


はじめにお読みください

1 重要なセットアップ情報

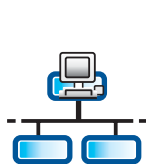


ワイヤレス接続またはワイヤード接続を使用する場合:このセットアップ ガイドの指示に従ってネットワークに HP All-in-One を追加してください。



USB ケーブルを使用する場合:手順 A2 までは、USB ケーブルを接続しないでください。

2 テープをすべてはがし、ディスプレイを引き上げる

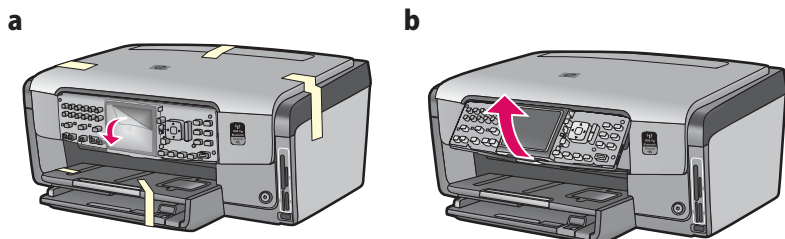


- a プリンタの前面と背面、および左右両側からテープをすべてはがします。カラー グラフィックディスプレイの保護フィルムをはがします。
- b コントロール パネルを引き上げます。

3 付属品を確認する




Windows CD

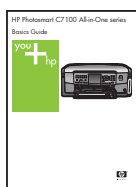

ベーシック ガイド



フォト用紙

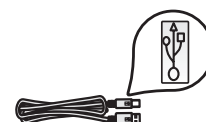

USB ケーブル



Mac CD



電源コード



コントロール パネル カバー
(既に取り付けられている場合もあり)



ドキュメント CD


ソフトウェアからヘルプドキュメントを利用できない場合、この CD が同梱されることがあります。



電話コード



自動両面印刷モジュール

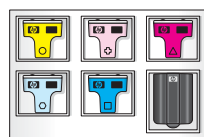


インク カートリッジ


梱包の内容は異なる場合があります。

4

コントロールパネルカバーを取り付ける (取り付けられていない場合)

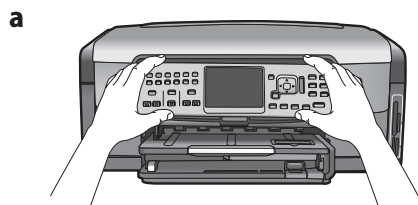





a コントロールパネルカバーをプリンタのボタンの上に重ねます。

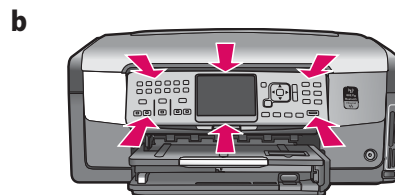

b コントロールパネルカバーの四隅を**しっかりと押し下げ**、正しい位置には**め込みます**。
すべてのボタンがパネルカバーの穴に入っていることを確認します。

5


普通紙を下の用紙トレイにセットする

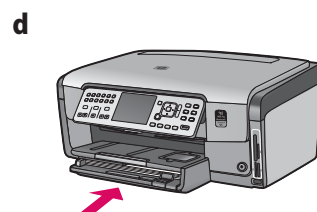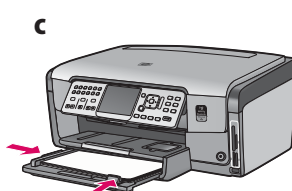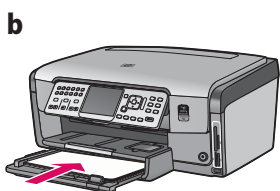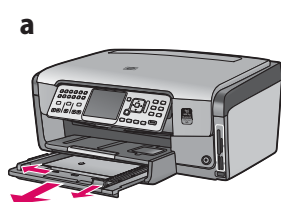


下の用紙トレイに白紙の A4 普通紙をセットします。A4普通紙で調整する必要があります。

6


フォト用紙をセットする

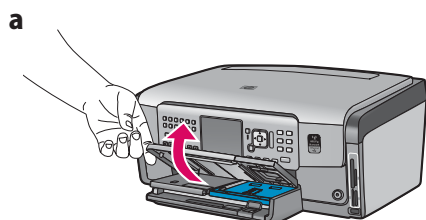


a 排紙トレイを引き上げます。

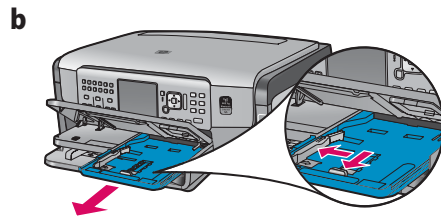


b フォトトレイを引き出します。

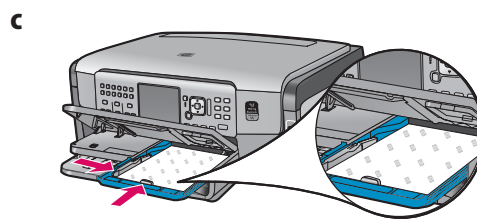

c サンプルパックからフォトトレイに、光沢のある面を下にしてフォト用紙をセットします。

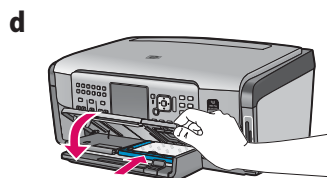

d 排紙トレイを下げて、フォトトレイを押し入れます。

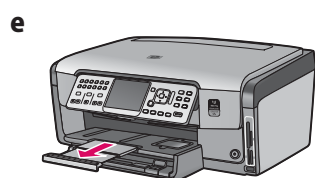


e トレイの拡張部分を引き出し、用紙キャッチを引き上げます。



ヒント: タブ付きの用紙の場合は、タブが手前にくるようにします。

7

付属の電話コードを接続する

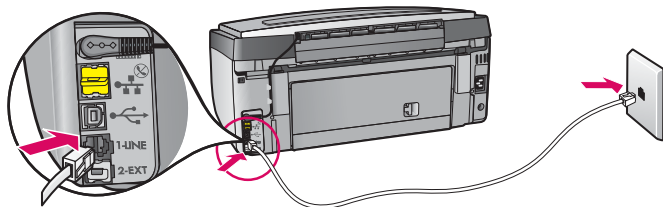


付属の電話コードの一方を **1-LINE** という電話ポートに接続し、もう一方を壁の電話線差込口に接続します。

自分が所有している電話コードを使用する場合または他のファクス セットアップ オプションを使用する場合は、『ベーシック ガイド』を参照してください。

8


電源コードを接続する

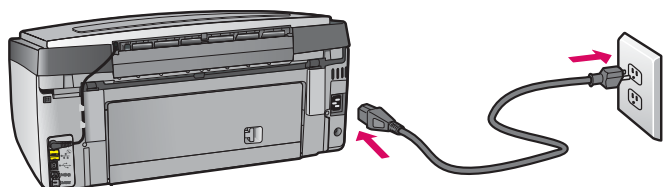

USB ケーブルを使用する場合: このガイドの後半で指示があるまで、USB ケーブルを接続しないでください。

9


ON ボタンを押す

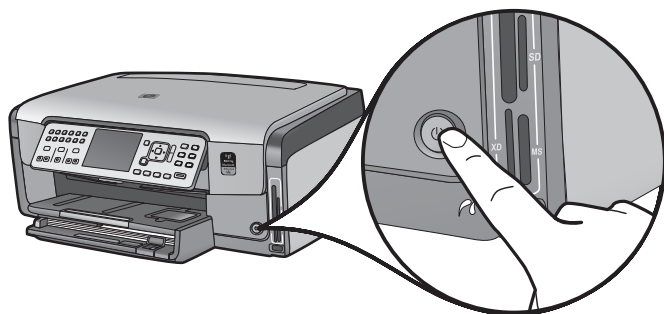


ON ボタンを押したら、カラー グラフィック ディスプレイに画面が表示されるまで待ちます。

10


開閉カバーを開く

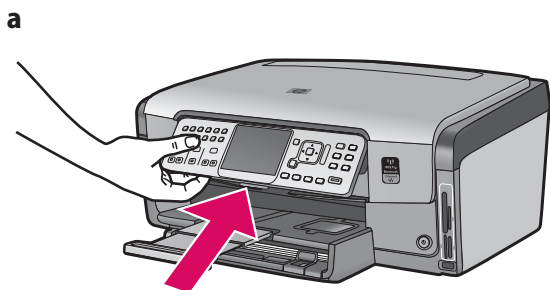

b

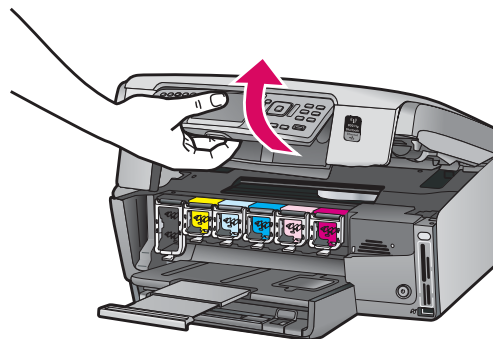


11 プリンタ内のラッチを引き上げる

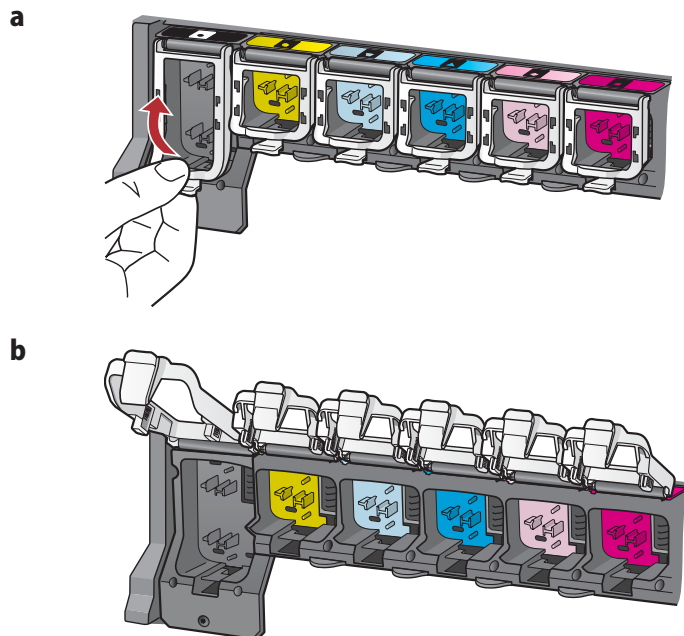

- a 各ラッチの底部を握って解除し、ラッチを引き上げます。
- b 6つのラッチすべてを引き上げます。

12 6個のすべてのインクカートリッジを挿入する

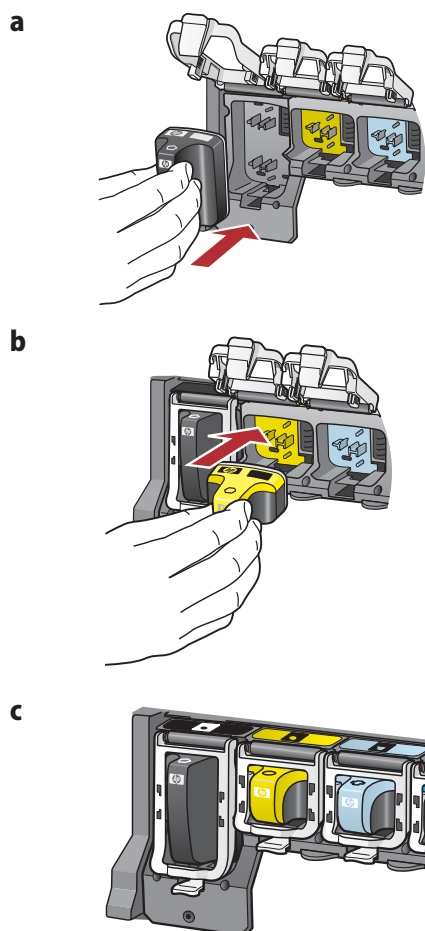


インクカートリッジの色とパターンが、プリントカートリッジの色とパターンに合うようにします。

- a 黒インクカートリッジを左側の最初のスロットに押し入れます。ラッチを閉じます。
- b 各カラーインクカートリッジについて同じ手順を繰り返します。
- c 各ラッチが固定されていることを確認します。


注記: プリンタに付属のインクカートリッジのみを使用してください。これらのカートリッジのインクは、最初のセットアップ時にプリントヘッドアセンブリのインクと混ざるように特別に作成されています。

13 開閉カバーを閉じて、指示画面に従う

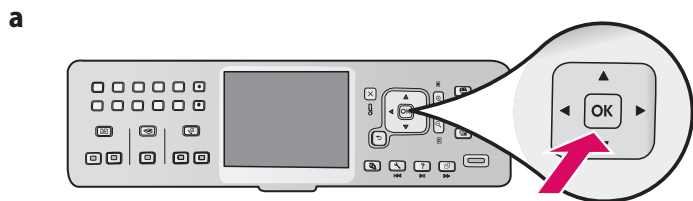

- a 開閉カバーを閉じると、白紙の A4 普通紙のセットを指示する画面が表示されます。用紙がセットされていることを確認し、**[OK]** を押して処理を開始します。

インクカートリッジが初期化され、プリンタが調整されます。
この間、約 5 分かかります。

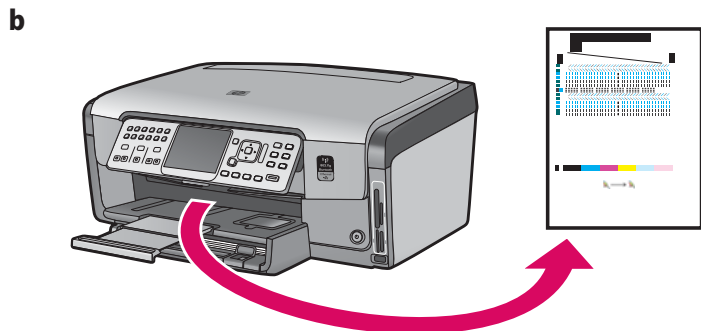

注意: この間に HP All-in-One プリンタの接続を切断したり電源をオフにしたりしないでください。プリンタからノイズが聞こえる場合があります。


- b 調整ページが印刷されたら、調整は完了です。ディスプレイのステータスを確認し、**[OK]** を押します。調整時に印刷したページは再使用しても破棄してもかまいません。

14 HP All-in-One プリンタを接続する

次のページに進み、HP All-in-One プリンタをコンピュータまたはネットワークに接続する手順に従ってください。

15 接続タイプ (A、B、または C) を選択する

A:USB 接続 - まだ接続しないでください

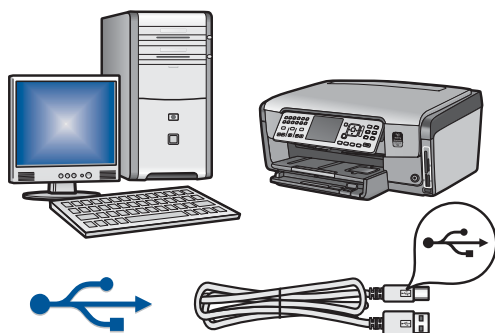


HP All-in-One プリンタを 1 台のコンピュータに直接接続する場合は、この接続タイプを使用します (手順 A2 までは、USB ケーブルを接続しないでください)。

必要な部品:USB ケーブル

USB 接続の場合は、セクション A (7 ページ) の手順に進みます。

B:Ethernet (ワイヤード) 接続

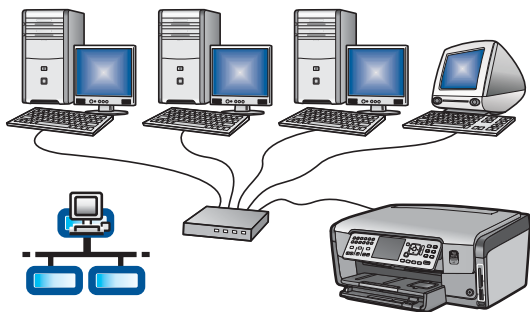


HP All-in-One プリンタとネットワーク間を Ethernet ケーブルで接続する場合は、この接続タイプを使用します。

必要な機器:ルータと Ethernet ケーブル

Ethernet ケーブル接続の場合は、セクション B (9 ページ) の手順に進みます。

C:ワイヤレス接続

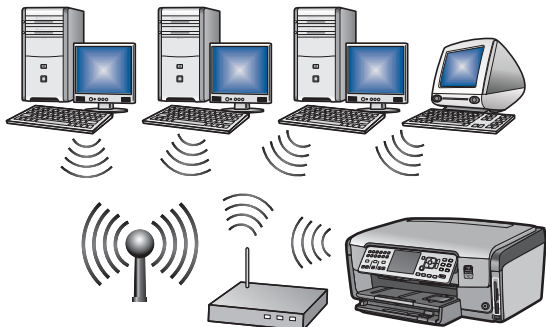

HP All-in-One プリンタとネットワーク間をワイヤレス (802.11 b または g) 接続する場合は、この接続タイプを使用します。

必要な部品:ワイヤレス ルータ*

ワイヤレス接続の場合は、セクション C1 (11 ページ) の手順に進みます。


***注記:** アクセス ポイントはないが、ワイヤレス コンピュータを HP All-in-One プリンタに接続する場合は、『ベーシック ガイド』の「ワイヤレス アドホック ネットワーク セットアップ」のセクションを参照してください。



A1 正しい CD を選択する


Windows ユーザー:

- コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。
- HP All-in-One **Windows** CD を挿入します。

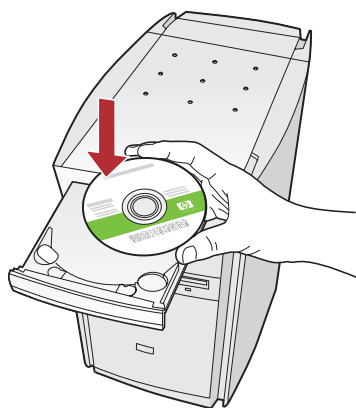

注記: 起動画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] をダブルクリックし、HP ロゴの付いた **CD-ROM** アイコンをダブルクリックしてから、**setup.exe** をダブルクリックします。

- 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。
- [**Connection Type (接続タイプ)**] 画面で、[**directly to this computer (このコンピュータに直接接続)**] が選択されていることを確認します。
- 次のページに進みます。

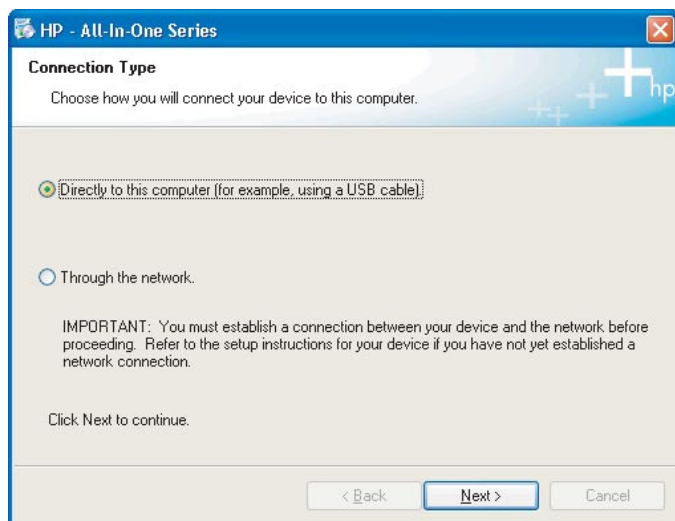

Mac ユーザー:



- コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。



- HP All-in-One **Mac** CD を用意します。
- 次のページに進みます。

Windows ユーザー:


- a USB ケーブルの接続画面が表示されるまで、画面の指示に従って進みます (数分間かかる場合があります)。画面が表示されたら、HP All-in-One プリンタの背面のポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続し、コンピュータの**任意の USB ポート**にもう一方のコネクタを接続します。

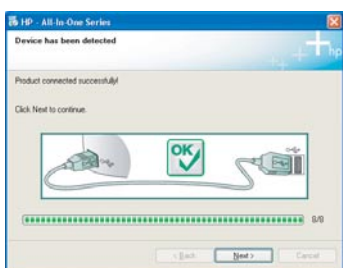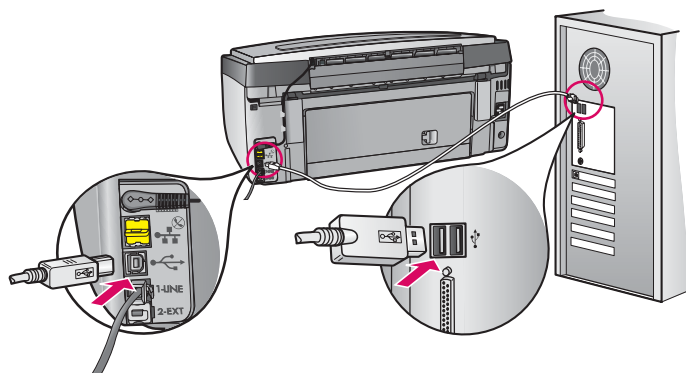


- b 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを完了します。

Mac ユーザー:

- a コンピュータからプリンタの背面の USB ポートに USB ケーブルを接続します。

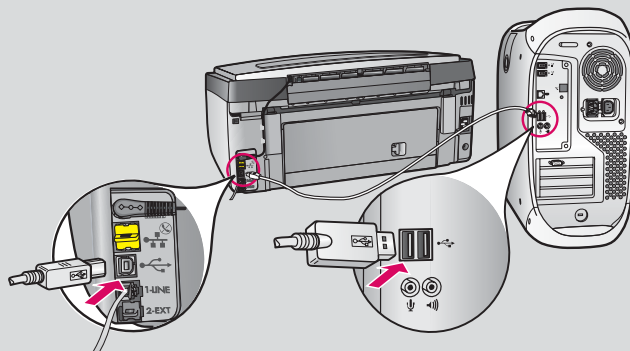

- b **HP All-in-One Installer** アイコンをダブルクリックします。
c セットアップアシスタントを含むすべての画面の指示に従って進みます。

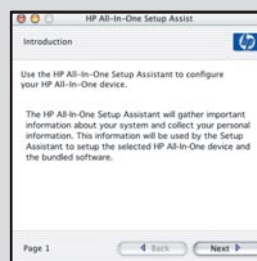


完了しました。このセットアップ ガイドの手順 18 に進んでください。



セクション B: Ethernet (ワイヤード) 接続


B1 Ethernet ケーブルを接続する

b

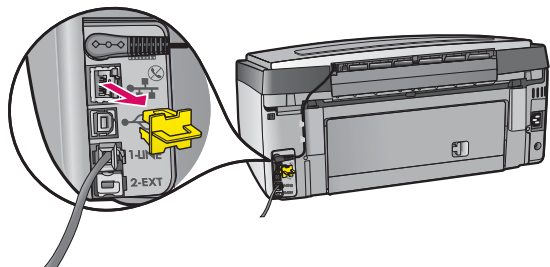



- a Ethernet ケーブル (別途購入する必要があります) を用意します。
- b プリンタの背面から黄色のプラグを外します。
- c Ethernet ケーブルの一方のコネクタをプリンタの背面の Ethernet ポートに接続します。
- d Ethernet ケーブルのもう一方のコネクタをルータに接続します。

c

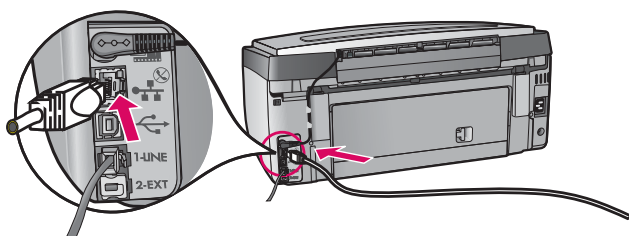


重要: コンピュータおよび HP All-in-One プリンタは、同じアクティブな動作中のネットワーク上にある必要があります。DSL またはケーブル モデムを使用している場合、Ethernet ケーブルを HP All-in-One プリンタとケーブル モデム間に接続していないことを確認します。Ethernet ケーブルはルータにのみ接続します。

d

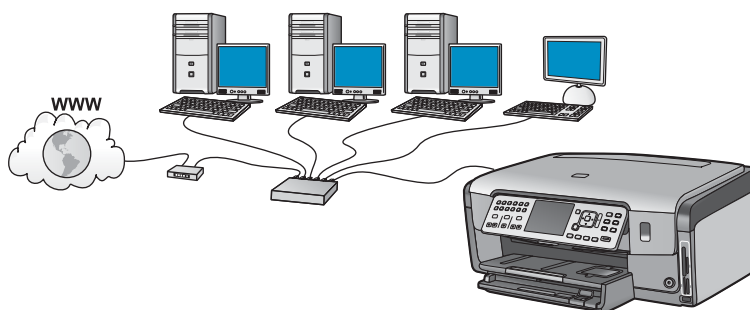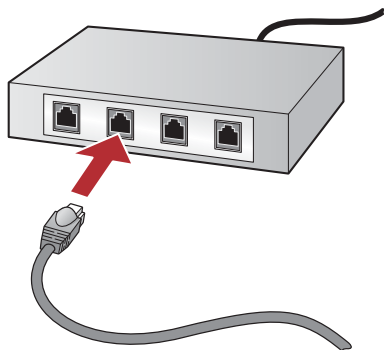


Windows ユーザー:

- a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。
- b HP All-in-One **Windows** CD を挿入します。

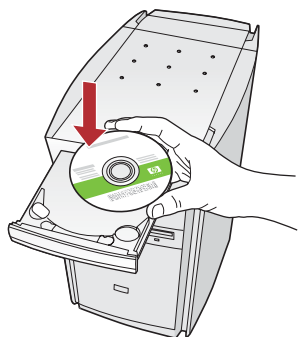

注記: 起動画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] をダブルクリックし、HP ロゴの付いた **CD-ROM** アイコンをダブルクリックしてから、**setup.exe** をダブルクリックします。

- c 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。
- d [Connection Type (接続タイプ)] 画面で、[through the network (ネットワークを介して接続)] が選択されていることを確認します。画面の指示に従って進みます。

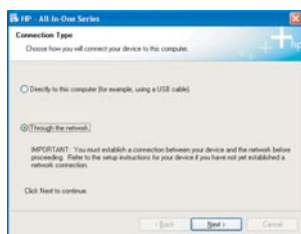

- e ファイアウォールソフトウェアにより、HP ソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしているという警告メッセージがコンピュータに表示されることがあります。このようなメッセージには、アクセスを“常に”許可してください。HP ソフトウェアのインストールを続けます。
- f 次のページに進みます。

注意: ウィルス対策プログラムやスパイウェア対策プログラムがソフトウェアのインストールを妨げる場合がありますので、これらのプログラムを無効にする必要があります。インストール完了後は再びオンにしてください。

Mac ユーザー:


- a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。



- b HP All-in-One **Mac** CD を挿入します。
- c **HP All-in-One installer** アイコンをダブルクリックします。



- d セットアップ アシスタントを含むすべての画面の指示に従って進みます。他のコンピュータにソフトウェアをインストールするには、手順 14 に進みます。

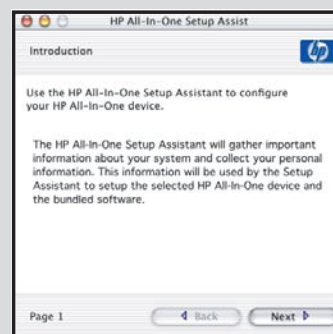

完了しました。このセットアップ ガイドの手順 16 に進んでください。



セクション C: ワイヤレス接続

C1

ワイヤレス ネットワーク オプションを 1 つ選択する (A または B)

HP All-in-One プリンタをワイヤレス ネットワークに接続するオプションは 2 つあります。いずれかのオプションを選択する必要があります。

- ネットワークは当初、SecureEasySetup を使用してセットアップされていたことが**確実な場合**は、下記のセクション C2 の **オプション A: SecureEasySetup** に進みます。
- 確実ではない場合は、次ページに記載されているセクション C2 の **オプション B: 通常のワイヤレス セットアップ (推奨)** に進みます。



ヒント: HP プリンタとのワイヤレス ネットワーク接続が確立できないときは、Ethernet ケーブルを使用してネットワークに接続するか、USB ケーブルを使用してコンピュータに直接接続します。

C2

ワイヤレス接続を確立する

オプション A: SecureEasySetup

要件: SecureEasySetup をサポートするワイヤレス ルータが必要です。

重要: ネットワークのセットアップに SecureEasySetup を以前使用していた場合は、この方法を使用します。使用していなかった場合は、ネットワーク設定をリセットします。

- a ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えます。ほとんどの場合、ワイヤレス ルータのボタンを押してモードを切り替えます。

重要: ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えてから、次の手順を完了するまでの時間には制限が設けられています。SecureEasySetup の詳細については、ワイヤレス ルータに付属しているドキュメントを参照してください。

- b HP All-in-One プリンタの**セットアップ** ボタンを押します。


- c **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで ▼ を押し、**[OK]** を押します。**[ネットワーク]** メニューが表示されます。

- d ▼ を押して**ワイヤレス セットアップ ウィザード**をハイライト表示し、**[OK]** を押します。

ネットワークは自動的に検出され、ワイヤレス ネットワーク接続が確立されます。

ワイヤレス接続が確立されない場合、または **[ネットワーク名の選択]** 画面が表示された場合、ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えてから、制限された時間が経過した可能性があります。もう一度、ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えて、ワイヤレス セットアップ ウィザードを再度実行します。

- e ディスプレイの指示に従い、ネットワークのセットアップを完了します。**接続が正常に完了した場合は、手順 C3 に進みます。** ネットワークへの接続で問題があった場合は、『ベーシック ガイド』のその他のセットアップ情報を参照してください。

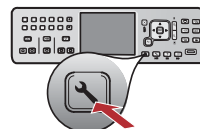

オプション B:通常のワイヤレス セットアップ (推奨)

- a ワイヤレス ルータの設定を確認して書き留めます。


ネットワーク名 (SSID): _____

WEP キー/WPA パスフレーズ (必要な場合): _____

重要: この情報がわからない場合、ワイヤレスのセットアップを続けることはできません。必要な情報を入力するには、ワイヤレス ルータのドキュメント、ルータの製造会社、またはこのワイヤレス ネットワークを最初にセットアップした人に問い合わせる必要があります。HP では、ネットワーク名、WEP キー、WPA パスフレーズなどの、ワイヤレス ルータやネットワークに関する質問にはお答えすることができません。

- b HP All-in-One プリンタの**セットアップ** ボタンを押します。

- c **[ネットワーク]** がハイライト表示されるまで ▼ を押し、**[OK]** を押します。[ネットワーク] メニューが表示されます。

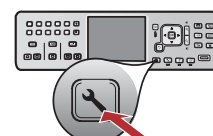

- d ▼ を押して**ワイヤレス セットアップ ウィザード**をハイライト表示し、**[OK]** を押します。

ディスプレイに検出されたネットワークのリストが表示されます。最も信号が強いネットワークが最初に表示されます。

- e 次のいずれかを実行します。

- ▼ を押して書き留めておいたネットワーク名をハイライト表示し、**[OK]** を押します。
- 書き留めておいたネットワーク名がリストに表示されない場合は、手動で入力します。▼ を押して **[新規ネットワーク名 (SSID) を入力する]** をハイライト表示し、**[OK]** を押します。ディスプレイ キーボードのヒントを参照してテキストを入力します。

- f ネットワークがセキュリティで保護されている場合は、WEP キーまたは WPA パスフレーズの入力画面が表示されます。どちらも大文字/小文字の区別があります。要求に従って WEP キーまたは WPA パスフレーズを入力します。ディスプレイ キーボードのヒントを参照してテキストを入力します。

WEP キーまたは WPA パスフレーズが受け入れられない場合は、15 ページの「**ネットワークのトラブルシューティング**」を参照してください。

注記: ルータに 4 つの WEP キーが用意されている場合は最初のキーを使用していることを確認します。

- g ディスプレイの指示に従い、ネットワークのセットアップを完了します。接続が正常に完了した場合は、手順 C3 に進みます。

ディスプレイ キーボードのヒント:



選択する場合: 矢印キーを使用してハイライト表示し、**[OK]** を押します。

間違った場合: **[クリア]** を選択します。

小文字を選択する場合: **[abc]** を選択します。

数字を選択する場合: **[123]** を選択します。


選択が終了した場合: **[完了]** をハイライト表示し、**[OK]** を押します。

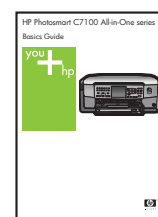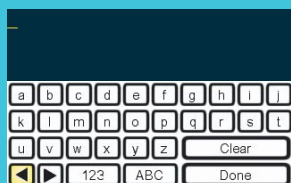

ネットワークへの接続で問題があった場合は、『ベーシックガイド』のその他のセットアップ情報を参照してください。


Windows ユーザー:

- a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。
- b HP All-in-One **Windows** CD を挿入します。

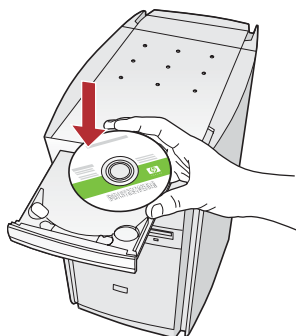

注記: 起動画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] をダブルクリックし、HP ロゴの付いた **CD-ROM** アイコンをダブルクリックしてから、**setup.exe** をダブルクリックします。

- c 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。
- d [Connection Type (接続タイプ)] 画面で、[through the network (ネットワークを介して接続)] が選択されていることを確認します。画面の指示に従って進みます。

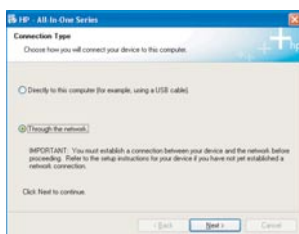

- e ファイアウォール ソフトウェアにより、HP ソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしているという警告メッセージがコンピュータに表示されることがあります。このようなメッセージには、アクセスを“常に”許可してください。HP ソフトウェアのインストールを続けます。

注意: ウィルス対策プログラムやスパイウェア対策プログラムがソフトウェアのインストールを妨げる場合があります。これらのプログラムを無効にする必要があります。インストール完了後は再びオンにしてください。

Mac ユーザー:

- a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。




- b HP All-in-One **Mac** CD を挿入します。
- c **HP All-in-One installer** アイコンをダブルクリックします。



- d セットアップアシスタントを含むすべての画面の指示に従って進みます。他のコンピュータにソフトウェアをインストールするには、手順 14 に進みます。



他のコンピュータにソフトウェアをインストールする

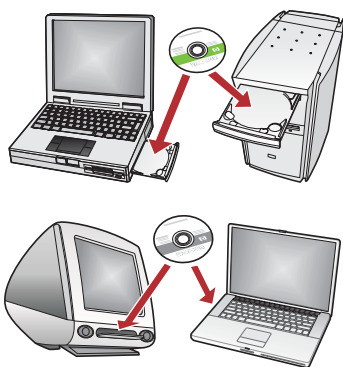


ネットワーク上に他のコンピュータがある場合は、各コンピュータに HP All-in-One プリンタのソフトウェアをインストールします。インストール時には、正しい HP All-in-One CD を選択してください。

画面の指示に従って進みます。接続タイプとして、ネットワークを介した接続が選択されていることを確認します。

完了しました。このセットアップ ガイドの手順 18 に進んでください。

トラブルシューティング

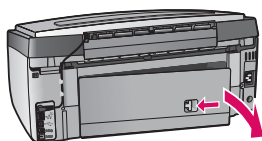


問題:[紙詰まり] メッセージが表示される。

操作: 背面のアクセス ドアを取り外して、用紙をゆっくりと取り除きます。プリンタの電源をオフにしてから、オンにします。再び用紙をセットします。



問題: USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

操作: HP All-in-One **Windows** CD を取り出して再び挿入します。セクション A を参照してください。

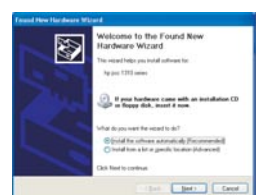

問題:[ハードウェアの追加] 画面が表示される。

操作: **[キャンセル]** をクリックします。USB ケーブルを取り外してから、HP All-in-One **Windows** CD を挿入します。セクション A を参照してください。



問題:[デバイスのセットアップに失敗しました] 画面が表示される。

操作: コントロール パネル カバーが確実に取り付けられていることを確認します。HP All-in-One プリンタからプラグを抜き、再度接続してください。すべての接続をチェックします。USB ケーブルがコンピュータに接続されていることを確認します。USB ケーブルは、キーボードや、電源の入っていないハブには接続しないでください。セクション A を参照してください。

ネットワークのトラブルシューティング




問題: ネットワークが正しくセットアップされているかどうかを確認できない。

操作: ネットワークのセットアップ方法については、www.hp.com/support にアクセスします。「**Photosmart C7100**」と入力し、**Network Setup (ネットワークのセットアップ)** を検索してください。

問題: コントロール パネルを使用してワイヤレス接続をセットアップしているが、HP All-in-One プリンタがネットワークに接続できない。

操作:

- ・ ワイヤレス ルータで、ブロードキャスト ネットワーク名のオプションをオンにし、サイレント ブロードキャスト名をオフにします。
- ・ アクセス ポイントを HP All-in-One プリンタの近くに移動し、障害物がないことを確認します。
- ・ ワイヤレス ルータの電源をオフにし、30 秒待ってから再び電源をオンにします。
- ・ 正しいワイヤレス接続モードと認証タイプを入力していることを確認します。手順 **C1** ~ **C3** を参照してください。
- ・ 詳細については、『ユーザー ガイド』およびトラブルシューティング情報を参照してください。

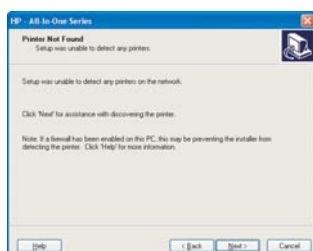

問題: [プリンタが見つかりません] というメッセージが表示される。

操作: まず、HP All-in-One プリンタとの接続がアクティブであることを確認します。アイコンが表示されているかどうか、カラー グラフィック ディスプレイを確認します。アイコンが表示されていない場合は、接続タイプのセクション (B または C) に戻ります。

アクティブな接続がある場合は、次の手順を実行します。

- ・ HP All-in-One プリンタの電源をオフにし、30 秒待ってから再び電源をオンにします。
- ・ 一時的にファイアウォールを切断します。

ワイヤード (Ethernet) 接続ユーザーの場合:


- ・ ルータと HP All-in-One プリンタ間のケーブルを確認します。
- ・ コンピュータと HP All-in-One プリンタ間のケーブルを確認します。
- ・ LAN カードが正しくセットアップされていることを確認します。

問題: 無効な WEP キーまたは WPA パスフレーズ。この問題が発生するのは、入力が間違っていたり、キーまたはパスフレーズの太文字と小文字が違っていたり、最初または最後にブランクが挿入されていたりすることが原因と考えられます。

操作: ワイヤレス セットアップ ウィザードを再度実行し、WEP キーまたは WPA パスフレーズを正確に入力し、最初または最後にブランクがないことを確認します。


問題: SecureEasySetup を使用していますが、ワイヤレス セットアップ ウィザードを実行すると、使用可能なネットワークのリストが表示される、または [ネットワーク名の選択] 画面が表示されます。

操作: ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えてから、制限された時間が経過した可能性があります。もう一度ワイヤレス ルータを SecureEasySetup モードに切り替えてから、ワイヤレス セットアップ ウィザードを再度実行してください。

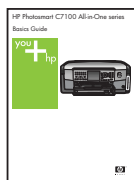


トラブルシューティングの詳細およびその他のセットアップ情報については、『ベーシックガイド』を参照してください。

a

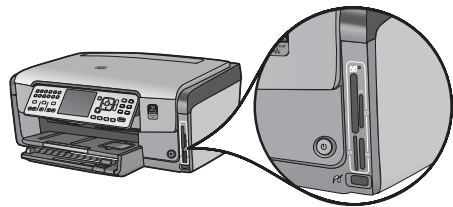


- a カメラのメモリカードをメモリカードスロットに挿入し、**[Photosmart Express]** ボタンを押します。


カラー グラフィック ディスプレイに [Photosmart Express] メニューが表示されます。

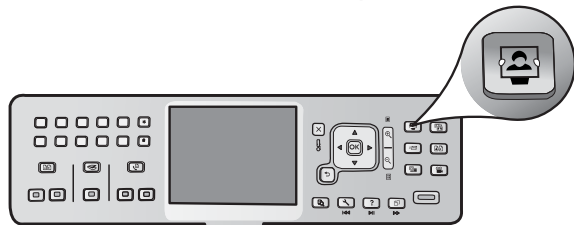

- b **[OK]** を押して、**[表示と印刷]** を選択します。メモリカードの最新の写真がディスプレイに表示されます。

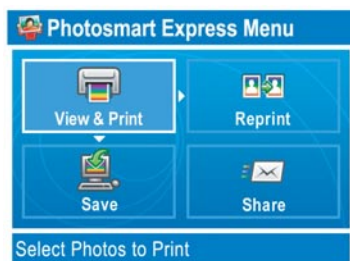


c

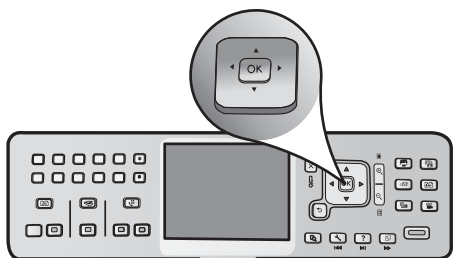

- c 矢印ボタンを押して印刷する写真を表示します。

d

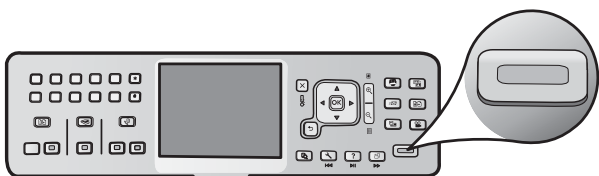

- d **[OK]** を押し続け、写真を印刷します。

ディスプレイに写真が表示されている場合は、**[フォトプリント]** ボタンを押すとすぐに写真を印刷できます。

HP All-in-One プリンタはメモリカード上の写真を印刷します。



ヒント: [再印刷] ボタンを押すと、写真のコピーを作成できます。



ヒント: メモリカードからの写真の印刷やその他の機能については、『ベーシックガイド』およびオンラインヘルプを参照してください。詳細は、www.hp.com/support を参照してください。

