


Aloita tästä

1 Tärkeitä asennustietoja


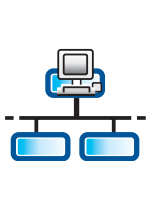


Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoon.



USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2.

2 Poista kaikki teipit ja nosta näyttö

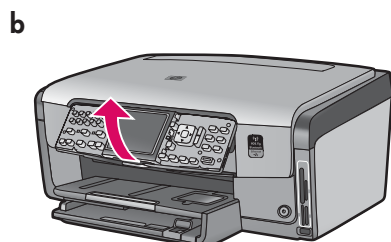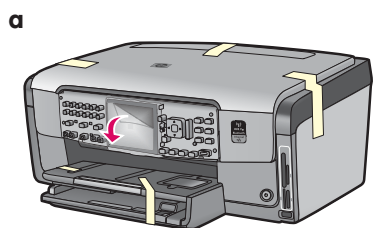


- a Poista kaikki teipit laitteen etu- ja takaosasta sekä sivuilta. Poista värinäyttöä suojaava kalvo.
- b Nosta ohjauspaneeli.

3 Tarkista varusteet




Windows-CD

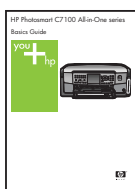

Peruskäyttöopas



10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman)
valokuvapaperi

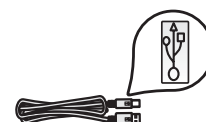

USB-kaapeli*



Mac-CD



virtajohto



ohjauspaneelin ohjekaavain
(voi olla valmiiksi kiinnitetty)



Ethernet-kaapeli*




Käyttöopas-CD

Tämä CD-levy toimitetaan laitteen mukana maissa, joiden kielellä ei ole saatavana ohjelmistoon sisältyvää ohjetoimintaa.



puhelinjohto

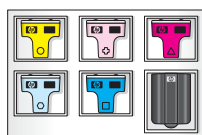


mustekasetit

*On ehkä ostettava erikseen.


Pakkauksen sisältö voi vaihdella.

4

Kiinnitä ohjauspaneelin ohjekaavain (jos ei paikallaan)

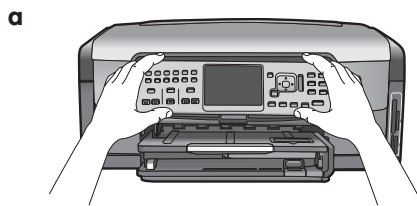





a Aseta ohjauspaneelin ohjekaavain laitteen painikkeiden päälle.

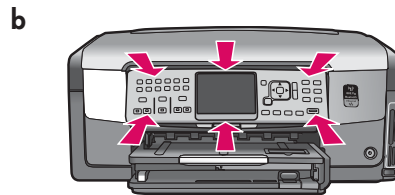

b Paina **voimakkaasti** ohjekaavaimen kaikkia reunoja, kunnes se **napsahtaa** paikoilleen. Varmista, että kaikki painikkeet menevät ohjekaavaimen reikien läpi.

5


Aseta tavallista paperia alempaan lokeroon

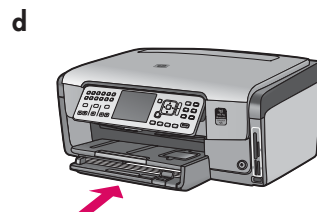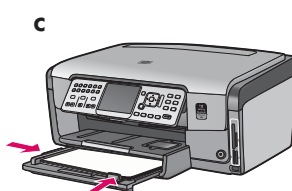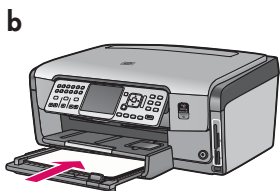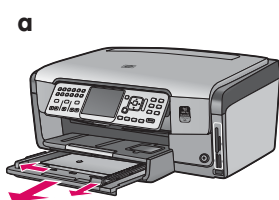


Aseta tavallista valkoista paperia alempaan paperilokeroon. Tavallista paperia tarvitaan kohdistamiseen.

6


Aseta valokuvapaperi

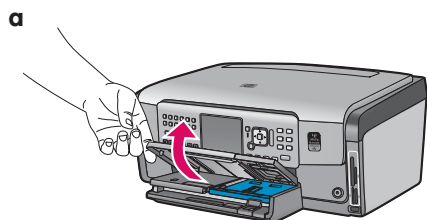


a Nosta tulostelokero.

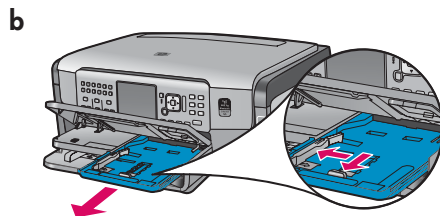


b Vedä valokuvalokero ulos.

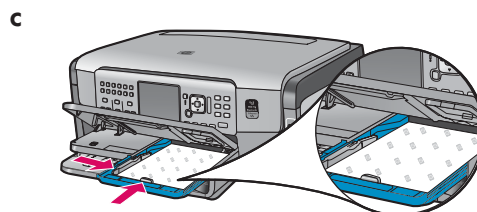

c Aseta näytepakkauksesta 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) kokoista valokuvapaperia valokuvalokeroon kiiltävä puoli alaspäin.

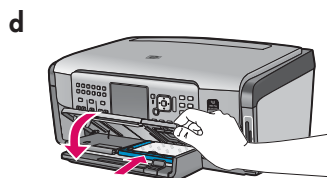

d Laske tulostelokero alas ja työnä valokuvalokero paikalleen.

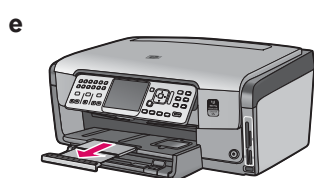


e Vedä tulostelokeron jatke ulos ja nosta paperipidäke ylös.



Vihje: jos paperissa on repäisynauha, aseta paperi lokeroon niin, että repäisynauha on itseäsi kohti.


7 Liitä laitteen mukana toimitettu puhelinjohto

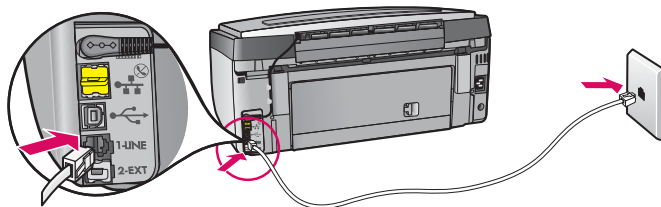

Liitä laitteen mukana toimitetun puhelinjohdon toinen pää puhelinportiin, jossa lukee **1-LINE**, ja toinen pää pistorasiaan.


Peruskäyttöoppaassa on oman puhelinjohdon käyttöä ja muita faksiasetuksia koskevia ohjeita.

8 Liitä virtajohto

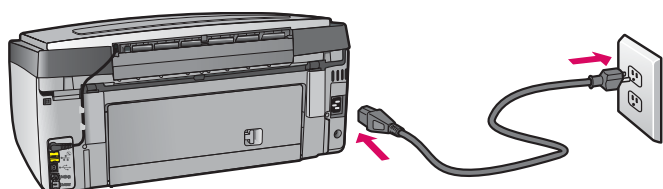



USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua pyydetään tekemään niin jäljempänä tässä oppaassa.

9 Paina Virta-painiketta

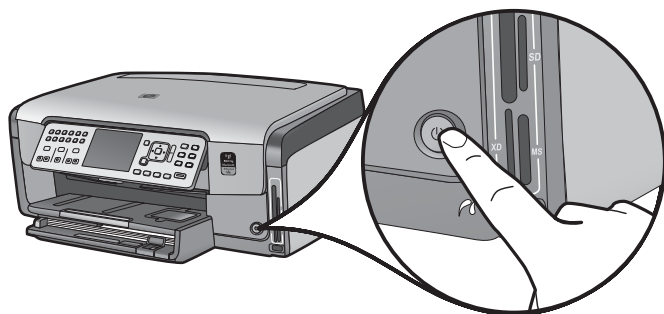


- Kun olet painanut **Virta**-painiketta, odota kielen valintakehotetta.
- Aseta näytön kieli valitsemalla haluamasi kieli nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta. Valitse maa/alue nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

10 Avaa luukku

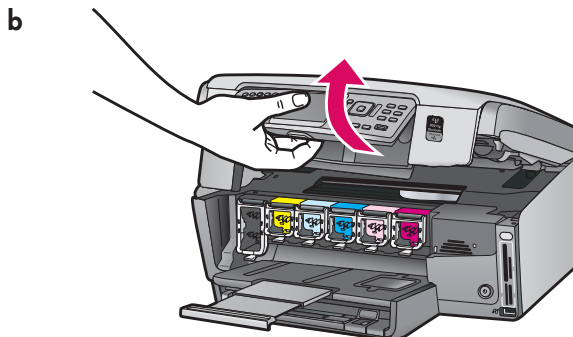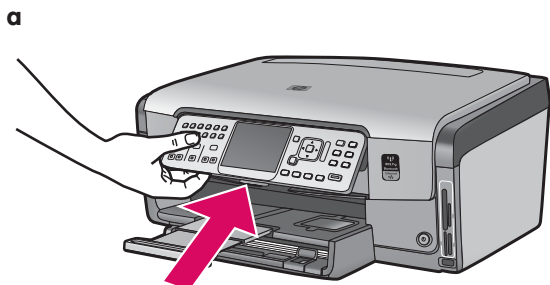


Nosta laitteen sisäpuolella olevat salvat

a

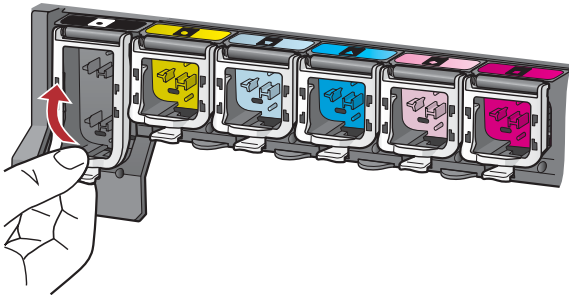


b

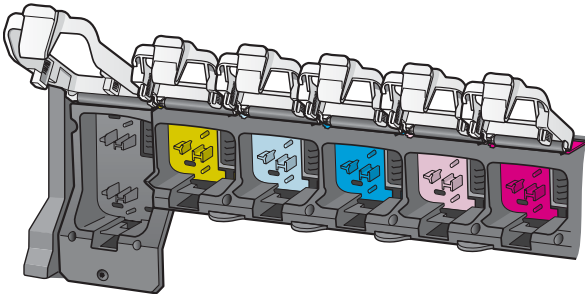


- a Avaa kukin salpa painamalla sitä alaosasta ja nosta salpa.
- b Nosta kaikki kuusi salpaa.

Aseta kaikki kuusi mustekasettia paikoilleen


a

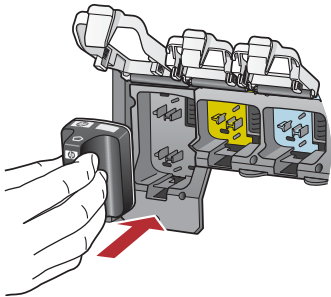

b

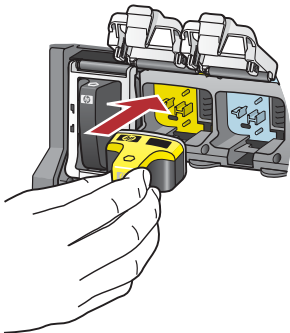

c

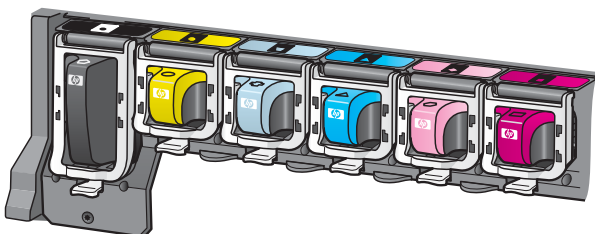


Tarkista, että mustekasetin väri ja malli vastaavat tulostuskasettivaunun väriä ja mallia.

- a Paina musta mustekasetti ensimmäiseen vasemmanpuoleiseen aukkoon. Sulje salpa.
- b Toista sama kaikkien mustekasettien kohdalla.
- c Varmista, että kaikki salvat ovat napakasti kiinni.

Huomautus: Käytä vain tulostimen mukana toimitettuja mustekasetteja. Näiden kasettien muste on kehitetty sopimaan yhteen tulostimen tulostuspäyksikön kanssa ensimmäisellä käyttökerralla.


13

Sulje luukku ja toimi kehotteiden mukaan

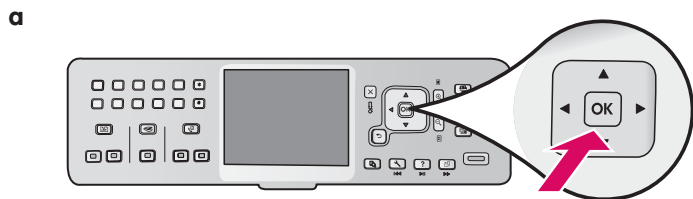

- a Kun olet sulkenut luukun, näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään asettamaan lokeroon tavallista valkoista paperia. Aseta lokeroon paperia ja aloita tulostus painamalla **OK**-painiketta.

Laite alustaa mustekasetit ja kohdistaa tulostimen. Tämä kestää noin viisi minuuttia.

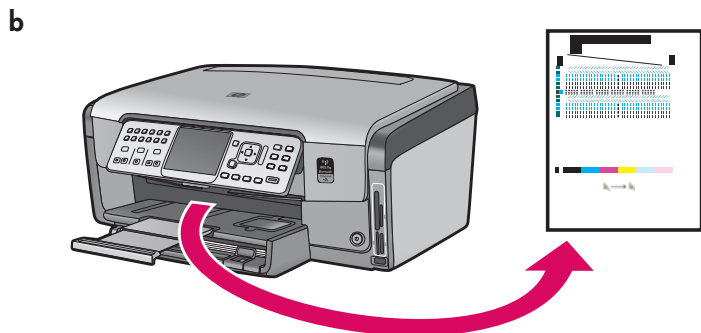

VAROITUS: Älä irrota HP All-in-One -laitteen virtajohtoa tai katkaise laitteesta virtaa tänä aikana. Laitteesta saattaa kuulua ääniä.


- b Kun kohdistussivu on tulostunut, tulostin on kohdistettu. Tarkista tila näytöstä ja paina sitten **OK**-painiketta. Kierrätä tai hävitä kohdistussivu.

14

Liitä HP All-in-One -laite

Seuraavalla sivulla on ohjeet HP All-in-One -laitteen liittämiseen tietokoneeseen tai verkkoon.

A: USB-liitäntä – älä kytke liitäntää vielä

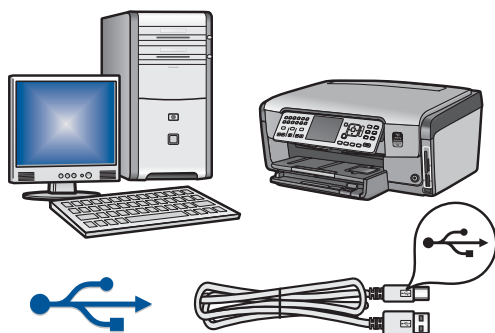


Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat kytkeä HP All-in-One -laitteen suoraan tietokoneeseen. **(Asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2.)**

Tarvittavat varusteet: USB-kaapeli.

Jos käytät USB-liitäntää, katso ohjeet osasta A (sivulta 7).

B: Ethernet-verkko (kiinteä verkko)

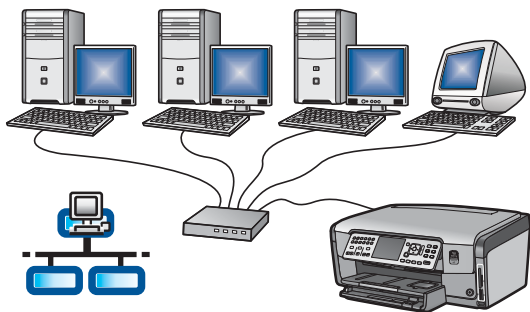


Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat kytkeä HP All-in-One -laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla.

Tarvittavat varusteet: reititin ja Ethernet-kaapeli.

Jos käytät Ethernet-liitäntää, katso ohjeet osasta B (sivulta 9).

C: Langaton verkko

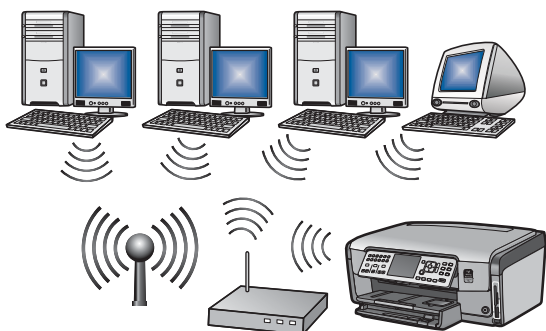

Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat kytkeä HP All-in-One -laitteen verkkoon langattomasti (802.11 b tai g).

Tarvittavat varusteet: langaton reititin*.

Jos käytät langatonta yhteyttä, katso ohjeet osasta C1 (sivulta 11).


***Huomautus:** jos sinulla ei ole tukiasemaa, mutta haluat liittää kannettavan tietokoneen HP All-in-One -laitteeseen, katso ohjeita Peruskäyttöoppaan kohdasta **Langattoman ad hoc -verkon määrittäminen**.



A1 Aseta oikea CD-levy asemaan


Windows-käyttäjät:

- Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.
- Aseta HP All-in-One -laitteen **Windows**-CD-levy CD-asemaan.

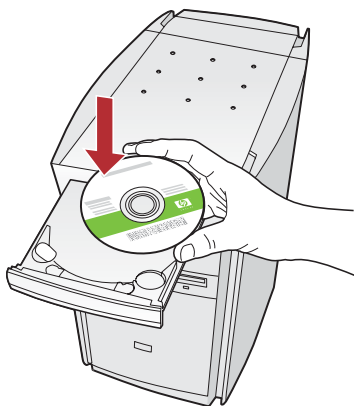

Huomautus: jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone**-kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta, jossa on HP-logo, ja lopuksi **setup.exe**-tiedostoa.

- Asenna ohjelmisto noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- Valitse **Yhteystyyppi**-ikkunasta **Suoraan tähän tietokoneeseen** -vaihtoehto.
- Jatka seuraavalle sivulle.

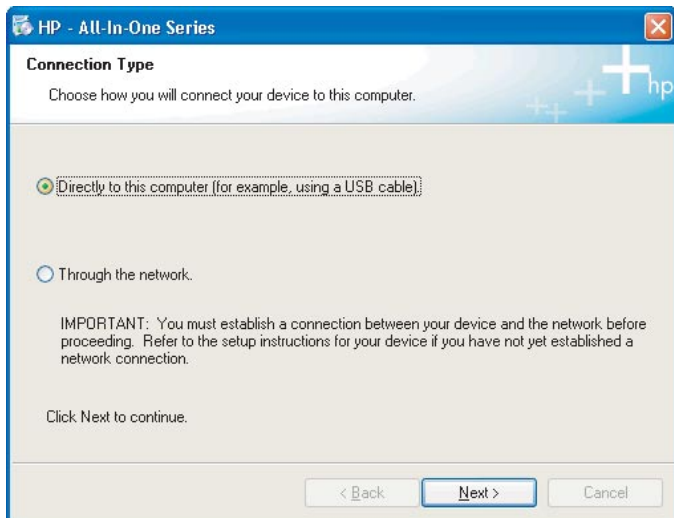

Macintosh-käyttäjät:

- Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.





- Ota esiin HP All-in-One -laitteen **MAC**-CD-levy.
- Jatka seuraavalle sivulle.

Windows-käyttäjät:

- a Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes näyttöön tulee kehote, jossa sinua pyydetään asentamaan USB-kaapeli. (Tämä voi kestää muutaman minuutin.)


Kun kehote tulee näyttöön, liitä USB-kaapeli HP All-in-One -laitteen takana olevaan USB-porttiin ja sitten **johonkin tietokoneen USB-porttiin**.

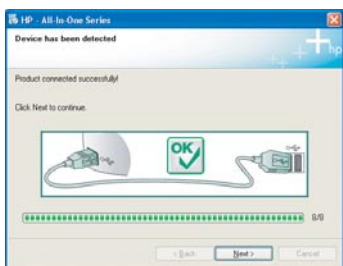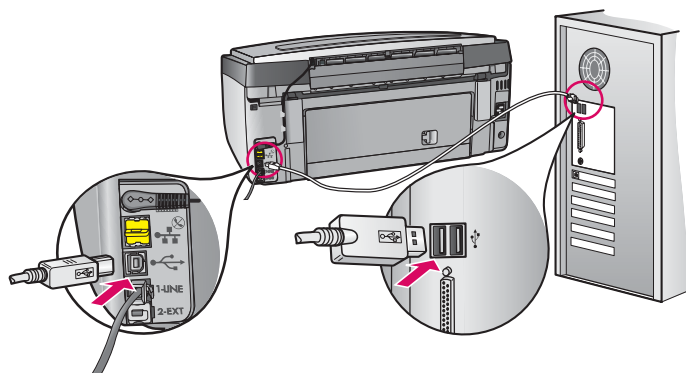


- b Viimeistele ohjelmiston asennus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Macintosh-käyttäjät:

- a Kytke USB-kaapeli tietokoneesta laitteen takana olevaan USB-porttiin.

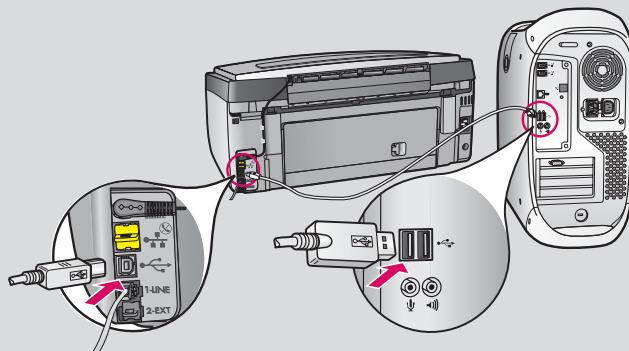

- b Kaksoisosoita **HP All-in-One installer** -symbolia.
c Varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant [Käyttöönottoapuri] -näytöt).

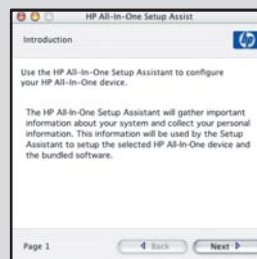


Onneksi olkoon! Siirry tämän asennusoppaan vaiheeseen 18.



Osa B: Ethernet-verkko (kiinteä verkko)


B1 Liitä Ethernet-kaapeli

b

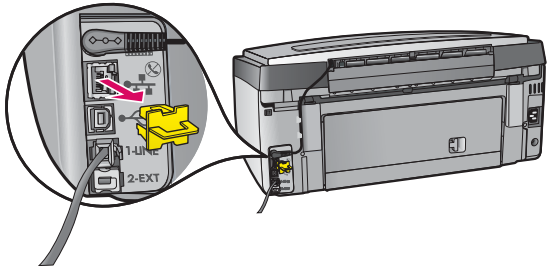

- a Ota esille Ethernet-kaapeli, jonka olet ehkä hankkinut erikseen.
- b Irrota keltainen suojus laitteen takaa.
- c Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin.
- d Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimeen.



c

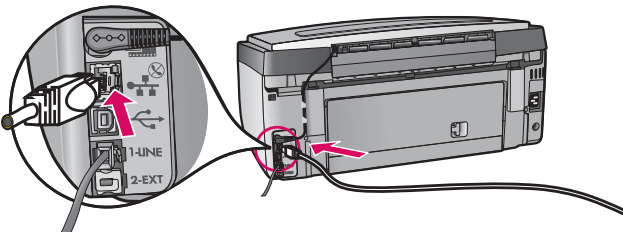

TÄRKEÄÄ: Tietokoneesi ja HP All-in-One -laitteen on oltava samassa toimivassa verkossa.


Jos käytät DSL:ää tai kaapelimodeemia, varmista, ettet kytke Ethernet-kaapelia HP All-in-One -laitteesta kaapelimodeemiin. Kytke se vain reitittimeen.

d

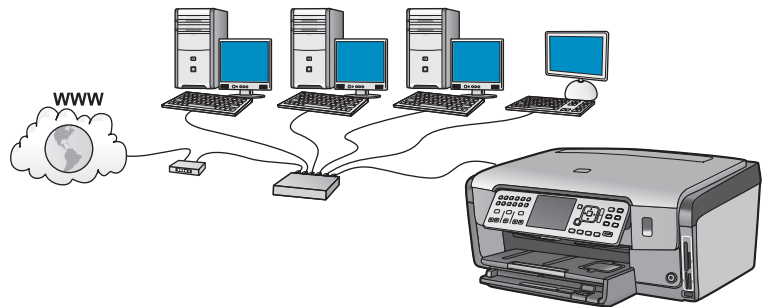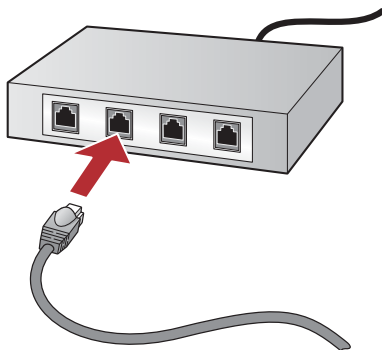


Windows-käyttäjät:

- a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttoon.
- b Aseta HP All-in-One -laitteen **Windows**-CD-levy CD-asemaan.

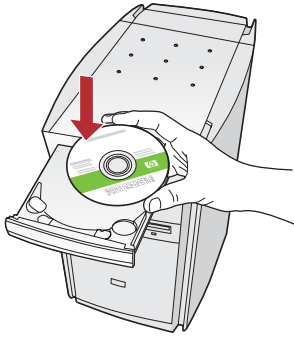

Huomautus: jos aloitusikkuna ei tule näyttoon, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta, jossa on HP-logo, ja lopuksi **setup.exe**-tiedostoa.

- c Asenna ohjelmisto noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- d Valitse **Yhteystyyppi**-ikkunasta **Verkon kautta** -vaihtoehto. Noudata näyttoon tulevia ohjeita.

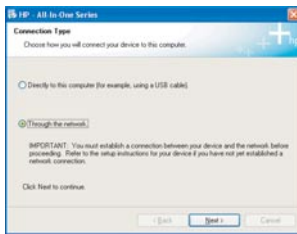


- e Palomuuriohjelmistosi voi varoittaa, että HP-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä verkkoosi. Vastaa näihin varoituksiin siten, että yhteys sallitaan aina. Jatka sen jälkeen HP-ohjelmiston asennusta.
- f Jatka seuraavalle sivulle.

Ongelmatapauksissa: Virustorjunta- ja vakoiluohjelmientorjuntasovellukset voivat estää ohjelmiston asentamisen, minkä vuoksi ne on poistettava käytöstä. Ota ne jälleen käyttöön asennuksen jälkeen.

Macintosh-käyttäjät:


- a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttoon.

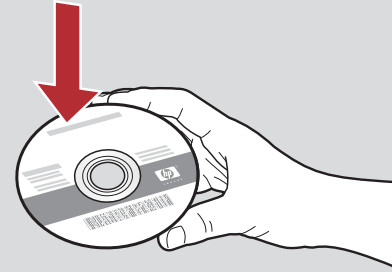

- b Aseta HP All-in-One -laitteen **MAC**-CD-levy.
- c Kaksoisosoita **HP All-in-One installer** -symbolia.



- d Varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant [Käyttöönottoapuri] -näytöt). Jos haluat asentaa ohjelmiston muihin tietokoneisiin, siirry sivulle 14.

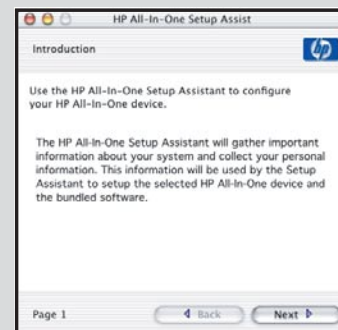



C1

Valitse YKSI langattoman verkon asennusvaihtoehto (A tai B)

Voit kytkeä HP All-in-One -laitteen langattomaan verkkoon kahdella tavalla. Valitse jompikumpi tapa:

- Jos olet **varma**, että verkko on alun perin määritetty SecureEasySetup-sovelluksen avulla, siirry kohtaan **Vaihtoehto A: SecureEasySetup** osassa C2 alla.
- Jos et ole varma, siirry kohtaan **Vaihtoehto B: tyypillinen langaton asennus (suositeltava)** osassa C2, joka on seuraavalla sivulla.



Vihje: jos et voi muodostaa langatonta verkkoyhteyttä HP-laitteeseen, voit muodostaa yhteyden verkkoon Ethernet-kaapelin avulla tai voit muodostaa yhteyden suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

C2

Muodosta langaton yhteys

Vaihtoehto A: SecureEasySetup

Vaatimukset: Sinulla on oltava langaton reititin, joka tukee SecureEasySetup-asennusta.

TÄRKEÄÄ: Käytä tätä menetelmää vain, jos olet aiemmin määrittänyt verkon asetukset SecureEasySetupin avulla. Muussa tapauksessa verkon asetukset nollautuvat.

- a** Aseta langaton reititin SecureEasySetup-tilaan. Tämä edellyttää usein langattoman reitittimen jonkin painikkeen painamista.

TÄRKEÄÄ: Sinun on ehkä tehtävä seuraava vaihe tietyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun olet asettanut langattoman reitittimen SecureEasySetup-tilaan. Lisätietoja SecureEasySetup-asennuksesta on langattoman reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

- b** Paina HP All-in-One -laitteen **Asetukset**-painiketta.

- c** Paina ▼-painiketta, kunnes **Verkko** korostuu, ja paina sitten **OK**-painiketta. Verkkovalikko avautuu.


- d** Valitse **Langaton asennustoiminto** painamalla ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Laitte havaitsee verkon automaattisesti, ja langaton verkkoyhteys muodostuu.

Jos langaton verkkoyhteys ei muodostu tai näyttöön tulee Valitse verkkonimi -näyttö, on todennäköistä, että käytettävissä oleva aika loppui, kun olit asettanut langattoman reitittimen SecureEasySetup-tilaan. Aseta langaton reititin uudelleen SecureEasySetup-tilaan ja suorita Langaton asennustoiminto uudelleen.

- e** Suorita verkon asennus loppuun noudattamalla näytössä olevia ohjeita. **Jos yhteys toimii, siirry vaiheeseen C3.**

Jos yhteyden luominen verkkoon ei onnistu, katso ohjeita Peruskäyttöoppaasta.

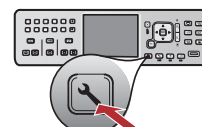

Vaihtoehto B: tyypillinen langaton asennus (suositeltava)

- a Etsi langattoman reitittimen asetukset ja kirjoita ne muistiin.

Verkkonimi (eli SSID): _____

WEP-avain/WPA-salasana (tarvittaessa): _____

TÄRKEÄÄ: Jos et tiedä näitä tietoja, et voi jatkaa langatonta asennusta. Saat tarvittavat tiedot langattoman reitittimen oppaista, reitittimen valmistajalta tai langattoman verkon asentaneelta henkilöltä. Valitettavasti HP ei pysty vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat langatonta reititintä tai verkkoa, kuten verkkonimeä, WEP-avainta tai WPA-salasanaa.

- b Paina HP All-in-One -laitteen **Asetukset**-painiketta.

- c Paina ▼-painiketta, kunnes **Verkko** korostuu, ja paina sitten **OK**-painiketta. Verkkovalikko avautuu.

- d Valitse **Langaton asennustoiminto** painamalla ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Hetken kuluttua näyttöön tulee löydettyjen verkkojen luettelo. Parhaalla signaalilla varustettu verkko näkyy ensimmäisenä.

- e Toimi jollakin seuraavista tavoista:


- Valitse aiemmin muistiin merkityn verkon nimi painamalla ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Jos muistiin merkityn verkon nimeä ei näy luettelossa, voit syöttää sen manuaalisesti. Valitse ▼-painiketta painamalla **Syötä uusi verkkonimi (SSID)** ja paina sitten **OK**-painiketta. Katso näppäimistövihjeet, jotta voit syöttää tekstiä.

- f Jos verkossa käytetään suojaa, näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään ilmoittamaan WEP-avain tai WPA-salasana. Molemmissa suuret ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä. Kirjoita WEP-avain tai WPA-salasana. Katso näppäimistövihjeet, jotta voit syöttää tekstiä.

Jos WEP-avain tai WPA-salasana ei kelpaa, katso ohjeita sivun 15 kohdasta **Verkon vianmääritys**.

Huomautus: jos reititin antaa 4 WEP-avainta, käytä niistä ensimmäistä.

- g Tee verkon asennus valmiiksi noudattamalla näytön kehotteita. **Jos yhteys toimii, siirry vaiheeseen C3.**

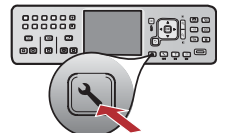

Näppäimistövihjeitä:



Valinta: valitse nuolinäppäimillä ja paina sitten **OK**-painiketta.

Virheet: valitse **Poista**.

Pienet kirjaimet: valitse **abc**.

Numerot: valitse **123**.


Valmis: valitse **Valmis** ja paina sitten **OK**-painiketta.

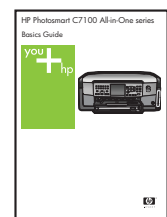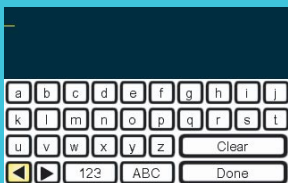

Jos yhteyden luominen verkkoon ei onnistu, katso ohjeita Peruskäyttöoppaasta.


Windows-käyttäjät:

- a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.
- b Aseta HP All-in-One -laitteen **Windows**-CD-levy CD-asemaan.

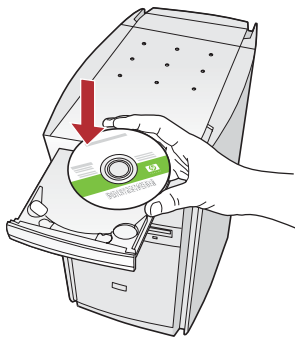

Huomautus: jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta, jossa on HP-logo, ja lopuksi **setup.exe**-tiedostoa.

- c Asenna ohjelmisto noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- d Valitse **Yhteystyyppi**-ikkunasta **Verkon kautta** -vaihtoehto. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

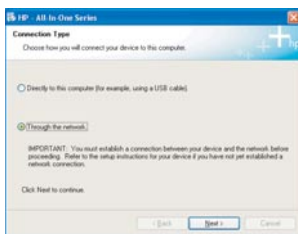

- e Palomuuriohjelmistosi voi varoittaa, että HP-ohjelmisto yrittää muodostaa yhteyttä verkkoosi. Vastaa näihin varoituksiin siten, että yhteys sallitaan aina. Jatka sen jälkeen HP-ohjelmiston asennusta.

Ongelmatapauksissa: Virustorjunta- ja vakoiluohjelmientorjuntasovellukset voivat estää ohjelmiston asentamisen, minkä vuoksi ne on poistettava käytöstä. Ota ne jälleen käyttöön asennuksen jälkeen.

Macintosh-käyttäjät:


- a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.




- b Aseta HP All-in-One -laitteen **MAC**-CD-levy.
- c Kaksoisosoita **HP All-in-One installer** -symbolia.



- d Varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant [Käyttöönottoapuri] -näytöt). Jos haluat asentaa ohjelmiston muihin tietokoneisiin, siirry sivulle 14.

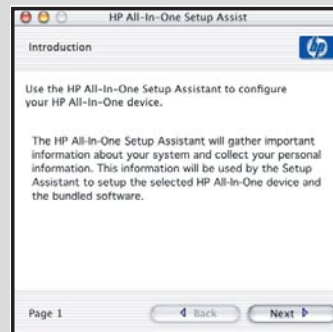

Asenna ohjelmisto muihin tietokoneisiin

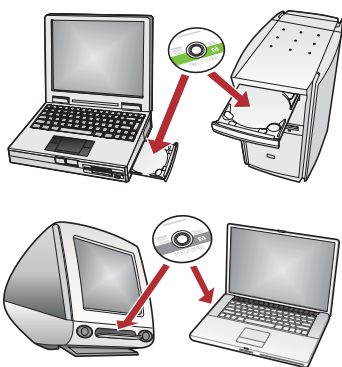


Jos verkossa on muita tietokoneita, asenna HP All-in-One -ohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin. Valitse kuhunkin asennukseen oikea HP All-in-One -levy.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Varmista, että valitset liitäntätyyppit verkon ja HP All-in-One -laitteen välille (ei tietokoneen ja verkon välille).

Onneksi olkoon! Siirry tämän asennusoppaan vaiheeseen 18.

Vianmääritys

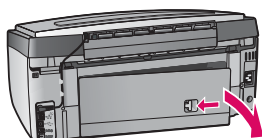

Ongelma: Näyttöön tulee **Paperitukos**-virheilmoitus.

Ratkaisu: Irrota takaluukku ja vedä kaikki jumiin jääneet paperit varovasti pois. Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta takaisin. Lisää lokeroon uudestaan paperia.




Ongelma: Näyttöön ei tule ikkunaa, jossa kehoitetaan liittämään USB-kaapeli.

Ratkaisu: Poista **Windows**-CD-levy CD-asemasta ja aseta se sitten takaisin asemaan. Lisätietoja on kohdassa A.



Ongelma: Näyttöön tulee Microsoftin **Lisää laite** -ikkuna.

Ratkaisu: Valitse **Peruuta**. Irrota USB-kaapeli ja aseta sitten HP All-in-One -laitteen **Windows**-CD-levy CD-asemaan. Lisätietoja on kohdassa A.

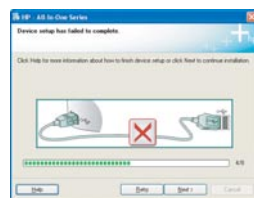

Ongelma: Näyttöön tulee **Laitteen asentaminen ei onnistu** -ikkuna.

Ratkaisu: Varmista, että ohjauspaneelin ohjekaavain on oikein paikallaan. Irrota HP All-in-One -laitteen virtajohto ja kytke se sitten takaisin. Tarkista kaikki liitännät. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Lisätietoja on kohdassa A.




Ongelma: Et tiedä, onko verkko määritetty oikein.

Ratkaisu: Tietoja verkon määrittämisestä on sivustossa www.hp.com/support. Kirjoita **Photosmart C7100** ja etsi hakusanalla **Network Setup** (Verkkoasennus).

Ongelma: Yrität määrittää langattoman yhteyden ohjauspaneelin kautta, eikä HP All-in-One -laite muodosta yhteyttä verkkoon.

Ratkaisu:

- Ota langattomassa reitittimessä käyttöön verkkonimen lähetyasetukset ja poista äänetön lähetykset käytöstä.
- Siirrä tukiasema lähemmäs HP All-in-One -laitetta ja varmista, että laitteiden välillä ei ole esteitä.
- Katkaise langattomasta reitittimestä virta, odota 30 sekuntia ja kytke virta takaisin.
- Varmista, että olet määrittänyt langattoman yhteyden tilan ja varmistustavan oikein. Katso vaiheet **C1 - C3**.
- Lisätietoja ja vianmääritysohjeita on käyttöoppaassa.

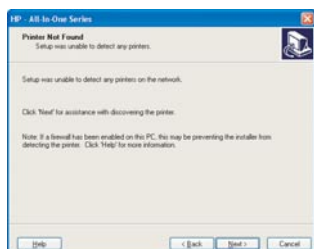

Ongelma: Näkyviin tulee ilmoitus **Tulostinta ei löydy**.

Ratkaisu: Varmista ensin, että HP All-in-One -laitteessa on aktiivinen yhteys. Tarkista, näkyykö laitteen näytössä kuvake. Jos kuvaketta ei näy, siirry takaisin yhteystyyppin määrittämisosioon (B tai C).

Jos yhteys on aktiivinen, kokeile seuraavaa:

- Katkaise HP All-in-One -laitteesta virta, odota 30 sekuntia ja kytke virta takaisin.
- Poista palomuurisuojaus väliaikaisesti käytöstä.

Kiinteän (Ethernet) verkon käyttäjät:


- Tarkista reitittimen ja HP All-in-One -laitteen välinen kaapeli.
- Tarkista tietokoneen ja HP All-in-One -laitteen välinen kaapeli.
- Varmista, että LAN-kortti on asennettu oikein.

Ongelma: Virheellinen WEP-avain tai WPA-salasana. Tämä ongelma voi johtua siitä, että avain tai salasana on kirjoitettu väärin, niiden kirjainten kokoa on muutettu tai alkuun tai loppuun on jätetty tyhjiä väljä.


Ratkaisu: Suorita Langaton asennustoiminto uudelleen ja kirjoita WEP-avain tai WPA-salasana oikein varmistamalla, että alussa tai lopussa ei ole tyhjiä väljä.

Ongelma: Minulla on SecureEasySetup, mutta kun suoritan Langattoman asennustoiminnon, näyttöön tulee käytettävissä olevien verkkojen luettelo tai Valitse verkkonimi -näyttö.

Ratkaisu: Käytettävissä oleva aika todennäköisesti loppui, kun olit asettanut langattoman reitittimen SecureEasySetup-tilaan. Aseta langaton reititin uudelleen SecureEasySetup-tilaan ja suorita Langaton asennustoiminto uudelleen.

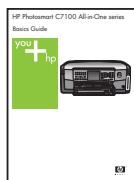


Lisätietoja asennuksesta sekä vianmääritysohjeita on Peruskäyttöoppaassa.

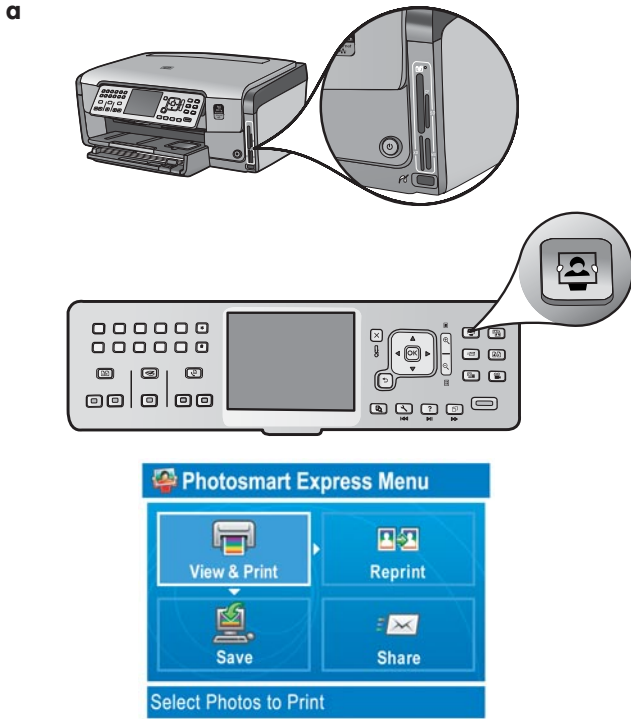


- a Aseta kameran muistikortti sille sopivaan muistikorttipaikkaan ja paina **Photosmart Express** -painiketta.

Photosmart Express -valikko tulee näkyviin värinäyttöön.

- b Valitse **Näytä ja tulosta** painamalla **OK**-painiketta. Muistikortin viimeisin valokuva näkyy näytössä.

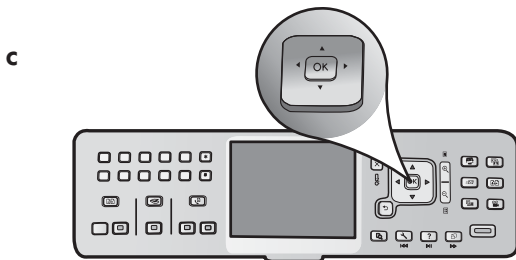

- c Voit katsoa haluamaasi kuvaa valitsemalla sen nuolipainikkeilla.

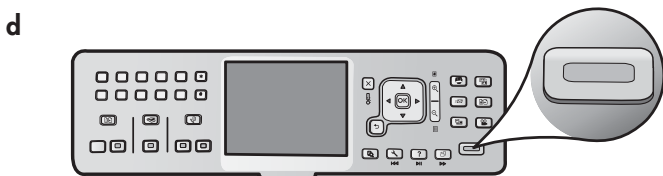

- d Tulosta valokuva painamalla **OK**-painiketta toistuvasti.

Jos tulostettava valokuva näkyy näytössä, voit tulostaa kätevästi 10 x 15 cm:n valokuvan painamalla **Tulosta valokuvat** -painiketta.

HP All-in-One tulostaa muistikortilla olevan valokuvan.



Vihje: Tulostaminen uudelleen -painikkeen avulla voit tehdä kopion alkuperäisestä valokuvasta.



Vihje: Muistikortilla olevien valokuvien tulostamisesta ja muista laitteen ominaisuuksista on tietoa laitteen käyttöoppaassa ja käytönaikaisessa ohjeessa.

Lisätietoja on myös osoitteessa www.hp.com/support.

