

# HP Photosmart D5060 series

## Setup Guide / Guide de configuration / دليل الإعداد / Руководство по установке



Q8484-90003

(EN) (FR) (AR) (RU)



**Attention Windows users:** Wait to connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.

**Utilisateurs Windows :** ne connectez pas le câble USB (vendu séparément) avant d'y être invité pendant l'installation du logiciel.


**تنبيه خاص بمستخدمي Windows:** لا توصيل كabel USB (الذي يباع على حدة) إلى أن تتم مطالبتك بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

**Предупреждение для пользователей Windows.** Не подсоединяйте кабель USB (приобретается отдельно) до отображения соответствующего запроса в процессе установки программного обеспечения.


### 3 Connect the power cord only Branchez uniquement le câble d'alimentation

توصيل سلك الطاقة فقط

Подсоедините только кабель питания

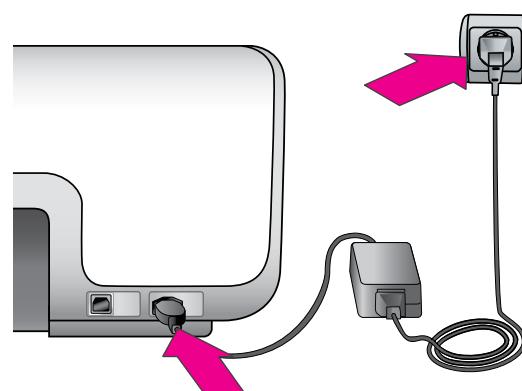

### 1 Unpack your printer Déballez votre imprimante إخراج محتويات عبوة الطابعة Распакуйте принтер

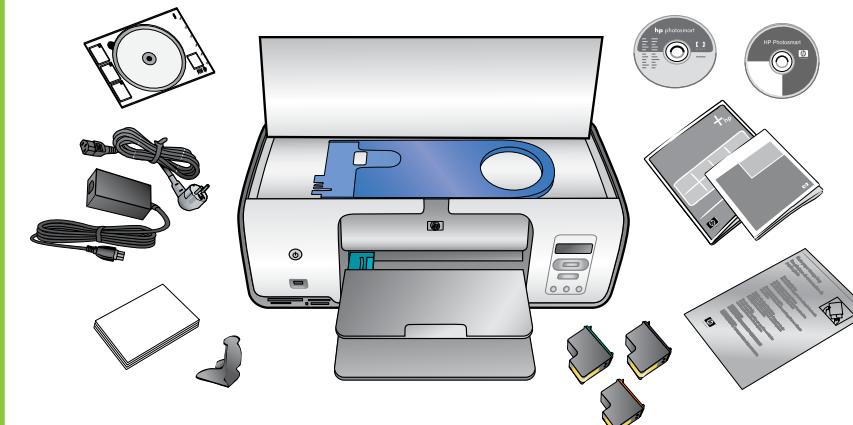



Remove packaging materials from inside and around the printer. **Peel the protective film off the screen.** Contents may vary by country/region.

Retirez les différents éléments d'emballage situés à l'intérieur et autour de l'imprimante. **Ôtez la pellicule de protection de l'écran.** Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du pays/de la région.



قم بازالة مواد التغليف الموجودة داخل الطابعة والمحبطة بها. انزع الغشاء الواقي الموجود على الشاشة. قد تختلف المحتويات تبعاً للدولة/المنطقة.

Удалите упаковочные материалы изнутри и снаружи принтера. **Снимите защитную пленку с экрана.** Комплектность поставки может отличаться в зависимости от страны/региона.

### 2 Unfold the paper trays Dépliez les bacs papier فتح درجي الورق Откройте лотки для бумаги

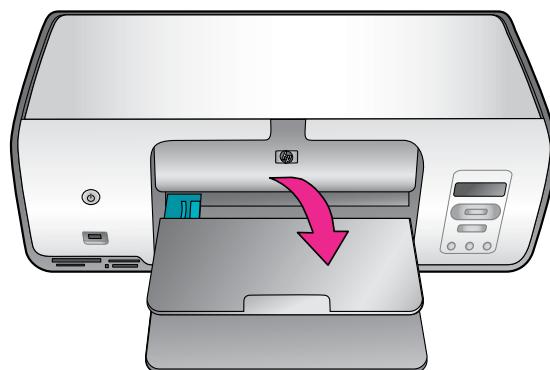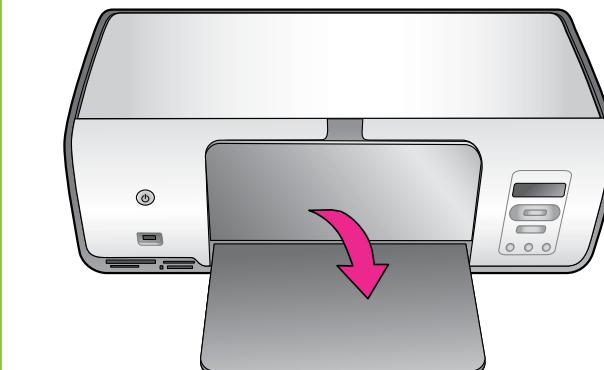

### 4 Load plain paper Chargez du papier ordinaire تحميل ورق عادي Загрузите обычную бумагу

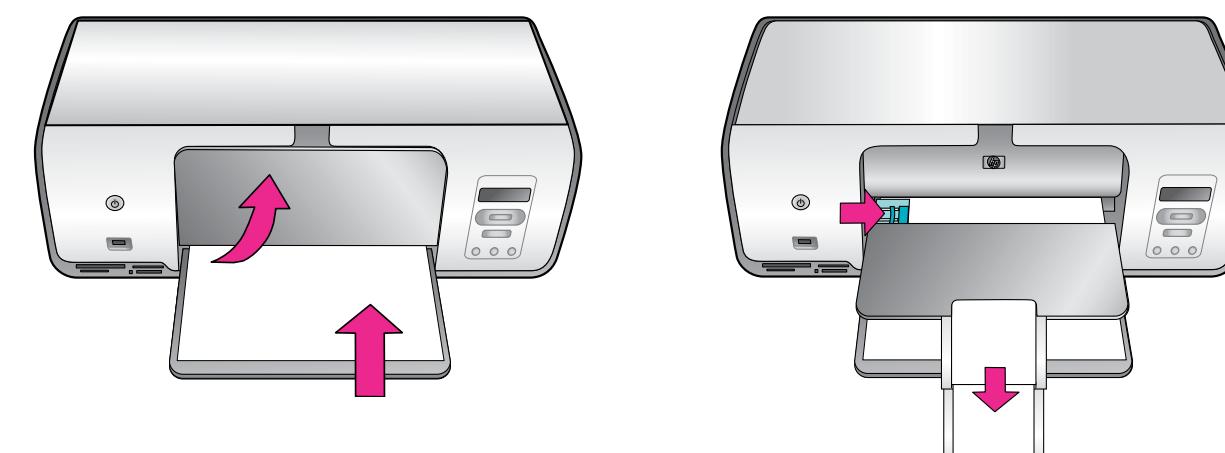
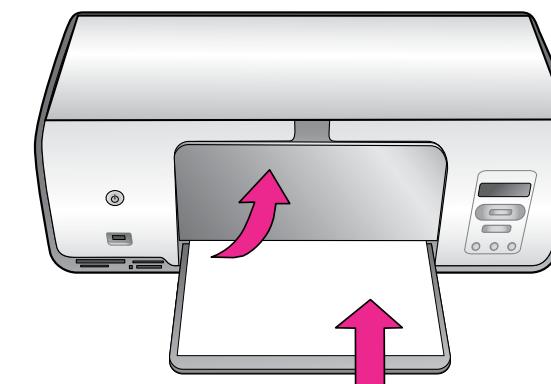


For more information about loading photo paper in the cassette, see the Basics Guide.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier photo dans la cassette, reportez-vous au Guide d'utilisation.

لمزيد من المعلومات عن كيفية تحميل ورق الصور الفوتوغرافية في درج الإدخال، راجع "دليل الأساسيات".

Подробнее о загрузке фотобумаги в кассету см. "Вводное руководство".

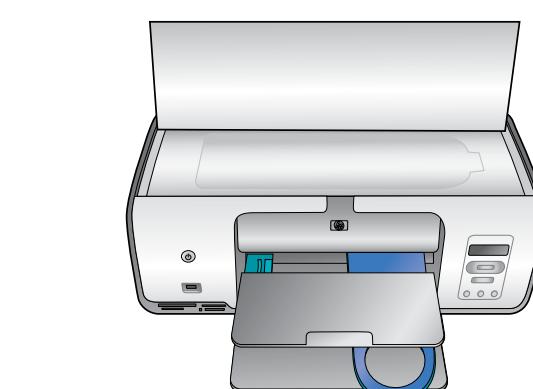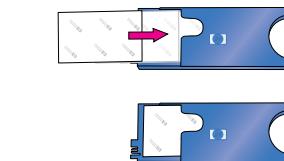



## 5 Install the print cartridges

Installez les cartouches d'encre

تركيب خراطيش الطباعة

Установите картриджи принтера





Do not touch the ink nozzles or the copper-colored contacts!

Ne touchez ni les buses d'encre, ni les contacts cuivrés.

تجنب لمس فتحات الحبر أو الموصلات النحاسية!

Не прикасайтесь к чернильным соплам и к медным контактам!

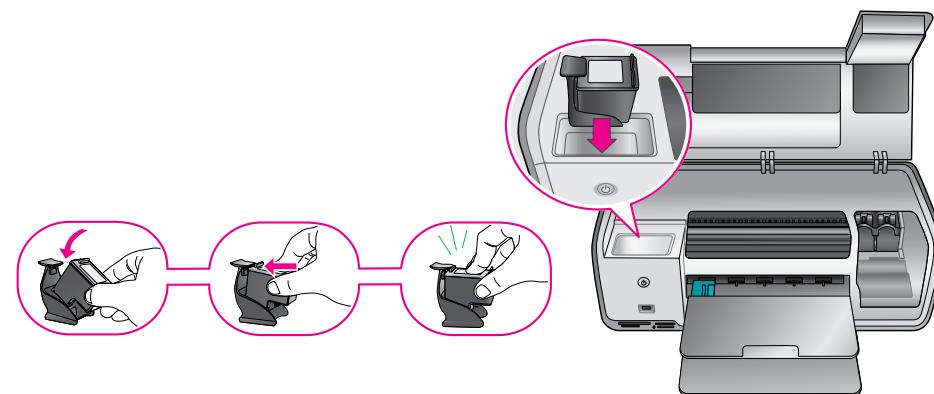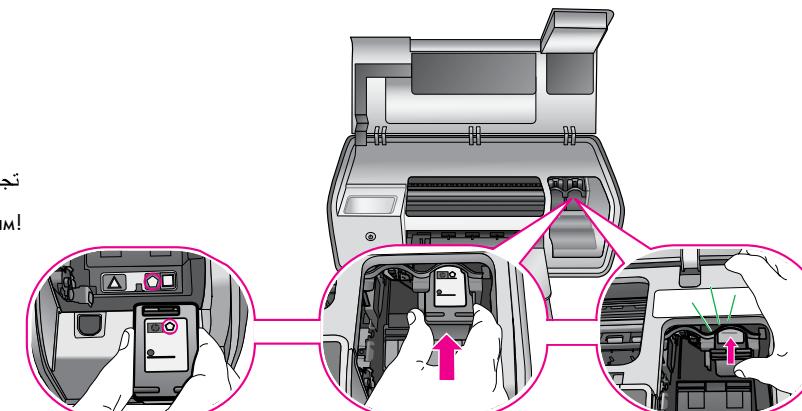

Store an optional print cartridge in the protector and keep it in the storage area when not in use.

Stockez une cartouche d'impression en option dans le dispositif de protection et conservez-la dans la zone de stockage lorsque vous ne l'utilisez pas.

قم بتخزين خرطوشة طباعة اختيارية في الواقي وضعها في منطقة التخزين عند عدم استخدامها.

Когда дополнительный печатающий картридж не используется, его необходимо убрать в футляр и поместить в отсек для хранения.

## 6 Insert the CD in the computer, then click the installation icon to install the HP Photosmart software

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de l'ordinateur, puis cliquez sur l'icône d'installation du logiciel HP Photosmart

إدخال القرص المضغوط في جهاز الكمبيوتر، ثم النقر فوق رمز التثبيت ليتم تثبيت برنامج HP Photosmart

Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков, затем нажмите значок программы установки для установки программного обеспечения HP Photosmart.

### Windows PC


Windows® 98, Me,  
2000 Professional, XP  
Home, XP Professional



Designed for  
Microsoft®  
Windows® XP

1 USB connection  
Connexion USB  
وصلة USB  
Подключение USB


2

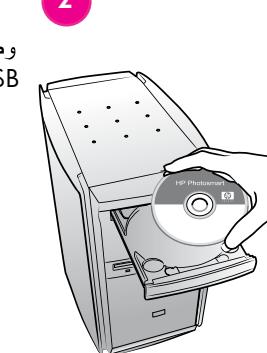


3



4

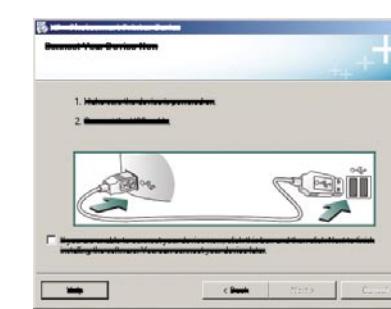


5

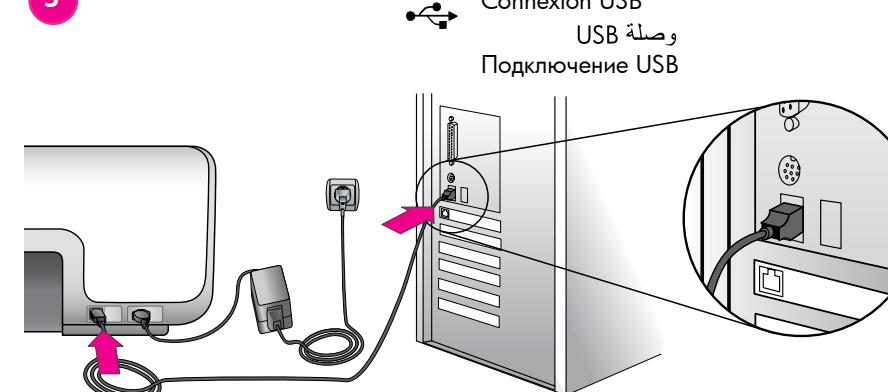


### Macintosh

Macintosh OS X v10.3,  
10.4+



1 USB connection  
Connexion USB  
وصلة USB  
Подключение USB

2

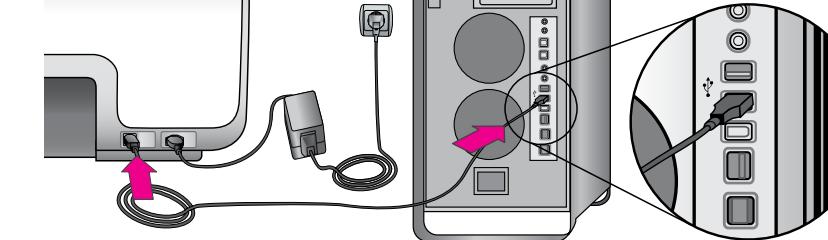

3



4




### Need more information?

Plus d'informations ?

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

Дополнительные сведения

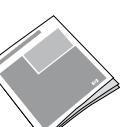

Basics Guide  
Guide d'utilisation

دليل الأساسيات  
Вводное руководство



Onscreen Printer Help  
Aide en ligne de l'imprimante

التعليمات الإلكترونية للطباعة  
Интерактивная справочная система принтера



User Guide on CD  
Guide de l'utilisateur sur CD-ROM

دليل المستخدم على القرص المضغوط  
Руководство пользователя на компакт-диске



www.hp.com/support

Printed in Germany 07/06 v1.0.0  
Imprimé en Allemagne 07/06 v1.0.0

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.