

Μονάδες δίσκου

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2006

Κωδικός εγγράφου: 416614-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Φροντίδα μονάδας

2 Φωτεινή ένδειξη μονάδας

3 Σκληροί δίσκοι

Αντικατάσταση κύριας μονάδας σκληρού δίσκου	5
Χρήση δευτερεύουσας μονάδας σκληρού δίσκου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	7

4 Μονάδες οπτικού δίσκου

Τοποθέτηση οπτικού δίσκου	10
Αφαίρεση οπτικού δίσκου (με τροφοδοσία)	11
Αφαίρεση οπτικού δίσκου (χωρίς τροφοδοσία)	12
Αποφυγή των λειτουργιών αναμονής ή αδρανοποίησης	13

Ευρετήριο	15
-----------------	----

1 Φροντίδα μονάδας

Οι μονάδες δίσκου είναι ευαίσθητα εξαρτήματα υπολογιστή και πρέπει να τα μεταχειρίζεστε με προσοχή. Πριν επιχειρήσετε να χειριστείτε κάποια μονάδα, διαβάστε τις παρακάτω επισημάνσεις. Πρόσθετες προφυλάξεις περιλαμβάνονται στις διαδικασίες για τις οποίες ισχύουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον υπολογιστή ή στη μονάδα ή απώλεια πληροφοριών, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Πραγματοποιήστε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής και αφήστε την οθόνη να σβήσει πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή ή την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου από μία θέση σε μία άλλη.

Πριν το χειρισμό μιας μονάδας, αποφορτίστε τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας την άβαφη μεταλλική επιφάνεια της μονάδας.

Μην αγγίζετε τις ακίδες υποδοχής της μονάδας που βρίσκονται σε αφαιρούμενη μονάδα ή στον υπολογιστή.

Να χειρίζεστε τη μονάδα με προσοχή. Μην τη ρίχνετε κάτω και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω σε αυτή.

Πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση μονάδας, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι εάν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.

Κατά την τοποθέτηση μιας μονάδας στη θέση της, μην ασκείτε υπερβολική πίεση.

Μη χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και μη μετακινείτε τον υπολογιστή ενώ η μονάδα οπτικού δίσκου πραγματοποιεί εγγραφή σε δίσκο. Η διαδικασία εγγραφής είναι ευαίσθητη στις δονήσεις.

Όταν η μπαταρία αποτελεί τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς φορτισμένη πριν από την εγγραφή σε μέσο.

Αποφύγετε την έκθεση μιας μονάδας σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας.

Αποφύγετε την έκθεση της μονάδας σε υγρά. Μην την ψεκάζετε με καθαριστικά.

Αφαιρέστε το μέσο από τη μονάδα πριν αφαιρέσετε τη μονάδα από τη θέση της ή πριν από ταξίδι, αποστολή ή αποθήκευσή της.

Εάν πρέπει να ταχυδρομήσετε μια μονάδα, τοποθετήστε τη σε ειδικό φάκελο με προστατευτικές φυσαλίδες ή σε άλλη ειδικά προστατευμένη συσκευασία και σημειώστε στο πακέτο "ΠΡΟΣΟΧΗ".

Αποφύγετε την έκθεση μιας μονάδας σε συσκευές με μαγνητικά πεδία. Συσκευές ασφαλείας με μαγνητικά πεδία είναι και οι συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια καθώς και οι ράβδοι χειρός. Οι συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων, οι οποίες ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, όπως είναι οι κυλιόμενοι ιμάντες, συνήθως χρησιμοποιούν ακτίνες X αντί για μαγνητισμό και έτσι δεν προκαλούν βλάβη στη μονάδα.

2 Φωτεινή ένδειξη μονάδας

Η φωτεινή ένδειξη της μονάδας αναβοσβήνει όταν επιχειρείται πρόσβαση στην κύρια μονάδα σκληρού δίσκου ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.



3 Σκληροί δίσκοι

Αντικατάσταση κύριας μονάδας σκληρού δίσκου



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε το κλείδωμα του συστήματος και την απώλεια δεδομένων:

Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή προτού αφαιρέσετε το σκληρό δίσκο από τη θέση του. Μην αφαιρείτε το σκληρό δίσκο όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αδρανοποίησης.

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή μέσω του λειτουργικού συστήματος.




Σημείωση Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στην παρούσα ενότητα.

Για να αφαιρέσετε την κύρια μονάδα:


1. Αποθηκεύστε τις εργασίες σας.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και κλείστε την οθόνη.
3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
5. Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τον υπολογιστή.
7. Έχοντας την θέση της μονάδας μπροστά σας, χαλαρώστε τις 2 βίδες του καλύμματος της μονάδας (1).

8. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή (2).

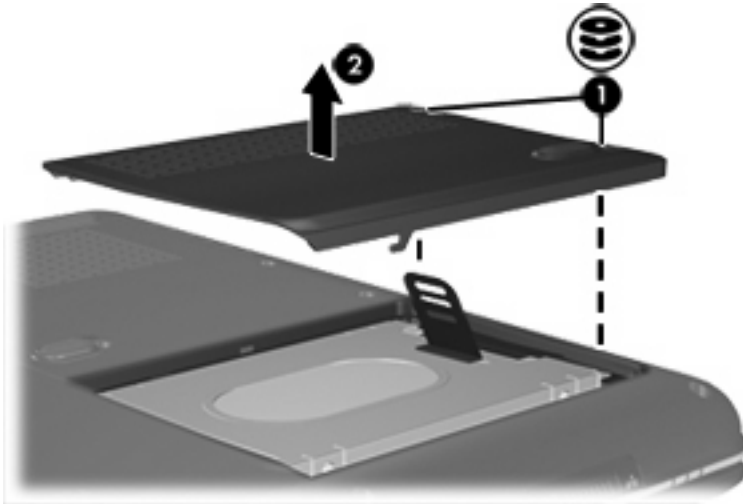

Σημείωση Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μια δεύτερη θέση μονάδας σκληρού δίσκου. Η κύρια μονάδα σκληρού δίσκου φέρει την ένδειξη "1" και αυτή της δευτερεύουσας μονάδας φέρει την ένδειξη "2".


9. Τραβήξτε τη γλωπίδα της μονάδας σκληρού δίσκου και μετά ανασηκώστε και βγάλτε τη μονάδα σκληρού δίσκου από τον υπολογιστή.

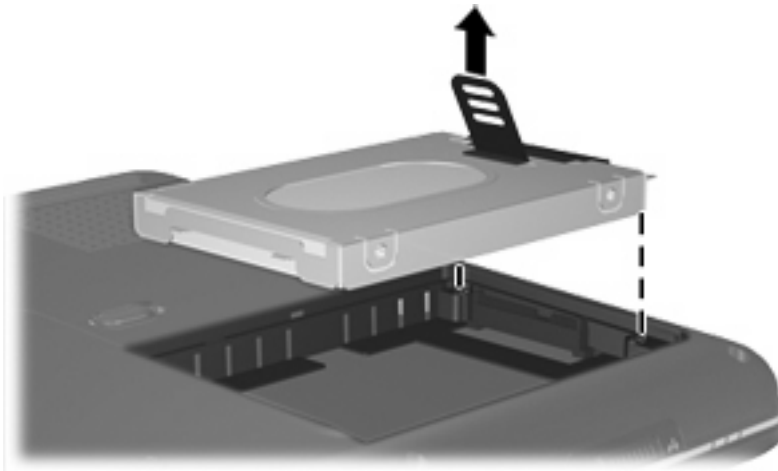


Για την εγκατάσταση κύριας μονάδας σκληρού δίσκου:

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στη θέση μονάδας σκληρού δίσκου.

2. Πιέστε με προσοχή τη μονάδα σκληρού δίσκου προς τα κάτω, έως ότου εφαρμόσει στη θέση της.

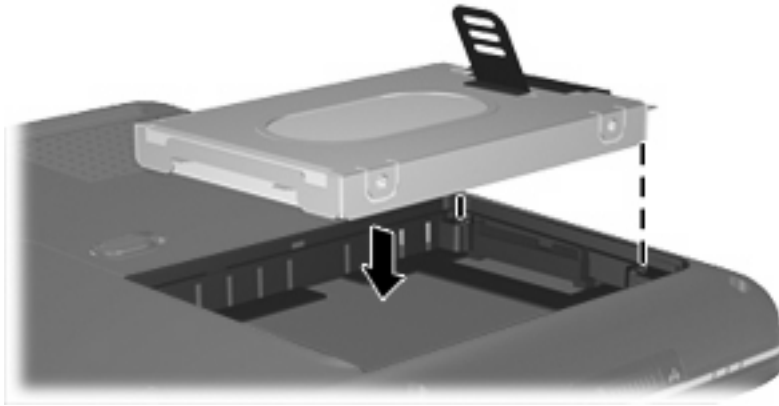

3. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες (1) στο κάλυμμα της μονάδας με τις οπές στον υπολογιστή.
4. Κλείστε το κάλυμμα (2).
5. Σφίξτε τις βίδες του καλύμματος της μονάδας (3).

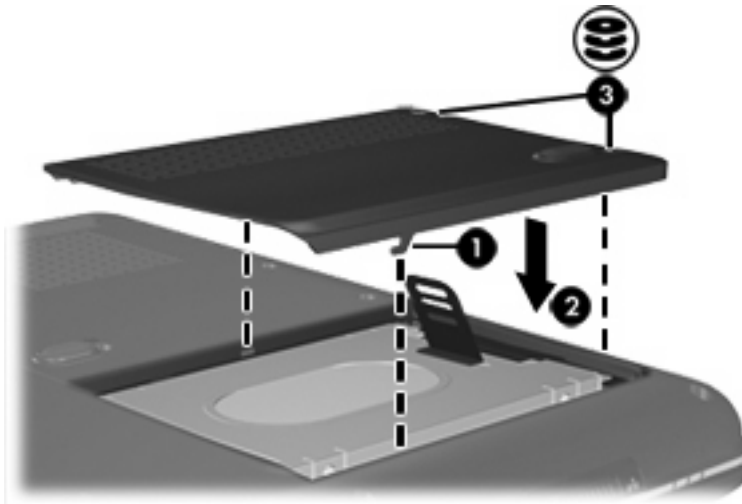

Χρήση δευτερεύουσας μονάδας σκληρού δίσκου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Ο υπολογιστής ενδέχεται να είναι εξοπλισμένος με προαιρετική θέση δευτερεύουσας μονάδας σκληρού δίσκου. Η θέση αυτή μπορεί να είναι κενή ή κατειλημμένη από μια δευτερεύουσα μονάδα σκληρού δίσκου.



Σημείωση Μην τοποθετήσετε μια δευτερεύουσα μονάδα σκληρού δίσκου, εκτός αν ο υπολογιστής είναι διαμορφωμένος ώστε να υποστηρίζει μία.

Η δευτερεύουσα μονάδα σκληρού δίσκου έχει σχεδιαστεί για αποθήκευση προσωπικών αρχείων, μουσικής, πολυμέσων ή γραφικών. Δεν είναι διαμορφωμένη ως συσκευή με δυνατότητα εκκίνησης. Σε μοντέλα που διαθέτουν προαιρετικό δευτερεύοντα σκληρό δίσκο (μονάδα D), η μονάδα οπτικού δίσκου

γίνεται μονάδα E. Η επόμενη μονάδα που θα προστεθεί στο σύστημα, όπως για παράδειγμα μια νέα ψηφιακή συσκευή ή συσκευή USB, θα καταχωρηθεί με το επόμενο διαθέσιμο γράμμα μονάδας.

▲ Για να δείτε τις μονάδες που διαθέτετε, επιλέξτε **Έναρξη > Ο Υπολογιστής μου**.

4 Μονάδες οπτικού δίσκου

Μια μονάδα οπτικού δίσκου, όπως η μονάδα DVD-ROM, υποστηρίζει οπτικούς δίσκους (CD και DVD). Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ή μεταφορά πληροφοριών και για αναπαραγωγή μουσικής και ταινιών. Τα DVD έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα CD.

Ο υπολογιστής έχει δυνατότητα ανάγνωσης ή εγγραφής σε μονάδες οπτικού δίσκου, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου	Ανάγνωση CD και DVD-ROM	Εγγραφή σε CD-RW	Εγγραφή σε DVD±RW/R	Εγγραφή σε DVD+R DL
Μονάδα DVD/CD-RW	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι
DVD±RW διπλής στρώσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
LightScribe DVD±RW διπλής στρώσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι

Οι υποστηριζόμενοι τύποι οπτικών μονάδων διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.


Τοποθέτηση οπτικού δίσκου

1. Ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη (2).
4. Κρατήστε το CD ή το DVD από τις άκρες ώστε να μην αγγίξετε τις επίπεδες επιφάνειες και τοποθετήστε το δίσκο πάνω από το κέντρο της θήκης, με την πλευρά με την ετικέτα προς τα επάνω.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, γείρετε το δίσκο προσεκτικά για να τον τοποθετήσετε πάνω από το κέντρο της θήκης.

5. Πιέστε ελαφρά το δίσκο (3) προς το κέντρο της θήκης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

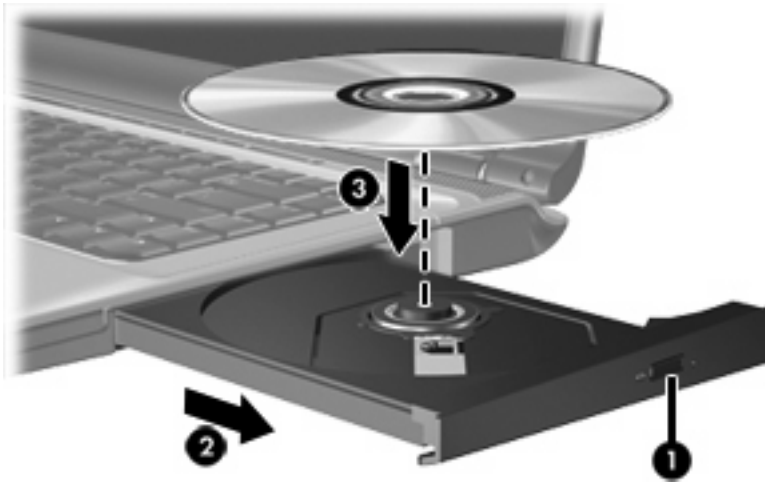

6. Κλείστε τη θήκη μέσω.



Σημείωση Μετά την εισαγωγή ενός δίσκου, μια μικρή παύση είναι φυσιολογική. Εάν δεν έχετε επιλέξει πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αυτόματης αναπαραγωγής. Σας ζητείται να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του μέσου.


Αφαίρεση οπτικού δίσκου (με τροφοδοσία)

Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με εξωτερική τροφοδοσία ή με μπαταρία:

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά τη θήκη (2) προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
3. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη πιέζοντας ελαφρά προς το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα και όχι από την επίπεδη επιφάνεια.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.

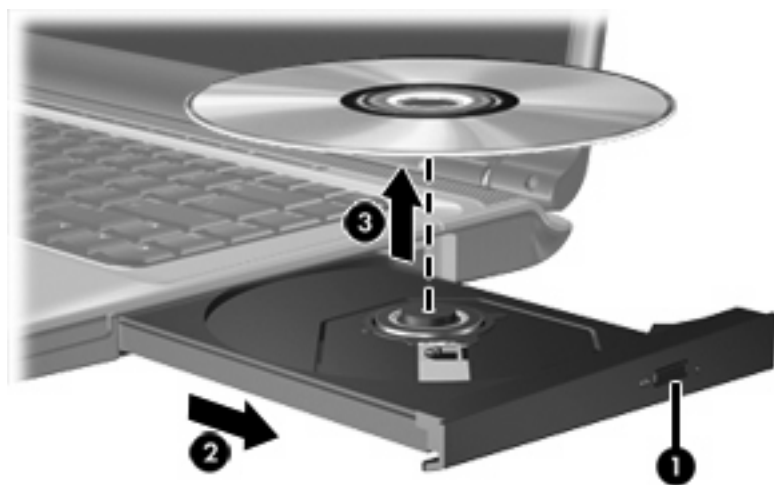

4. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.


Αφαίρεση οπτικού δίσκου (χωρίς τροφοδοσία)

Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία από μπαταρία ή εξωτερική πηγή:

1. Τοποθετήστε την άκρη ενός συνδετήρα (1) στην υποδοχή της ασφάλειας στην πρόσοψη της μονάδας δίσκου.
2. Σπρώξτε ελαφρά το συνδετήρα έως ότου απελευθερωθεί η θήκη, και στη συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω (2) μέχρι να σταματήσει.
3. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη πιέζοντας ελαφρά προς το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα και όχι από την επίπεδη επιφάνεια.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.

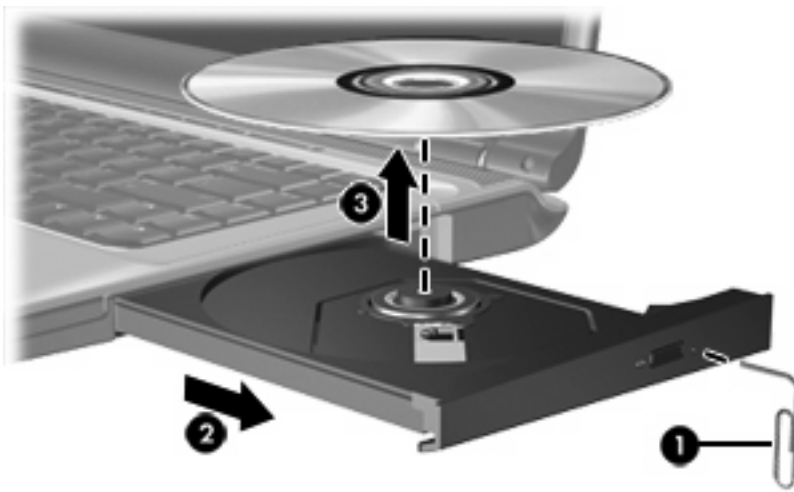

4. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.

Αποφυγή των λειτουργιών αναμονής ή αδρανοποίησης



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε πιθανή αλλοίωση του ήχου ή της εικόνας ή απώλεια της λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, μην πραγματοποιείτε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής ή αδρανοποίησης κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή σε CD ή DVD.

Για να αποφύγετε την απώλεια πληροφοριών, μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης κατά την εγγραφή σε CD ή DVD.

Εάν πραγματοποιηθεί τυχαία εκκίνηση της αναμονής ή της αδρανοποίησης κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου:

- Ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή.
- Ενδέχεται να εμφανιστεί το εξής προειδοποιητικό μήνυμα: "Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε κατάσταση αδρανοποίησης ή αναμονής, η αναπαραγωγή μπορεί να σταματήσει. Θέλετε να συνεχίσετε;" Επιλέξτε **Όχι**.
- Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του CD ή του DVD για συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας.

Ευρετήριο

A

αδρανοποίηση 13
αναμονή 13

Δ

δευτερεύουσα μονάδα σκληρού
δίσκου
7

E

εξοπλισμός ασφαλείας
αεροδρομίων 2

M

μονάδα οπτικού δίσκου 9
μονάδα σκληρού δίσκου
αντικατάσταση 5
αφαίρεση 5
εγκατάσταση 6
μονάδα CD 9
μονάδα DVD 9
μονάδες δίσκου
δευτερέων σκληρός 7
οπτικός 9
σκληρός 5, 6
φροντίδα 1
φωτεινή ένδειξη μονάδας 3
Βλέπετε επίσης μονάδα σκληρού
δίσκου, μονάδα οπτικού
δίσκου

O

οπτικός δίσκος
αφαίρεση, με τροφοδοσία 11
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 12
τοποθέτηση 10

Σ

σκληρός δίσκος
αντικατάσταση 5
αφαίρεση 5
εγκατάσταση 6

Φ

φωτεινή ένδειξη μονάδας 3
φωτεινή ένδειξη, μονάδα
δίσκου 3

C

CD
αφαίρεση, με τροφοδοσία 11
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 12
τοποθέτηση 10

D

DVD
αφαίρεση, με τροφοδοσία 11
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 12
τοποθέτηση 10

