

Externe Speicher- und Erweiterungskarten

Benutzerhandbuch

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Das SD Logo ist eine Marke ihres Inhabers.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: Juli 2006

Teilenummer des Dokuments: 416611-041

Inhaltsverzeichnis

1 Karten für den Steckplatz für digitale Medien (bestimmte Modelle)	
Einsetzen einer digitalen Karte	2
Deaktivieren oder Entfernen einer digitalen Karte	3
2 ExpressCards	
Konfigurieren einer ExpressCard	5
Einsetzen einer ExpressCard	6
Deaktivieren und Entfernen einer ExpressCard	8
Index	9

1 Karten für den Steckplatz für digitale Medien (bestimmte Modelle)

Optionale digitale Karten ermöglichen eine sichere Datenspeicherung und die komfortable gemeinsame Nutzung von Daten. Diese Karten werden oft mit Kameras und Handhelds oder anderen Computern verwendet, die mit einem entsprechenden Steckplatz ausgestattet sind.

Der Steckplatz für digitale Medien unterstützt digitale Karten der folgenden Formate:

- Secure Digital (SD)-Speicherkarte
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SD I/O)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- xD-Picture Card (XD)
- xD-Picture Card (XD) vom Typ M



VORSICHT Um Schäden an der digitalen Karte oder am Computer vorzubeugen, schieben Sie keinerlei Adapter in den Steckplatz für digitale Medien.



Hinweis Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von den Abbildungen in diesem Kapitel.

Einsetzen einer digitalen Karte



VORSICHT Üben Sie beim Einsetzen digitaler Karten nur minimalen Druck aus, um die Anschlüsse nicht zu beschädigen.

So setzen Sie eine digitale Karte ein:

1. Halten Sie die digitale Karte mit der Beschriftungsseite nach oben und mit den Anschlüssen in Richtung Computer.
2. Drücken Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz für digitale Medien, bis sie vollständig eingesetzt ist.

Ein akustisches Signal zeigt an, dass das Gerät erkannt wurde.



Hinweis Wenn Sie eine digitale Karte zum ersten Mal einsetzen, wird im Infobereich außen rechts in der Taskleiste eine Meldung angezeigt, dass eine neue Hardwarekomponente gefunden wurde.



Deaktivieren oder Entfernen einer digitalen Karte



VORSICHT Um einen Datenverlust sowie Systemblockierungen zu vermeiden, müssen Sie die digitale Karte deaktivieren, bevor Sie sie herausnehmen.

So deaktivieren und entfernen Sie eine digitale Karte:

1. Schließen Sie sämtliche Dateien und Anwendungen, die auf die digitale Karte zugreifen.




Hinweis Um eine Datenübertragung zu beenden, wählen Sie im Fenster „Kopieren“ des Betriebssystems die Schaltfläche **Abbrechen**.

2. So deaktivieren Sie die digitale Karte:
 - a. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.



Hinweis Klicken Sie auf das Symbol **Ausgeblendete Symbole einblenden** (< oder <<), um das Symbol Hardware sicher entfernen im Infobereich anzuzeigen.

- b. Klicken Sie auf den Eintrag für die digitale Karte.
 - c. Klicken Sie auf **Beenden**.
3. Zum Entfernen der digitalen Karte drücken Sie die Karte ein **(1)** und entfernen sie anschließend aus dem Steckplatz **(2)**.

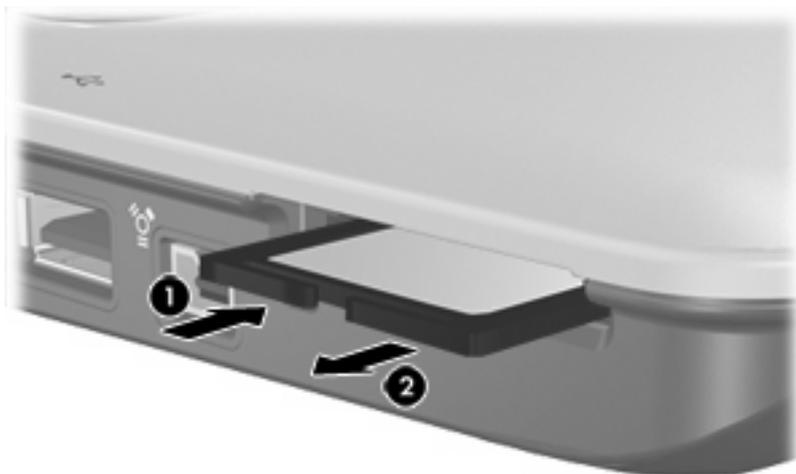

2 ExpressCards

ExpressCards sind leistungsstarke PC Cards der nächsten Generation, die in den ExpressCard-Steckplatz eingesetzt werden.

Wie Standard-PC Cards sind auch ExpressCards so konstruiert, dass sie den Standardspezifikationen der Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) entsprechen.



Hinweis Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von den Abbildungen in diesem Kapitel.

Konfigurieren einer ExpressCard



VORSICHT Zur Aufrechterhaltung der Unterstützung für andere ExpressCards installieren Sie nur die für das Gerät erforderliche Software. Wenn Sie der Hersteller der ExpressCard zur Installation kartenspezifischer Treiber auffordert:

Installieren Sie nur die Gerätetreiber für Ihr Betriebssystem.

Installieren Sie keine weitere Software, wie zum Beispiel Card Services, Socket Services oder Aktivierungsprogramme, die vom ExpressCard-Hersteller geliefert werden.

Einsetzen einer ExpressCard



VORSICHT Um Schäden am Computer oder einer PC Card vorzubeugen, setzen Sie keine PC Card in einen ExpressCard-Steckplatz ein.

So vermeiden Sie, dass Anschlüsse beschädigt werden:

Üben Sie beim Einsetzen einer ExpressCard nur minimalen Druck aus.

Bewegen oder transportieren Sie den Computer nicht, wenn eine ExpressCard gerade in Betrieb ist.

Im ExpressCard-Steckplatz befindet sich möglicherweise ein Schutzeinsatz. Der Einsatz muss entfernt werden, bevor eine ExpressCard eingesetzt werden kann.

1. So geben Sie den Einsatz im ExpressCard-Steckplatz frei und entfernen ihn:
 - a. Drücken Sie den Einsatz im ExpressCard-Steckplatz nach innen **(1)**, um ihn freizugeben.
 - b. Ziehen Sie den Einsatz aus dem Steckplatz **(2)**.




2. So setzen Sie eine ExpressCard ein:
 - a. Halten Sie die Karte mit der Beschriftungsseite nach oben und dem Anschluss in Richtung Computer.
 - b. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den ExpressCard-Steckplatz, bis sie vollständig eingesetzt ist.

Ein akustisches Signal zeigt an, dass das Gerät erkannt wurde.



Hinweis Wenn Sie eine ExpressCard zum ersten Mal einsetzen, wird im Infobereich außen rechts in der Taskleiste eine Meldung angezeigt, dass eine neue Hardwarekomponente gefunden wurde.

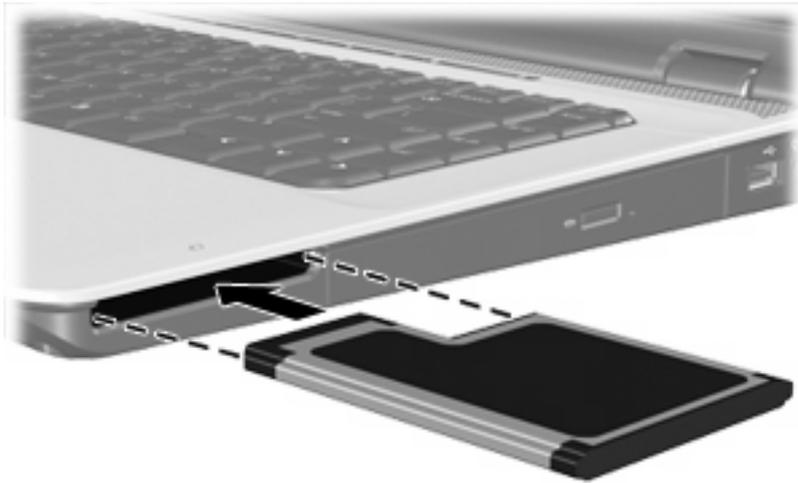

Hinweis Eingesetzte ExpressCards verbrauchen auch dann Strom, wenn sie nicht aktiv sind. Deaktivieren oder entfernen Sie deshalb nicht verwendete ExpressCards, um Energie zu sparen.

Deaktivieren und Entfernen einer ExpressCard

 **VORSICHT** Um den Verlust von Daten oder Systemblockierungen zu vermeiden, müssen Sie die ExpressCard deaktivieren, bevor Sie sie herausnehmen.

So deaktivieren und entfernen Sie eine ExpressCard:

1. Schließen Sie alle Programme, und beenden Sie alle Aktivitäten, die auf die ExpressCard zugreifen.



Hinweis Um eine Datenübertragung zu beenden, wählen Sie im Fenster Kopieren des Betriebssystems die Schaltfläche **Abbrechen**.

2. So deaktivieren Sie die ExpressCard:
 - a. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.



Hinweis Klicken Sie auf das Symbol **Ausgeblendete Symbole einblenden** (< oder <<), um das Symbol Hardware sicher entfernen im Infobereich anzuzeigen.

- b. Klicken Sie auf den Eintrag für die ExpressCard.
 - c. Klicken Sie auf **Beenden**.
3. So geben Sie die ExpressCard frei und entfernen sie:
 - a. Drücken Sie die ExpressCard sanft nach innen (**1**), damit sie freigegeben wird.
 - b. Ziehen Sie die ExpressCard aus dem Steckplatz (**2**).



Index

D

Digitale Karten

- Deaktivieren 3
- Definition 1
- Einsetzen 2
- Entfernen 3

E

ExpressCards

- Deaktivieren 8
- Definition 5
- Einsatz entfernen 6
- Einsetzen 6
- Entfernen 8
- Konfigurieren 5

K

Konfigurieren von

- ExpressCards 5

