

# Osoitinlaitteet ja näppäimistö

---

Käyttöopas

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft  
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä  
tavaramerkkejä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman  
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja  
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen  
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana  
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä  
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta  
lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä  
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista  
virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: Toukokuu 2006

Oppaan osanumero: 406760-351

# Sisällysluettelo

## 1 Osoitinlaitteet

Kosketusalusta .....	2
Kosketusalustan käyttäminen .....	2
Kosketusalusta-asetusten määrittäminen .....	3
Paikannustappi .....	4
Paikannustapin käyttäminen .....	4
Ulkoisen hiiren käyttäminen .....	4

## 2 Näppäimistö

Pikanäppäimet .....	5
Pikanäppäinten pikaopas .....	6
Pikanäppäinkomennot .....	6
Järjestelmätietojen tuominen näyttöön ja poistaminen näytöstä (fn+esc) .....	6
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (fn+f3) .....	6
Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4) .....	8
Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8) .....	8
Näytön kirkkauden vähentäminen (fn+f9) .....	8
Näytön kirkkauden lisääminen (fn+f10) .....	8
Vallitsevan valon tunnistimen aktivoiminen (fn+f11) .....	8

## 3 HP-pikakäynnistyspainikkeet

Esitystila-painike .....	11
Info Center -painike .....	12
HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli .....	13
Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen .....	13
Painikeasetusten määrittäminen .....	14
Q-valikon tuominen näkyviin .....	15
Q-valikon asetusten määrittäminen .....	15
Q-valikkokohteen poistaminen .....	15
Luettelossa olevan kohteen lisääminen Q-valikkoon .....	15
Käyttäjän määrittämän kohteen lisääminen Q-valikkoon .....	16
Käyttäjän määrittämän kohteen muuttaminen .....	16
Q-valikkokohteen paikan muuttaminen .....	17
Kohteen poistaminen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta .....	17
Ikkunoiden vierekkäin asettelun määrittäminen .....	17
Zoomausasetusten määrittäminen .....	17
Vallitsevan valon tunnistimen määrittäminen .....	18
Muiden asetusten määrittäminen .....	18

#### 4 Numeronäppäimistöt

Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen .....	20
Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä .....	20
Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen .....	20
Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen .....	20
Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana .....	20


<b>Hakemisto .....</b>	<b>21</b>
------------------------	-----------

# 1 Osoitinlaitteet

Seuraavassa on tietoja tietokoneen kosketusalustan ja osoitinlaitteiden käytöstä.

# Kosketusalusta

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on esitetty tietokoneen kosketusalusta.

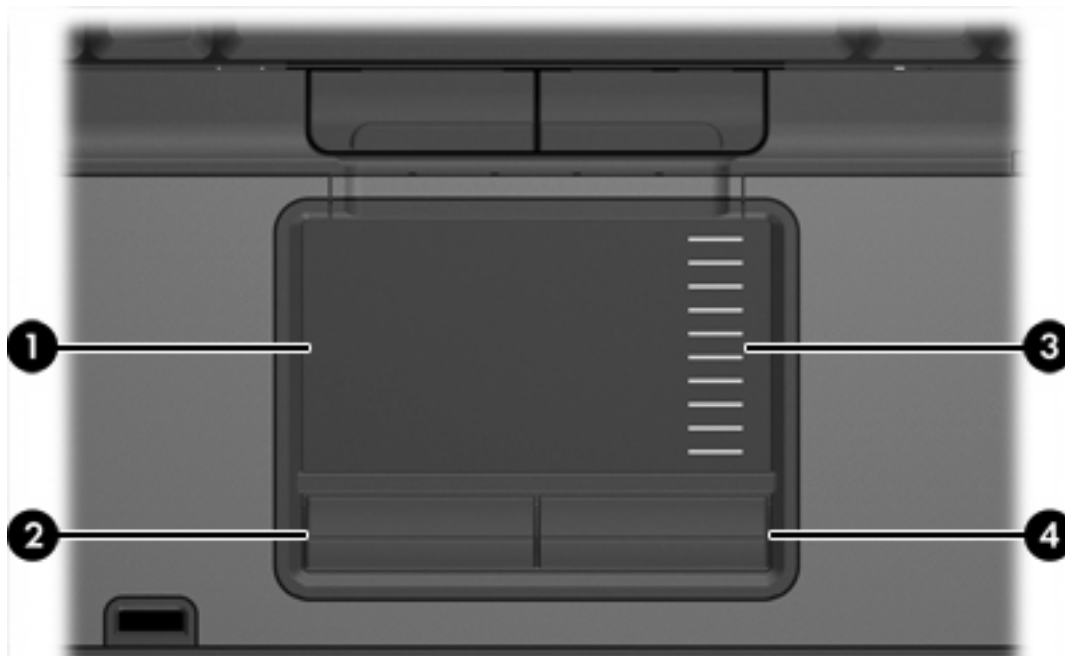

Kohde	Kuvaus
(1) Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita. Voit määrittää suorittamaan muita hiiritoimintoja, kuten vierittämistä, valitsemista ja kaksoisnapsauttamista.
(2) Vasen Kosketusalusta-näppäin*	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3) Kosketusalustan säätöalue*	Vierittää ylös- tai alaspäin.
(4) Oikea Kosketusalusta-näppäin*	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.

\*Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Jos haluat tarkastella osoitinlaitteen asetuksia tai muuttaa niitä, valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

## Kosketusalustan käyttäminen

Siirrä osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketusalustalla siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Käytä Kosketusalusta-näppäimiä samalla tavoin kuin käyttäisit ulkoisen hiiren vastaavia painikkeita. Voit vierittää ylös- tai alaspäin käyttämällä kosketusalustan pystysuoraa säätöaluetta: liikuta sormeasi ylös- tai alaspäin viivojen yli.



**Huomautus** Jos käytät kosketusalustaa osoittimen siirtämiseen, sinun täytyy nostaa sormesi pois kosketusalustasta ennen kuin siirrät sen säätöalueelle. Voit vierittää ylös- tai alaspäin käyttämällä kosketusalustan pystysuoraa säätöaluetta: liikuta sormeasi ylös- tai alaspäin viivojen yli.

## Kosketusalusta-asetusten määrittäminen

Microsoft® Windowsin® hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa osoitinlaitteiden asetuksia, kuten

- kosketusalustan napauttaminen, jonka avulla voit valita kohteen napauttamalla kosketusalustaa kerran ja kaksoisnapauttaa kohdetta napauttamalla kahdesti (tehdasasetusten mukaan käytössä).
- reunaliike, jonka avulla voit jatkaa vierittämistä, vaikka sormi olisi jo kosketusalustan reunassa (tehdasasetusten mukaan poistettu käytöstä).
- näppäinasetus, jonka avulla voit siirtyä vasen- ja oikeakätisen käytön välillä (oikeakätinen-asetus on käytössä tehdasasetusten mukaan).

Hiiren ominaisuusasetuksissa on myös muita ominaisuuksia, kuten hiiren nopeus ja osoittimen jäljet.

Saat näkyviin hiiren asetukset valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

# Paikannustappi

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on esitetty tietokoneen osoitinlaitteet.



Kohde	Kuvaus	
(1)	Paikannustapin vasen painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(2)	Paikannustappi	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(3)	Paikannustapin oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.

\*Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Jos haluat tarkastella osoitinlaitteen asetuksia tai muuttaa niitä, valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

## Paikannustapin käyttäminen

Siirrä osoitinta työntämällä paikannustappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta.

Voit käyttää paikannustapin vasenta ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainiketta.

## Ulkoisen hiiren käyttäminen

Voit liittää ulkoisen USB-hiiren tietokoneeseen tietokoneen USB-portin kautta. USB-hiiri voidaan liittää järjestelmään myös käyttämällä valinnaisen telakointilaite portteja.



## 2 Näppäimistö

Seuraavissa kohdissa on tietoja tietokoneen näppäimistöstä.

### Pikanäppäimet

Pikanäppäimet ovat **fn**-näppäimen (2) ja joko **esc**-näppäimen (1) tai jonkin toimintonäppäimen (3) yhdistelmiä.

Pikanäppäimiin **f3**, **f4** ja **f8–f11** on merkitty kunkin näppäimen toimintoa vastaava kuvake. Pikanäppäinten toiminnot kuvataan seuraavissa osissa.



## Pikanäppäinten pikaopas

Toiminto	Näppäinyhdistelmä
Järjestelmätietojen tarkistaminen	fn+esc
Järjestelmätietojen tyhjentäminen	fn+esc tai valitse <b>OK</b> .
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan	fn+f3
Siirtyminen tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä	fn+f4
Akun tietojen näyttäminen	fn+f8
Akun tietojen tyhjentäminen	fn+f8
Näytön kirkkauden vähentäminen	fn+f9
Näytön kirkkauden lisääminen	fn+f10
Vallitsevan valon tunnistimen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen	fn+f11

## Pikanäppäinkomennot

Voit käyttää pikanäppäimiä tietokoneen näppäimistöllä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina nopeasti **fn**-näppäintä ja paina sitten nopeasti komennon toista näppäintä.  
TAI
- Pidä **fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti komennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

## Järjestelmätietojen tuominen näyttöön ja poistaminen näytöstä (fn+esc)

Kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja BIOS-versionumeron, paina **fn+esc**. Voit poistaa järjestelmätiedot näytöstä painamalla uudelleen **fn+esc**.

Järjestelmän BIOS-ohjelmiston versio näkyy Windowsin **fn+esc**-näytössä BIOS-päivämääränä. Joissakin tietokonemalleissa BIOS-päivämäärä esitetään desimaalimuodossa. BIOS-päivämäärää kutsutaan toisinaan myös järjestelmän ROM-versionumeroksi.

## Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (fn+f3)

Aseta tietokone valmiustilaan painamalla **fn+f3**.

Kun tietokone siirtyy valmiustilaan, tiedot tallentuvat käyttömuistiin (RAM) ja näyttö tyhjenee. Tämä säästää virtaa. Kun tietokone on valmiustilassa, virran merkkivalo vilkkuu.



**VARO** Ennen kuin tietokone siirretään valmiustilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa ja siten varmistaa, että tietoja ei katoa.

Vain käynnissä oleva tietokone voidaan siirtää valmiustilaan. Jos tietokone on lepotilassa, se on aktivoitava lepotilasta ennen valmiustilaan siirtämistä.



---

**Huomautus** Aktivoi tietokone lepotilasta painamalla virtapainiketta nopeasti.

---

Kun haluat palauttaa tietokoneen valmiustilasta normaalitilaan, paina nopeasti virtapainiketta tai paina jotakin näppäimistön painiketta tai pikakäynnistyspainiketta.

Voit halutessasi muuttaa **fn+f3**-pikanäppäimen toimintoa. Voit esimerkiksi määrittää, että **fn+f3**-näppäinyhdistelmä asettaa tietokoneen lepotilaan valmiustilan sijasta.



---

**Huomautus** Jos Windows-käyttöjärjestelmässä viitataan *lepotilapainikkeeseen* (sleep button), kyseessä on **fn+f3**-pikanäppäintä vastaava toiminto.

---

## Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (fn+f4)

Siirrä kuvaa järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen painamalla **fn+f4**. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, näppäinkomennolla **fn+f4** näyttökuva siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Pikanäppäimillä **fn+f4** voit vaihtaa näyttökuvaa myös niiden laitteiden kesken, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja (esimerkiksi S-video).

Pikanäppäin **fn+f4** tukee seuraaventyypisiä ja seuraavien laitteiden kautta tapahtuvia videolähetyksiä:

- nestekidenäyttö (tietokoneen oma näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja S-videotuloliitännän sisältävät kuvankaappauskortit – tietyissä malleissa)
- komposiittivideolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja komposiittivideoliitännän sisältävät kuvankaappauskortit).



---

**Huomautus** Komposiittivideolaitteet voidaan liittää järjestelmään ainoastaan lisävarusteena saatavan telakointilaite avulla.

---

## Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8)

Näet kaikkien järjestelmään asennettujen akkujen varaustilatiedot painamalla **fn+f8**. Tiedoista näkyy, mikä akku on latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jäljellä.

## Näytön kirkkauden vähentäminen (fn+f9)

Vähennä näytön kirkkautta painamalla **fn+f9**. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä pikanäppäintä alhaalla.

## Näytön kirkkauden lisääminen (fn+f10)


Lisää näytön kirkkautta painamalla **fn+f10**. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä pikanäppäintä alhaalla.

## Vallitsevan valon tunnistimen aktivoiminen (fn+f11)

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vallitsevan valon tunnistimen painamalla **fn+f11**.

### 3 HP-pikakäynnistyspainikkeet

HP-pikakäynnistyspainikkeilla voit avata usein käyttämiäsi ohjelmia, joita joskus kutsutaan *sovelluksiksi* HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa.

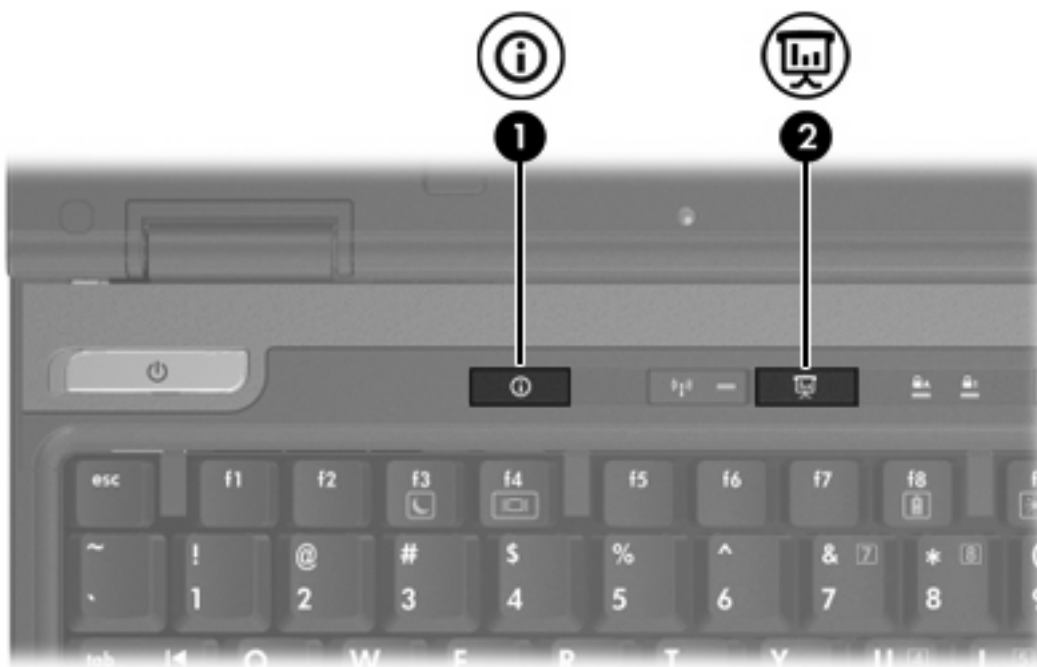

Kohde	Kuvaus
(1) Info Center -painike	Käynnistää Info Centerin, jonka avulla voit avata nopeasti erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Voit myös ohjelmoida tämän painikkeen uudelleen, jos haluat suorittaa jonkin seuraavista toimenpiteistä: <ul style="list-style-type: none"><li>• esitystilaominaisuuden tai Q-valikon avaaminen</li><li>• sähköpostieditorin avaaminen</li><li>• Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.</li></ul>
(2) Esitystila-painike	Käynnistää esitystilaominaisuuden. Tämä toiminto avaa sovelluksen, kansion, tiedoston tai Internet-sivuston ja näyttää samalla tiedot sekä tietokoneen näytössä että erillislaitteessa.

Kohde	Kuvaus
	<p data-bbox="707 222 1251 275">Esitystila-painikkeen voi ohjelmoida uudelleen, jos haluat suorittaa jonkin seuraavista toimenpiteistä:</p> <ul data-bbox="707 302 1230 453" style="list-style-type: none"><li data-bbox="707 302 1118 327">• Q-valikon tai Info Centerin avaaminen</li><li data-bbox="707 352 1038 378">• sähköpostieditorin avaaminen</li><li data-bbox="707 403 1230 453">• Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.</li></ul>

# Esitystila-painike



Kun painat Esitystila-painiketta ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee esitystilan asetusten valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit määrittää painikkeen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- määrittämäsi ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston avaaminen
- virrankäyttömallin valitseminen
- näyttöasetuksen valitseminen.

Kuva näkyy samanaikaisesti tietokoneen näytöllä ja sellaisen ulkoisen laitteen näytöllä, joka on liitetty johonkin seuraavista:

- ulkoisen näytön portti
- takapaneelin S-videolähtöliitäntä
- lisävarusteena saatavan telakointilaitteen liittimet tai portit.

Jos et käytä Esitystila-painikkeen tehdasasetuksia, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- Q-valikon tai Info Centerin avaaminen
- sähköpostieditorin avaaminen
- Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.

## Info Center -painike



Kun painat Info Center -painiketta ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee Info Center, jossa voit avata ennalta määritettyjä ohjelmistoratkaisuja. Jos et käytä Info Center -painikkeen tehdasasetusta, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- Q-valikon avaaminen tai esitystilaominaisuuden käynnistäminen
- sähköpostieditorin avaaminen
- Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.



# HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli



**Huomautus** Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa mainittuja asetuksia.

HP-pikakäynnistyspainikkeilla voit

- ohjelmoida Esitystila-painikkeen ja Info Center -painikkeen ja muuttaa kunkin painikkeen asetuksia
- lisätä, muokata ja poistaa Q-valikon kohteita
- määrittää Windowsin työpöydän ikkunoiden vierekkäin asettelun
- säätää käyttöjärjestelmää ja ohjelmoida fontti- ja kuvakeasetuksia
- määrittää muita asetuksia, kuten
  - HP Quick Launch Buttons -kuvakkeen näyttämisen asetuksia
  - muiden kuin järjestelmänvalvojen painikemääritysten muokkausoikeuksia
  - lisälaitteena saatavan ulkoisen näppäimistön Internet-painikkeiden asetusten muokkausoikeuksia
  - HP Quick Launch Buttons -työpöytäilmoitusten näyttämisen asetuksia
  - automaattisen tilanvaihdon käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
  - näytön kytkimen käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
  - pikakytken käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
  - näyttötarkkuuden muutoksen tunnistustoiminnon käyttöönotto- ja käytöstäpoistoasetuksia.

Seuraavissa kohdissa on ohjeita asetusten määrittämiseen ohjauspaneelin avulla. Saat lisätietoja ohjauspaneelin kohteista napsauttamalla ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa ohjepainiketta. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

## Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen

Voit avata HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Pikakäynnistyspainikkeet**.
- Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen HP Quick Launch Buttons -kuvaketta.
- Napsauta ilmaisinalueen HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Säädä HP Quick Launch Buttons ominaisuuksia).

## Painikeasetusten määrittäminen

Voit ohjelmoida painikkeen avaamaan Q-valikon, Info Centerin tai sähköpostieditorin, etsimään Web-sivustoa tai avaamaan ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston, kun painiketta painetaan.

Q-valikon tai Info Centerin avaaminen painiketta painamalla:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Q Menu** (Q-valikko) tai **HP Info Center**.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostieditorin avaaminen tai Web-sivuston etsiminen, kun painiketta painetaan:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Launch eMail** (Käynnistä sähköposti) tai **Search URL** (Hae URL-osoite).
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston avaaminen, kun painiketta painetaan:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Presentation** (Esitys).
3. Napsauta **Configure** (Määritä) -painiketta.
4. Kirjoita ohjelman, kansion tai tiedoston nimi tai Web-sivuston URL-osoite Program to Start (Käynnistettävä ohjelma) -kohdan alla olevaan ruutuun.

TAI

Valitse **Browse** (Selaa), jos haluat etsiä käytettävissä olevia ohjelmia, kansioita, tiedostoja ja Web-sivustoja ja valitse sitten jokin niistä napsauttamalla nimeä.

5. Jos haluat tarkastella tai muuttaa esitystilaominaisuudelle valittua virrankäyttömallia, valitse vaihtoehto Power Scheme (Virrankäyttömalli) -luettelosta tai napsauta **Power Options** (Virrankäyttöasetukset) -vaihtoehtoa, jos haluat avata virrankäyttöasetusten ohjauspaneelin.



**Huomautus** Tehdasasetuksen mukaan esitysominaisuuden virrankäyttömalli valitaan, kun Esitystila-painiketta painetaan.

6. Jos haluat valita esitystilaominaisuuden näyttöasetuksen, valitse **Internal Only** (Vain sisäinen), **Dual Display** (Kaksoisnäyttö) tai **Extended Desktop** (Laajennettu työpöytä).



**Huomautus** Tehdasasetuksen mukaan valittuna on Internal Only (Vain sisäinen) -näyttöasetus. Kun valitset Extended Desktop (Laajennettu työpöytä) -asetuksen, voit valita asetuksen, jonka avulla tietokone voi määrittää optimaalisen tarkkuuden. Valitse **Allow system to determine optimum resolution** (Anna järjestelmän määrittää optimaalinen tarkkuus) -valintaruutu ja sitten **Apply** (Käytä). Kun valitset Extended Desktop (Laajennettu työpöytä) -asetuksen, voit valita näyttötarkkuuden sekä tietokonenäytölle että ulkoiselle näytölle. Voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla Esitystila-painiketta. Tällöin alkuperäinen virrankäyttömallin asetus palautetaan.

7. Jos haluat poistaa aloitusnäytön käytöstä, kun Esitystila-painiketta painetaan, poista **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Näytä aloitusnäyttö, kun Esitystila-painiketta painetaan) -valintaruudun valinta.
8. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Q-valikon tuominen näkyviin

Q-valikosta voit siirtyä nopeasti useisiin järjestelmätehtäviin, joita käytetään useimmissa tietokoneissa olevilla painikkeilla, näppäimillä ja pikinäppäimillä.

Voit tuoda Q-valikon näkyviin työpöydälle seuraavasti:

- ▲ Napsauta HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Launch Q Menu** (Avaa Q-valikko).

## Q-valikon asetusten määrittäminen

Q-valikossa voi näyttää jopa 40 kohdetta. Monet järjestelmän määrittämät kohteet ovat tehdasasetuksen mukaan näkyvissä. Voit tuoda nämä kohteet näkyviin tai olla näyttämättä niitä. Voit lisätä vain käyttäjän määrittämiä kohteita. Kaikki kohteet, mukaan lukien tehdasasetuksissa määritetyt kohteet, voi poistaa.

Q-valikon kohteita hallitaan Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelossa.

## Q-valikkokohteen poistaminen

Voit poistaa kohteen Q-valikosta seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Poista valintaruutu kunkin poistettavan kohteen kohdalta **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Luettelossa olevan kohteen lisääminen Q-valikkoon

Voit lisätä kohteen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta Q-valikkoon seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse lisättävän kohteen valintaruutu.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Käyttäjän määrittämän kohteen lisääminen Q-valikkoon

Voit lisätä kohteen sekä Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luetteloon että Q-valikkoon, kun se ei ole Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelossa – esimerkiksi asemassa, verkossa tai Internetissä olevan kohteen, seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse **Add** (Lisää).
3. Voit lisätä kohteen **Add New Menu Entry** (Lisää uusi valikkokohde) -valintaikkunassa kirjoittamalla nimen tai hakemalla kohteen:
  - Jos haluat lisätä kohteen näppäimistöllä, kirjoita kohteen nimi **Display Name** (Näyttönimi) ruutuun ja kirjoita polku kohteeseen **File Name** (Tiedostonimi) ruutuun. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta etsiä tiedostonimen, jätä **File Name** (Tiedostonimi) -ruutu tyhjäksi.
  - Jos haluat etsiä kohteen selaamalla, napsauta **Browse** (Selaa) -painiketta.

Valitse kohde ikkunasta. (Kohteen koko nimi näkyy **File Name** (Tiedostonimi) -ruudussa. Jos et olet kirjoittanut nimeä aiemmin **Display Name** (Näyttönimi) -ruudussa, kohteen nimestä luodaan näyttönimi ja se tuodaan näkyviin **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun.)
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Käyttäjän määrittämän kohteen muuttaminen

Käyttäjän määrittämiä kohteita voi muuttaa, mutta järjestelmän määrittämiä ei. Jos valitset järjestelmän määrittämän kohteen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta, Modify (Muokkaa) -painike ei ole käytettävissä.

Voit muuttaa käyttäjän määrittämän kohteen näyttönimeä ja/tai tiedostonimeä seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Napsauta kohdetta **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelossa.
3. Valitse **Modify** (Muokkaa).
  - Jos haluat muuttaa kohteen näyttönimeä tai tiedostonimeä näppäimistöllä, kirjoita kohteen uusi nimi **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun tai kirjoita uusi polku kohteeseen **File Name** (Tiedostonimi) -ruutuun. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta etsiä tiedostonimen, jätä **File Name** (Tiedostonimi) -ruutu tyhjäksi.
  - Jos haluat muuttaa näyttönimeä tai tiedostonimeä etsimällä nimen selaamalla, napsauta **Browse** (Selaa) -painiketta.

Valitse kohde ikkunasta. (Kohteen koko nimi näkyy **File Name** (Tiedostonimi) -ruudussa. Jos et olet kirjoittanut nimeä aiemmin **Display Name** (Näyttönimi) -ruudussa, kohteen nimestä luodaan näyttönimi ja se tuodaan näkyviin **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun.)
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Q-valikkokohteen paikan muuttaminen

Voit muuttaa kohteen paikkaa Q-valikossa seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse kohde **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta. Toimi seuraavasti:
  - Jos haluat siirtää kohdetta ylöspäin luettelossa, valitse **Move Up** (Siirrä ylös) -painike.
  - Jos haluat siirtää kohdetta alaspäin luettelossa, valitse **Move Down** (Siirrä alas) -painike.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Kohteen poistaminen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta

Järjestelmän määrittämiä kohteita ei voi poistaa Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta.

Voit poistaa käyttäjän määrittämän kohteen seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Napsauta poistettavaa kohdetta.
3. Valitse **Remove** (Poista).
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Ikkunoiden vierekkäin asettelun määrittäminen

Voit määrittää Windowsin työpöydällä olevien ikkunoiden vierekkäin asettelun seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Quick Tile** (Määritä vierekkäisiksi nopeasti) -välilehti.
2. Valitse **Vertical Tile** (Vierekkäin) tai **Horizontal Tile** (Allekkain) ja napsauta sitten vierekkäisiksi määritettäviä ohjelmia **Applications Currently Running** (Käytössä olevat sovellukset) -ruudusta.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Zoomausasetusten määrittäminen

Voit muuttaa käyttöjärjestelmän ja sovelluksen fontti- ja kuvakeasetuksia seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Zoom** (Zoomaus) -välilehti.
2. Säädä käyttöjärjestelmän fontti- ja kuvakekokoa ja ohjelmien otsikkojen ja valikkojen fonttikokoa liukusäätimillä.
3. Jos haluat synkronoida käyttöjärjestelmän ja ohjelmien asetukset, valitse **Synchronize OS and application settings** (Synkronoi käyttöjärjestelmän ja sovelluksen asetukset -ruutu).
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.



**Huomautus** Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, napsauta **Default** (Oletus) -painiketta.

## Vallitsevan valon tunnistimen määrittäminen

Tietokoneessa on sisäänrakennettu valon tunnistin, joka säätää automaattisesti näytön kirkkauden ympäristön valo-olosuhteiden mukaan.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vallitsevan valon tunnistimen seuraavilla kahdella tavalla:

- painamalla **fn+f11**
- kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisialueen Quick Launch Buttons -ohjelmiston kuvaketta ja valitsemalla **Turn Ambient light sensor on/off** (Ota käyttöön/ poista käytöstä vallitsevan valon tunnistin).



---

**Huomautus** Voit lisätä Q-valikkoon vallitsevan valon tunnistimen käyttöönotto- tai käytöstä poistamistoiminnon seuraavasti:

---

1. Avaa HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli.
2. Napsauta **Q Menu** (Q-valikko)-välilehteä.
3. Valitse **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -kohdasta **Toggle ALS** (Vaihda ALS).

## Muiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää kuvakkeiden ja ulkoisen näppäimistön asetuksia Quick Launch Button - ohjauspaneelissa.



---

**Huomautus** Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin Preferences (Asetukset) -välilehdessä olevia asetuksia.

---

Voit määrittää asetuksen seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Preferences** (Asetukset) -välilehti.
2. Valitse kohteen vieressä oleva valintaruutu sen mukaan, haluatko tuoda asetuksen näkyviin vai ottaa sen käyttöön.

TAI

Jos haluat poistaa asetuksen näkyvistä tai käytöstä, poista kohteen vieressä olevan valintaruudun valinta.




---

**Huomautus** Jos haluat lisätietoja jostakin Preferences (Asetukset) -välilehdessä olevasta kohteesta, napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa ohjepainiketta ja sitten kohdetta. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

---

## 4 Numeronäppäimistö

Tietokoneessa on upotettu numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös lisävarusteena saatavaa ulkoista numeronäppäimistöä tai ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.

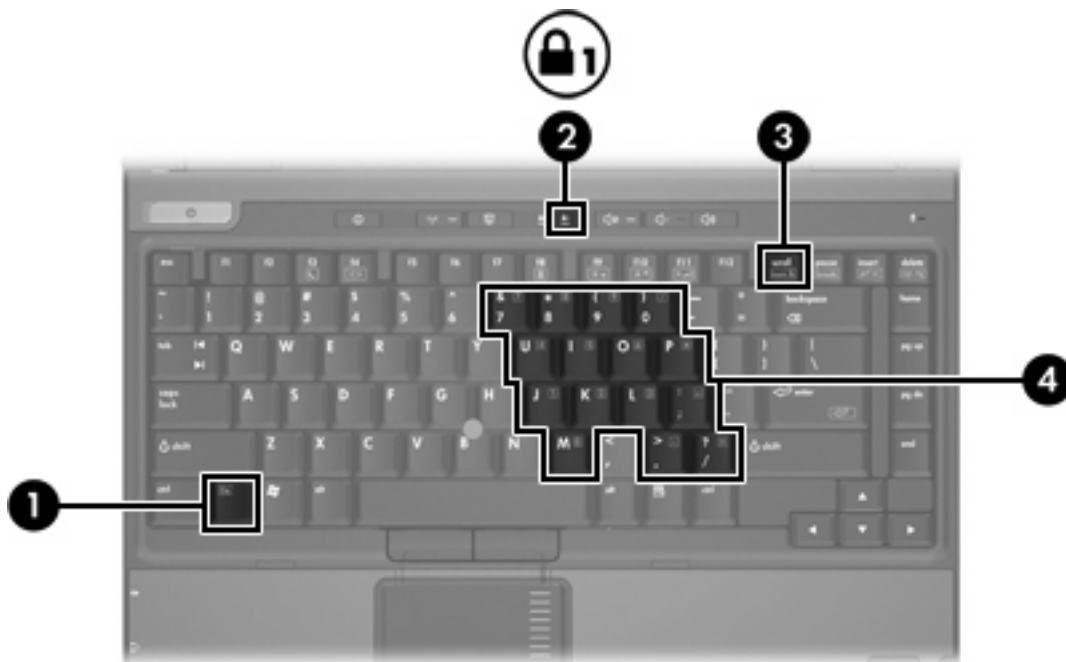

---

### Kohde

---

- (1) **fn**-näppäin
  - (2) Num lock -valo
  - (3) **num lk** -näppäin
  - (4) Upotettu numeronäppäimistö
-

## Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön 15:tä näppäintä voidaan käyttää kuten ulkoisen näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun upotettu numeronäppäimistö on käytössä, sen kullakin näppäimellä voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake näkyy näppäimen oikeassa yläkulmassa.

### Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota upotettu numeronäppäimistö käyttöön painamalla **fn+num lk**. Num lock -merkkivalo syttyy. Voit palauttaa numeronäppäimet normaaliin toimintatilaansa painamalla uudelleen **fn+num lk**.



**Huomautus** Upotettu numeronäppäimistö ei toimi, jos tietokoneen tai valinnaisen telakointilaite liitännänsä on liitetty ulkoinen näppäimistö tai numeronäppäimistö.

### Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen

Voit vaihtaa upotetun numeronäppäimistön näppäimet toimimaan väliaikaisesti tavallisessa tai numeronäppäintilassa painamalla **fn**-näppäintä tai **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää.

- Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronäppäimistön näppäimen toimintaa, kun numeronäppäimistö on poissa käytöstä, pidä **fn**-näppäintä alhaalla samalla, kun painat upotetun numeronäppäimistön näppäintä.
- Jos haluat käyttää numeronäppäimistöä tilapäisesti normaalilla tavalla, kun numeronäppäimistö on käytössä, toimi seuraavasti:
  - Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia, pidä **fn**-näppäintä alhaalla.
  - Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia, pidä **fn+vaihto**-näppäinyhdistelmää alhaalla.

## Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen

Useimpien ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko Num lock -tila eli numerolukitustila käytössä vai ei. (Num lock -tila on poistettu käytöstä tehtaalla.) Esimerkiksi:

- Kun numerolukitustila on käytössä, useimmilla numeronäppäimistöillä voi kirjoittaa numeroita.
- Kun numerolukitustila ei ole käytössä, useimpien numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat nuolinäppäiminä tai Page up- tai Page down -näppäiminä.

Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila otetaan käyttöön, tietokoneen Num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila poistetaan käytöstä, tietokoneen Num lock merkkivalo sammuu.

Jos ulkoinen numeronäppäimistö on liitettynä, upotettua numeronäppäimistöä ei voi ottaa käyttöön.

### Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana

Voit ottaa numerolukitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöllä työskentelyn aikana seuraavasti:

- ▲ Paina ulkoisen näppäimistön **num lk** -näppäintä. Älä paina tietokoneen vastaavaa painiketta.



# Hakemisto

## A

akun varaustiedot 6, 8

## E

Esitystila-painike 11

## F

fn-näppäin 5

## H

hiiri, ulkoinen

asetusten määrittäminen 3  
käyttäminen 4

## I

ikkunoiden vierekkäin asettelun  
määrittäminen 17  
Info Center -painike 12

## J

järjestelmätiedot  
pikanäppäin 6  
järjestelmätiedot-pikanäppäin 6

## K

komposiittivideo 8  
kosketusalusta  
asetusten määrittäminen 3  
käyttäminen 2  
painikkeet 2  
tunnistaminen 0, 0  
kuvakemääritykset 18

## N

numerolukitustila, ulkoinen  
numeronäppäimistö 20  
numeronäppäimistö, ulkoinen  
käyttäminen 20  
numerolukitustila 20  
numeronäppäimistö, upotettu

käyttäminen 20

näppäintoimintojen vaihtaminen  
20

ottaminen käyttöön ja  
poistaminen käytöstä 20  
tunnistaminen 19

näyttö

kuva, siirtäminen 6, 8

näytön kirkkauden  
pikanäppäimet 6, 8

näyttökuva, siirtäminen 6, 8

näytön kirkkauden pikanäppäimet  
6, 8

## O

ohjelmisto

Pikakäynnistyspainikkeet 13

osoitinlaitteet

käyttäminen 4

tunnistaminen 4

## P

paikannustappi

käyttäminen 4

painikkeet 4

tunnistaminen 4

painikkeet

esitys 11

Info Center 12

kosketusalusta 2

paikannustappi 4

pikakäynnistys 9

Quick Launch Buttons -ohjelma  
13

pikakäynnistyspainikkeet 9

pikanäppäimet

akun varaustiedot 6, 8

järjestelmätietojen tuominen  
näyttöön 6

järjestelmätietojen

tyhjentäminen 6

kuvan vaihtaminen näytöstä  
toiseen 6, 8

kuvaus 5

käyttäminen 6

näytön kirkkauden lisääminen  
6, 8

näytön kirkkauden  
vähentäminen 6, 8

pikaopas 6

tietokoneen siirtäminen  
valmiustilaan 6

vallitsevan valon tunnistimen  
aktivoiminen 6

vallitsevan valon tunnistin 8

## Q

Quick Launch Buttons -ohjelma  
13

Q-valikko 15

## S

S-video 8

## T

toimintonäppäimet 5

## U

ulkoisen näppäimistön määrytykset  
18

## V

vallitsevan valon tunnistimen  
aktivoiminen

pikanäppäin 8

vallitsevan valon tunnistin  
määrittäminen 18

valmiustila

pikanäppäin 6

videolähetykset 8

**Z**

zoomausasetukset 17



