

Dispositivi di puntamento e tastiera

Guida per l'utente

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft e Windows sono marchi registrati
negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: Maggio 2006

Numero di parte del documento: 406760-061

Sommario

1 Dispositivi di puntamento

TouchPad	2
Utilizzo del TouchPad	2
Impostazione delle preferenze del TouchPad	3
Stick di puntamento	4
Uso dello stick di puntamento	4
Uso di un mouse esterno	4

2 Tastiera

Tasti di scelta rapida	5
Tabella di riferimento dei tasti di scelta rapida	6
Procedure con i tasti di scelta rapida	6
Visualizzazione e chiusura della finestra delle informazioni di sistema (fn+esc)	6
Avvio della modalità di standby (fn+f3)	6
Commutazione delle immagini su schermo (fn+f4)	8
Visualizzazione delle informazioni sulla carica delle batterie (fn+f8)	8
Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f9)	8
Aumento della luminosità dello schermo (fn+f10)	8
Attivazione del sensore di luce ambientale (fn+f11)	8

3 Pulsanti HP Quick Launch

Presentazione, pulsante	11
Info Center, pulsante	12
Pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons	13
Apertura del pannello di controllo di Quick Launch Buttons	13
Impostazione delle preferenze dei pulsanti	14
Visualizzazione del menu Q	15
Impostazione delle preferenze del menu Q	15
Rimozione di un elemento dal menu Q	15
Aggiunta di un elemento dell'elenco al menu Q	16
Aggiunta di un elemento definito dall'utente al menu Q	16
Modifica di un elemento definito dall'utente	16
Riposizionamento di un elemento nel menu Q	17
Rimozione di un elemento dell'elenco degli elementi da visualizzare nel menu Q	17
Impostazione delle preferenze di affiancamento	18
Impostazione delle preferenze di zoom	18
Impostazione del sensore di luce ambientale	18
Impostazione di altre preferenze	19

4 Tastierini

Uso del tastierino numerico incorporato	22
Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato	22
Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato	22
Tastierino numerico esterno	22
Attivazione e disattivazione della modalit� bloc num durante l'uso del computer	22


Indice analitico	23
-------------------------------	-----------

1 Dispositivi di puntamento

In questo capitolo viene descritto l'utilizzo del TouchPad e dei dispositivi di puntamento del computer.

TouchPad

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono il TouchPad del computer.

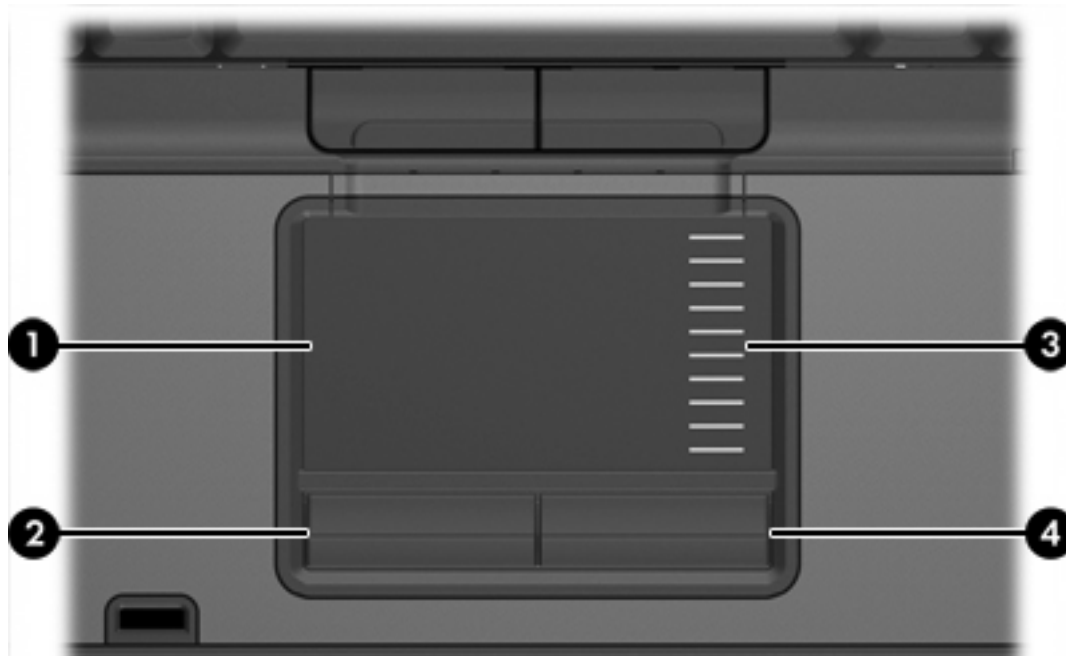

Componente	Descrizione
(1) TouchPad*	Consente di spostare il puntatore e di selezionare e attivare gli elementi sullo schermo. Può essere impostato per eseguire altre funzioni del mouse, come scorrere, selezionare e fare doppio clic.
(2) Pulsante sinistro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(3) Area di scorrimento del TouchPad*	Scorre in alto e in basso.
(4) Pulsante destro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.

* Questa tabella descrive le impostazioni di default. Per visualizzare e modificare le preferenze dei dispositivi di puntamento, selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Utilizzo del TouchPad

Per spostare il puntatore, muovere un dito sulla superficie del TouchPad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. Utilizzare i pulsanti del TouchPad come si farebbe normalmente con i corrispondenti pulsanti di un mouse esterno. Per spostarsi in alto o in basso utilizzando la zona di scorrimento verticale del TouchPad, muovere un dito rispettivamente in alto o in basso attraverso le righe.



Nota Quando si utilizza il TouchPad per spostare il puntatore, è necessario sollevare il dito dal TouchPad prima di toccare la zona di scorrimento. Se si fa semplicemente scorrere un dito dal TouchPad alla zona di scorrimento senza sollevarlo, la funzione di scorrimento non viene attivata.

Impostazione delle preferenze del TouchPad

L'opzione Proprietà del mouse in Microsoft® Windows® permette di personalizzare le impostazioni per i dispositivi di puntamento, quali

- La funzione Tocco del TouchPad, che consente di selezionare un oggetto toccando con le dita il TouchPad una volta e due volte per fare doppio clic su di esso (funzione abilitata nelle impostazioni di default).
- Spostamento bordo, che consente di continuare a scorrere anche se il dito ha raggiunto il bordo del TouchPad (funzione disabilitata nelle impostazioni di default).
- Preferenza pulsanti, che consente di commutare l'uso della mano sinistra con quello della mano destra e viceversa (nelle impostazioni di default è abilitata la preferenza dell'uso della mano destra).

Altre funzionalità, quali le preferenze relative alle tracce e alla velocità del mouse, si trovano anche nelle proprietà del mouse.

Per accedere alle proprietà del mouse, selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Stick di puntamento

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono i dispositivi di puntamento del computer.



Componente	Descrizione
(1) Pulsante sinistro	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(2) Stick di puntamento	Consente di spostare il puntatore e di selezionare e attivare gli elementi sullo schermo.
(3) Pulsante destro	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.

* Questa tabella descrive le impostazioni di default. Per visualizzare e modificare le preferenze dei dispositivi di puntamento, selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Uso dello stick di puntamento

Per spostare il puntatore sullo schermo, premere lo stick di puntamento nella direzione desiderata.

Utilizzare i pulsanti sinistro e destro dello stick di puntamento come i relativi pulsanti di un mouse esterno.

Uso di un mouse esterno

È possibile collegare al computer un mouse USB esterno utilizzando una delle porte USB del computer. Per collegare un mouse USB al sistema è anche possibile utilizzare le porte di un Dispositivo di aggancio opzionale.

2 Tastiera

Le sezioni seguenti forniscono informazioni sulle funzionalità della tastiera del computer notebook.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto **fn** (2) con il tasto **esc** (1) o con uno dei tasti funzione (3).

Le icone riportate sui tasti **f3**, **f4** e da **f8** a **f11** ne indicano le funzioni. Tali funzioni e le procedure relative ai tasti di scelta rapida sono descritte nelle sezioni successive.



Tabella di riferimento dei tasti di scelta rapida

Funzione	Combinazione dei tasti
Visualizzazione delle informazioni di sistema	fn+esc
Chiusura della finestra delle informazioni di sistema	fn+esc oppure OK.
Avviare la modalità di standby.	fn+f3
Commutazione della visualizzazione delle immagini tra il display del computer e un display esterno.	fn+f4
Visualizzazione delle informazioni sulla batteria	fn+f8
Chiusura della finestra delle informazioni sulla batteria.	fn+f8
Diminuzione della luminosità dello schermo	fn+f9
Aumento della luminosità dello schermo	fn+f10
Accendere/spengere il sensore di luce ambientale.	fn+f11

Procedure con i tasti di scelta rapida

Per usare un comando di scelta rapida sulla tastiera del computer, attenersi ad una delle seguenti procedure:

- Premere brevemente il tasto **fn** e quindi il secondo tasto del comando di scelta rapida.
oppure
- Tenendo premuto il tasto **fn**, premere brevemente il secondo tasto del comando di scelta rapida e quindi rilasciare entrambi i tasti simultaneamente.

Visualizzazione e chiusura della finestra delle informazioni di sistema (fn+esc)

Premere **fn+esc** per visualizzare le informazioni sui componenti hardware del sistema e il numero di versione del BIOS di sistema. Premere **fn+esc** una seconda volta per chiudere la finestra delle informazioni di sistema.

Nella schermata Windows visualizzata con **fn+esc**, la versione del BIOS di sistema viene visualizzata come data BIOS. In alcuni modelli di computer, tale data è visualizzata in formato decimale. In alcuni casi, questa data è anche definita come numero di versione della ROM di sistema.

Avvio della modalità di standby (fn+f3)

Per avviare la modalità di standby, premere **fn+f3**.

Quando tale modalità viene avviata i dati vengono memorizzati nella memoria RAM, lo schermo si oscura e il consumo energetico viene ridotto. Se il computer è in questa modalità, la spia di alimentazione lampeggia.



ATTENZIONE Per ridurre il rischio di perdita dei dati, salvare il lavoro prima di avviare la modalità di standby.

Per poter avviare la modalità di standby è necessario che il computer sia acceso. Se è stata avviata la modalità di sospensione, è necessario terminarla prima di poter avviare quella di standby.



Nota Per terminare la modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante di alimentazione.

Per terminare la modalità di standby, premere brevemente il pulsante di alimentazione, premere un tasto qualsiasi della tastiera oppure un pulsante Quick Launch.

La funzione dei tasti di scelta rapida **fn+f3** può essere modificata. Ad esempio, è possibile impostare **fn+f3** per avviare la modalità di sospensione anziché quella di standby.



Nota In qualsiasi finestra del sistema operativo Windows, il termine *pulsante di sospensione* si riferisce ai tasti di scelta rapida **fn+f3**.

Commutazione delle immagini su schermo (fn+f4)

Premere **fn+f4** per commutare la visualizzazione dell'immagine su schermo tra le periferiche di visualizzazione collegate al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer, ogni volta che si preme **fn+f4** la visualizzazione dell'immagine viene alternata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambe le periferiche simultaneamente.

La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. I tasti di scelta rapida **fn+f4** permettono anche di alternare la visualizzazione delle immagini tra altre periferiche che ricevono informazioni video dal computer, quali periferiche S-Video.

I tasti di scelta rapida **fn+f4** supportano i seguenti tipi di trasmissione video (con esempi di periferiche che li utilizzano):

- LCD (display del computer)
- VGA esterno (la maggior parte dei monitor esterni)
- S-Video (televisori, videocamere, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso S-Video, in determinati modelli)
- Video composito (televisori, videocamere, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso video composito)



Nota Le periferiche video composito sono collegabili al sistema soltanto utilizzando un Dispositivo di aggancio opzionale.

Visualizzazione delle informazioni sulla carica delle batterie (fn+f8)

Premere **fn+f8** per visualizzare le informazioni sulla carica di tutte le batterie installate. Il display indica quali batterie sono in carica e visualizza la quantità di carica residua in ogni batteria.

Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f9)

Premere **fn+f9** per ridurre la luminosità dello schermo. Tenere premuti i due tasti per ridurla gradualmente.

Aumento della luminosità dello schermo (fn+f10)


Premere **fn+f10** per aumentare la luminosità dello schermo. Tenere premuti i due tasti per aumentarla gradualmente.

Attivazione del sensore di luce ambientale (fn+f11)

Premere **fn+f11** per accendere/spengere il sensore di luce ambientale.

3 Pulsanti HP Quick Launch

Utilizzare i pulsanti HP Quick Launch per aprire i programmi (a volte chiamati *applicazioni*) più frequentemente utilizzati nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons.

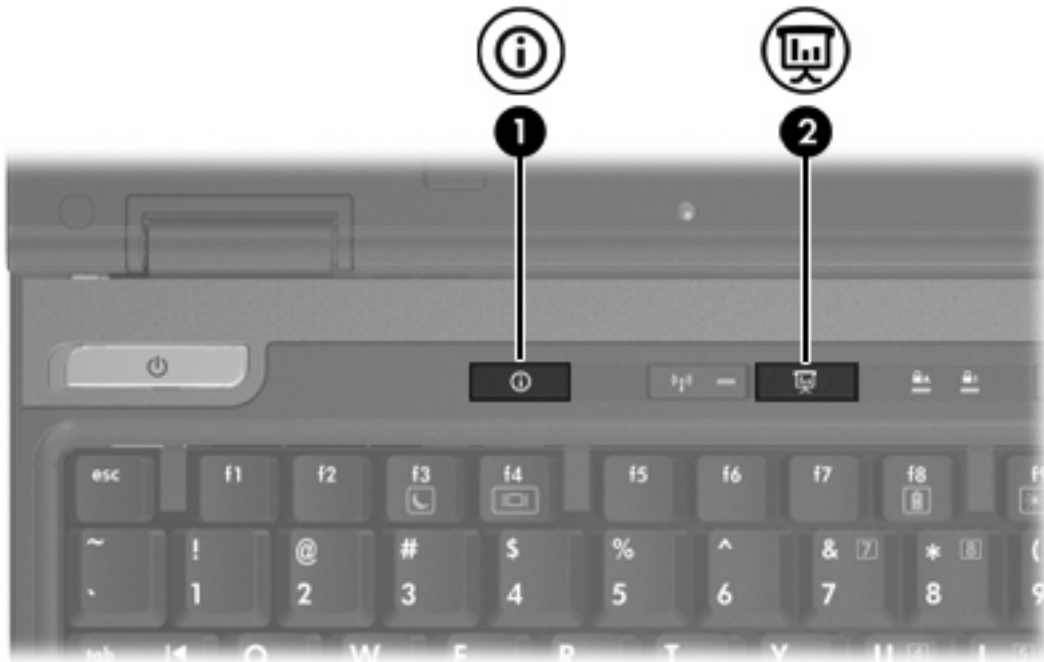

Componente	Descrizione
(1) Info Center, pulsante	Avvia Info Center, che consente di aprire varie applicazioni software. Questo pulsante può anche essere riprogrammato per eseguire una delle operazioni di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">• Aprire la modalità Presentazione o il menu Q.• Aprire un editor di posta elettronica.• Aprire una finestra per la ricerca di un sito Web.
(2) Presentazione, pulsante	Avvia la modalità Presentazione. Questa modalità apre un programma, una cartella, un file o un sito Web, visualizzandoli simultaneamente sullo schermo del computer e su una periferica esterna.

Componente	Descrizione
	<p data-bbox="703 222 1267 277">Il pulsante Presentazione può anche essere riprogrammato per eseguire una delle operazioni di seguito indicate:</p> <ul data-bbox="703 300 1267 426" style="list-style-type: none"><li data-bbox="703 300 1267 331">• Aprire Info Center o il menu Q.<li data-bbox="703 348 1267 380">• Aprire un editor di posta elettronica.<li data-bbox="703 396 1267 426">• Aprire una finestra per la ricerca di un sito Web.

Presentazione, pulsante



Quando si preme per la prima volta il pulsante Presentazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Presentation Settings (Impostazioni di presentazione), che consente di impostare il pulsante per l'esecuzione di una delle seguenti operazioni:

- Aprire il programma, la cartella, il file o il sito Web specificato dall'utente.
- Scegliere una combinazione di risparmio energia.
- Scegliere una impostazione di visualizzazione.

L'immagine viene simultaneamente visualizzata sullo schermo del computer e sulla periferica esterna collegata ad uno dei seguenti componenti:

- La porta monitor esterno.
- Jack di uscita S-Video sul pannello posteriore.
- Una porta o un jack di un dispositivo di aggancio opzionale.

Se non si intende utilizzare le impostazioni di default, il pulsante Presentazione può essere riprogrammato per eseguire una delle operazioni di seguito indicate:

- Aprire Info Center o il menu Q.
- Aprire un editor di posta elettronica.
- Aprire una finestra per la ricerca di un sito Web.

Info Center, pulsante



Quando si preme per la prima volta il pulsante Info Center, viene avviato Info Center, che consente di aprire applicazioni software preimpostate. Se non si intende utilizzare questa impostazione di default, il pulsante Info Center può essere riprogrammato per eseguire una delle operazioni di seguito indicate:

- Aprire la modalità Presentazione o il menu Q.
- Aprire un editor di posta elettronica.
- Aprire una finestra per la ricerca di un sito Web.

Pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons



Nota È possibile che alcune delle preferenze elencate nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons non siano supportate dal computer in uso.

Utilizzare i pulsanti HP Quick Launch per

- Programmare i pulsanti Presentazione e Info Center e modificare le impostazioni per ciascun pulsante.
- Aggiungere, modificare e rimuovere le voci del menu Q.
- Impostare le preferenze per l'affiancamento delle finestre sul desktop di Windows.
- Impostare le preferenze del sistema operativo e definire le impostazioni per caratteri e icone.
- Specificare altre preferenze, quali:
 - Le preferenze per la visualizzazione dell'icona di HP Quick Launch Buttons.
 - L'autorizzazione per gli utenti senza privilegi di amministratore a modificare le assegnazioni dei pulsanti.
 - L'autorizzazione per gli utenti a modificare le assegnazioni dei pulsanti per l'accesso facilitato su una tastiera esterna opzionale.
 - La visualizzazione delle notifiche sul desktop di HP Quick Launch Buttons.
 - L'attivazione e la disattivazione della variazione automatica di modalità.
 - L'attivazione e la disattivazione dell'interruttore del display.
 - L'attivazione e la disattivazione della commutazione rapida.
 - L'attivazione e la disattivazione della funzione di rilevamento delle modifiche di risoluzione del display.

Le sezioni successive forniscono istruzioni per l'impostazione delle preferenze nel Pannello di controllo. Per visualizzare ulteriori informazioni su un qualsiasi elemento del Pannello di controllo, fare clic sul pulsante della Guida nella parte superiore destra della finestra, identificato da un punto interrogativo.

Apertura del pannello di controllo di Quick Launch Buttons

Per aprire il pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, procedere in uno dei modi seguenti:

- Selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Quick Launch Buttons**.
- Fare doppio clic sull'icona di HP Quick Launch Buttons nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di HP Quick Launch Buttons nell'area di notifica e selezionare **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Definisci proprietà di HP Quick Launch Buttons).

Impostazione delle preferenze dei pulsanti

È possibile programmare i pulsanti per l'apertura del menu Q, di Info Center, di un editor della posta elettronica, di una finestra per la ricerca di un sito Web, o ancora di un programma, di una cartella, di un file o di un sito Web.

Per programmare un pulsante per l'apertura del menu Q o di Info Center, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Programmable Buttons** (Pulsanti programmabili):
2. Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante che si desidera programmare, quindi fare clic su **Q Menu** (Menu Q) o **HP Info Center**.
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Per programmare un pulsante per l'apertura di un editor di posta elettronica o la ricerca di un sito Web, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Programmable Buttons** (Pulsanti programmabili):
2. Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante che si desidera programmare, quindi fare clic su **Launch eMail** (Avvia eMail) o **Search URL** (Cerca URL).
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Per programmare un pulsante per l'apertura di un programma, una cartella, un file o un sito Web, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Programmable Buttons** (Pulsanti programmabili):
2. Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante che si desidera programmare, quindi fare clic su **Presentation** (Presentazione).
3. Fare clic sul pulsante **Configure** (Configura).
4. Nel campo sotto Program to Start (Programma da avviare), digitare il nome del programma, della cartella, del file o l'URL del sito Web.

oppure

Fare clic su **Browse** (Sfoglia) per cercare i programmi, le cartelle, i file o i siti Web disponibili, quindi fare clic su un elemento per selezionarlo.

5. Per visualizzare o modificare la combinazione di risparmio energia corrente per la modalità Presentazione, fare clic su una opzione nell'elenco delle combinazioni oppure fare clic su **Power Options** (Opzioni risparmio energia) per aprire il pannello di controllo delle opzioni di risparmio energia.



Nota Per default, quando si preme il pulsante Presentazione viene selezionata la combinazione di risparmio energia della modalità Presentazione.

6. Per selezionare un'impostazione di visualizzazione per la modalità Presentazione, fare clic su **Internal Only** (Solo interno), **Dual Display** (Display doppio) o **Extended Desktop** (Desktop esteso).



Nota L'opzione di visualizzazione Internal Only (Solo interno) è impostata per essere selezionata per default. Quando si sceglie l'impostazione Extended Desktop (Desktop esteso), è possibile selezionare l'opzione che consente al computer di determinare la risoluzione ottimale. Fare clic sulla casella di controllo **Allow system to determine optimum resolution** (Consenti al sistema di determinare la risoluzione ottimale), quindi fare clic su **Apply** (Applica). Quando si sceglie l'impostazione Extended Desktop (Desktop esteso), è possibile selezionare la risoluzione dello schermo sia del computer che del monitor esterno. È possibile passare da un display all'altro utilizzando il pulsante Presentazione. Se si effettua questa operazione, per la combinazione di risparmio energia vengono ripristinate le impostazioni originali.

7. Per chiudere la schermata iniziale quando viene premuto il pulsante Presentazione, deselezionare la casella di controllo **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Mostra schermata iniziale quando viene premuto il pulsante Presentazione).
8. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Visualizzazione del menu Q

Il menu Q consente di accedere rapidamente a molte delle attività del sistema per le quali su molti computer sono disponibili pulsanti, tasti e tasti di scelta rapida.

Per visualizzare il menu Q sul desktop, procedere nel modo seguente:

- ▲ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di HP Quick Launch Buttons e selezionare **Launch Q Menu** (Avvia il menu Q).

Impostazione delle preferenze del menu Q

Il menu Q consente di visualizzare fino a 40 elementi. Diversi elementi definiti dal sistema sono stati impostati per default per essere visualizzati. È possibile attivare o disattivare la visualizzazione di questi elementi. È possibile aggiungere solo elementi definiti dall'utente. Tutti gli elementi, compresi quelli definiti nelle impostazioni di default, possono essere rimossi.

Gli elementi visualizzati nel menu Q vengono gestiti dall'elenco **Items to display on Q Menu** (Elementi da visualizzare nel menu Q).

Rimozione di un elemento dal menu Q

Per rimuovere un elemento dal menu Q, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Nell'elenco **Items to display on Q Menu** (Elementi da visualizzare nel menu Q), deselezionare le caselle di controllo in corrispondenza degli elementi da rimuovere.
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Aggiunta di un elemento dell'elenco al menu Q

Per aggiungere al menu Q un elemento dell'elenco degli elementi da visualizzare, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Selezionare la casella di controllo corrispondente all'elemento da aggiungere.
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Aggiunta di un elemento definito dall'utente al menu Q

Per aggiungere un elemento (es. un elemento su un'unità, una rete o Internet) all'elenco Items to display on Q Menu (Elementi da visualizzare nel menu Q) e al menu Q quando non è presente nell'elenco, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Fare clic su **Add** (Aggiungi).
3. La finestra di dialogo **Add New Menu Entry** (Aggiungi nuova voce di menu) consente di digitare o selezionare l'elemento da aggiungere:
 - Per aggiungere l'elemento utilizzando la tastiera, digitarne il nome nel campo **Display Name** (Nome visualizzato) e il percorso nel campo **File Name** (Nome file). Se si desidera digitare il nome visualizzato ma selezionare il nome del file, lasciare vuoto il campo **File Name** (Nome file).
 - Per aggiungere un elemento tramite selezione, fare clic sul pulsante **Sfoglia**.

Selezionare l'elemento desiderato nella finestra visualizzata. Il nome completo dell'elemento viene visualizzato nel campo **File Name** (Nome file) e, se non è stato precedentemente digitato un nome nel campo **Display Name** (Nome visualizzato), ne viene generato uno a partire dal nome dell'elemento, che viene visualizzato nel campo **Display Name** (Nome visualizzato).

4. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Modifica di un elemento definito dall'utente

È possibile modificare gli elementi definiti dall'utente, ma non quelli definiti dal sistema. Se si seleziona un elemento definito dal sistema nell'elenco Items to display on Q Menu (Elementi da visualizzare nel menu Q), il pulsante di modifica non è disponibile.

Per modificare il nome visualizzato e/o il nome file di un elemento definito dall'utente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Fare clic sull'elemento desiderato nell'elenco **Items to display on Q Menu** (Elementi da visualizzare nel menu Q).

3. Fare clic su **Modify** (Modifica).

- Per modificare il nome visualizzato o il nome file utilizzando la tastiera, digitare il nuovo nome dell'elemento nel campo **Display Name** (Nome visualizzato) oppure il nuovo percorso nel campo **File Name** (Nome file). Se si desidera digitare il nome visualizzato ma selezionare il nome del file, lasciare vuoto il campo **File Name** (Nome file).
- Per modificare il nome visualizzato o il nome file tramite selezione, fare clic sul pulsante **Browse** (Sfoglia).

Selezionare l'elemento desiderato nella finestra visualizzata. Il nome completo dell'elemento viene visualizzato nel campo **File Name** (Nome file) e, se non è stato precedentemente digitato un nome nel campo **Display Name** (Nome visualizzato), ne viene generato uno a partire dal nome dell'elemento, che viene visualizzato nel campo **Display Name** (Nome visualizzato).

4. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Riposizionamento di un elemento nel menu Q

Per modificare la posizione di un elemento nel menu Q:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Selezionare l'elemento desiderato nell'elenco **Items to display on Q Menu** (Elementi da visualizzare nel menu Q). Effettuare le seguenti operazioni:
 - Per spostare l'elemento verso l'alto nell'elenco, fare clic sul pulsante **Move Up** (Sposta su).
 - Per spostare l'elemento verso il basso nell'elenco, fare clic sul pulsante **Move Down** (Sposta giù).
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Rimozione di un elemento dell'elenco degli elementi da visualizzare nel menu Q

Non è possibile rimuovere gli elementi definiti dal sistema dall'elenco degli elementi da visualizzare nel menu Q.

Per rimuovere un elemento definito dall'utente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
2. Fare clic sull'elemento che si desidera rimuovere.
3. Fare clic su **Remove** (Rimuovi).
4. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Impostazione delle preferenze di affiancamento

Per impostare le preferenze di affiancamento delle finestre sul desktop di Windows:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Quick Tile** (Disposizione rapida).
2. Fare clic su **Vertical Tile** (Verticale) o **Horizontal Tile** (Orizzontale), quindi sui programmi che si desidera affiancare nella casella **Applications currently running** (Applicazioni in esecuzione).
3. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.

Impostazione delle preferenze di zoom

Per modificare le preferenze del sistema operativo e definire le impostazioni per caratteri e icone dei programmi, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Zoom**.
2. Per definire le dimensioni di caratteri e icone nel sistema operativo e per definire le dimensioni dei caratteri nei titoli e nelle voci di menu dei programmi, utilizzare i dispositivi di scorrimento.
3. Per sincronizzare le impostazioni del sistema operativo e dei programmi, selezionare la casella **Synchronize OS and application settings** (Sincronizza impostazioni sistema operativo e applicazioni).
4. Per salvare le preferenze e chiudere il pannello di controllo, fare clic su **OK**.



Nota Per ripristinare le impostazioni di default, fare clic sul pulsante **Default**.

Impostazione del sensore di luce ambientale

Il computer è provvisto di un sensore di luce integrato che regola automaticamente la luminosità del display in funzione delle condizioni luminose dell'ambiente circostante.

È possibile accendere/spengere il sensore di luce ambientale seguendo due procedure:

- premere **fn+f11**.
- fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Quick Launch Buttons nell'area di notifica posta all'estrema destra della barra delle applicazioni, quindi selezionare **Turn Ambient light sensor on/off** (Accendere/spengere il sensore di luce).



Nota È possibile aggiungere la funzione di accensione/spengimento del sensore di luce ambientale al menu Q, procedendo nel modo seguente:

1. Aprire il pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons.
2. Fare clic sulla scheda **Q Menu** (Menu Q).
3. Selezionare **Toggle ALS** (Attiva/disattiva ALS) dal menu **Items to display on Q Menu** (Elementi da visualizzare nel menu Q).

Impostazione di altre preferenze

Nel Pannello di controllo di Quick Launch Buttons è possibile impostare le assegnazioni delle icone e della tastiera esterna.



Nota È possibile che alcune delle preferenze elencate nella scheda Preferences (Preferenze) non siano supportate dal computer.

Per impostare una preferenza, procedere nel modo seguente:

1. Nel pannello di controllo di HP Quick Launch Buttons, fare clic sulla scheda **Preferences** (Preferenze).
2. Per visualizzare o attivare una preferenza, selezionare la casella di controllo in corrispondenza dell'elemento desiderato.

oppure


Per escludere o disattivare una preferenza, deselezionare la casella di controllo in corrispondenza dell'elemento desiderato.



Nota Per visualizzare informazioni su un qualsiasi elemento della scheda Preferences (Preferenze), fare clic sul pulsante della Guida nella parte superiore destra della finestra, quindi fare clic sull'elemento. Il pulsante della Guida è identificato da un punto interrogativo.

4 Tastierini

Il computer è dotato di un tastierino numerico incorporato e supporta un tastierino numerico esterno opzionale o una tastiera esterna opzionale che include un tastierino numerico.

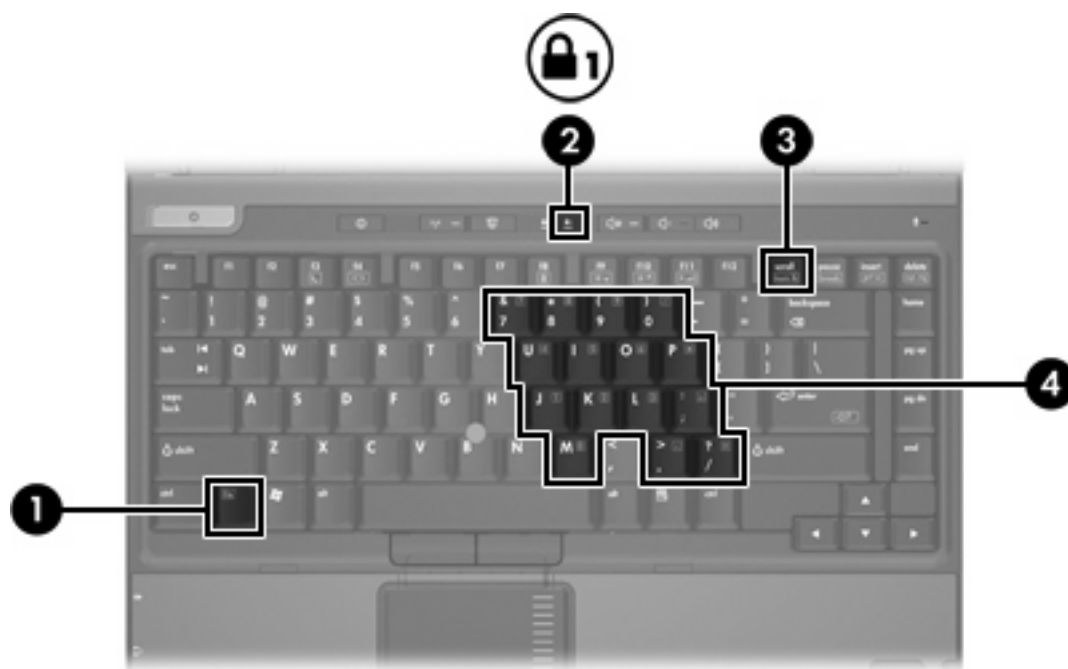

Componente

- (1) Tasto [fn](#)
 - (2) Spia [bloc num](#)
 - (3) Tasto [bloc num](#)
 - (4) Tastierino numerico incorporato
-

Uso del tastierino numerico incorporato

I 15 tasti del tastierino numerico incorporato possono essere usati come quelli di un tastierino esterno. Quando il tastierino numerico incorporato è attivato, ogni tasto dello stesso esegue le funzioni indicate dall'icona situata nell'angolo in alto a destra del tasto.

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato

Premere **fn+bloc num** per attivare il tastierino numerico incorporato. La spia bloc num si accende. Premere nuovamente **fn+bloc num** per ripristinare le funzioni standard dei tasti.



Nota Il tastierino numerico incorporato non funziona se al computer o a un Dispositivo di aggancio opzionale è collegata una tastiera esterna o un tastierino numerico esterno.

Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato

È possibile alternare temporaneamente le funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato tra quelle della tastiera standard e quelle del tastierino premendo il tasto **fn** o la combinazione di tasti **fn+maiusc**.

- Per cambiare la funzione di un tasto del tastierino quando il tastierino è disattivato, tenere premuto il tasto **fn** mentre si preme il tasto del tastierino.
- Per utilizzare temporaneamente i tasti del tastierino come tasti standard quando il tastierino è attivato:
 - Tenere premuto il tasto **fn** per digitare le minuscole.
 - Tenere premuti i tasti **fn+maiusc** per digitare le maiuscole.

Tastierino numerico esterno

La funzione della maggior parte dei tasti dei tastierini numerici esterni cambia a seconda che sia attiva o meno la modalità bloc num (Per default, la modalità bloc num è disattivata). Ad esempio:

- Quando la modalità bloc num è attiva, la maggior parte dei tasti del tastierino consente di digitare dei numeri.
- Quando la modalità bloc num è disattivata, la maggior parte dei tasti del tastierino ha la stessa funzione dei tasti freccia, pgsu e pgiù.

Quando la modalità bloc num viene attivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si accende. Quando la modalità bloc num viene disattivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si spegne.

Se è stato collegato un tastierino esterno, non è possibile attivare il tastierino numerico incorporato.

Attivazione e disattivazione della modalità bloc num durante l'uso del computer

Per abilitare o disabilitare la modalità bloc num su una tastiera esterna:

- ▲ Premere il tasto **bloc num** della tastiera esterna e non quello della tastiera del computer.

Indice analitico

A

affiancamento, preferenze 18
attivazione del sensore di luce ambientale
tasto di scelta rapida 8

B

bloc num (modalità), tastierino esterno 22

D

display
commutazione dell'immagine 6, 8
tasti di scelta rapida per la luminosità dello schermo 6, 8
dispositivi di puntamento
identificazione 4
uso 4

F

FN, tasto 5

I

icone, definizione delle assegnazioni 19
Info Center, pulsante 12
informazioni di sistema
tasto di scelta rapida 6
informazioni di sistema, tasto di scelta rapida 6
informazioni sulla carica della batteria 6, 8

M

mouse esterno
impostazione delle preferenze 3
uso 4

P

Presentazione, pulsante 11
pulsanti
Info Center 12
Presentazione 11
Quick Launch 9
software Quick Launch Buttons 13
stick di puntamento 4
TouchPad 2

Q

Q, menu 15
Quick Launch, pulsanti 9

S

S-Video 8
schermo, commutazione dell'immagine 6, 8
sensore di luce ambientale
impostazione 18
software
Quick Launch, pulsanti 13
software Quick Launch Buttons 13
standby
tasto di scelta rapida 6
stick di puntamento
identificazione 4
pulsanti 4
uso 4

T

tasti di scelta rapida
attivazione del sensore di luce ambientale 6
aumento della luminosità dello schermo 6, 8
avvio della modalità di standby 6

chiusura della finestra delle informazioni di sistema 6
commutazione dell'immagine su schermo 6, 8
descrizione 5
diminuzione della luminosità dello schermo 6, 8
informazioni sulla carica della batteria 6, 8
sensore di luce ambientale 8
tabella di riferimento 6
uso 6
visualizzazione delle informazioni di sistema 6
tasti di scelta rapida per la luminosità dello schermo 6, 8
tasti funzione 5
tastiera esterna, assegnazioni 19
tastiera, tasti di scelta rapida 5
tastierino esterno
modalità bloc num 22
uso 22
tastierino incorporato
attivazione e disattivazione 22
commutazione delle funzioni dei tasti 22
identificazione 21
uso 22
tipi di trasmissione video 8
TouchPad
identificazione 0 , 0
impostazione delle preferenze 3
pulsanti 2
uso 2

V

video composito 8

Z

zoom, preferenze 18

