

# TouchPad und Tastatur

---

Benutzerhandbuch

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA  
eingetragene Marken der Microsoft  
Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für  
technische oder redaktionelle Fehler oder  
Auslassungen in diesem Dokument. Ferner  
übernimmt sie keine Haftung für Schäden,  
die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung,  
Leistung und Nutzung dieses Materials  
zurückzuführen sind. Die Haftung für  
Schäden aus der Verletzung des Lebens,  
des Körpers oder der Gesundheit, die auf  
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch  
HP oder einer vorsätzlichen oder  
fahrlässigen Pflichtverletzung eines  
gesetzlichen Vertreters oder  
Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt  
hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch  
die Haftung für sonstige Schäden, die auf  
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung  
durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder  
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines  
gesetzlichen Vertreters oder  
Erfüllungsgehilfen von HP beruht,  
unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments  
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die  
Informationen in dieser Veröffentlichung  
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur  
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten  
diese Informationen keinerlei zugesicherte  
Eigenschaften. Alle sich aus der  
Verwendung dieser Informationen  
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services  
werden ausschließlich in der  
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service  
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.  
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine  
weiter reichenden Garantieansprüche  
abzuleiten.

Erste Ausgabe: Juli 2006

Teilenummer des Dokuments: 417607-041

# Inhaltsverzeichnis

## 1 TouchPad

Verwenden des TouchPad .....	2
Anschließen einer externen Maus .....	2
Festlegen der TouchPad-Einstellungen .....	2

## 2 Tastatur

fn-Tastenkombinationen .....	3
Verwenden von Tastenkombinationen .....	4
Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc) .....	4
Öffnen des Hilfe- und Supportcenters (fn+f1) .....	4
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2) .....	4
Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3) .....	5
Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4) .....	5
Einleiten des Standbymodus (fn+f5) .....	6
Einleiten der QuickLock-Funktion (fn+f6) .....	6
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7) .....	6
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8) .....	6
Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9) .....	7
Beenden einer Audio-CD oder DVD (fn+f10) .....	7
Wiedergeben des vorherigen Titels einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer DVD (fn+f11) .....	7
Wiedergeben des nächsten Titels einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels einer DVD (fn+f12) .....	7
Quick Launch Buttons-Software .....	8
Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ .....	8
Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung .....	8
Festlegen der erweiterten Einstellungen .....	8
Anzeigen des Symbols für Quick Launch Buttons .....	9
Einstellen von Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur .....	9

## 3 Ziffernblöcke


Verwenden eines externen Ziffernblocks .....	11
Aktivieren oder Deaktivieren des num-Modus während der Arbeit .....	12

<b>Index .....</b>	<b>13</b>
--------------------	-----------



# 1 TouchPad

Die folgende Abbildung und die zugehörige Tabelle beschreiben das TouchPad des Computers.

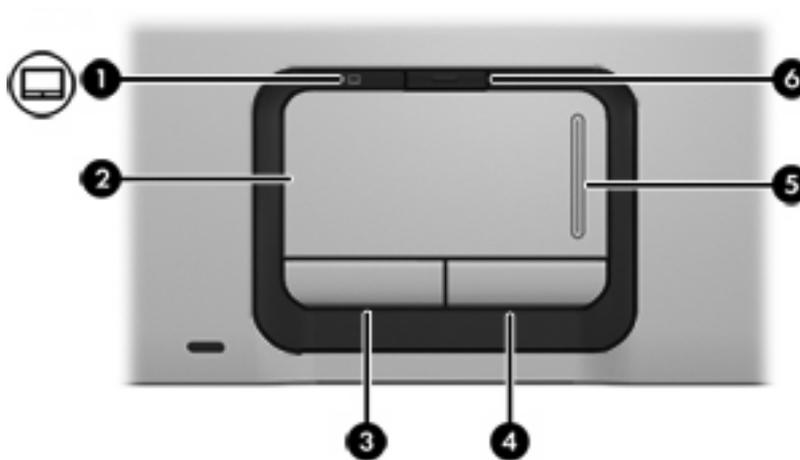

Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad-LED	Leuchtet blau: TouchPad ist aktiviert. Leuchtet gelb: TouchPad ist deaktiviert.
(2) TouchPad*	Zum Bewegen des Zeigers und Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(3) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(4) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.
(5) TouchPad-Bildlauffeld*	Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.
(6) TouchPad-Ein/Aus-Schalter	Aktiviert/deaktiviert das TouchPad.

\*In dieser Tabelle sind die Werkseinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen und ändern möchten, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

## Verwenden des TouchPad

Um den Zeiger zu bewegen, lassen Sie Ihren Finger über die TouchPad-Oberfläche in die gewünschte Richtung gleiten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um den vertikalen Bildlaufbereich des TouchPad zu verwenden, lassen Sie den Finger nach oben oder nach unten über die Linien gleiten.



---

**Hinweis** Wenn Sie das TouchPad zum Bewegen des Mauszeigers verwenden, müssen Sie Ihren Finger vom TouchPad abheben, bevor Sie ihn in den Bildlaufbereich bewegen. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad in den Bildlaufbereich gleiten lassen, wird die Bildlauffunktion nicht aktiviert.

---

## Anschließen einer externen Maus

Über die USB-Anschlüsse des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine USB-Maus kann ebenfalls über ein optionales Dockinggerät angeschlossen werden.

## Festlegen der TouchPad-Einstellungen

Unter Eigenschaften von Maus in Microsoft® Windows® können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte festlegen, darunter:

- TouchPad-Tippfunktion – Ermöglicht die Auswahl eines Objekts durch einmaliges Tippen auf das TouchPad oder die Ausführung eines Doppelklicks durch zweimaliges Tippen (gemäß Werkseinstellungen aktiviert).
- Randbewegungsfunktion – Ermöglicht das Fortführen eines Bildlaufs, auch wenn Ihr Finger das Ende des TouchPad erreicht hat (gemäß Werkseinstellungen aktiviert).
- Tastenkonfiguration – Ermöglicht das Umschalten zwischen einer rechtshändigen und einer linkshändigen Verwendung der TouchPad-Tasten (rechtshändig ist gemäß Werkseinstellungen aktiviert).

Wählen Sie für den Zugriff auf Maus-Eigenschaften **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

## 2 Tastatur

### fn-Tastenkombinationen

fn-Tastenkombinationen sind vorab eingestellte Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f1** bis **f12** stellen die Funktionen der fn-Tastenkombinationen dar. Erläuterungen zu den Funktionen und der Vorgehensweise in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Funktion	Taste oder fn-Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Öffnen des Hilfe- und Supportcenters	fn+f1
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen	fn+f2
Öffnen eines Webbrowsers	fn+f3
Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Anzeigegerät	fn+f4
Einleiten des Standbymodus	fn+f5
Einleiten von QuickLock	fn+f6
Verringern der Displayhelligkeit	fn+f7
Erhöhen der Displayhelligkeit	fn+f8
Wiedergeben, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f9

Funktion	Taste oder fn-Tastenkombination
Stoppen einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f10
Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD	fn+f11
Wiedergeben des nächsten Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD	fn+f12

## Verwenden von Tastenkombinationen

So verwenden Sie einen Tastenkombinationsbefehl auf der Tastatur:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste, dann kurz die zweite Taste der Kombination.  
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der Kombination, und lassen Sie dann beide Tasten los.

### Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems einzublenden.

In der Windows-Displayanzeige, die mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

### Öffnen des Hilfe- und Supportcenters (fn+f1)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f1**, um das Fenster Hilfe- und Supportcenter zu öffnen.

Neben Informationen über Ihr Windows-Betriebssystem bietet das Hilfe- und Supportcenter Folgendes:

- Informationen über Ihren Computer, z. B. Modell- und Seriennummer, installierte Software, Hardwarekomponenten und technische Daten
- Antworten auf Fragen zur Computerverwendung
- Lernprogramme zur Verwendung von Computer- und Windows-Funktionen
- Updates für das Windows-Betriebssystem, für Treiber und für Software, die auf dem Computer zur Verfügung steht
- Tests zur Computerfunktionalität
- Automatisierte, interaktive Fehlerbeseitigung, Reparaturlösungen und Systemwiederherstellungsverfahren
- Links zu Mitarbeitern des HP Supports

### Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2)

Drücken Sie **fn+f2**, um das Fenster mit den Druckoptionen für die aktive Windows Anwendung zu öffnen.

## Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um Ihren Webbrowser zu öffnen.

Wenn Sie noch keine Internet- oder Netzwerkdienste eingerichtet haben, wird mit der Tastenkombination **fn+f3** der Windows-Assistent für den Internetzugang geöffnet.

Nachdem Sie Ihre Internet- oder Netzwerkdienste und die Startseite Ihres Webbrowsers eingerichtet haben, können Sie die Tastenkombination **fn+f3** für einen schnellen Zugriff auf Ihre Startseite und das Internet verwenden.

## Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Bildschirmanzeige zwischen Anzeigegeräten, die am System angeschlossen sind, umzuschalten. Wenn beispielsweise ein externer Monitor über den Monitoranschluss am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen dem Computerdisplay, dem externen Monitor und der gleichzeitigen Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen, beispielsweise auf S-Video-Geräte.

Die folgenden Videoübertragungstypen, mit Beispielen für entsprechende Geräte, werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt:

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen, bestimmte Modelle).
- HDMI (High-Definition-Fernsehgerät, Settop-Box, DVD-Player oder eine andere kompatible Digital- oder Audiokomponente)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



---

**Hinweis** Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

---

## Einleiten des Standbymodus (fn+f5)

Drücken Sie **fn+f5**, um den Standbymodus einzuleiten.

Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, werden die aktuellen Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert, das Display deaktiviert und der Energieverbrauch reduziert. Während sich der Computer im Standbymodus befindet, blinken die Betriebsanzeigen.



---

**VORSICHT** Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den Standbymodus einleiten.

---

Der Computer muss eingeschaltet sein, bevor Sie den Standbymodus einleiten können. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, müssen Sie diesen Modus zunächst beenden, bevor der Standbymodus initiiert werden kann.



---

**Hinweis** Um den Ruhezustand zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste.

---

Um den Standbymodus zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste, eine beliebige Taste auf der Tastatur, verwenden Sie das TouchPad, oder drücken Sie eine TouchPad-Taste. Um den Ruhezustand zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f5** kann geändert werden. Beispielsweise können Sie die Tastenkombination **fn+f5** so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus eingeleitet wird.



---

**Hinweis** Im Betriebssystem Windows wird anstelle von Standbymodus der Begriff „Ruhemodus“ verwendet.

---

## Einleiten der QuickLock-Funktion (fn+f6)

Drücken Sie **fn+f6**, um das Sicherheitsmerkmal „QuickLock“ einzuleiten.

QuickLock schützt Ihre Informationen durch Anzeigen des Anmeldefensters für das Betriebssystem. Während das Anmeldefenster angezeigt wird, kann nicht auf den Computer zugegriffen werden, ohne ein Windows-Benutzerkennwort oder ein Windows-Administratorkennwort einzugeben.



---

**Hinweis** Damit Sie QuickLock verwenden können, muss ein Windows-Benutzerkennwort oder ein Windows-Administratorkennwort eingerichtet sein bzw. werden.

---

Drücken Sie zum Einleiten von QuickLock die Tastenkombination **fn+f6**. Das Anmeldefenster wird angezeigt und der Computer gesperrt. Um auf den Computer wieder zugreifen zu können, folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zur Eingabe Ihres Windows-Benutzerkennworts oder Windows-Administratorkennworts.

## Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7)

Drücken Sie **fn+f7**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

## Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

## **Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9)**

Die Tastenkombination **fn+f9** funktioniert nur, wenn eine Audio-CD oder DVD eingelegt ist. Wenn die Audio-CD oder DVD

- nicht wiedergegeben wird, drücken Sie die Tastenkombination **fn+f9**, um mit der Wiedergabe zu beginnen oder sie fortzusetzen.
- wiedergegeben wird, drücken Sie die Tastenkombination **fn+f9**, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause).

## **Beenden einer Audio-CD oder DVD (fn+f10)**

Drücken Sie **fn+f10**, um die Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD zu beenden.

## **Wiedergeben des vorherigen Titels einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer DVD (fn+f11)**

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD oder DVD **fn+f11**, um den vorherigen Titel der CD bzw. das vorherige Kapitel der DVD wiederzugeben.

## **Wiedergeben des nächsten Titels einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels einer DVD (fn+f12)**

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD oder DVD **fn+f12**, um den nächsten Titel der CD bzw. das nächste Kapitel der DVD wiederzugeben.

# Quick Launch Buttons-Software

Sie können die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ für folgende Zwecke einsetzen:

- Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows-Desktop
- Festlegen erweiterter Einstellungen, darunter:
  - Festlegen der Einstellungen zur Anzeige des Symbols „Quick Launch Buttons“
  - Festlegen der Zuordnungen für die Easy Access-Tasten auf einer optionalen externen Tastatur



---

**Hinweis** Quick Launch-Tasten werden auf einer optionalen externen Tastatur als Easy Access-Tasten bezeichnet.

---

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Festlegen von Einstellungen in der Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“. Um zusätzliche Informationen zu einem Element der Systemsteuerungsoption auf dem Bildschirm anzuzeigen, wählen Sie die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Programmfenster. Auf der Hilfe-Schaltfläche ist ein Fragezeichen abgebildet.

## Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“

Auf die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ können Sie über die Schaltfläche Start oder über ein Symbol zugreifen, das im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) auf dem Windows-Desktop angezeigt werden kann.

Um auf die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ über die Schaltfläche Start zuzugreifen, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons**.

## Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung

So legen Sie die Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows-Desktop fest:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“:
  - Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons**.
  - ODER –
  - Doppelklicken Sie auf das Symbol **Quick Launch Buttons** im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows-Desktop.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Quick Tile** (Anordnen).
3. Klicken Sie auf **Vertikale Anordnung** oder **Horizontale Anordnung**, und wählen Sie dann die anzuordnenden Programme im Fenster **Derzeit aktive Anwendungen**.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf **OK**.

## Festlegen der erweiterten Einstellungen

Zuweisungen für Symbole und externe Tastatur können Sie in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons vornehmen.

## Anzeigen des Symbols für Quick Launch Buttons

So können Sie das Symbol Quick Launch Buttons im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows-Desktop anzeigen bzw. ausblenden:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“:
  - Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons**.
  - ODER –
  - Doppelklicken Sie auf das Symbol **Quick Launch Buttons** im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows-Desktop.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**. Auf der Registerkarte Erweitert können Sie festlegen, ob das Symbol Quick Launch Buttons im Infobereich oder auf dem Windows-Desktop angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
  - Um das Symbol anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Symbol in der Taskleiste anzeigen** oder **Auf Desktop anzeigen**.
  - Um das Symbol auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Symbol in der Taskleiste anzeigen** oder **Auf Desktop anzeigen**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf **OK**.

## Einstellen von Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur

Wenn Sie eine optionale externe HP Tastatur verwenden, die Easy Access-Tasten aufweist, können Sie auf der Registerkarte Einstellungen Zuordnungen und Schemas für die Easy Access-Tasten festlegen.

Die Registerkarte Einstellungen ist in der Standardeinstellung deaktiviert und ausgeblendet. So zeigen Sie die Registerkarte Einstellungen in der Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“ an und aktivieren sie:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerungsoption „Quick Launch Buttons“:
  - Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons**.
  - ODER –
  - Doppelklicken Sie auf das Symbol **Quick Launch Buttons** im Infobereich (außen rechts in der Taskleiste) oder auf dem Windows-Desktop.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:
  - Um die Registerkarte Einstellungen anzuzeigen und zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzer können die Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur ändern**.
  - ODER –
  - Um die Registerkarte Einstellungen auszublenden und zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzer können die Tastenzuordnungen auf einer externen Tastatur ändern**.



---

**Hinweis** Wenn Sie die Registerkarte Einstellungen aktivieren, wird diese erst angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften für Quick Launch Buttons schließen und danach erneut öffnen.

---

3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf **OK**.

Informationen zur Verwaltung der Zuordnungen und Schemas für die Easy Access-Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Tastatur.

# 3 Ziffernblöcke

Der Computer verfügt über einen integrierten Ziffernblock. Optional kann ein externer Ziffernblock oder eine externe Tastatur verwendet werden.



## Verwenden eines externen Ziffernblocks

Bei den meisten externen Ziffernblöcken hängt die Funktion der Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist werkseitig deaktiviert.) Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert wird, leuchtet die LED für den num-Modus auf dem Computer. Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert wird, erlischt die LED für den num-Modus auf dem Computer.

## Aktivieren oder Deaktivieren des num-Modus während der Arbeit

So schalten Sie den **num**-Modus während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die **num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

# Index

## B

Bildlauffeld, TouchPad 1  
Bildschirmanzeige umschalten 5

## C

Composite Video 5

## D

Display  
    Anzeige umschalten 5  
    Displayhelligkeit, fn-  
        Tastenkombinationen 6  
Displayhelligkeit, fn-  
    Tastenkombinationen 6  
Druckoptionen, Fenster, fn-  
    Tastenkombination 4

## F

fn-Taste 3  
fn-Tastenkombinationen  
    Bedienen von CDs oder  
        DVDs 7  
    Beschreibung 3  
    Bildschirmanzeige  
        umschalten 5  
    Einleiten des  
        Standbymodus 6  
    Einleiten von QuickLock 6  
    Erhöhen der  
        Displayhelligkeit 6  
    Öffnen des Fensters mit den  
        Druckoptionen 4  
    Öffnen des Hilfe- und  
        Supportcenters 4  
    Öffnen des Webbrowsers 5  
    Systeminformationen  
        anzeigen 4  
    Verringern der  
        Displayhelligkeit 6  
    Verwenden 4

Funktionstasten 3

## M

Maus, extern  
    Einstellungen festlegen 2  
    Verbinden 2  
Medienwiedergabe, fn-  
    Tastenkombinationen 7

## Q

QuickLock, fn-  
    Tastenkombination 6

## S

Standbymodus, fn-  
    Tastenkombination 6  
S-Video 5  
Systeminformationen, fn-  
    Funktionstaste 4

## T

Tasten  
    TouchPad 1  
    TouchPad-Ein/Aus-Schalter 1  
Tastenkombination, Hilfe- und  
    Supportcenter 4  
Tastenkombinationen,  
    Beschreibung 3  
TouchPad  
    Beschreibung 1  
    Einstellungen festlegen 2  
    Verwenden 2  
TouchPad-Bildlauffeld, Position 1  
TouchPad-Ein/Aus-Schalter,  
    Beschreibung 1  
TouchPad-LED, Beschreibung 1  
TouchPad-Tasten, Positionen 1

## V

Videübertragungstypen 5

## W

Webbrowser, fn-  
    Tastenkombination 5

## Z

Ziffernblock, integriert  
    Beschreibung 11





