

Μονάδες μνήμης

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2006

Κωδικός εγγράφου: 416617-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Αντικατάσταση μονάδας μνήμης

2 Πώς η αύξηση της μνήμης επηρεάζει το αρχείο αδρανοποίησης

Ευρετήριο 7

1 Αντικατάσταση μονάδας μνήμης

Ο υπολογιστής διαθέτει μια υποδοχή μονάδας μνήμης, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του. Η χωρητικότητα μνήμης του υπολογιστή μπορεί να επεκταθεί αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα μονάδα μνήμης στην υποδοχή μονάδας μνήμης.



ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βλάβης στον εξοπλισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες πριν από την εγκατάσταση μιας μονάδας μνήμης.



ΠΡΟΣΟΧΗ Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, αγγίξτε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο για να απαλλαγείτε από το στατικό ηλεκτρισμό.

Για να αντικαταστήσετε μια μονάδα μνήμης:

1. Αποθηκεύστε τις εργασίες σας.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και κλείστε την οθόνη.
Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή μέσω του λειτουργικού συστήματος.
3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
5. Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τον υπολογιστή.
7. Χαλαρώστε τις βίδες του καλύμματος της υποδοχής της μονάδας μνήμης (1).

8. Ανασηκώστε το κάλυμμα της υποδοχής της μονάδας μνήμης (2) και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή.



9. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης:

- α. Τραβήξτε τα κλιπ συγκράτησης (1) από τις δυο πλευρές της μονάδας μνήμης.


Η μονάδα μνήμης ανασηκώνεται.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε βλάβη στη μονάδα μνήμης, κρατήστε την μόνο από τις άκρες της. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα της μονάδας μνήμης.

- β. Κρατήστε την άκρη της μονάδας μνήμης (2) και τραβήξτε την με προσοχή από την υποδοχή της.

Για να προστατέψετε τη μονάδα μετά την αφαίρεση, τοποθετήστε την σε μια ειδική θήκη προστασίας από τον στατικό ηλεκτρισμό.

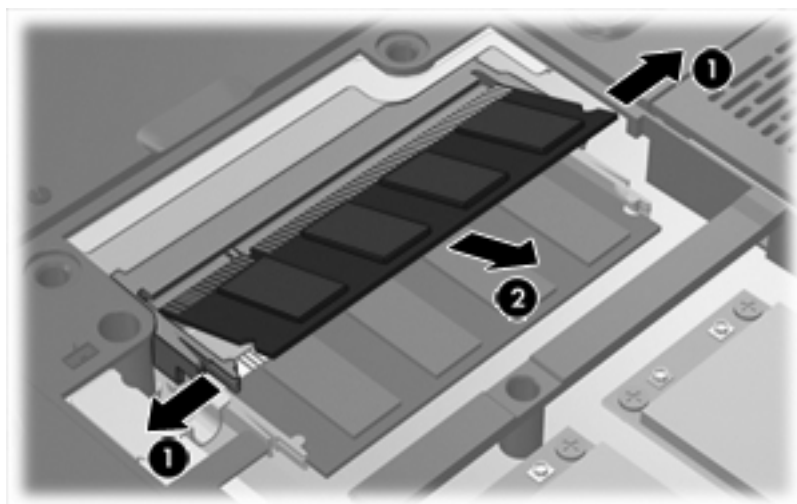

10. Τοποθετήστε μια νέα μονάδα μνήμης:

- α.** Ευθυγραμμίστε την άκρη της μονάδας με την εγκοπή **(1)** με τη γλωττίδα της υποδοχής μνήμης.




ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε βλάβη στη μονάδα μνήμης, κρατήστε την μόνο από τις άκρες της. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα της μονάδας μνήμης.

- β.** Με τη μονάδα σε γωνία 45 μοιρών από την επιφάνεια της μονάδας μνήμης, πιέστε τη μονάδα **(2)** μέσα στην υποδοχή της μονάδας μνήμης μέχρι να εφαρμόσει καλά.

- γ.** Σπρώξτε τη μονάδα μνήμης **(3)** με προσοχή προς τα κάτω, ασκώντας πίεση στην αριστερή και στη δεξιά άκρη της, μέχρι τα κλιπ συγκράτησης να ασφαλίσουν στη θέση τους.




ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μονάδα μνήμης, μην τη λυγίζετε.

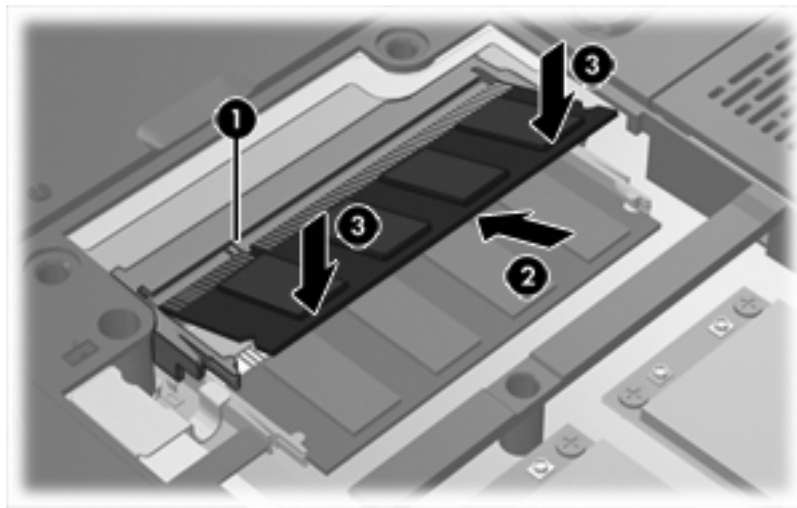

- 11.** Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες **(1)** του καλύμματος υποδοχής της μονάδας μνήμης με τις οπές στον υπολογιστή.

- 12.** Κλείστε το κάλυμμα **(2)**.

13. Σφίξτε τις βίδες του καλύμματος της υποδοχής της μονάδας μνήμης (3).

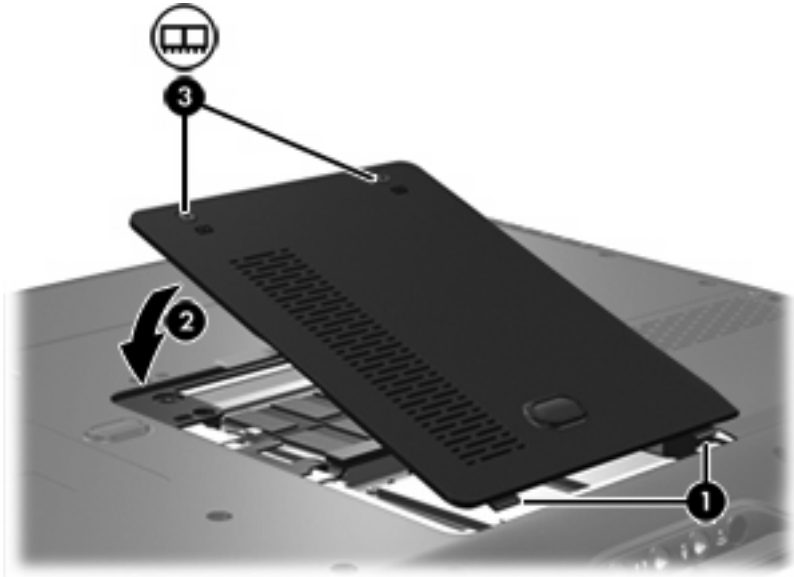

14. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία.
15. Επανασυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία και τις εξωτερικές συσκευές.
16. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

2 Πώς η αύξηση της μνήμης επηρεάζει το αρχείο αδρανοποίησης

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αδρανοποίησης, το λειτουργικό σύστημα αποθηκεύει τις πληροφορίες σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στον σκληρό δίσκο και στη συνέχεια απενεργοποιεί τον υπολογιστή. Το λειτουργικό σύστημα δεσμεύει χώρο στον σκληρό δίσκο για αποθήκευση του αρχείου αδρανοποίησης με βάση το μέγεθος της μνήμης του συστήματος. Όταν αυξάνετε τη μνήμη του συστήματος, το λειτουργικό σύστημα αυξάνει το χώρο που δεσμεύεται στον σκληρό δίσκο για το αρχείο αδρανοποίησης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αδρανοποίηση μετά την αύξηση της μνήμης, βεβαιωθείτε ότι ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο είναι μεγαλύτερος από το χώρο που απαιτείται από το αρχείο αδρανοποίησης.

Για να εμφανίσετε τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο:

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Ο Υπολογιστής μου**.
2. Κάντε δεξί κλικ στην κύρια μονάδα σκληρού δίσκου και έπειτα κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες**.

Για να εμφανίσετε το χώρο που απαιτείται για το αρχείο αδρανοποίησης:

- ▲ Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας > καρτέλα Αδρανοποίηση**.

Εάν ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο είναι λιγότερος από το χώρο που απαιτείται από το αρχείο αδρανοποίησης, αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. Για βοήθεια, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Απόδοση και συντήρηση > Απελευθέρωση χώρου στο σκληρό δίσκο**.

Ευρετήριο

A

αδρανοποίηση 5
αρχείο αδρανοποίησης 5

K

κάλυμμα υποδοχής μονάδας
μνήμης
αντικατάσταση 3
αφαίρεση 2

M

μνήμη
αντικατάσταση μονάδων
μνήμης 1
αύξηση 5
μονάδα μνήμης
αντικατάσταση 1
αφαίρεση 2
τοποθέτηση 3

X

χώρος στο σκληρό δίσκο 5

