

# 터치패드 및 키보드

---

사용자 설명서

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows 는 Microsoft  
Corporation 의 미국 등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2006 년 5 월

문서 부품 번호: 412266-AD1

# 목차

## 1 터치패드

터치패드 사용 .....	3
외장 마우스 사용 .....	3
터치패드 기본 설정 지정 .....	3

## 2 키보드

단축 키 .....	5
단축 키 사용 절차 .....	6
시스템 정보 표시 및 지우기(fn+Esc) .....	6
도움말 및 지원 센터 열기(Fn+F1) .....	6
인쇄 옵션 창 열기(Fn+ F2) .....	6
웹 브라우저 열기(fn+f3) .....	6
화면 이미지 전환(fn+f4) .....	7
대기 모드 시작(fn+f5) .....	8
QuickLock 시작(fn+f6) .....	8
화면 밝기 감소(fn+f7) .....	8
화면 밝기 증가(fn+f8) .....	8
오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 정지 또는 재개(fn+f9) .....	9
오디오 CD 또는 DVD 중지(fn+f10) .....	9
오디오 CD 또는 DVD의 이전 트랙 또는 이전 장 재생(fn+f11) .....	9
오디오 CD 또는 DVD의 다음 트랙 또는 다음 섹션 재생(fn+f12) .....	9
Quick Launch 버튼 소프트웨어 .....	10
Quick Launch 버튼 제어판 액세스 .....	10
바둑판식 배열 기본 설정 지정 .....	10
고급 기본 설정 지정 .....	11
Quick Launch 버튼 아이콘 표시 .....	11
외부 키보드에 버튼 지정 설정 .....	12

## 3 키패드


내장 숫자 키패드 사용 .....	14
내장 숫자 키패드 활성화/비활성화 .....	14
내장 숫자 키패드의 키 기능 전환 .....	14
외장 숫자 키패드 사용 .....	14
작업 중 num lock 모드 활성화/비활성화 .....	14

색인 .....	15
----------	----



# 1 터치패드

다음은 컴퓨터 터치패드에 대한 그림과 표입니다.

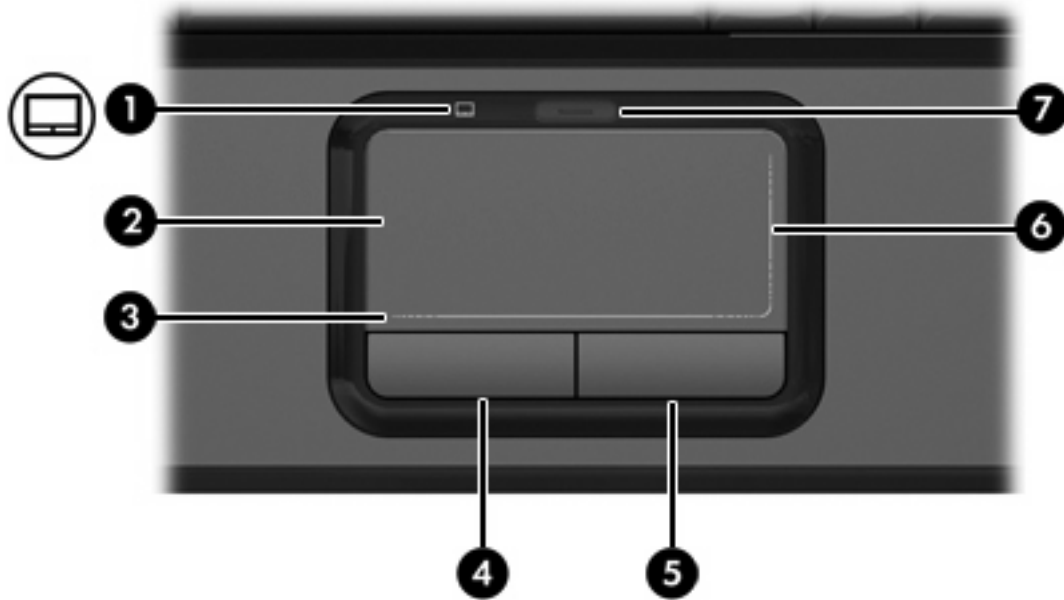

부품	설명
(1) 터치패드 표시등	파랑색: 터치패드를 사용할 수 있습니다. 항색: 터치패드를 사용할 수 없습니다.
(2) 터치패드*	포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(3) 터치패드 가로 스크롤 영역*	왼쪽/오른쪽으로 스크롤합니다.
(4) 왼쪽 터치패드 버튼*	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(5) 오른쪽 터치패드 버튼*	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(6) 터치패드 세로 스크롤 영역*	위 또는 아래로 스크롤합니다.
(7) 터치패드 켜기/끄기 버튼	터치패드를 활성화하거나 비활성화합니다.

\*이 표에서는 기본 설정에 대해 설명합니다. 터치패드 설정을 확인하거나 변경하려면 **시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 마우스**를 차례로 선택합니다.



## 터치패드 사용

포인터를 이동하려면 터치패드 면에서 포인터를 이동하고자 하는 방향으로 손가락을 움직입니다. 외장 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하듯이 터치패드 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용합니다. 터치패드의 세로 스크롤 영역을 사용하여 위/아래로 스크롤하려면 손가락을 흰 선에서 위 또는 아래로 움직입니다. 터치패드의 가로 스크롤 영역을 사용하여 왼쪽/오른쪽으로 스크롤하려면 손가락을 흰 선 위에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다.



**주** 터치패드를 사용하여 포인터를 이동하는 경우 손가락을 스크롤 영역으로 가져갈 때는 터치패드에서 손가락을 떼야 합니다. 터치패드에서 손가락을 떼지 않은 채 스크롤 영역으로 움직이면 스크롤 기능이 작동하지 않습니다.

## 외장 마우스 사용

뒷면 패널에 있는 **USB** 포트 중 하나에 외장 **USB** 마우스를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 확장 제품(선택 사양)의 포트를 통해 **USB** 마우스를 시스템에 연결할 수도 있습니다.

## 터치패드 기본 설정 지정

Microsoft® Windows®의 마우스 속성에서 다음과 같이 포인팅 장치에 대한 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.

- 터치패드 누르기 기능: 터치패드를 한 번 누르면 개체가 선택되고 두 번 누르면 개체가 실행됩니다(기본값은 활성화).
- 가장자리 움직임 기능: 손가락이 터치패드의 가장자리에 닿아도 창이 계속 스크롤됩니다(기본값은 비활성화).
- 왼손잡이용 설정과 오른손잡이용 설정 간을 전환할 수 있는 버튼 설정(기본 설정은 오른손잡이용)

마우스 속성에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 마우스**를 차례로 선택합니다.





## 2 키보드

다음 단원에서는 컴퓨터의 키보드 기능에 대한 정보를 제공합니다.

### 단축 키

단축 키는 **fn** 키 (1)를 **esc** 키 (2) 또는 기능 키 (3) 중 하나와 미리 조합해 놓은 것입니다.

**f1** 키 ~ **f12** 키 키의 아이콘은 단축 키 기능을 나타냅니다. 단축 키 기능 및 사용 절차는 다음 단원에서 설명합니다.



기능	단축 키
시스템 정보 표시	fn+esc
시스템 정보 지우기	fn+esc 또는 enter 키를 누릅니다.
도움말 및 지원 센터 열기	fn+f1
인쇄 옵션 창 열기	fn+f2
웹 브라우저 열기	fn+f3
컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이 간 전환	fn+f4
대기 모드 시작	fn+f5
QuickLock 시작	fn+f6
화면 밝기 감소	fn+f7

기능	단축 키
화면 밝기 증가	fn+f8
오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 정지 또는 재개	fn+f9
오디오 CD 또는 DVD 중지	fn+f10
오디오 CD 또는 DVD의 이전 트랙이나 섹션 재생	fn+f11
오디오 CD 또는 DVD의 다음 트랙 재생	fn+f12

## 단축 키 사용 절차

컴퓨터 키보드에서 단축 키 명령을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- fn 키를 살짝 누른 후 단축 키 명령의 두 번째 키를 살짝 누릅니다.  
또는
- fn 키를 누른 상태에서 단축 키 명령의 두 번째 키를 살짝 눌렀다가 두 키를 동시에 놓습니다.

## 시스템 정보 표시 및 지우기(fn+Esc)

시스템 하드웨어 구성 요소 및 시스템 BIOS 버전 번호에 대한 정보를 표시하려면 **fn+Esc** 를 누릅니다. **fn+Esc** 를 다시 누르면 시스템 정보가 화면에서 사라집니다.

Windows **fn+Esc** 화면에서 시스템 BIOS(기본 입출력 시스템)의 버전은 BIOS 날짜로 표시됩니다. 일부 컴퓨터 모델에서는 BIOS 날짜가 십진 형식으로 표시됩니다. BIOS 날짜를 시스템 ROM 버전 번호라고도 합니다.

## 도움말 및 지원 센터 열기(Fn+F1)

도움말 및 지원 센터를 열려면 **fn+f1** 을 누릅니다.

도움말 및 지원 센터는 Windows 운영체제에 대한 정보를 제공하는 것 외에도 다음 사항을 제공합니다.

- 모델 번호/일련 번호, 설치된 소프트웨어/하드웨어 구성 요소, 제품 사양 등 컴퓨터에 대한 정보
- 컴퓨터 사용과 관련된 질문에 대한 답변
- 컴퓨터 및 Windows 기능의 사용법 학습을 지원하는 자습서
- 컴퓨터에 제공된 운영체제, 드라이버 및 소프트웨어에 대한 업데이트
- 컴퓨터 기능에 대한 점검 항목
- 자동화된 대화식 문제 해결, 복구 솔루션, 시스템 복구 절차
- HP 지원 전문가에게 연결되는 링크

## 인쇄 옵션 창 열기(Fn+ F2)

활성 Windows 응용프로그램의 인쇄 옵션 창을 열려면 **fn+f2** 를 누릅니다.

## 웹 브라우저 열기(fn+f3)

웹 브라우저를 열려면 **fn+f3** 을 누릅니다.

인터넷이나 네트워크 서비스를 설정하지 않은 경우 **fn+f3** 단축 키는 **Windows** 인터넷 연결 마법사를 엽니다.

인터넷 또는 네트워크 서비스 및 웹 브라우저 홈페이지를 설정한 후 **fn+f3** 단축 키를 눌러 사용자의 홈페이지 및 인터넷에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

## 화면 이미지 전환(**fn+f4**)

시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 화면 이미지를 전환하려면 **fn+f4** 를 누릅니다. 예를 들어, 모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 **fn+f4** 단축 키를 누를 때마다 컴퓨터 디스플레이, 모니터 디스플레이 및 컴퓨터와 모니터의 동시 디스플레이 간에 이미지가 전환됩니다.

대부분의 외장 모니터는 외장 **VGA** 비디오 표준을 사용하여 컴퓨터로부터 비디오 정보를 수신합니다. 또한 **fn+f4** 단축 키를 사용하여 컴퓨터에서 비디오 정보를 수신하는 다른 장치(예: **S-비디오**) 간에 이미지를 전환할 수 있습니다.

다음은 **fn+f4** 단축 키로 지원되는 비디오 전송 유형 및 해당 유형을 사용하는 장치의 예입니다.

- LCD(컴퓨터 디스플레이)
- 외장 **VGA**(대부분의 외장 모니터)
- **S-비디오**(TV, 캠코더, **VCR** 및 **S-비디오** 입력 잭이 있는 비디오 캡처 카드 - 일부 모델만 해당)
- 복합 비디오(TV, 캠코더, **VCR** 및 복합 비디오 입력 잭이 있는 비디오 캡처 카드)



**주** 복합 비디오 장치는 확장 제품(선택 사양)을 사용해야만 시스템에 연결할 수 있습니다.

## 대기 모드 시작(fn+f5)

대기 모드를 시작하려면 **fn+f5** 를 누릅니다.

대기 모드가 시작되면 정보가 **RAM(Random Access Memory)**에 저장되고 화면이 꺼져서 전원이 절약됩니다. 컴퓨터가 대기 모드이면 전원 표시등이 깜박입니다.



**주의** 정보 손실 위험을 줄이려면 대기 모드를 시작하기 전에 작업을 저장하십시오.

대기 모드를 시작하려면 컴퓨터가 켜져 있어야 합니다. 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때는 최대 절전 모드에서 복원해야만 대기 모드를 시작할 수 있습니다.



**주** 최대 절전 모드에서 복원하려면 전원 버튼을 살짝 누르십시오.

대기 모드에서 재개하려면 전원 버튼을 살짝 누르거나 터치패드를 사용하거나 키보드에서 아무 키나 누르거나 미디어 버튼, DVD 버튼 또는 터치패드 버튼을 누릅니다. 최대 절전 모드에서 복원하려면 전원 버튼을 살짝 누르십시오.

**fn+f5** 단축 키 기능을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, **fn+f5** 단축 키를 눌렀을 때 대기 모드가 아닌 최대 절전 모드가 시작되도록 설정할 수 있습니다.



**주** 모든 Windows 운영체제 창에서 절전 버튼에 대한 참조는 **fn+f5** 단축 키에 적용됩니다.

## QuickLock 시작(fn+f6)

QuickLock 보안 기능을 시작하려면 **fn+f6** 을 누릅니다.

QuickLock 은 운영체제 로그인 창을 표시하여 정보를 보호합니다. 로그인 창이 표시되어 있는 동안에는 Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 입력할 때까지 컴퓨터에 액세스할 수 없습니다.



**주** Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 설정해야만 QuickLock 을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

QuickLock 을 사용하려면 **fn+f6** 을 눌러 로그인 창을 표시하고 컴퓨터를 잠급니다. 그런 다음 화면 지침에 따라 Windows 사용자 암호 또는 Windows 관리자 암호를 입력하고 컴퓨터에 액세스합니다.

## 화면 밝기 감소(fn+f7)

화면 밝기를 감소시키려면 **fn+f7** 을 누릅니다. 단축 키를 누른 채로 있으면 화면 밝기가 점차 감소합니다.

## 화면 밝기 증가(fn+f8)

화면 밝기를 증가시키려면 **fn+f8** 을 누릅니다. 단축 키를 누른 채로 있으면 화면 밝기가 점차 증가합니다.

## 오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 정지 또는 재개(fn+f9)

fn+f9 단축 키는 오디오 CD 또는 DVD 를 넣었을 때에만 작동합니다. 오디오 CD 또는 DVD 의 상태에 따라 동작이 결정됩니다.

- 재생 중이 아닌 경우 fn+f9 를 누르면 재생이 시작되거나 재개됩니다.
- 재생 중인 경우 fn+f9 를 누르면 재생이 일시 중지됩니다.

## 오디오 CD 또는 DVD 중지(fn+f10)

재생 중인 오디오 CD 또는 DVD 를 중지하려면 fn+f10 을 누릅니다.

## 오디오 CD 또는 DVD 의 이전 트랙 또는 이전 장 재생(fn+f11)

오디오 CD 또는 DVD 를 재생 중인 경우 fn+f11 을 누르면 CD 의 이전 트랙 또는 DVD 의 이전 장이 재생됩니다.

## 오디오 CD 또는 DVD 의 다음 트랙 또는 다음 섹션 재생(fn+f12)

오디오 CD 또는 DVD 를 재생 중인 경우 fn+f12 를 누르면 CD 의 다음 트랙 또는 DVD 의 다음 섹션이 재생됩니다.

## Quick Launch 버튼 소프트웨어

Quick Launch 버튼 제어판을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- Windows 바탕 화면에서 바둑판식 창 배열에 대한 기본 설정 지정
- 다음 사항을 포함한 고급 기본 설정 지정
  - Quick Launch 버튼 아이콘의 디스플레이에 대한 기본 설정 지정
  - 외장 키보드(선택 사양)의 빠른 액세스를 위한 버튼 지정 설정

다음 단원에서는 Quick Launch 버튼 제어판 내에서 기본 설정을 지정하는 지침을 제공합니다. 제어판 항목에 대한 추가 정보를 보려면 창 오른쪽 상단 모서리에서 도움말 버튼을 선택하십시오. 도움말 버튼은 물음표 아이콘으로 표시됩니다.

### Quick Launch 버튼 제어판 액세스

Quick Launch 버튼 제어판은 시작 버튼에서 액세스할 수 있고 알림 영역(작업 표시줄 오른쪽 끝에 있음)이나 Windows 바탕 화면에 표시할 수 있는 아이콘에서 액세스할 수도 있습니다.

시작 버튼으로 제어판의 Quick Launch 버튼 제어판에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > Quick Launch 버튼**을 선택합니다.

### 바둑판식 배열 기본 설정 지정

Windows 바탕 화면에서 바둑판식 배열 기본 설정을 지정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Quick Launch 버튼 제어판을 엽니다.
  - 시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > Quick Launch 버튼을 차례로 선택합니다.  
또는
  - 작업 표시줄 오른쪽 끝에 있는 알림 영역 또는 Windows 바탕 화면에서 Quick Launch 버튼 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. 빠른 바둑판식 배열 탭을 누릅니다.
3. 세로 바둑판식 또는 가로 바둑판식을 누른 다음 현재 실행 중인 응용프로그램 상자에서 바둑판식으로 배열할 프로그램을 누릅니다.
4. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **확인**을 누릅니다.

## 고급 기본 설정 지정

Quick Launch 버튼 제어판에서 아이콘과 외장 키보드 지정을 설정할 수 있습니다.

### Quick Launch 버튼 아이콘 표시

작업 표시줄 오른쪽 끝에 있는 알림 영역 또는 Windows 바탕 화면에서 Quick Launch 버튼 속성 아이콘을 표시하거나 숨기려면 다음과 같이 하십시오.

1. Quick Launch 버튼 제어판을 엽니다.
  - 시작 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > **Quick Launch 버튼**을 차례로 선택합니다.  
또는
  - 작업 표시줄 오른쪽 끝에 있는 알림 영역 또는 Windows 바탕 화면에서 Quick Launch 버튼 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. **고급** 탭을 누릅니다. 고급 탭을 사용하여 알림 영역 또는 Windows 바탕 화면에서 Quick Launch 버튼 아이콘을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
  - 아이콘을 표시하려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 또는 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란을 선택합니다.
  - 아이콘을 숨기려면 **작업 표시줄에 아이콘 표시** 또는 **바탕 화면에 아이콘 표시** 확인란의 선택을 해제합니다.
3. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **확인**을 누릅니다.

## 외부 키보드에 버튼 지정 설정

빠른 액세스 버튼 기능이 있는 HP 외장 키보드(선택 사양)를 사용 중인 경우 설정 탭에서 빠른 액세스 버튼을 지정하고 구성표를 설정할 수 있습니다.

설정 탭은 기본적으로 비활성화되고 숨겨집니다. **Quick Launch** 버튼 제어판에서 설정 탭을 표시하고 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

### 1. Quick Launch 버튼 제어판을 엽니다.

- 시작 > 제어판> 프린터 및 기타 하드웨어 > **Quick Launch** 버튼을 차례로 선택합니다.

또는

- 작업 표시줄 오른쪽 끝에 있는 알림 영역 또는 Windows 바탕 화면에서 **Quick Launch** 버튼 아이콘을 두 번 누릅니다.

### 2. 고급 탭을 누릅니다. 그리고 다음과 같이 하십시오.

- 설정 탭을 표시하고 활성화하려면 사용자가 외장 키보드에서 버튼 지정을 수정할 수 있도록 **허용함** 확인란을 선택합니다.

또는

- 설정 탭을 비활성화하고 숨기려면 사용자가 외장 키보드에서 버튼 지정을 수정할 수 있도록 **허용함** 확인란의 선택을 해제합니다.



**주** 설정 탭을 활성화한 경우에는 Quick Launch 버튼 속성 대화 상자를 닫은 다음 다시 열어야 설정 탭을 볼 수 있습니다.


### 3. 기본 설정을 저장하고 화면을 닫으려면 **확인**을 누릅니다.

빠른 액세스 버튼 지정 및 구성표 관리에 대한 자세한 내용은 외장 키보드 설명서를 참조하십시오.



### 3 키패드

이 컴퓨터에는 내장 숫자 키패드가 있으며 선택 사양인 외장 숫자 키패드 또는 숫자 키패드가 있는 외장 키보드도 지원합니다.

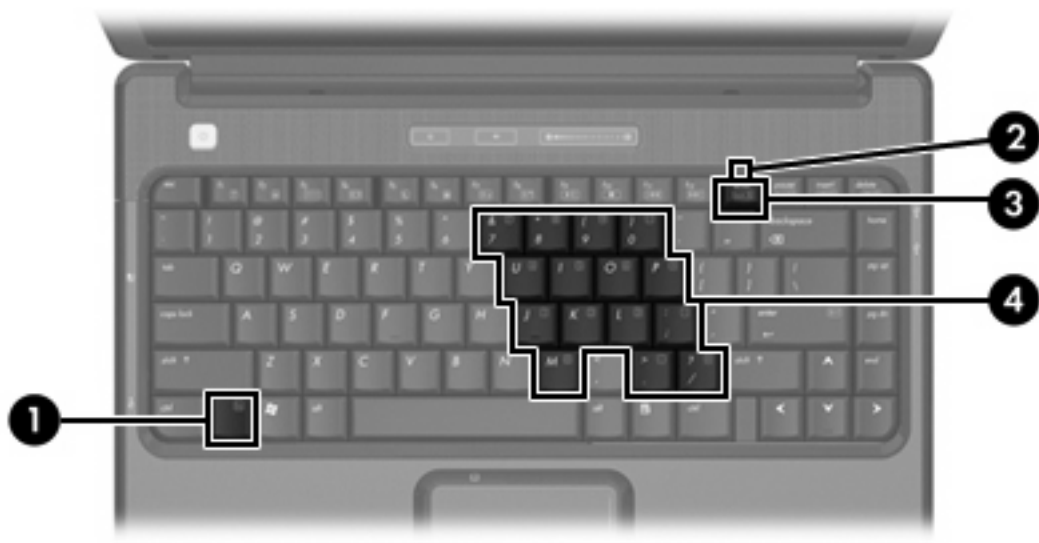

---

#### 부품

---

- (1) `fn`
  - (2) Num Lock 표시등
  - (3) `num lk` 키
  - (4) 내장 숫자 키패드
-

## 내장 숫자 키패드 사용

내장 숫자 키패드의 키 15 개를 외장 키패드의 키처럼 사용할 수 있습니다. 내장 숫자 키패드가 켜져 있을 때 키패드의 각 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.

### 내장 숫자 키패드 활성화/비활성화

내장 숫자 키패드를 활성화하려면 **fn+num lk** 를 누릅니다. **num lock** 표시등이 켜집니다. **fn+num lk** 를 다시 누르면 표준 키보드 기능으로 돌아갑니다.



**주** 컴퓨터나 확장 제품(선택 사양)에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장 숫자 키패드가 작동하지 않습니다.

### 내장 숫자 키패드의 키 기능 전환

**fn** 키 또는 **fn+shift** 키 조합을 사용하여 내장 숫자 키패드의 키 기능을 표준 키보드 기능과 키패드 기능 간에 일시적으로 전환할 수 있습니다.

- 키패드가 꺼져 있는 동안 키패드 키의 기능을 키패드 기능으로 변경하려면 **fn** 키를 누른 상태에서 키패드 키를 누릅니다.
- 키패드가 켜져 있는 동안 키패드 키를 일시적으로 표준 키로 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
  - 소문자는 **fn** 키를 누른 상태에서 입력합니다.
  - 대문자는 **fn+shift** 를 누른 상태에서 입력합니다.

## 외장 숫자 키패드 사용

외장 숫자 키패드에 있는 대부분의 키는 **num lock** 모드가 설정되어 있을 때와 해제되어 있을 때 각기 다르게 작동합니다. 기본적으로 **num lock** 모드는 해제되어 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **num lock** 이 설정되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 숫자를 입력합니다.
- **num lock** 이 해제되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 화살표 키, **page up** 또는 **page down** 키처럼 작동합니다.

외장 키패드에서 **num lock** 모드가 설정되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 켜지고, 외장 키패드에서 **num lock** 모드가 해제되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 꺼집니다.

외장 키패드가 연결되어 있는 경우 내장 숫자 키패드를 켤 수 없습니다.

### 작업 중 num lock 모드 활성화/비활성화

작업 중 외장 키패드에서 **num lock** 을 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 컴퓨터가 아니라 외장 키패드에서 **num lk** 키를 누릅니다.

# 색인

## F

Fn 키 5

## N

num lock 모드, 외장 키패드 14

## Q

QuickLock 단축 키 8

## S

S-비디오 7

## ⌋

기능 키 5

## ⌄

단축 키

QuickLock 시작 8

대기 모드 시작 8

도움말 및 지원 센터 열기 6

사용 6

설명 5

시스템 정보 표시 6

오디오 CD 또는 DVD 제어 9

웹 브라우저 열기 6

인쇄 옵션 창 열기 6

화면 밝기 감소 8

화면 밝기 증가 8

화면 이미지 전환 7

단축 키, 식별 5

대기 모드, 단축 키 8

도움말 및 지원 센터 단축 키 6

디스플레이

이미지, 전환 7

화면 밝기 단축 키 8

## ⌘

마우스, 외장

기본 설정 지정 3

사용 3

미디어 제어, 단축 키 9

## ⌘

버튼

터치패드 1

복합 비디오 7

비디오 전송 유형 7

## ⌘

스크롤 영역, 터치패드 1

시스템 정보 단축 키 6

## ⌘

웹 브라우저 단축 키 6

인쇄 옵션 창 단축 키 6

## ⌘

키패드, 내장

사용 14

식별 13

키 기능 전환 14

활성화/비활성화 14

키패드, 외장

num lock 모드 14

사용 14

## ⌘

터치패드

기본 설정 지정 3

사용 3

식별 1

터치패드 가로 스크롤 영역, 식별 1

터치패드 버튼, 식별 1

터치패드 표시등, 식별 1

## ⌘

화면 밝기 단축 키 8

화면 이미지, 전환 7





