

外部介质卡

用户指南

© 版权所有 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 徽标是其所有者的商标。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。
HP 产品和服务的唯一保证在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。此处任何信息均不构成额外的保修条款。对于本文件所含任何技术、编辑错误或遗漏，HP 公司不承担任何责任。

第一版：2006 年 5 月

文档部件号：412261-AA1

目录

1 存储卡读取器卡（仅限某些机型）	
插入数字卡	2
停止使用和取出数字卡	3
2 ExpressCard	
配置 ExpressCard 卡	5
插入 ExpressCard 卡	6
停止使用或取出 ExpressCard 卡	8
索引	9

1 存储卡读取器卡（仅限某些机型）

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其它笔记本电脑上。

存储卡读取器支持以下数字卡格式：

- SD 存储卡
- MMC 卡
- SD I/O 卡
- 记忆棒 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP) 记忆棒
- xD 图形卡
- M 型 xD 图形卡 (XD)



小心 为避免损坏数字卡或笔记本电脑，切勿将任何类型的适配器插入存储卡读取器。



注意 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

插入数字卡



小心 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。



注意 您的笔记本电脑的外观可能与本节中的插图略有不同。

要插入数字卡，请执行以下操作：

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 轻轻地将卡滑入 ExpressCard 插槽中，直至就位。


操作系统将发出声音，表示已检测到设备。



注意 第一次插入数字卡时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（发现新硬件）消息。



停止使用和取出数字卡

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，应先停止使用数字卡，然后再将其取出。

要停止使用或取出数字卡，请执行以下操作：

1. 关闭所有与数字卡相关联的文件和应用程序。



注意 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 Cancel（取消）即可。


2. 要停止使用数字卡，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）** 图标。



注意 要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons（显示隐藏的图标）** 图标（< 或 <<）。

- b. 单击列出的数字卡。
 - c. 单击 **Stop（停止）**。
3. 要移除数字卡，请将其轻轻拉出插槽。

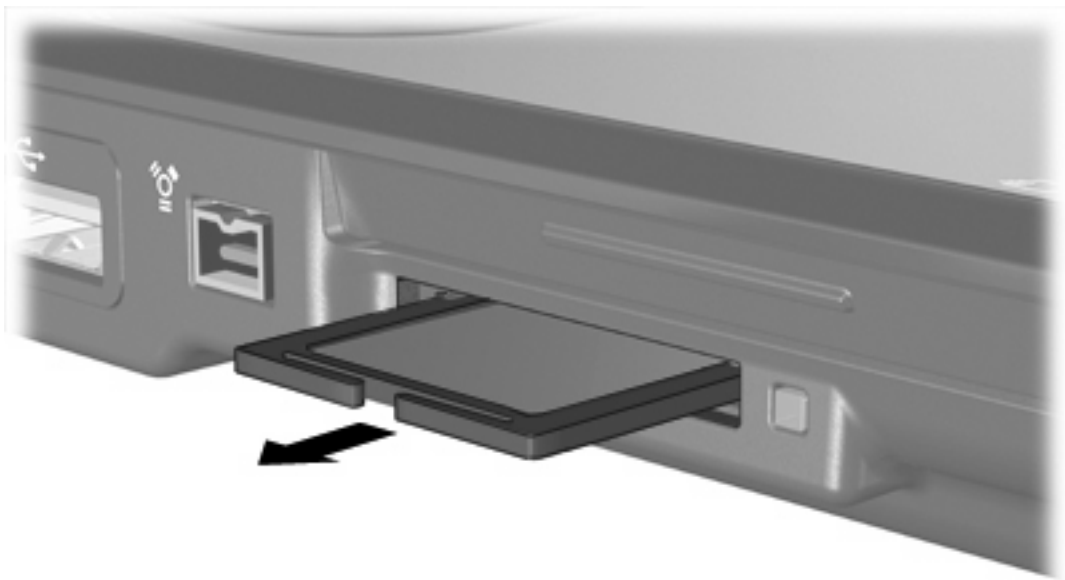

2 ExpressCard

ExpressCard 卡是新一代高性能 PC 卡，它必须插入 ExpressCard 插槽才能使用。

像标准 PC 卡一样，ExpressCard 卡的设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。



注意 TV tuner ExpressCard 卡可以为笔记本电脑增加 TV tuner 功能。有关详细信息，请参阅生产商说明文档。

注意 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

配置 ExpressCard 卡




小心 为了避免其它 ExpressCard 卡得不到支持，请只安装设备所需要的软件。按照 ExpressCard 卡生产商的要求安装设备驱动程序时：

只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。

即便 ExpressCard 卡生产商还提供了诸如卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。

插入 ExpressCard 卡

 **小心** 为防止损坏计算机和外部介质卡，请不要将 ExpressCard 卡插入 PC 卡插槽，或者将 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。


为防止损坏连接器，请注意以下事项：

轻轻插入 ExpressCard 卡。

不要在 ExpressCard 卡正在使用的情况下移动或搬动计算机。

ExpressCard 插槽中插有一个起保护作用的卡壳。必须先弹出这个卡壳，然后将其取出，之后才能插入 ExpressCard 卡。

1. 要弹出 ExpressCard 卡壳并将其取出，请执行以下操作：
 - a. 向内按 ExpressCard 卡壳 (1) 以将其解除锁定。
 - b. 将卡壳从插槽 (2) 中拉出。

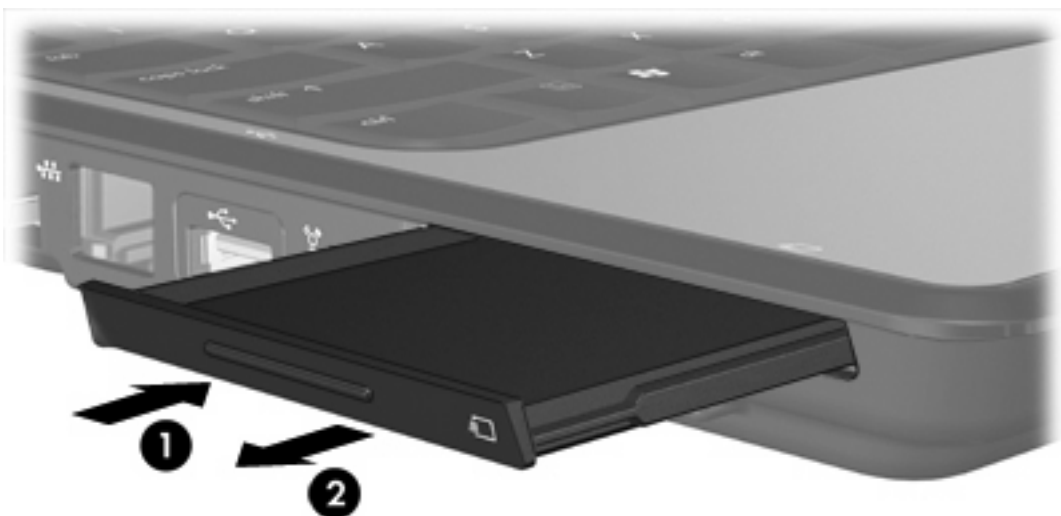


2. 要插入 ExpressCard 卡，请执行以下操作：
 - a. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
 - b. 轻轻地将卡滑入 ExpressCard 插槽中，直至就位。


操作系统将发出声音，表示已检测到设备。




注意 第一次插入 ExpressCard 卡时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（发现新硬件）消息。

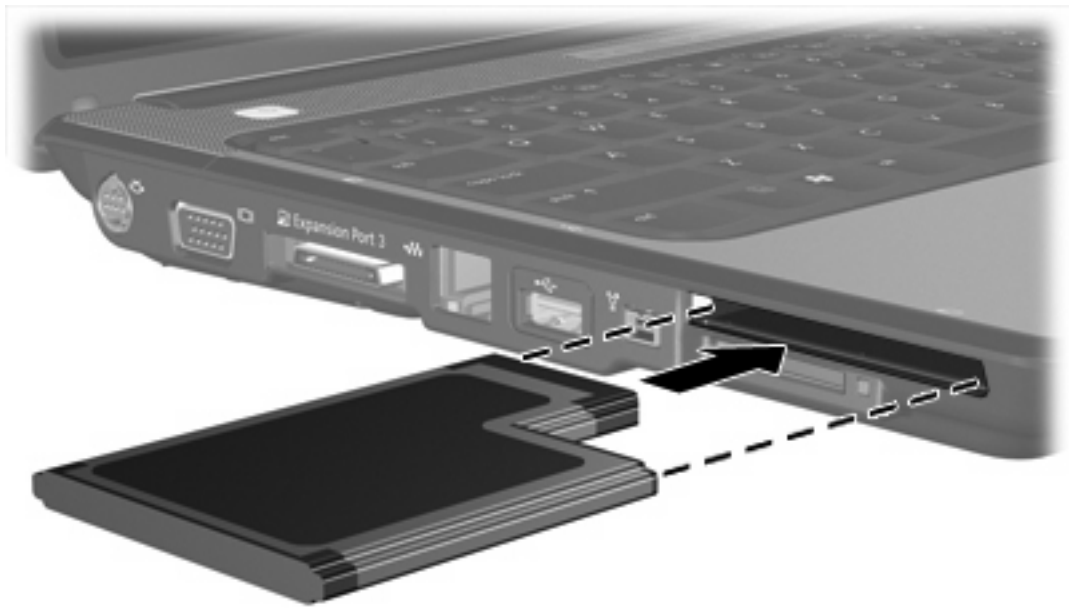


停止使用或取出 ExpressCard 卡

 **小心** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用 ExpressCard 卡，然后再将其取出。

 **注意** 插入的 ExpressCard 卡即使不使用也同样耗电。为了节省电能，在不使用时应停止使用或取出 ExpressCard 卡。


要停止使用或取出 ExpressCard 卡，请执行以下操作：

1. 关闭所有程序，并结束与 ExpressCard 卡关联的所有活动。

 **注意** 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel**（取消）。

2. 要停用 ExpressCard 卡，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全地移除硬件）图标。

 **注意** 要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。


- b. 单击列出的 ExpressCard 卡。

- c. 单击 **Stop**（停止）。

3. 要弹出 ExpressCard 卡并将其取出，请执行以下操作：

- a. 向内轻按 ExpressCard 卡壳 (1) 以将其解除锁定。

- b. 将 ExpressCard 卡从插槽 (2) 中拉出。

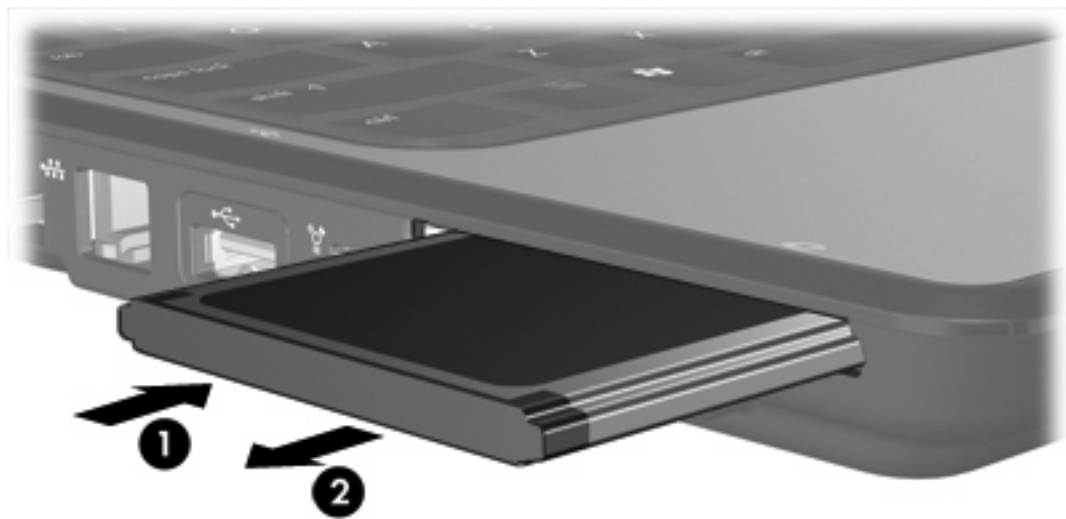

索引

E

ExpressCard

已定义 5

ExpressCard 卡

插入 6

配置 5

取出 8

取出卡壳 6

停止使用 8

P

配置 ExpressCard 卡 5

S

数字卡

插入 2

取出 3

停止使用 3

已定义 1

