

外接式裝置

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2006 年 5 月

文件編號：406744-AB1

目錄

1 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	2
停止 USB 裝置	2
所需的 USB 軟體	2
USB 舊版支援	2

2 使用接駁接頭


3 使用紅外線埠

索引	9
----------	---

1 使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能將選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）連接至電腦或選購的擴充產品。集線器為系統提供額外的 USB 埠，可用來連接電腦或另一個集線器。

本電腦有 3 個 USB 埠。

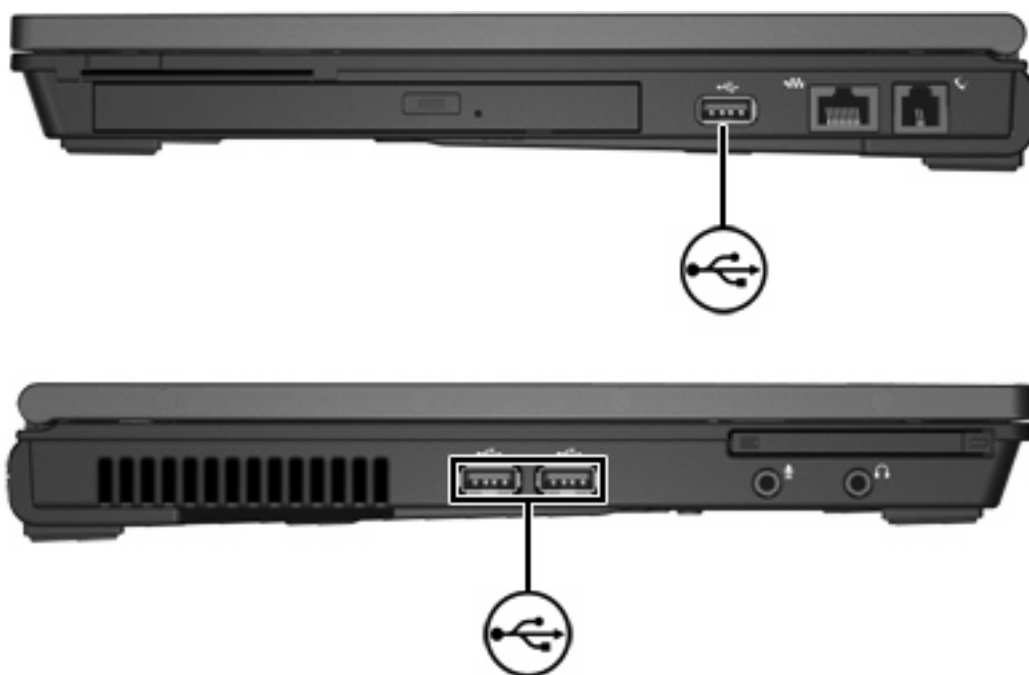

連接 USB 裝置



小心 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。作業系統會發出聲音表示已偵測到裝置。



注意 在第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區會顯示「找到新硬體」訊息。

停止 USB 裝置



小心 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停止它的功能。

若要停止 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。
2. 按一下 USB 裝置清單。



注意 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

3. 請按一下「**停止**」。

所需的 USB 軟體

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。

USB 舊版支援

USB 舊版支援（預設已啟用）可讓您

- 在啟動期間或在非 Microsoft® Windows® 應用程式或公用程式中，請使用連接到電腦上 USB 埠的 USB 鍵盤、滑鼠或集線器。
- 從選購的外接式多工插槽啟動或重新啟動。


若要啟用或停用 USB 舊版支援：

1. 若要開啓電腦設定 (Computer Setup)，請啟動或重新啟動電腦，然後在螢幕左下角顯示 "f10 = ROM Based Setup" 訊息時，按下 **f10** 鍵。
2. 使用方向鍵來選擇「**系統組態 (System Configuration)**」>「**裝置配置 (Device Configurations)**」。
3. 使用方向鍵來啟用或停用 USB 舊版支援。
4. 若要儲存您的偏好設定並離開電腦設定 (Computer Setup)，請使用方向鍵來選擇「**檔案 (File)**」>「**儲存變更後離開 (Save Changes and Exit)**」。然後依照螢幕上的指示進行。

當電腦重新啓動時，您的偏好設定便會生效。

2 使用接駁接頭

接駁接頭可讓您將電腦連接至選購的接駁裝置。選購的接駁裝置提供額外的埠和接頭，可與電腦一起使用。

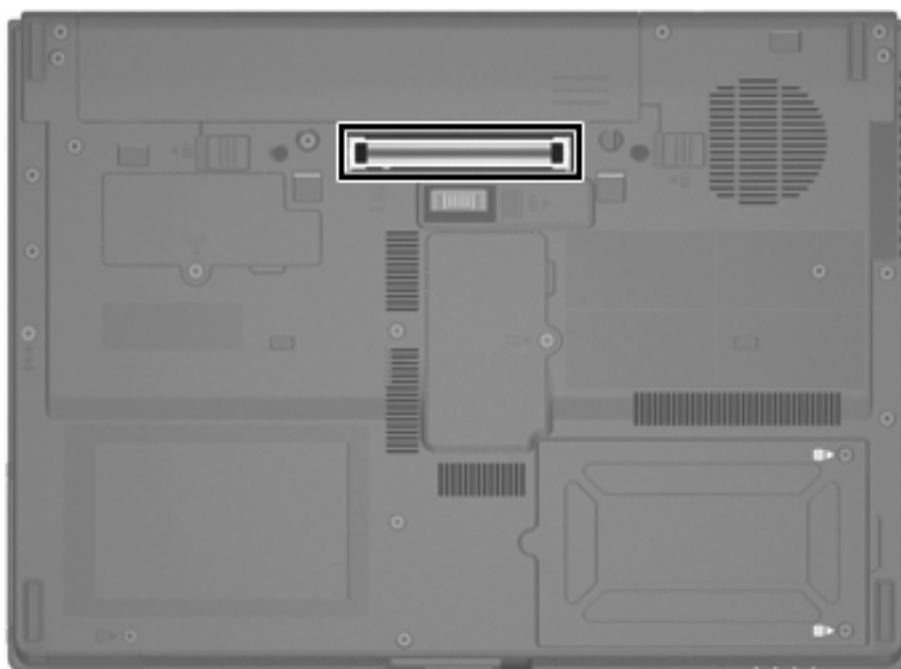


3 使用紅外線埠

電腦與 IrDA 相容 — 每秒 4 MB (Mbps) 標準速率 — 而且可與其他 IrDA 相容的紅外線裝置通訊。

紅外線埠支援的最低連結速度為每秒 115 Kbps，最高連結速度為每秒 4 Mbps。紅外線的效能會根據紅外線週邊設備的效能、紅外線裝置間的距離，以及使用的應用程式而有所不同。

紅外線訊號是透過看不見的紅外線光束來傳送，而且不能擋住傳輸的路徑。

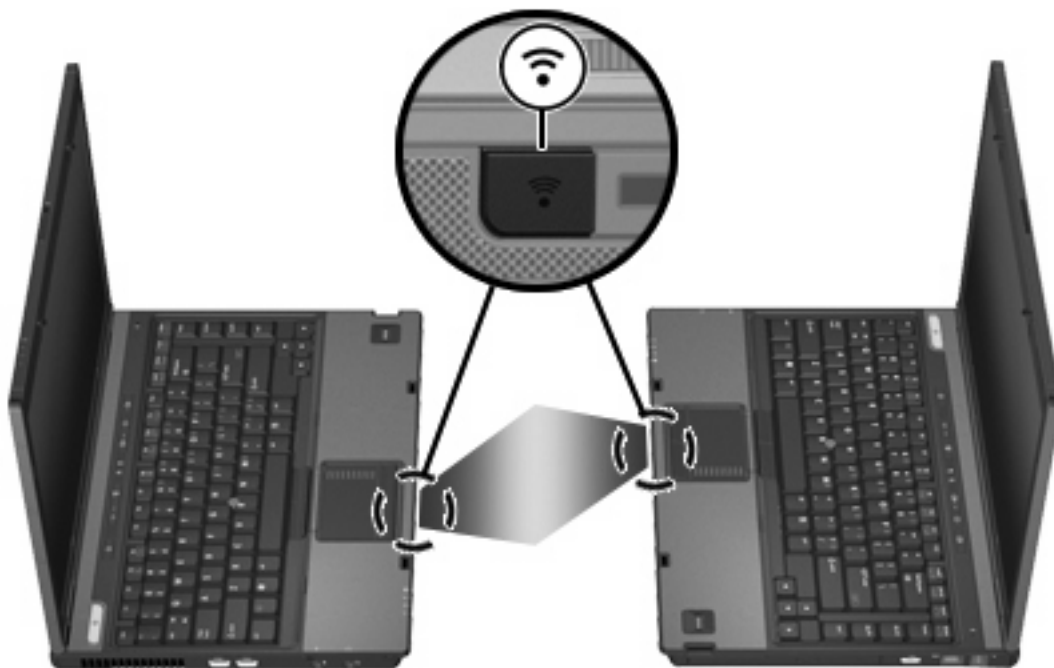

索引

U

- USB 埠, 識別 1
- USB 軟體 2
- USB 集線器 1
- USB 裝置
 - 所需的軟體 2
 - 停止 2
 - 連接 2
 - 說明 1
- USB 舊版支援 2
- USB 纜線, 連接 2

九畫

- 紅外線 7

十一畫

- 埠
 - USB 1
 - 紅外線 7
- 接駁接頭 5
- 軟體
 - USB 裝置 2

十二畫

- 集線器 1

二十五畫以上

- 纜線
 - USB 2

