

指点设备和键盘

文档部件号：404163-AA1

2006 年 3 月

本指南介绍指点设备和键盘。

目录

1 指点设备

触摸板（仅限于某些机型）	1-1
使用触摸板	1-2
指点杆（仅限于某些机型）	1-3
使用指点杆	1-3
使用外接鼠标	1-4
设置触摸板首选项	1-4

2 键盘

热键	2-1
热键速查表	2-2
使用热键的步骤	2-2
启动等待模式 (fn+f3)	2-3
切换屏幕图像 (fn+f4)	2-3
查看电池组电量信息 (fn+f8)	2-4
降低屏幕亮度 (fn+f9)	2-5
提高屏幕亮度 (fn+f10)	2-5
显示和清除系统信息 (fn+esc)	2-5
HP Quick Launch 按钮（仅限于某些机型）	2-6
演示按钮	2-8
Info Center（信息中心）按钮	2-9

HP Quick Launch Buttons 控制面板	2-10
打开 HP Quick Launch Buttons 控制面板.....	2-11
设置按钮首选项.....	2-11
显示 Q Menu.....	2-13
设置平铺首选项.....	2-18
设置缩放首选项.....	2-18
设置其它首选项.....	2-19
Info Center (信息中心)	2-20

3 小键盘


使用嵌入式数字小键盘	3-3
启用和禁用嵌入式数字小键盘.....	3-3
切换嵌入式数字小键盘上的按键功能.....	3-3
使用外接数字小键盘	3-4
在工作时启用或禁用 num lock 模式	3-4

索引

指点设备

触摸板（仅限于某些机型）

以下插图和表格标出并说明笔记本电脑的触摸板。

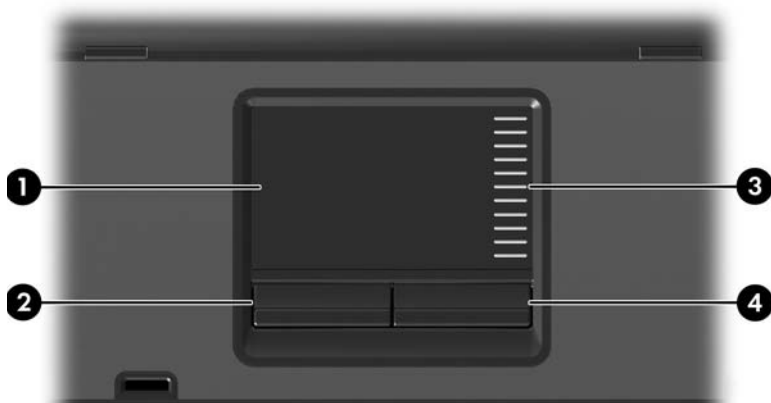

组件	说明
❶ 触摸板*	移动指针，选择或激活屏幕上的项。经设置可以执行其它鼠标操作，例如滚动、选择和双击等。
❷ 触摸板左按钮*	功能类似于外接鼠标的左键。

(续)

组件	说明
③ 触摸板滚动区*	向上或向下滚动。
④ 触摸板右按钮*	功能类似于外接鼠标的右键。

*此表介绍的是默认设置。要查看和更改触摸板首选项，请选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Printers and Other Hardware (打印机和其它硬件) > Mouse (鼠标)** 图标。有关触摸板设置的详细信息，请参阅“[设置触摸板首选项](#)”。


使用触摸板

要移动指针，可沿您要移动指针的方向在触摸板表面上滑动您的手指。触摸板按钮的使用方式与外接鼠标对应键的使用方式相同。要使用触摸板垂直滚动区域上下滚动，可在触摸板的槽线上面上下滑动您的手指。



如果您使用触摸板来移动指针，则必须先从触摸板上抬起手指，然后滑动到滚动区。如果手指直接从触摸板滑动到滚动区，则不会激活滚动功能。

指点杆（仅限于某些机型）

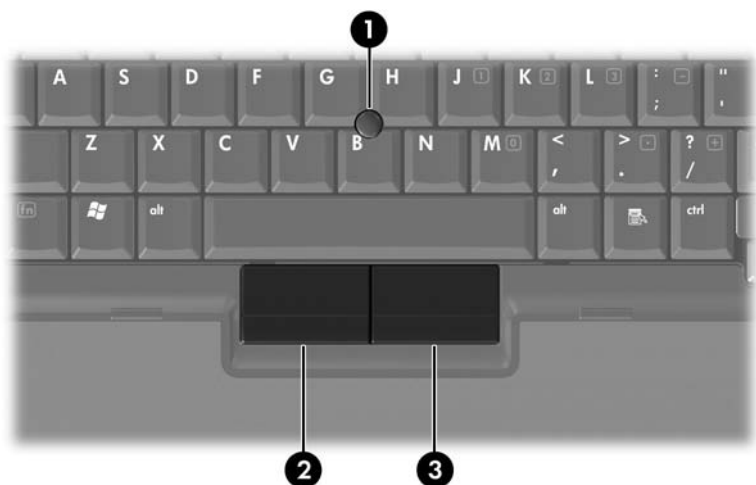

组件	说明
❶ 指点杆	移动指针，选择或激活屏幕上的项。
❷ 指点杆左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
❸ 指点杆右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。

使用指点杆

要移动指针，请根据指针的移动方向按下指点杆。指点杆按钮的使用方式与外接鼠标对应键的使用方式相同。

使用外接鼠标

外接 USB 鼠标可以通过计算机上的一个 USB 端口与笔记本电脑相连。还可以使用对接设备选件（仅限于某些机型）上的端口将 USB 鼠标连接到系统。

设置触摸板首选项

Microsoft Windows 中的 Mouse Properties（鼠标属性）可用于来自定义指点设备的设置，其中包括以下各项内容：

- **TouchPad tapping**（触摸板点击），使您可以敲击一下触摸板来选择某个对象，或敲击两下触摸板来双击某个对象（默认情况下启用）。
- **Edge motion**（边缘移动），使您在手指到达触摸板边缘时仍能够继续滚动操作（默认情况下禁用）。
- **按钮首选项**，使您可以在左右手使用方式之间切换（默认情况下启用右手方式首选项）。

Mouse Properties（鼠标属性）中还包括其它一些功能，例如鼠标速度首选项和鼠标轨迹。

要访问 Mouse Properties（鼠标属性），请执行以下操作：

- » 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Mouse**（鼠标）。

2

键盘

以下各节提供有关笔记本计算机的键盘功能的信息。



您的笔记本计算机的外观可能与本章中提供的插图稍有不同。

热键

热键是 **fn** 键 ❶ 与 **esc** 键 ❷ 或某个功能键 ❸ 的预设组合。

f3、**f4** 及 **f8** 到 **f10** 键上的图标表示热键功能。以下各节将介绍热键功能和操作步骤。



热键速查表

要执行此功能	请按
启动等待模式	fn+f3
从等待模式恢复	电源按钮
在计算机显示屏和外接显示器之间交替显示	fn+f4
显示电池信息	fn+f8
清除电池信息	fn+f8
降低屏幕亮度	fn+f9
提高屏幕亮度	fn+f10
显示系统信息	fn+esc
清除系统信息	fn+esc 或按 OK (确定)

使用热键的步骤

要在笔记本计算机键盘上使用热键命令，有两种方法：

- 按一下 **fn** 键，然后按一下此热键命令的第二个键。

– 或 –

- 按住 **fn** 键不放，按一下此热键命令的第二个键，然后同时松开这两个按键。

启动等待模式 (fn+f3)

按 **fn+f3** 热键可以启动等待模式。

启动等待模式后，系统会将您的工作存储到随机存取存储器 (RAM) 中并清屏，以节省电能。在笔记本电脑处于等待模式时，电源指示灯会闪烁。

必须首先打开笔记本电脑，然后才能启动等待模式。当笔记本电脑处于休眠模式时，必须先从休眠模式恢复到正常状态才能启动等待模式。

要从等待模式中恢复，只需按一下电源按钮。要从休眠模式恢复，只需按一下电源按钮即可。

可以更改 **fn+f3** 热键的功能。例如，可以将 **fn+f3** 热键设置为启动休眠模式，而不是等待模式。在所有 Windows 操作系统窗口中，按 **fn+f3** 热键相当于按下睡眠按钮。

切换屏幕图像 (fn+f4)

按 **fn+f4** 热键可以在系统连接的显示设备之间切换屏幕图像。例如，如果笔记本电脑连接了一台显示器，则每次按 **fn+f4** 热键时，都可以在计算机显示屏和显示器显示屏之间切换图像，还可以在它们各自的显示屏上同时显示。

大多数外接显示器都可以通过使用外部 VGA 视频标准的计算机接收视频信息。使用 **fn+f4** 热键还可以在其它从计算机接收视频信息的设备（比如 S-Video）之间切换图像。

fn+f4 热键支持以下视频传输类型，这些类型及其使用设备的示例如下：

- LCD（计算机显示屏）
- 外部 VGA（大多数外部显示器）
- S-Video（电视机、可携式摄像机、VCR 和带有 S-Video 输入插孔的视频捕获卡）
- 复合视频（电视机、可携式摄像机、VCR 和带有复合视频输入插孔的视频捕获卡）



复合视频设备只能通过使用对接设备选件连接到系统。

查看电池组电量信息 (fn+f8)

按 **fn+f8** 热键可显示所有安装的电池组的电量信息。此显示信息指明哪些电池组正在充电，并报告每个电池组中剩余的电量。

电池组的位置由编号指明：

- 位置 1 表示主电池组。
- 位置 2 表示可选电池组。

降低屏幕亮度 (fn+f9)

按 **fn+f9** 热键可以降低屏幕亮度。按住上述热键，即可逐渐降低亮度。

提高屏幕亮度 (fn+f10)

按 **fn+f10** 热键可以提高屏幕亮度。按住上述热键，即可逐渐提高亮度。

显示和清除系统信息 (fn+esc)


按 **fn+esc** 热键可以显示有关系统硬件组件和系统 BIOS 版本号的信息。

在 Windows 中，按 **fn+esc** 热键可按照 BIOS 日期显示系统 BIOS（基本输入输出系统）的版本。在某些型号的笔记本电脑上，以十进制格式显示 BOIS 日期。BIOS 日期有时称为系统 ROM 版本号。

要清除 **fn+esc** 热键所显示的信息，请按 **esc** 键，或按 **OK**（确定）。

HP Quick Launch 按钮 (仅限于某些机型)

使用 HP Quick Launch 按钮可以打开常用的应用程序，有时候称为 HP Quick Launch Buttons 控制面板中的*应用程序*。

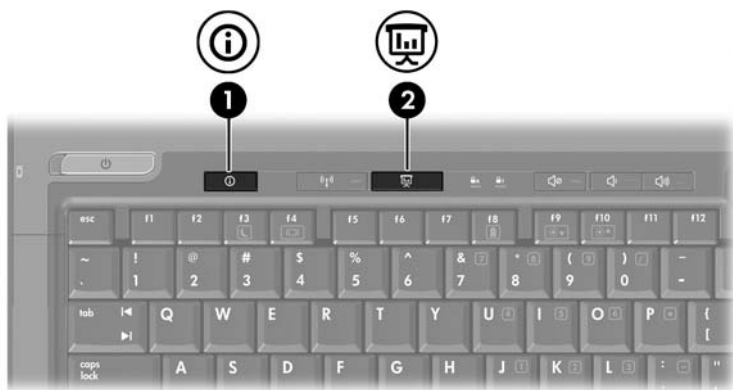

组件	说明
<p>❶ Info Center（信息中心）按钮</p>	<p>启动 Info Center（信息中心）按钮，它可以帮助您打开各种软件解决方案。您还可以重新定义该按钮以执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 启动演示功能或打开 Q Menu。■ 打开电子邮件编辑器。■ 打开用于搜索网站的搜索框。 <p>有关详细信息，请参阅“设置按钮首选项”或“Info Center（信息中心）”。</p>
<p>❷ 演示按钮</p>	<p>启动演示功能。此功能可打开程序、文件夹、文件或网站，并将其同时在笔记本计算机屏幕和外接设备上显示。有关详细信息，请参阅“演示按钮”。</p> <p>可以重新定义演示按钮以执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 打开 Q Menu 或 Info Center（信息中心）。■ 打开电子邮件编辑器。■ 打开用于搜索网站的搜索框。 <p>有关如何重新定义演示按钮的信息，请参阅“设置按钮首选项”。</p>

演示按钮



首次按下演示按钮时，将打开 **Presentation Settings**（演示设置）对话框。在该对话框中，可以设置演示按钮执行以下操作：

- 打开指定的程序、文件夹、文件或网站。
- 选择电源使用方案。
- 选择显示设置。

图像会同时显示在笔记本电脑屏幕上和连接到以下组件的外接设备上：

- 外接显示器端口
- 背面板上的 S-Video 输出插孔
- 对接设备选件上的端口和插孔

如果您没有选择使用演示按钮的默认设置，则可以定义该按钮执行以下操作：

- 打开 **Q Menu** 或 **Info Center**（信息中心）。
- 打开电子邮件编辑器。
- 打开用于搜索网站的搜索框。

Info Center（信息中心）按钮



第一次按 Info Center（信息中心）按钮时，将打开 Info Center（信息中心），它可以帮助您打开预设的软件解决方案。如果您没有选择使用 Info Center（信息中心）按钮的默认设置，则可以定义该按钮执行以下操作：

- 打开 Q Menu 或启动演示功能。
- 打开电子邮件编辑器。
- 打开用于搜索网站的搜索框。

HP Quick Launch Buttons 控制面板



您的笔记本电脑可能不支持 HP Quick Launch Buttons 控制面板中列出的一些首选项。

您可以使用 HP Quick Launch Buttons 控制面板来执行以下操作：

- 定义演示按钮和 Info Center（信息中心）按钮，更改每个按钮的设置。
- 在 Q Menu 中添加、修改和删除菜单项。
- 设置在 Windows 桌面上平铺窗口的首选项。
- 调整操作系统和程序的字体和图标设置。
- 指定其它首选项，包括以下：
 - HP Quick Launch Buttons 图标的显示首选项。
 - 非管理员用户修改按钮指定的权限。
 - 用户修改可选外接键盘上的简易访问按钮的按钮指定的权限。
 - HP Quick Launch Buttons 桌面通知的显示。
 - 启用或禁用自动模式更改。
 - 启用或禁用显示屏开关。
 - 启用或禁用快速开关。
 - 启用或禁用显示屏分辨率变化检测功能。


以下各节介绍在控制面板中设置首选项的说明。有关控制面板上任何项目的详细屏幕信息，请单击该窗口右上角的 Help（帮助）按钮。Help（帮助）按钮的图标是一个问号。

打开 HP Quick Launch Buttons 控制面板

可以通过以下任一方式打开 HP Quick Launch Buttons 控制面板：

- 选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Printers and Other Hardware (打印机和其它硬件) > HP Quick Launch Buttons**。
- 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 HP Quick Launch Buttons 图标。
- 右击 HP Quick Launch Buttons 图标，然后选择 **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (调整 HP Quick Launch Buttons 属性)**。


设置按钮首选项

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Programmable Buttons (可自定义按钮)** 标签。
2. 您可以定义一个按钮以执行以下操作：
 - 要在按该按钮时打开 Q Menu 或 Info Center (信息中心)，请执行以下操作：
 - a. 单击要设置的按钮旁边的向下箭头，并单击 **Q Menu 或 HP Info Center (HP 信息中心)**。
 -  有关 Q Menu 的详细信息，请参阅“[显示 Q Menu](#)”。
 - b. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK (确定)**。

- 要在按下该按钮时打开邮件编辑器或搜索网站，请执行以下操作：
 - a. 单击要设置的按钮旁边的向下箭头，并单击 **Launch eMail**（启动电子邮件）或 **Search URL**（搜索 URL）。
 - b. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。
- 要在按下该按钮时打开程序、文件夹、文件或网站，请执行以下操作：
 - a. 单击要设置的按钮旁边的向下箭头，并单击 **Presentation**（演示）。
 - b. 单击 **Configure**（配置）按钮。
 - c. 在 **Program to Start**（要启动的程序）下面的框中，输入程序、文件夹、文件、URL 或网站的名称。
– 或 –
单击 **Browse**（浏览）以搜索可用的程序、文件夹、文件或网站，然后单击选中一个。
 - d. 要查看或更改演示功能的当前电源使用方案，请单击 **Power Scheme**（电源使用方案）列表中的一个选项，或者单击 **Power Options**（电源选项）以打开 **Power Options**（电源选项）控制面板。

 默认情况下，按演示按钮时将选择演示电源使用方案。

- e. 要选择演示功能的显示设置，请单击 **Internal Only**（仅内部）、**Dual Display**（双显示屏）或 **Extended Desktop**（扩展桌面）。

 默认情况下选择 **Internal Only**（仅内部）显示设置。选中 **Extended Desktop**（扩展桌面）设置时，您可以选择允许笔记本电脑决定最佳分辨率的选项。单击 **Allow system to determine optimum resolution**（允许系统决定最佳分辨率）复选框，然后单击 **Apply**（应用）。选中 **Extended Desktop**（扩展桌面）设置时，您可以同时选择笔记本电脑显示屏和外接显示器的屏幕分辨率。按演示按钮可以在显示器之间交替显示。如果您执行此操作，则电源使用方案会还原为原始设置。

- f. 要在按演示按钮时关闭欢迎屏幕，请取消选中 **Show welcome screen when presentation button is pressed**（按演示按钮时显示欢迎屏幕）复选框。
- g. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **Apply**（应用），然后单击 **OK**（确定）。

显示 Q Menu

使用 Q Menu 可以快速访问许多在大多数笔记本电脑上需要使用按钮、按键或热键访问的系统任务。

要在桌面上显示 Q Menu，请执行以下操作：

- » 右击 HP Quick Launch Buttons 图标，然后选择 **Launch Q Menu**（启动 Q Menu）。

设置 Q Menu 首选项

Q Menu 中最多可以显示 40 个菜单项。有些系统定义菜单项是默认显示的。您可以选择显示它们，也可以选择不显示。只能添加、修改和删除用户定义的菜单项。

使用 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表管理 Q Menu 中的菜单项。

删除 Q Menu 菜单项

要删除 Q Menu 中的菜单项，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 在 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中，清除代表您要删除的菜单项的复选框。
3. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。

向 Q Menu 中添加列出的菜单项

要将 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中的菜单项添加到 Q Menu 中，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 选中代表要添加的菜单项的复选框。
3. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。

向 Q Menu 中添加用户定义的菜单项

如果某个菜单项（例如驱动器、网络或 Internet 上的项目）不在 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中，要将该菜单项同时加入 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表和 Q Menu 中，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 单击 **Add**（添加）。
3. 在 **Add New Menu Entry**（添加新菜单项）对话框中，您可以通过键入或浏览方式添加菜单项：

- 要使用键盘添加菜单项，请在 **Display Name**（显示名）框中键入该菜单项的名称，并在 **File Name**（文件名）框中键入该菜单项的路径。如果要键入显示名，但要浏览文件名，请将 **File Name**（文件名）框保留为空。
- 要通过浏览方式添加菜单项，请单击 **Browse**（浏览）按钮。

在该窗口中选择菜单项。（该菜单项的全名显示在 **File Name**（文件名）框中，如果之前您没有在 **Display Name**（显示名）框中键入名称，将根据该菜单项的名称生成一个显示名，并在 **Display Name**（显示名）框中显示出来。）

4. 要保存首选项并关闭对话框，请单击 **OK**（确定）。

更改用户定义的菜单项

可以更改用户定义的菜单项，但不能更改系统定义的菜单项。如果在 **Items to display on Q Menu (Q Menu 上显示的菜单项)** 列表中选择了系统定义的菜单项，则 **Modify (修改)** 按钮将不可用。

要更改用户定义菜单项的显示名和/或文件名，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 单击 **Items to display on Q Menu (Q Menu 上显示的菜单项)** 列表。
3. 单击 **Modify (修改)**。
 - ❑ 要使用键盘更改菜单项的显示名或文件名，请在 **Display Name (显示名)** 框中键入该菜单项的新名称，或在 **File Name (文件名)** 框中键入菜单项的新路径。如果要键入显示名，但要浏览文件名，请将 **File Name (文件名)** 框保留为空。
 - ❑ 要通过浏览方式更改显示名或文件名，请单击 **Browse (浏览)** 按钮。

在该窗口中选择菜单项。（该菜单项的全名显示在 **File Name (文件名)** 框中，如果之前您没有在 **Display Name (显示名)** 框中键入名称，将根据该菜单项的名称生成一个显示名，并在 **Display Name (显示名)** 框中显示出来。）
4. 要保存首选项并关闭对话框，请单击 **OK (确定)**。

调整 Q Menu 菜单项的位置

要更改 Q Menu 中某一菜单项的位置，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 在 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中选择该菜单项。接着
 - 要在列表中向上移动该菜单项，请单击 **Move Up**（上移）按钮。
 - 要在列表中向下移动该菜单项，请单击 **Move Down**（下移）按钮。
3. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。

从 Items to display on Q Menu（Q Menu 上显示的菜单项）列表中删除菜单项

不能从 **Items to display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中删除系统定义的菜单项。要删除用户定义的菜单项，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Q Menu** 标签。
2. 单击要删除的菜单项。
3. 单击 **Remove**（删除）。
4. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。

设置平铺首选项

要设置 Windows 桌面的平铺首选项，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Quick Tile**（快速平铺）标签。
2. 单击 **Vertical Tile**（垂直平铺）或 **Horizontal Tile**（水平平铺），然后在 **Applications currently running**（当前运行的应用程序）框中单击要平铺的程序。
3. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。

设置缩放首选项

要更改操作系统和程序的字体与图标设置，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Zoom**（缩放）标签。
2. 使用滑块调整操作系统中的字体和图标大小，并调整程序中的标题和菜单字体大小。
3. 要同步操作系统和程序设置，单击 **Synchronize OS and application settings**（同步操作系统与应用程序的设置）框。
4. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK**（确定）。



要恢复默认设置，请单击 **Default**（默认）按钮。

设置其它首选项

您可以利用 HP Quick Launch Buttons Preferences（HP Quick Launch Buttons 首选项）标签设置其它首选项。



您的笔记本电脑可能不支持 Preferences（首选项）标签中列出的一些首选项。

要设置首选项，请执行以下操作：

1. 在 HP Quick Launch Buttons 控制面板中，单击 **Preferences（首选项）** 标签。
2. 要显示或启用某个首选项，请单击该项旁边的复选框。
– 或 –
要清除或禁用某个首选项，请取消选中该项旁边的复选框。
3. 要保存首选项并关闭控制面板，请单击 **OK（确定）**。



有关 Preferences（首选项）标签上任何项目的屏幕信息，请单击窗口右上角的 **Help（帮助）** 按钮，然后单击该项。**Help（帮助）** 按钮的图标是一个问号。

Info Center（信息中心）

信息中心可用于实现以下软件解决方案：

- 与 HP 联系
- 帮助和支持
- HP Mobile Data Protection
- HP 笔记本计算机附件产品概览
- ProtectTools Security Manager
- 软件安装
- Wireless Assistant
- 系统信息

要访问信息中心，请执行以下操作：

1. 按 Info Center（信息中心）按钮。
– 或 –
选择 **Start（开始） > Info Center（信息中心）**。
2. 在 Info Center（信息中心）窗口中，单击要打开的软件应用程序。

有关详细信息，请参阅信息中心联机帮助。

3

小键盘

笔记本电脑上不仅装有一个嵌入式数字小键盘，而且还可以连接可选的外接数字小键盘或附带数字小键盘的外接键盘。



您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图稍有不同。



组件	说明
①	num lock 指示灯
②	num lock 键
③	嵌入式数字小键盘
④	fn 键

使用嵌入式数字小键盘

嵌入式数字小键盘上的 15 个按键的用法与外接小键盘上的按键的用法相同。在启用了嵌入式数字小键盘后，小键盘上的每个按键就会执行按键右上角的图标所指示的功能。

启用和禁用嵌入式数字小键盘

按 **fn+num lk** 组合键可以启用嵌入式数字小键盘。num lock 指示灯将亮起。再次按 **fn+num lk** 组合键可以使这些按键恢复各自标准的键盘功能。



如果笔记本电脑或对接设备选件连接了外接键盘或数字小键盘，将无法启用嵌入式数字小键盘。

切换嵌入式数字小键盘上的按键功能

您可以使用 **fn** 键或 **fn+shift** 组合键，在标准键盘功能和小键盘功能之间临时交替使用嵌入式数字小键盘上的按键功能。

- 要在禁用小键盘时将小键盘按键的功能更改为小键盘的功能，可以在按住 **fn** 键的同时按小键盘按键。
- 要在启用小键盘时临时将小键盘上的按键用作标准按键，可以使用以下方法：
 - 按住 **fn** 键可以键入小写字母。
 - 按住 **fn+shift** 组合键可以键入大写字母。

使用外接数字小键盘

根据启用还是禁用 num lock 模式，大多数外接小键盘上的大多数按键将会具有不同的功能。（默认情况下，num lock 模式处于禁用状态。）例如：

- 启用 num lock 模式后，大多数小键盘按键可以键入数字。
- 禁用 num lock 模式后，大多数小键盘按键具有箭头键、page up 键或 page down 键等功能。

启用外接小键盘上的 num lock 模式后，笔记本电脑上的 num lock 指示灯会亮起。禁用外接小键盘上的 num lock 后，笔记本电脑上的 num lock 指示灯将会熄灭。

如果连接了外部小键盘，则无法启用嵌入式数字小键盘。

在工作时启用或禁用 num lock 模式

要在工作时启用或禁用外部小键盘上的 num lock 模式，请执行以下操作：

- » 按外接数字小键盘（而非笔记本电脑）上的 **num lock** 键。

索引

字母

fn 键 3-2

Info Center（信息中心）按钮 2-7

num lock

禁用 3-4

启用 3-4

num lock 键 3-2

num lock 指示灯 3-2

Quick Launch 按钮 2-6, 2-10

shift 键 3-3

A

按键

fn 3-2

num lock 3-2

shift 3-3

功能 2-1

热键 2-1

按钮

Info Center（信息中心）
2-7

Quick Launch 2-6, 2-10

触摸板 1-1

演示 2-7, 2-8, 2-9

C

触摸板

设置首选项 1-4

使用 1-2

说明 1-1

D

电池电量，显示信息 2-4

电源，使用方案 2-12

F

复合视频 2-4

G

功能键 2-1

滚动区域，触摸板 1-2

J

交替显示 2-3

禁用 **num lock** 3-4

N

内置小键盘 3-3

P

平铺，设置首选项 2-18

Q

启动等待模式 2-3

启用 **num lock** 3-4

嵌入式数字小键盘 3-2

R

热键

 识别 2-1

 速查表 2-2

热键命令

 电池电量信息 2-4

 降低显示屏亮度 2-5

 交替显示 2-3

 启动等待模式 2-2, 2-3

 提高显示屏亮度 2-5

 显示系统信息 2-5

W

外部小键盘 3-4

外接鼠标 1-4

X

系统信息, 显示 2-5

小键盘

 内置 3-3

 嵌入式数字 3-2

 外部 3-4

Y

演示按钮 2-7, 2-8, 2-9

演示功能首选项, 设置 2-11

Z

指点杆

 按钮 1-3

 位置 1-3

指示灯, num lock 3-2

© 版权所有 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

指点设备和键盘

2006 年 3 月，第 1 版

文档部件号：404163-AA1