

Ukazovací zařízení a klávesnice

Číslo dokumentu: 404163-221

Březen 2006

Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice.

Obsah

1 Ukazovací zařízení

Zařízení TouchPad (pouze vybrané modely)	1-1
Použití zařízení TouchPad	1-2
Ukazovátka (pouze vybrané modely)	1-3
Použití ukazovátka	1-3
Použití externí myši	1-4
Nastavení předvoleb zařízení TouchPad	1-4

2 Klávesnice

Klávesové zkratky	2-1
Stručný přehled klávesových zkratk	2-2
Postupy pro používání klávesových zkratk	2-2
Aktivace úsporného režimu (FN+F3)	2-3
Přepnutí zobrazení (FN+F4)	2-3
Zobrazení informací o stavu nabití jednotky bateriových zdrojů (FN+F8)	2-4
Snížení jasu obrazovky (FN+F9).	2-5
Zvýšení jasu obrazovky (FN+F10)	2-5
Zobrazení a skrytí systémových informací (FN+ESC)	2-5
Tlačítka HP Quick Launch (pouze u vybraných modelů)	2-6
Tlačítko prezentace	2-8
Tlačítko Info Center (Informační středisko)	2-9

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch	2–10
Otevření ovládacího panelu tlačítek	
HP Quick Launch	2–11
Nastavení předvoleb tlačítek	2–11
Zobrazení nabídky Q Menu	2–13
Nastavení předvoleb uspořádání	2–18
Nastavení předvoleb lupy	2–18
Nastavení dalších předvoleb	2–19
Info Center (Informační středisko).	2–20

3 Numerická klávesnice


Použití integrované numerické klávesnice	3–3
Zapnutí a vypnutí integrované	
numerické klávesnice	3–3
Přepnutí funkcí kláves na integrované	
numerické klávesnici	3–3
Použití externí numerické klávesnice	3–4
Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci.	3–4

Rejstřík

Ukazovací zařízení

Zařízení TouchPad (pouze vybrané modely)

Následující obrázek a tabulka popisují zařízení TouchPad počítače.

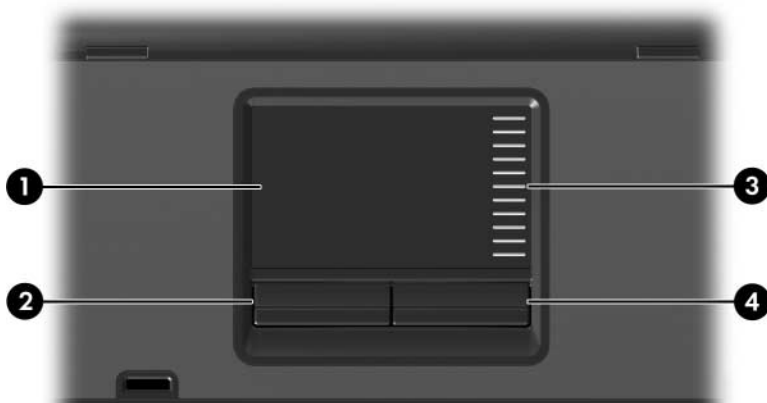

Součást	Popis
❶ Zařízení TouchPad*	Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze je nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posun, výběr nebo poklepání.
❷ Levé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.

(pokračování)

Součást	Popis
③ Rolovací oblast zařízení TouchPad*	Posouvá zobrazení nahoru nebo dolů.
④ Pravé tlačítko zařízení TouchPad*	Funguje jako pravé tlačítko externí myši.

*V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit a změnit předvolby zařízení TouchPad, klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš**. Podrobné informace o nastavení zařízení TouchPad naleznete v části „[Nastavení předvoleb zařízení TouchPad](#)“.


Použití zařízení TouchPad

Chcete-li přesunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zařízení TouchPad ve směru, kterým chcete kurzor přesunout. Tlačítka zařízení TouchPad používejte stejným způsobem jako odpovídající tlačítka externí myši. Pokud chcete posunout zobrazení nahoru nebo dolů pomocí vertikální rolovací oblasti zařízení TouchPad, posunujte prstem nahoru a dolů po čárkách.



Pokud přesouváte kurzor pomocí zařízení TouchPad, je nutné před přesunutím k rolovací oblasti zvednout prst ze zařízení TouchPad. Při pouhém přejetí prstem ze zařízení TouchPad do rolovací oblasti nebude funkce rolování aktivována.

Ukazovátko (pouze vybrané modely)

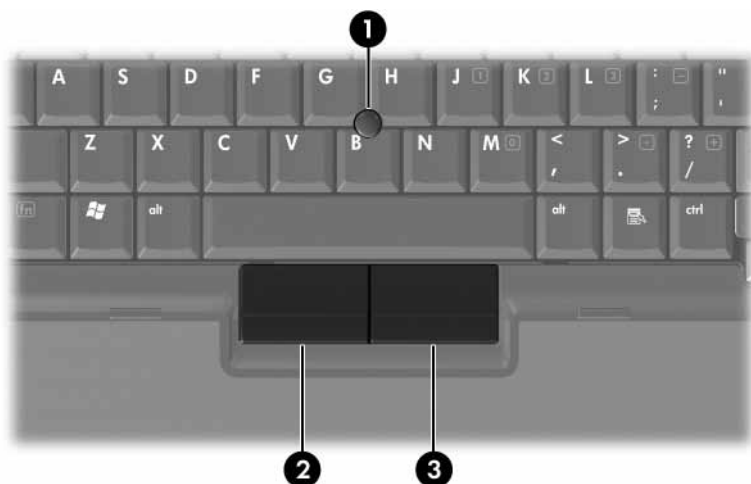

Součást	Popis
① Ukazovátko	Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
② Levé tlačítko ukazovátka	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
③ Pravé tlačítko ukazovátka	Funguje jako pravé tlačítko na externí myši.

Použití ukazovátka

Jestliže chcete přesunout kurzor, vedte ukazovátko ve směru, kterým chcete kurzor přemístit. Tlačítka ukazovátka používejte stejným způsobem jako odpovídající tlačítka externí myši.

Použití externí myši

Externí myš USB lze připojit k počítači pomocí jednoho z portů USB v počítači. Myš s rozhraním USB je možné k systému připojit rovněž pomocí portů na volitelném stolním zařízení (pouze u vybraných modelů).

Nastavení předvoleb zařízení TouchPad

Okno Myš – vlastnosti v systému Microsoft Windows umožňuje přizpůsobit nastavení ukazovacích zařízení, včetně:

- klepnutí pomocí zařízení TouchPad, které umožňuje jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt a dvojitým klepnutím na zařízení poklepat na objekt (ve výchozím nastavení povoleno),
- funkce Edge Motion, která umožňuje pokračovat v pohybu poté, co váš prst dosáhne okraje zařízení TouchPad (ve výchozím nastavení zakázáno),
- předvolba tlačítek, která umožňuje přepínat mezi nastavením pro levou a pravou ruku (ve výchozím nastavení povolena předvolba pro pravou ruku).

V okně Myš – vlastnosti jsou k dispozici také další možnosti, například nastavení stop nebo rychlosti kurzoru.

Zobrazení okna Myš – vlastnosti:

- » Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš**.

Klávesnice

Následující části obsahují informace o funkcích klávesnice počítače.



Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázků v této kapitole.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou přednastavené kombinace klávesy **FN** ❶ a klávesy **ESC** ❷ nebo některé z funkčních kláves ❸.

Ikony na funkčních klávesách **F3**, **F4**, a **F8** až **F10** znázorňují funkce klávesových zkratk. Funkce a postupy použití klávesových zkratk jsou uvedeny v následujících částech.



Stručný přehled klávesových zkratek

Funkce	Klávesová zkratka
Aktivace úsporného režimu	FN+F3
Ukončení úsporného režimu	Tlačítko napájení
Přepnutí mezi monitorem počítače a externím monitorem	FN+F4
Zobrazení informací o baterii	FN+F8
Skrytí informací o baterii	FN+F8
Snížení jasu obrazovky	FN+F9
Zvýšení jasu obrazovky	FN+F10
Zobrazení systémových informací	FN+ESC
Skrytí systémových informací	FN+ESC nebo stisknutí tlačítka OK

Postupy pro používání klávesových zkratek

Způsob použití příkazů klávesových zkratek pomocí klávesnice počítače:

- Stiskněte krátce klávesu **FN** a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky.

– nebo –

- Stiskněte a podržte klávesu **FN**, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte.

Aktivace úsporného režimu (FN+F3)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F3** aktivujete úsporný režim.

Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM, obrazovka je prázdná a šetří se energie. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, blikají indikátory napájení.

Před aktivací úsporného režimu musí být počítač zapnutý. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, je nutné před aktivací úsporného režimu tento režim ukončit.

Chcete-li ukončit úsporný režim, stiskněte krátce tlačítko napájení. Pokud chcete ukončit režim spánku, stiskněte krátce tlačítko napájení.

Funkci klávesové zkratky **FN+F3** lze změnit. Klávesovou zkratku **FN+F3** je například možné nastavit tak, aby místo úsporného režimu aktivovala režim spánku. Ve všech operačních systémech Windows se odkazy na tlačítko režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku **FN+F3**.

Přepnutí zobrazení (FN+F4)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F4** přepnete zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Jestliže je například k počítači připojen externí monitor, bude se při každém stisknutí klávesové zkratky **FN+F4** obraz přepínat mezi zobrazením na monitoru počítače, zobrazením na externím monitoru a simultánním zobrazením na monitoru počítače a externím monitoru.

Většina externích monitorů přijímá informace k zobrazení z počítače pomocí standardu externího zobrazování VGA. Klávesová zkratka **FN+F4** umožňuje také přepínat zobrazení mezi jinými zařízeními přijímajícími informace pro zobrazení videa z počítače, například typu S-Video.

Klávesová zkratka **FN+F4** podporuje následující typy přenosu zobrazení (v závorkách jsou uvedeny příklady zařízení, které tyto typy používají):

- LCD (monitor počítače),
- externí zobrazení VGA (většina externích monitorů),
- S-Video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa se vstupními zásuvkami typu S-Video),
- kompozitní video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa s kompozitními vstupními videokonektory).



Kompozitní videozařízení lze k systému připojit pouze pomocí volitelné stolní jednotky.

Zobrazení informací o stavu nabití jednotky bateriových zdrojů (FN+F8)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F8** zobrazíte informace o nabití baterií u všech nainstalovaných jednotek bateriových zdrojů. Displej označuje, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a signalizuje úroveň nabití v jednotlivých jednotkách.

Umístění jednotek bateriových zdrojů jsou označena číslicemi:

- Umístění č. 1 označuje primární jednotku bateriových zdrojů.
- Umístění č. 2 označuje volitelnou jednotku bateriových zdrojů.

Snížení jasu obrazovky (FN+F9)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F9** můžete snížit jas displeje. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně snižovat.

Zvýšení jasu obrazovky (FN+F10)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F10** můžete jas displeje zvýšit. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně zvyšovat.

Zobrazení a skrytí systémových informací (FN+ESC)


Stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC** zobrazíte informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS.

V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky **FN+ESC** verze systému BIOS (Basic Input Output System) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítačů se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS se někdy nazývá číslo verze systémové paměti ROM.

Chcete-li skrýt informace zobrazené po stisknutí klávesové zkratky **FN+ESC**, stiskněte klávesu **ESC** nebo stiskněte klávesu **OK**.

Tlačítka HP Quick Launch (pouze u vybraných modelů)

Tlačítka HP Quick Launch slouží ke spuštění často používaných programů, jež se někdy nazývají *aplikace*, v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch.

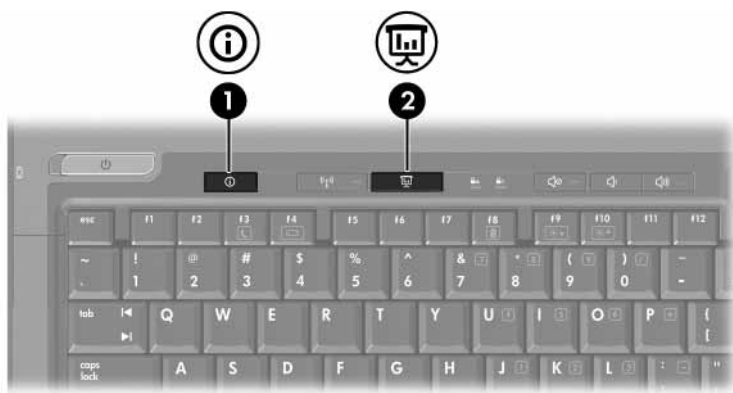

Součást	Popis
<p>❶ Tlačítko Info Center (Informační středisko)</p>	<p>Zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít různá softwarová řešení. Toto tlačítko je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spuštění funkce prezentace nebo otevření nabídky Q Menu, ■ spuštění editoru e-mailů, ■ zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. <p>Další informace naleznete v části „Nastavení předvoleb tlačítek“ nebo „Info Center (Informační středisko)“.</p>
<p>❷ Tlačítko prezentace</p>	<p>Spustí funkci prezentace. Tato funkce otevře program, složku, soubor nebo webovou stránku a zobrazí ji současně na obrazovce počítače i na externím zařízení. Další informace naleznete v části „Tlačítko prezentace“.</p> <p>Tlačítko prezentace je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska, ■ spuštění editoru e-mailů, ■ zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. <p>Informace o programování tlačítka prezentace naleznete v části „Nastavení předvoleb tlačítek“.</p>

Tlačítko prezentace



Po prvním stisknutí tlačítka prezentace se otevře dialogové okno Presentation Settings (Nastavení režimu prezentace). V tomto dialogovém okně můžete toto tlačítko nastavit tak, aby sloužilo k provedení některé z následujících akcí:

- otevření určeného programu, složky, souboru nebo webové stránky,
- volba schématu napájení,
- volba nastavení zobrazení.

Obraz se zobrazí současně na monitoru počítače i na externím zařízení připojeném pomocí jedné z následujících možností:

- port externího monitoru,
- výstupní port S-Video-out na zadním panelu,
- porty a konektory na volitelném stolním zařízení.

Pokud nechcete používat výchozí nastavení tlačítka prezentace, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:

- zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska,
- spuštění editoru e-mailů,
- zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku.

Tlačítko Info Center (Informační středisko)



Po prvním stisknutí tlačítka Info Center (Informační středisko) se zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít přednastavená softwarová řešení. Pokud nechcete používat toto výchozí nastavení tlačítka Info Center, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:

- zobrazení nabídky Q Menu nebo spuštění funkce prezentace,
- spuštění editoru e-mailů,
- zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku.

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch



Některé předvolby uvedené v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch nemusí být vašim počítačem podporovány.

Pomocí ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch lze provádět tyto akce:

- naprogramovat tlačítko prezentace a tlačítko Info Center (Informační středisko) a změnit nastavení těchto tlačítek,
- přidat, upravit a odebrat položky nabídky Q Menu,
- nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows,
- upravit nastavení písma a ikon operačního systému a aplikací,
- zadat další předvolby, včetně následujících:
 - předvolby pro zobrazení ikony tlačítek HP Quick Launch,
 - oprávnění pro uživatele bez oprávnění správce k úpravě přiřazení tlačítek,
 - oprávnění pro uživatele k úpravě nastavení přiřazení tlačítek Easy Access na volitelné externí klávesnici,
 - zobrazení upozornění na ploše pro tlačítka HP Quick Launch,
 - povolení nebo zakázání automatické změny režimu,
 - povolení nebo zakázání vypínače monitoru,
 - povolení nebo zakázání okna Quick Switch,
 - povolení nebo zakázání funkce zjištění změny rozlišení zobrazení.


Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu. Další informace o kterékoli položce na ovládacím panelu lze na obrazovce zobrazit klepnutím na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník.

Otevření ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > HP Quick Launch Buttons (Tlačítka HP Quick Launch)**.
- Poklepejte na ikonu tlačítek HP Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek HP Quick Launch a vyberte možnost **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Upravit vlastnosti tlačítek HP Quick Launch)**.

Nastavení předvoleb tlačítek

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Programmable Buttons (Programovatelná tlačítka)**.
2. Tlačítko je možné naprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:
 - Zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska:
 - a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost **Q Menu** nebo **HP Info Center (Informační středisko)**.
 -  Další informace o nabídce Q Menu naleznete v části „Zobrazení nabídky Q Menu“.
 - b. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

- ❑ Spuštění editoru e-mailů nebo vyhledávání webové stránky:
 - a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost **Launch eMail (Spustit editor e-mailů)** nebo **Search URL (Vyhledat adresu URL)**.
 - b. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.
- ❑ Otevření programu, složky, souboru nebo webové stránky:
 - a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost **Presentation (Prezentace)**.
 - b. Klepněte na tlačítko **Configure (Konfigurovat)**.
 - c. Do pole v části Program to Start (**Spustit program**) zadejte název programu, složky, souboru nebo adresu URL webové stránky.
– nebo –
Klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)**, vyhledejte dostupné programy, složky, soubory nebo webové stránky a potom jednu položku vyberte.
 - d. Chcete-li zobrazit nebo změnit aktuální schéma napájení pro funkci prezentace, klepněte na některou možnost ze seznamu **Power Scheme (Schéma napájení)** nebo klepnutím na položku **Power Options (Možnosti napájení)** otevřete ovládací panel Power Options.



Ve výchozím nastavení je při stisknutí tlačítka prezentace vybráno schéma napájení pro funkci prezentace.

- e. Chcete-li vybrat nastavení zobrazení pro funkci prezentace, klepněte na možnost **Internal Only (Pouze interní monitor)**, **Dual Display (Duální zobrazení)** nebo **Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha)**.



Ve výchozím nastavení je vybráno nastavení zobrazení **Internal Only (Pouze interní monitor)**. Při volbě nastavení **Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha)** je možné vybrat možnost, která počítači umožní určit optimální rozlišení. Zaškrtněte políčko **Allow system to determine optimum resolution (Povolit automatické určení optimálního rozlišení)** a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**. Při volbě nastavení **Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha)** je možné vybrat rozlišení obrazovky monitoru počítače i externího monitoru. Mezi jednotlivými monitory můžete přepínat stisknutím tlačítka prezentace. Provedete-li tuto akci, vrátí se schéma napájení k původnímu nastavení.

- f. Chcete-li vypnout zobrazení uvítací obrazovky po stisknutí tlačítka prezentace, zrušte zaškrtnutí políčka **Show welcome screen when presentation button is pressed (Po stisknutí tlačítka prezentace zobrazit uvítací obrazovku)**.
- g. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko **Apply (Použít)** a potom na tlačítko **OK**.

Zobrazení nabídky Q Menu

Nabídka Q Menu umožňuje rychlý přístup k mnoha systémovým úlohám spouštěným pomocí tlačítek, kláves nebo klávesových zkratk u většiny počítačů.

Zobrazení nabídky Q Menu na ploše:

- » Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek HP Quick Launch a vyberte možnost **Launch Q Menu (Zobrazit nabídku Q Menu)**.

Nastavení předvoleb nabídky Q Menu

V nabídce Q Menu lze zobrazit až 40 položek. Ve výchozím nastavení je zobrazeno několik položek definovaných systémem. Tyto položky můžete zobrazit, nebo je nemusíte nezobrazovat. Přidat, upravit a odebrat lze pouze položky definované uživatelem.

Ke správě položek v nabídce Q Menu slouží seznam **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)**.

Odebrání položky z nabídky Q Menu

Odebrání položky z nabídky Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. V seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)** zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které chcete odebrat.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Přidání položky ze seznamu do nabídky Q Menu

Přidání položky ze seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)** do nabídky Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Zaškrtněte políčko u položky, kterou chcete přidat.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Přidání položky definované uživatelem do nabídky Q Menu

Přidání položky, která není v seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)** současně do seznamu **Items to display on Q Menu** i do nabídky Q Menu – například položky na disku, v síti nebo v Internetu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat**.
3. V dialogovém okně **Add New Menu Entry (Přidat novou položku do nabídky)** můžete položku přidat tím, že zadáte její název nebo ji vyhledáte:
 - Pokud chcete zadat položku pomocí klávesnice, zadejte název položky do pole **Display Name (Zobrazovaný název)** a cestu k položce zadejte do pole **File Name (Název souboru)**. Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole **Display Name** a pole **File name** ponechejte prázdné.
 - Chcete-li položku přidat jejím vyhledáním, klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)**.
Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli **File Name (Název souboru)** se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole **Display Name (Zobrazovaný název)** nezadali název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli **Display Name**.)
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete dialogové okno.

Změna uživatelem definované položky

Uživatelé definované položky lze změnit, položky definované systémem však změnit nelze. Vyberete-li v seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)** položku definovanou systémem, nebude tlačítko **Modify (Upravit)** dostupné.

Změna zobrazovaného názvu nebo názvu souboru u uživatelem definované položky:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku v seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)**.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit**.
 - Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru u položky změnit pomocí klávesnice, zadejte nový zobrazovaný název položky do pole **Display Name (Zobrazovaný název)** nebo novou cestu k souboru položky do pole **File Name (Název souboru)**. Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole **Display Name** a pole **File name** ponechejte prázdné.
 - Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru změnit procházením, klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)**.

Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli **File Name (Název souboru)** se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole **Display Name (Zobrazovaný název)** nezasadili název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli **Display Name**.)
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete dialogové okno.

Změna pozice položky v nabídce Q Menu

Změna pozice položky v nabídce Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku v seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)**. Potom proveďte tyto kroky:
 - Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem nahoru, klepněte na tlačítko **Move Up (Nahoru)**.
 - Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem dolů, klepněte na tlačítko **Move Down (Dolů)**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Odebrání položky ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)

Položky definované systémem nelze ze seznamu **Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu)** odebrat. Odebrání položky definované uživatelem:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Remove (Odebrat)**.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Nastavení předvoleb uspořádání

Nastavení předvoleb uspořádání na ploše systému Windows:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Quick Tile (Rychlé uspořádání)**.
2. Vyberte možnost **Vertical Tile (Uspořádat svisle)** nebo **Horizontal Tile (Uspořádat vodorovně)** a potom vyberte programy, které chcete uspořádat, v poli **Applications currently running (Aktuálně spuštěné aplikace)**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Nastavení předvoleb lupy

Změna nastavení písma a ikon operačního systému a aplikací:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Zoom (Lupa)**.
2. Pomocí posuvníků upravte velikost písma a ikon operačního systému a velikost písma v názvu a nabídkách aplikací.
3. Chcete-li provést synchronizaci nastavení operačního systému a aplikací, vyberte možnost **Synchronize OS and application settings (Synchronizovat nastavení OS a aplikací)**.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.



Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko **Default (Výchozí)**.

Nastavení dalších předvoleb

Další předvolby tlačítek HP Quick Launch lze nastavit na kartě Preferences (Předvolby).



Některé předvolby uvedené na kartě Preferences nemusí být vašim počítačem podporovány.

Nastavení předvolby:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Preferences (Předvolby)**.
2. Předvolbu zobrazíte nebo povolíte zaškrtnutím políčka u příslušné položky.
– nebo –
Předvolbu skryjete nebo zakážete zrušením zaškrtnutí políčka u příslušné položky.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.



Chcete-li zobrazit informace o kterékoli položce na kartě Preferences (Předvolby), klepněte na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna a potom na danou položku. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník.

Info Center (Informační středisko)

Informační středisko Info Center umožňuje rychle otevřít následující softwarová řešení:

- Kontaktujte HP
- Náповěda a odborná pomoc
- Systém HP Mobile Data Protection
- Představení doplňků k notebooku
- Nástroj ProtectTools Security Manager
- Instalace softwaru
- Program Wireless Assistant
- Systémové informace

Přístup k informačnímu středisku Info Center:

1. Stiskněte tlačítko Info Center.
– nebo –
Klepněte na položky **Start > Info Center**.
2. V okně Info Center vyberte softwarovou aplikaci, kterou chcete otevřít.

Další informace naleznete v nápovědě online informačního střediska Info Center.

Numerická klávesnice

Počítač obsahuje zabudovanou numerickou klávesnici a podporuje také volitelnou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, jejíž součástí je numerická klávesnice.



Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázku v této kapitole.



Součást	Popis
1	Indikátor Num Lock
2	Klávesa NUM LOCK
3	Integrovaná numerická klávesnice
4	Klávesa FN

Použití integrované numerické klávesnice

15 kláves na integrované numerické klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí numerické klávesnice. Po zapnutí integrované numerické klávesnice bude mít každá klávesa této klávesnice přiřazenu funkci označenou ikonou v pravém horním rohu klávesy.

Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice

Integrovanou numerickou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves **FN+NUM LOCK**. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves k jejich standardním funkcím, stiskněte kombinaci kláves **FN+NUM LOCK**.



Integrovaná numerická klávesnice nebude funkční, pokud je k počítači nebo k volitelnému dokovacímu zařízení připojena volitelná externí klávesnice nebo numerická klávesnice.

Přepnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici

Pomocí klávesy **FN** nebo kombinace kláves **FN+SHIFT** je možné u kláves integrované numerické klávesnice dočasně přepínat mezi jejich funkcemi standardní klávesnice a jejich funkcemi numerické klávesnice.

- Chcete-li u klávesy na numerické klávesnici aktivovat funkci numerické klávesnice v době, kdy je numerická klávesnice vypnuta, stiskněte a podržte klávesu **FN** a zároveň stiskněte danou klávesu numerické klávesnice.
- Dočasné použití kláves na numerické klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je numerická klávesnice zapnuta:
 - Malými písmeny můžete psát, pokud stisknete a podržíte klávesu **FN**.
 - Chcete-li psát velkými písmeny, stiskněte a podržte kombinaci kláves **FN+SHIFT**.

Použití externí numerické klávesnice

Většina kláves na mnoha externích numerických klávesnicích má různou funkci podle toho, zda je režim Num Lock zapnutý nebo vypnutý. (Ve výchozím nastavení je režim Num Lock vypnutý.)
Příklad:

- Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouží většina kláves numerické klávesnice k zadávání číslic.
- Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klávesy numerické klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy PAGE UP či PAGE DOWN.

Pokud je na externí numerické klávesnici zapnut režim Num Lock, rozsvítí se na počítači indikátor Num Lock. Při vypnutí režimu Num Lock na externí numerické klávesnici indikátor Num Lock na počítači zhasne.

Pokud je připojena externí numerická klávesnice, nelze integrovanou numerickou klávesnici zapnout.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci

Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci na externí numerické klávesnici:

- » Stiskněte klávesu **NUM LOCK** na externí numerické klávesnici, nikoli na počítači.

Rejstřík

A

aktivace úsporného režimu 2–3

Č

číselná klávesnice

externí 3–4

integrovaná numerická 3–2

interní 3–3

E

externí myš 1–4

externí numerická

klávesnice 3–4

F

funkční klávesy 2–1

I

indikátor Num Lock 3–2

indikátor, Num Lock 3–2

integrovaná numerická

klávesnice 3–2

interní numerická

klávesnice 3–3

K

Klávesa **FN** 3–2

klávesa **NUM LOCK** 3–2

klávesa **SHIFT** 3–3

klávesové zkratky

popis 2–1

stručný přehled 2–2

klávesy

FN 3–2

funkční 2–1

klávesové zkratky 2–1

Num Lock 3–2

SHIFT 3–3

kompozitní video 2–4

N

nabití baterie, zobrazení
informací 2–4

napájení, schémata 2–12

Num Lock

vypnutí 3–4

zapnutí 3–4

P

předvolby funkce prezentace,
nastavení 2–11

přepnutí monitoru 2–3

příkazy klávesových zkratk

aktivace úsporného režimu
2–2, 2–3

alternativní monitor 2–3

informace o nabití
baterie 2–4

snížení jasu obrazovky 2–5

zobrazení informací
o systému 2–5

zvýšení jasu obrazovky 2–5

Q

Quick Launch, tlačítka
2–6, 2–10

R

rolovací oblasti, zařízení
TouchPad 1–2

S

systemové informace,
zobrazení 2–5

T

tlačítka

Info Center (Informační
středisko) 2–7

prezentace 2–7, 2–8, 2–9

Quick Launch 2–6, 2–10

zařízení TouchPad 1–1

Tlačítko Info Center

(Informační středisko) 2–7

tlačítko prezentace

2–7, 2–8, 2–9

U

ukazovátka

tlačítka 1–3

umístění 1–3

uspořádání, nastavení

předvoleb 2–18

V

vypnutí režimu Num Lock 3–4

Z

zapnutí režimu Num Lock 3–4

zařízení TouchPad

nastavení předvoleb 1–4

popis 1–1

použití 1–2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Ukazovací zařízení a klávesnice

První vydání: březen 2006

Číslo dokumentu: 404163-221