

Dispositifs de pointage et clavier

Référence du document : 404163-051

Mars 2006

Ce manuel présente le dispositif de pointage et le clavier.

Table des matières

1 Périphériques de pointage

Pavé tactile (certains modèles)	1-1
Utilisation du pavé tactile	1-3
Bouton de pointage (certains modèles)	1-4
Utilisation du bouton de pointage	1-4
Utilisation d'une souris externe	1-5
Définition des préférences du pavé tactile	1-5

2 Clavier

Touches d'activation	2-2
Aide-mémoire des touches d'activation	2-3
Procédures concernant les touches d'activation	2-3
Lancement du mode veille (fn+f3)	2-4
Basculement de l'image de l'écran (fn+f4)	2-5
Affichage des informations de charge de la module batterie (fn+f8)	2-6
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)	2-6
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)	2-6
Affichage et effacement des informations système (fn+échap)	2-6
Bouton Quick Launch HP (certains modèles)	2-7
Bouton Présentation	2-9
Bouton Info Center	2-10

Panneau de configuration	
HP Quick Launch Buttons	2–11
Ouverture du panneau de configuration	
de HP Quick Launch Buttons	2–13
Définition des préférences des boutons	2–14
Affichage de Q Menu	2–17
Définition des préférences de réorganisation	2–21
Définition des préférences de zoom	2–21
Définition d'autres préférences	2–22
Info Center (Centre d'informations)	2–23

3 Pavés numériques


Utilisation du pavé numérique intégré	3–3
Activation et désactivation	
du pavé numérique intégré	3–3
Basculement des fonctions des touches	
du pavé numérique intégré	3–4
Utilisation d'un pavé numérique externe	3–5
Activation ou désactivation	
du mode verr num en cours de travail	3–5

Index

Périphériques de pointage

Pavé tactile (certains modèles)

L'illustration et le tableau suivants décrivent le pavé tactile du portable.

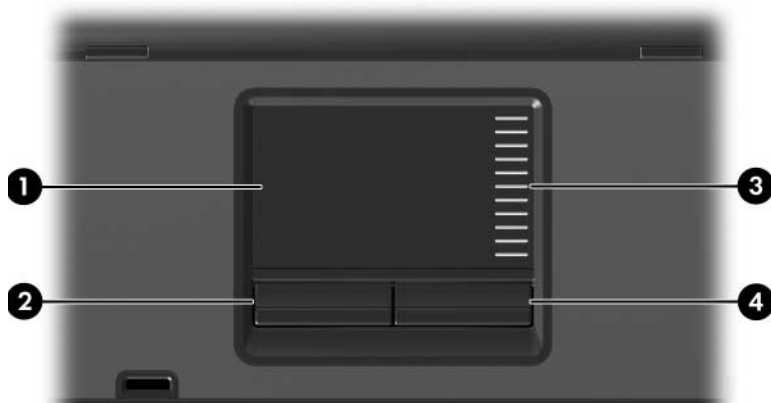

Élément	Description
❶ Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran. Peut être configuré pour exécuter d'autres fonctions de la souris, par exemple le défilement, la sélection ou le double-clic.
❷ Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.

(à suivre)

Élément	Description
③ Zone de défilement du pavé tactile*	Permet de faire défiler vers le haut ou vers le bas.
④ Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

*Ce tableau décrit les paramètres par défaut. Pour afficher et modifier les préférences relatives au pavé tactile, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**. Pour plus d'informations sur les paramètres du pavé tactile, reportez-vous à la section "[Définition des préférences du pavé tactile](#)".


Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le pointeur, faites glisser le doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens voulu. Utilisez les boutons du pavé tactile comme vous le faites avec les boutons correspondant d'une souris externe. Pour défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, faites glisser le doigt sur cette zone, dans le sens voulu.



Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le pointeur, vous devez soulever le doigt avant de le poser sur la zone de défilement. Vous ne pouvez pas activer la fonction de défilement en faisant simplement glisser le doigt du pavé tactile à la zone de défilement.

Bouton de pointage (certains modèles)

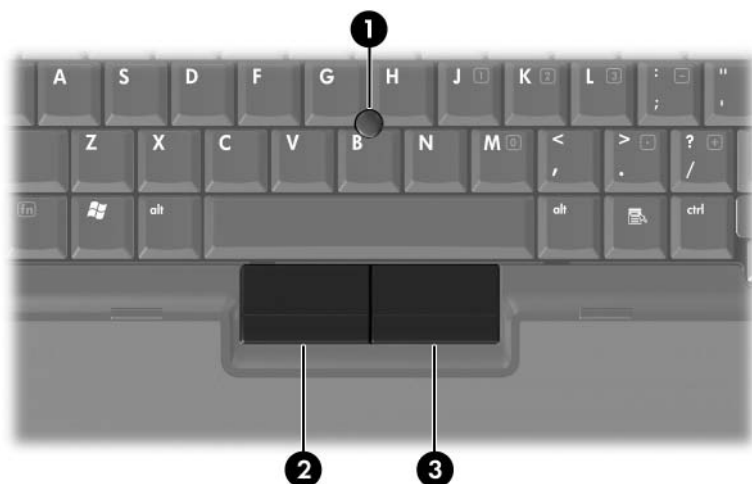

Élément	Description
① Bouton de pointage	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
② Touche gauche du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
③ Touche droite du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

Utilisation du bouton de pointage

Pour déplacer le pointeur, appuyez sur le bouton de pointage dans le sens voulu. Utilisez les touches du bouton de pointage comme vous le faites avec les boutons correspondant d'une souris externe.

Utilisation d'une souris externe

Vous pouvez connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB de ce dernier. Vous pouvez également brancher une souris USB au système à l'aide des ports d'un périphérique d'accueil en option (certains modèles).

Définition des préférences du pavé tactile

Sous Microsoft® Windows®, la fenêtre Propriétés de la souris permet de personnaliser les paramètres des périphériques de pointage, notamment :

- Pression sur le pavé tactile : permet de sélectionner un objet en exerçant une pression sur le pavé tactile ou d'effectuer un double-clic grâce à deux pressions (activé par défaut).
- Déplacement sur les bords : poursuit le défilement même si le doigt a atteint le bord du pavé tactile (désactivé par défaut).
- Préférence des boutons : permet de permuter entre l'utilisation adaptée à la main gauche et à la main droite (par défaut la main droite est activée).

Les autres fonctions, telles que les préférences de vitesse et la trace de la souris, figurent dans la fenêtre Propriétés de la souris.

Pour accéder à cette fenêtre :

- » Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**.

2

Clavier

Les sections suivantes fournissent des informations sur les fonctionnalités du clavier de l'ordinateur.



Votre ordinateur peut légèrement différer du modèle représenté sur les illustrations de ce chapitre.

Touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** ❶ à la touche **échap** ❷ ou à l'une des touches de fonction ❸.

Les icônes figurant sur les touches **f3**, **f4** et **f8** à **f10** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et les procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



Aide-mémoire des touches d'activation

Pour exécuter cette fonction	Appuyez sur
Activer le mode veille	fn+f3
Quitter le mode veille	Interrupteur d'alimentation
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Afficher les informations sur la batterie	fn+f8
Effacer les informations sur la batterie	fn+f8
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f9
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f10
Afficher les informations système	fn+échap
Effacer les informations système	fn+échap ou cliquez sur OK

Procédures concernant les touches d'activation

Pour utiliser une commande de touches d'activation sur le clavier de l'ordinateur, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.

Ou

- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touche d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Lancement du mode veille (fn+f3)

Pour lancer le mode veille, appuyez sur **fn+f3**.

Lorsque ce mode est lancé, les données du système sont stockées dans la mémoire RAM et l'écran est occulté, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Lorsque l'ordinateur est en mode veille, les voyants Marche/Veille clignotent.

L'ordinateur doit être sous tension avant de passer en mode veille. S'il est en mode hibernation, vous devez quitter ce mode avant de lancer le mode veille.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation. Pour quitter le mode hibernation, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Il est possible de modifier la fonction des touches d'activation **fn+f3**. Par exemple, vous pouvez leur attribuer la fonction de lancement du mode hibernation au lieu du mode veille. Dans toutes les fenêtres du système d'exploitation Windows, les références au bouton de veille se rapportent aux touches d'activation **fn+f3**.

Basculement de l'image de l'écran (fn+f4)

Appuyez sur les touches d'activation **fn+f4** pour basculer l'image de l'écran entre les différents périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est branché sur l'ordinateur, à chaque pression des touches d'activation **fn+f4**, l'image s'affiche tour à tour sur l'écran de l'ordinateur, sur l'écran du moniteur, puis sur les deux à la fois.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur à l'aide de la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** permettent d'afficher les images sur d'autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur, par exemple S-Video.

Les types de transmission vidéo suivants, avec des exemples de périphériques qui les utilisent, sont pris en charge par les touches d'activation **fn+f4** :

- Écran LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Video (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Video)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)



Les périphériques vidéo composite ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'une station d'accueil en option.

Affichage des informations de charge de la module batterie (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour afficher les informations de charge sur tous les modules batterie installés. L'écran signale les modules batterie en cours de charge et indique la quantité de charge restante dans chaque module.

Les emplacements des modules batterie sont numérotés :

- L'emplacement 1 correspond au module batterie principal.
- L'emplacement 2 correspond à la batterie en option.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)

Pour réduire la luminosité de l'écran, appuyez sur **fn+f9**. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)

Pour augmenter la luminosité de l'écran, appuyez sur **fn+f10**. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Affichage et effacement des informations système (fn+échap)


Pour afficher les informations concernant les éléments matériels du système et le numéro de version du BIOS système, appuyez sur **fn+échap**.

Sur l'écran Windows **fn+échap**, la version du BIOS s'affiche sous forme de date de création. Sur certains modèles de portables, la date du BIOS s'affiche au format décimal. Cette date est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Pour effacer l'affichage **fn+échap**, appuyez sur **échap** ou cliquez sur **OK**.

Bouton Quick Launch HP (certains modèles)

Les boutons HP Quick Launch permettent d'ouvrir les programmes fréquemment utilisés, souvent appelés *applications*, dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons.

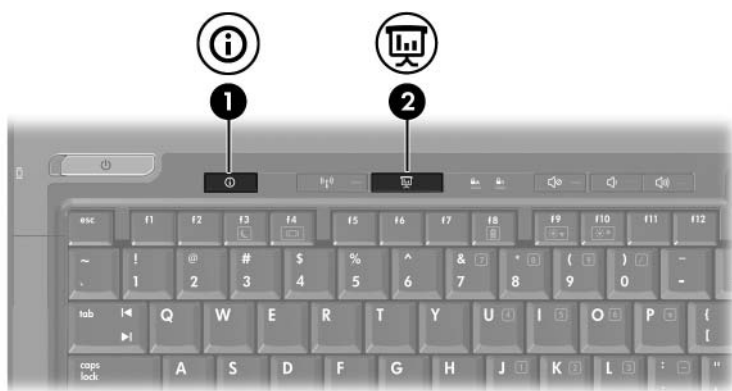

Élément	Description
① Bouton Info Center (Centre d'informations)	<p>Permet de lancer l'Info Center, qui ouvre différentes applications. Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour exécuter l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ouvrir la fonction Présentation ou Q Menu.■ Ouvrir un éditeur de courrier électronique.■ Ouvrir une zone de recherche vous permettant de trouver un site Web. <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Définition des préférences des boutons" ou "Info Center (Centre d'informations)".</p>
② Bouton Présentation	<p>Ouvre la fonction Présentation. Cette fonction ouvre une application, un dossier, un fichier ou un site Web et l'affiche simultanément sur l'écran de l'ordinateur et sur un écran externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Bouton Présentation".</p> <p>Vous pouvez également reprogrammer le bouton Présentation pour qu'il exécute l'une des tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ouvrir Q Menu ou l'Info Center.■ Ouvrir un éditeur de courrier électronique.■ Ouvrir une zone de recherche permettant de trouver un site Web. <p>Pour plus d'informations sur la reprogrammation du bouton Présentation, reportez-vous à la section "Définition des préférences des boutons".</p>

Bouton Présentation



Lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation pour la première fois, la boîte de dialogue Paramètres de présentation s'ouvre. Celle-ci vous permet de programmer le bouton pour qu'il exécute l'une des tâches suivantes :

- Ouvrir un programme, un dossier, un fichier ou un site Web spécifié.
- Choisir un mode de gestion de l'alimentation.
- Choisir un paramètre d'affichage.

L'image s'affiche simultanément sur l'écran du portable et sur un périphérique externe relié aux connecteurs suivants :

- Port de moniteur externe
- Prise de sortie S-Video sur le panneau arrière
- Ports et prises d'une station d'accueil en option

Si vous choisissez de ne pas utiliser les paramètres par défaut du bouton Présentation, vous pouvez reprogrammer le bouton pour exécuter l'une des actions suivantes :

- Ouvrir Q Menu ou l'Info Center.
- Ouvrir un éditeur de courrier électronique.
- Ouvrir une zone de recherche vous permettant de trouver un site Web.

Bouton Info Center



Lorsque vous appuyez sur le bouton Info Center (Centre d'informations) pour la première fois, celui-ci s'ouvre et vous permet d'afficher des solutions logicielles. Si vous choisissez de ne pas utiliser ce paramètre par défaut pour le bouton Info Center, vous pouvez reprogrammer le bouton pour exécuter l'une des actions suivantes :

- Ouvrir Q Menu ou lancer la fonction Présentation.
- Ouvrir un éditeur de courrier électronique.
- Ouvrir une zone de recherche vous permettant de trouver un site Web.

Panneau de configuration HP Quick Launch Buttons



Certaines des préférences répertoriées dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration Quick Launch Buttons pour les tâches suivantes :

- Programmation des boutons Présentation et Info Center (Centre d'informations) et modification des paramètres de chaque bouton.
- Ajout, modification et suppression d'éléments de Q Menu.
- Définition des préférences pour la réorganisation des fenêtres sur le Bureau Windows.
- Réglage des paramètres de la police et des icônes du système d'exploitation et des applications.

- Indiquer d'autres préférences, dont :
 - ❑ Préférences d'affichage de l'icône HP Quick Launch Buttons.
 - ❑ Autorisation pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de modifier les attributions de bouton.
 - ❑ Autorisation des utilisateurs à modifier les attributions des boutons Easy Access d'un clavier externe en option.
 - ❑ Affichage des notifications de bureau de HP Quick Launch Buttons.
 - ❑ Activation ou désactivation du changement de mode automatique.
 - ❑ Activation ou désactivation du basculement de l'affichage.
 - ❑ Activation ou désactivation du commutateur rapide.
 - ❑ Activation ou désactivation de la fonction de détection de modifications de la résolution d'écran.


Les sections suivantes fournissent des instructions pour la définition des préférences du panneau de configuration. Pour afficher à l'écran des informations supplémentaires sur un élément du panneau de configuration, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre. Le bouton d'aide est représenté par un point d'interrogation.

Ouverture du panneau de configuration de HP Quick Launch Buttons

Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons de plusieurs manières :

- Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > HP Quick Launch Buttons**.
- Double-cliquez sur l'icône HP Quick Launch Buttons présente dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône HP Quick Launch Buttons, puis sélectionnez **Modifier les propriétés HP Quick Launch Buttons**.

Définition des préférences des boutons

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Boutons programmables**.
2. Vous pouvez programmer un bouton pour exécuter l'une des actions suivantes :
 - ❑ Ouvrir Q Menu ou Info Center (Centre d'informations) lorsque vous appuyez sur le bouton :
 - a. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à définir, puis cliquez sur **Q Menu** ou **Info Center HP**.
 -  Pour plus d'informations sur Q Menu, reportez-vous à la section "[Affichage de Q Menu](#)".
 - b. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.
 - ❑ Pour ouvrir un éditeur de courrier électronique ou rechercher un site Web lorsque vous appuyez sur le bouton :
 - a. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à définir, puis choisissez **Lancer eMail** ou **Rechercher une URL**.
 - b. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

-
- Pour ouvrir une application, un dossier, un fichier ou un site Web lorsque vous appuyez sur le bouton :
 - a. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à définir, puis cliquez sur **Présentation**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Configurer**.
 - c. Dans la zone sous Programme à démarrer, tapez le nom du programme, du dossier, du fichier ou l'URL du site Web.

Ou

Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher les applications, les dossiers, les fichiers ou les sites Web disponibles, puis sélectionnez-en un en cliquant dessus.

- d. Pour afficher ou modifier le mode de gestion de l'alimentation actuel de la fonction Présentation, cliquez sur une option dans la liste **Mode de gestion d'alimentation** ou sur **Options d'alimentation** pour ouvrir le panneau de configuration de Options d'alimentation.



Par défaut, le mode de gestion de l'alimentation de la fonction Présentation est sélectionné lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation.

- e. Pour sélectionner un paramètre d'affichage pour le mode de présentation, cliquez sur **Interne seulement**, sur **Double affichage** ou sur **Bureau étendu**.



Le paramètre d'affichage Interne seulement est sélectionné par défaut. Lorsque vous choisissez le paramètre Bureau étendu, vous pouvez sélectionner l'option qui permet à l'ordinateur de déterminer la résolution optimale. Cochez la case **Autoriser le système à déterminer la résolution optimale**, puis cliquez sur **Appliquer**. Lorsque vous sélectionnez le paramètre Bureau étendu, vous pouvez sélectionner la résolution d'écran pour l'écran de l'ordinateur et le moniteur externe. Vous pouvez basculer d'un affichage à l'autre en appuyant sur le bouton Présentation. Dans ce cas, les paramètres initiaux du mode de gestion de l'alimentation sont rétablis.

- f. Pour désactiver l'écran de bienvenue lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation, décochez la case **Afficher l'écran de bienvenue lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation**.
- g. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Affichage de Q Menu

Q Menu permet d'accéder rapidement à la plupart des tâches système accessibles à l'aide des boutons, des touches ou des touches d'activation de la plupart des ordinateurs.

Pour afficher Q Menu sur le bureau :

- » Cliquez avec le bouton droit sur l'icône HP Quick Launch Buttons et sélectionnez **Lancer Q Menu**.

Définition des préférences Q Menu

Il est possible d'afficher jusqu'à 40 options dans Q Menu. Plusieurs options définies par le système sont affichées par défaut. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas ces options. Seules les options définies par l'utilisateur peuvent être ajoutées, modifiées et supprimées.

Les options de Q Menu sont gérées à partir de la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**.

Suppression d'une option de Q Menu

Pour supprimer une option de Q Menu :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Dans la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**, décochez la case correspondant à l'option à supprimer.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Ajout d'une option figurant dans la liste dans Q Menu

Pour ajouter à Q Menu une option de la liste **Éléments à afficher dans Q Menu** :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cochez la case correspondant à l'option à ajouter.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Ajout d'une option personnalisée à Q Menu

Pour ajouter une option à la liste **Éléments à afficher dans Q Menu** et à Q Menu, lorsque cette option ne figure pas dans cette liste (par exemple une option présente sur une unité, un réseau ou sur Internet) :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une entrée de menu**, vous pouvez ajouter l'option en la saisissant ou en naviguant jusqu'à son emplacement :
 - ❑ Pour ajouter l'option à l'aide du clavier, entrez son nom dans le champ **Nom d'affichage**, puis son chemin d'accès dans le champ **Nom de fichier**. Si vous préférez taper le nom d'affichage et naviguer jusqu'au nom de fichier, laissez le champ **Nom de fichier** vide.
 - ❑ Pour ajouter une option en naviguant jusqu'à son emplacement, cliquez sur le bouton **Parcourir**. Sélectionnez l'option dans cette fenêtre. Le nom complet de l'option apparaît dans la zone **Nom de fichier**. Si vous n'avez pas déjà entré un nom d'affichage dans la zone **Nom d'affichage**, le système en génère un à partir du nom de l'option et l'affiche dans cette zone.
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur **OK**.

Modification d'une option personnalisée

Les options personnalisées sont modifiables, contrairement aux options définies par le système. Lorsque vous sélectionnez une option définie par le système dans la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**, le bouton Modifier devient inactif.

Pour modifier le nom d'affichage et/ou le nom de fichier d'une option personnalisée :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur l'option dans la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
 - Pour modifier le nom d'affichage ou le nom de fichier d'une option à l'aide du clavier, tapez le nouveau nom de l'option dans le champ **Nom d'affichage** ou le nouveau chemin d'accès à l'option dans le champ **Nom de fichier**. Si vous préférez taper le nom d'affichage et naviguer jusqu'au nom de fichier, laissez la zone **Nom de fichier** vide.
 - Pour modifier le nom d'affichage ou le nom du fichier en naviguant jusqu'à son emplacement, cliquez sur le bouton **Parcourir**.

Sélectionnez l'option dans cette fenêtre. Le nom complet de l'option apparaît dans la zone **Nom de fichier**. Si vous n'avez pas déjà entré un nom d'affichage dans la zone **Nom d'affichage**, le système en génère un à partir du nom de l'option et l'affiche dans cette zone.
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur **OK**.

Déplacement d'une option dans Q Menu

Pour changer l'emplacement d'une option dans Q Menu :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Sélectionnez l'option dans la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**. Ensuite :
 - Pour déplacer l'option vers le haut de la liste, cliquez sur le bouton **Vers le haut**.
 - Pour déplacer l'option vers le bas de la liste, cliquez sur le bouton **Vers le bas**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Suppression d'une option de la liste Éléments à afficher dans Q Menu

Vous ne pouvez pas supprimer les options définies par le système de la liste **Éléments à afficher dans Q Menu**. Pour supprimer une option personnalisée :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Q Menu**.
2. Cliquez sur l'option à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Définition des préférences de réorganisation

Pour définir les préférences de réorganisation du Bureau Windows :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Mosaïque rapide**.
2. Sélectionnez **Mosaïque verticale** ou **Mosaïque horizontale**, puis cliquez sur les applications à réorganiser dans la zone **Applications en cours d'exécution**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Définition des préférences de zoom

Pour modifier les paramètres de la police et des icônes du système d'exploitation et des applications :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Zoom**.
2. Utilisez les curseurs pour régler la taille de la police et des icônes du système d'exploitation, ainsi que la taille de la police des menus des applications.
3. Pour synchroniser les paramètres du système d'exploitation et des programmes, cliquez sur la zone **Synchronisation des paramètres du système d'exploitation et des applications**.
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.



Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton **Par défaut**.

Définition d'autres préférences

Vous pouvez définir d'autres préférences dans l'onglet Préférences HP Quick Launch Buttons.



Certaines des préférences répertoriées dans l'onglet Préférences peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Pour définir une préférence :

1. Dans le panneau de configuration HP Quick Launch Buttons, cliquez sur l'onglet **Préférences**.
2. Pour afficher ou activer une préférence, cochez la case en regard de l'option.

Ou

Pour effacer ou désactiver une préférence, cochez la case en regard de l'option.

3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.
-



Pour afficher à l'écran des informations sur une option de l'onglet Préférences, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre, puis sur l'option. Le bouton d'aide est représenté par un point d'interrogation.

Info Center (Centre d'informations)

L'Info Center permet d'ouvrir les logiciels suivants :

- Contacter HP
- Aide et support
- HP Mobile Data Protection
- Visite guidée des accessoires pour portables HP
- ProtectTools Security Manager
- Software Setup (Installation des logiciels)
- Wireless Assistant
- Informations système

Pour accéder à Info Center :

1. Appuyez sur le bouton Info Center (Centre d'informations).

Ou

Cliquez sur **Démarrer > Info Center**.

2. Dans la fenêtre Centre d'informations, sélectionnez l'application à ouvrir.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'Info Center.

Pavés numériques

L'ordinateur intègre un pavé numérique et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.



Votre ordinateur peut légèrement différer du modèle représenté sur l'illustration de ce chapitre.



Élément	Description
①	Voyant Verr Num
②	Touche verr num
③	Pavé numérique intégré
④	Touche fn

Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur les touches **fn+verr num**. Le voyant Verr Num s'allume. Pour revenir aux fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.



Lorsqu'un clavier ou un pavé numérique externe est connecté au portable ou à une station d'accueil en option, le pavé numérique intégré ne fonctionne pas.

Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre clavier standard et pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le mode **verr num** est activé ou désactivé. Par défaut, le mode **verr num** est désactivé.

Exemple :

- Lorsque le mode **verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode **verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est activé, le voyant **Verr Num** de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant **Verr Num** de l'ordinateur s'éteint.

Lorsque le pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Activation ou désactivation du mode **verr num** en cours de travail

Pour activer ou désactiver le mode **verr num** en cours de travail :

- » Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle du portable.

Index

A

- Activation du mode
verr num 3–5
- Affichage des informations
système 2–6

B

- Bouton Info Center 2–8
- Bouton de pointage
 - boutons 1–4
 - emplacement 1–4
- Bouton
 - Présentation 2–8, 2–9, 2–10
- Boutons
 - Info Center 2–8
 - pavé tactile 1–1
 - Présentation 2–9, 2–10
 - présentation 2–8
 - Quick Launch 2–7, 2–11
- Boutons
 - Quick Launch 2–7, 2–11

C

- Changement d'écran 2–5
- Charge de la batterie, affichage
des informations 2–6

Commandes des touches d'activation

- activation
 - du mode veille 2–3
- affichage des informations
système 2–6
- affichages alternées 2–5
- augmentation de la
luminosité de l'écran 2–6
- informations de charge de
la batterie 2–6
- lancement
 - du mode veille 2–4
- réduction de la luminosité
de l'écran 2–6

D

- Désactivation
 - du mode verr num 3–5

L

- Lancement du mode veille 2–4

M

- Modes de gestion de
l'alimentation 2–15

P

- Pavé numérique
 - externe 3–5
 - interne 3–2, 3–3
- Pavé numérique externe 3–5
- Pavé numérique intégré 3–2
- Pavé numérique interne 3–3
- Pavé tactile
 - définition
 - des préférences 1–5
 - description 1–1
 - utilisation 1–3
- Préférences du mode
 - Présentation, définition 2–14

R

- Réorganisation, définition
 - des préférences 2–21

S

- Souris externe 1–5

T

- Touche **fn** 3–2
- Touche **maj** 3–4
- Touche **verr num** 3–2

Touches

- fn** 3–2
- fonction 2–2
- maj** 3–4
- touches d'activation 2–2
- verr num** 3–2
- Touches d'activation
 - aide-mémoire 2–3
 - identification 2–2
- Touches de fonction 2–2

V

- Verr Num
 - activation 3–5
 - désactivation 3–5
- Verr num
 - activation 3–5
 - désactivation 3–5
- Vidéo composite 2–5
- Voyant Verr Num 3–2
- Voyants, Verr Num 3–2

Z

- Zones de défilement,
 - pavé tactile 1–2

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Dispositifs de pointage et clavier

Première édition (mars 2006)

Référence du document : 404163-051