

Dispositivos señaladores y teclado

Número de referencia del documento: 404163-E51

Marzo de 2006

Esta guía explica los dispositivos señaladores y el teclado.

Contenido

1 Dispositivos señaladores

Touchpad (sólo en algunos modelos)	1-1
Uso del Touchpad	1-2
Dispositivo señalador de tipo palanca (sólo en algunos modelos)	1-3
Uso del dispositivo señalador de tipo palanca.	1-4
Uso de un mouse externo	1-4
Configuración de las preferencias del Touchpad.	1-4

2 Teclado

Teclas de acceso rápido	2-1
Referencia rápida de las teclas de acceso rápido.	2-2
Procedimientos de las teclas de acceso rápido	2-2
Inicio del modo de espera (Fn+F3)	2-3
Alternar la imagen de la pantalla (Fn+F4)	2-3
Visualización de información sobre la carga de la batería (Fn+F8)	2-4
Reducción del brillo de la pantalla (Fn+F9)	2-5
Aumento del brillo de la pantalla (Fn+F10)	2-5
Mostrar y borrar información del sistema (Fn+Esc)	2-5
Quick Launch Buttons de HP (sólo en algunos modelos)	2-6
Botón de presentación	2-8
Botón Centro de información.	2-9
Panel de control de Quick Launch Buttons de HP.	2-10

Apertura del panel de control de Quick	
Launch Buttons de HP	2-11
Configuración de preferencias de botón	2-11
Visualización del Menú Q	2-13
Configuración de preferencias de mosaico	2-18
Configuración de preferencias de zoom	2-18
Configuración de otras preferencias	2-19
Centro de información	2-20

3 Teclado numérico


Uso del teclado numérico incorporado	3-3
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	3-3
Alternancia de las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	3-3
Uso de un teclado numérico externo	3-4
Activación y desactivación del modo Bloq Num mientras trabaja	3-4

Índice

Dispositivos señaladores

Touchpad (sólo en algunos modelos)

La imagen y la tabla que aparecen a continuación describen los recursos del Touchpad.

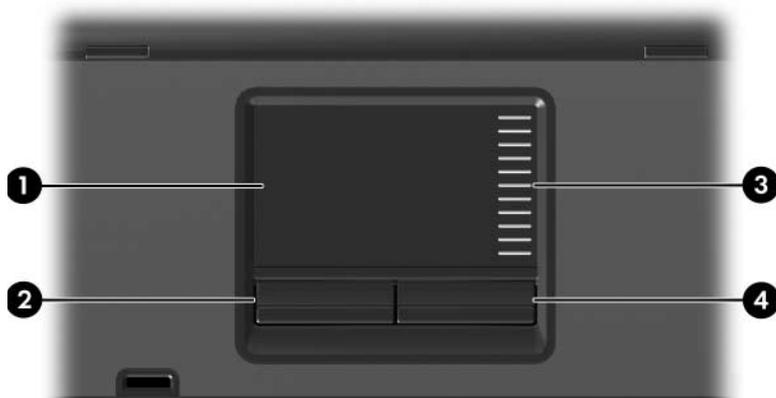

Componente	Descripción
1 Touchpad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla. Se puede configurar para realizar otras funciones del mouse tales como desplazamiento, selección y doble clic.
2 Botón izquierdo del Touchpad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.

(Continuación)

Componente	Descripción
③ Área de desplazamiento del Touchpad*	Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.
④ Botón derecho del Touchpad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe la configuración predeterminada. Para visualizar y cambiar las preferencias del Touchpad, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**. Para obtener detalles sobre la configuración del Touchpad, consulte [“Configuración de las preferencias del Touchpad”](#).


Uso del Touchpad

Para mover el puntero, deslice su dedo por la superficie del Touchpad en la dirección que desea mover el puntero. Use los botones del Touchpad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para subir y bajar utilizando el área de desplazamiento vertical del Touchpad, deslice su dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.



Si utiliza el Touchpad para mover el puntero, debe levantar su dedo del Touchpad antes de moverlo al área de desplazamiento. Si simplemente desliza su dedo desde el Touchpad al área de desplazamiento, no activará la función de desplazamiento.

Dispositivo señalador de tipo palanca (sólo en algunos modelos)

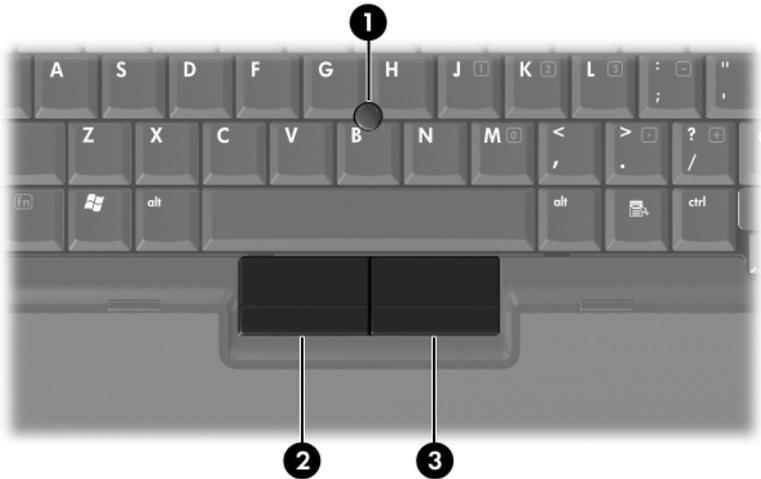

Componente	Descripción
❶ Dispositivo señalador de tipo palanca	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
❷ Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
❸ Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Para mover el puntero, presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en la que desee que se desplace el puntero. Use los botones del dispositivo señalador de tipo palanca como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo.

Uso de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También es posible conectar un mouse USB al equipo utilizando los puertos o un dispositivo de acoplamiento opcional (sólo en algunos modelos).

Configuración de las preferencias del Touchpad

Propiedades del mouse, en Microsoft® Windows®, le permite personalizar la configuración de dispositivos señaladores, incluyendo:

- Punteo en el Touchpad, que le permite puntear en el Touchpad una vez para seleccionar un objeto o dos veces para hacer doble clic sobre un objeto (activado por función predeterminada).
- Movimiento de borde, que le permite continuar el desplazamiento aunque su dedo haya llegado al borde del Touchpad (desactivado por función predeterminada).
- Preferencia de botón, que le permite alternar entre la mano izquierda y la mano derecha (la preferencia de la mano derecha está activada por función predeterminada).

Otros recursos, como preferencias de velocidad del mouse y rastros del mouse, también se encuentran en Propiedades del mouse.

Para acceder a Propiedades del mouse:

- » Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Teclado

Las siguientes secciones brindan información sobre los recursos del teclado del equipo.



La apariencia real de su equipo puede diferir ligeramente de las imágenes de este capítulo.

Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones preestablecidas de la tecla **Fn** ❶ y la tecla **Esc** ❷ o una de las teclas de función ❸.

Los iconos de las teclas **F3**, **F4** y **F8** a **F11** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las secciones siguientes.



Referencia rápida de las teclas de acceso rápido

Para realizar esta función	Presionar
Iniciar el modo de espera	Fn+F3
Salir del modo de espera	Botón de alimentación
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa	Fn+F4
Mostrar información de la batería	Fn+F8
Borrar información de la batería	Fn+F8
Reducir el brillo de la pantalla	Fn+F9
Aumentar el brillo de la pantalla	Fn+F10
Ver información del sistema	Fn+Esc
Borrar información del sistema	Fn+Esc o presione Aceptar

Procedimientos de las teclas de acceso rápido

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo:

- Presione brevemente la tecla **Fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o –
- Presione y mantenga presionada la tecla **Fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Inicio del modo de espera (Fn+F3)

Presione **Fn+F3** para iniciar el modo de espera.

Al iniciarse el modo de espera, el trabajo se guardará en la memoria de acceso aleatorio (RAM), la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en modo de espera, el indicador luminoso de alimentación parpadea.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo de espera. Si el equipo está en hibernación, debe salir de ese estado antes de poder iniciar el modo de espera.

Para salir del modo de espera, presione brevemente el botón de alimentación. Para salir de la hibernación, presione brevemente el botón de alimentación.

Es posible modificar la función de la tecla de acceso rápido **Fn+F3**. Por ejemplo, la tecla de acceso rápido **Fn+F3** puede configurarse para iniciar la hibernación en lugar del modo de espera. En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al botón de suspensión se aplican a la tecla de acceso rápido **Fn+F3**.

Alternar la imagen de la pantalla (Fn+F4)

Presione **Fn+F4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si un monitor está conectado al equipo, cada vez que presione **Fn+F4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **Fn+F4** también alterna imágenes entre dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo, por ejemplo S-Video.

La tecla de acceso rápido **Fn+F4** admite los siguientes tipos de transmisión de vídeo, con ejemplos de dispositivos que los usan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Video)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)



Los dispositivos de vídeo compuesto sólo pueden conectarse al sistema utilizando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Visualización de información sobre la carga de la batería (Fn+F8)

Presione **Fn+F8** para mostrar la información de carga de todas las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

La ubicación de las baterías se indica con números:

- La ubicación 1 es la batería primaria.
- La ubicación 2 es la batería opcional.

Reducción del brillo de la pantalla (Fn+F9)

Presione **Fn+F9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (Fn+F10)

Presione **Fn+F10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar gradualmente el nivel de brillo.

Mostrar y borrar información del sistema (Fn+Esc)


La tecla de acceso rápido **Fn+Esc** muestra información acerca de los componentes de hardware del sistema y de los números de versión del sistema BIOS.

En la pantalla de Windows **Fn+Esc**, la versión del sistema básico de entrada y salida (BIOS) se muestra como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Para limpiar la pantalla **Fn+Esc**, presione **Esc** o **Intro**.

Quick Launch Buttons de HP (sólo en algunos modelos)

Utilice los Quick Launch Buttons de HP para abrir los programas utilizados más frecuentemente, también llamados *aplicaciones*, en el panel de control de Quick Launch Buttons de HP.

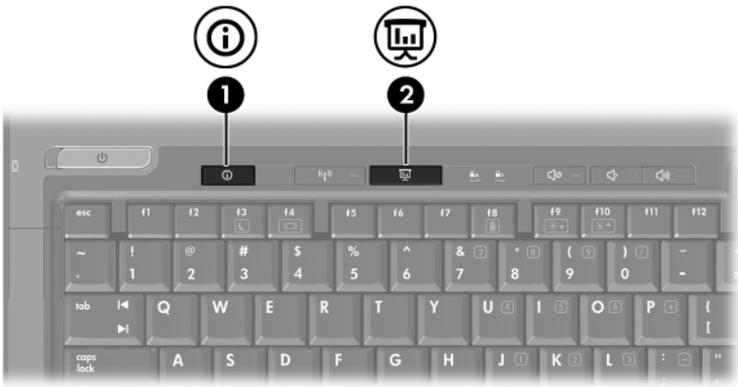

Componente	Descripción
<p>❶ Botón Centro de información</p>	<p>Inicia el Centro de información, que le permite abrir varias soluciones de software. También puede reprogramar este botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrir el Menú Q o iniciar el recurso de presentación. ■ Abrir un editor de correo electrónico. ■ Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web. <p>Para obtener información adicional, consulte “Configuración de preferencias de botón” o “Centro de información”.</p>
<p>❷ Botón de presentación</p>	<p>Inicia el recurso Presentación. Este recurso abre un programa, carpeta, archivo o sitio Web y lo muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo. Para más información, consulte Botón de presentación.</p> <p>El botón de presentación también puede ser reprogramado para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrir el Menú Q o el Centro de información. ■ Abrir un editor de correo electrónico. ■ Abrir una casilla de búsqueda que le permita buscar un sitio Web. <p>Para obtener información adicional sobre la reprogramación del botón de presentación, consulte “Configuración de preferencias de botón”.</p>

Botón de presentación



Cuando se presiona el botón de presentación por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Configuración de presentación. En este cuadro de diálogo puede configurar el botón para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web que especifique.
- Elegir una combinación de energía.
- Elegir una configuración de pantalla.

La imagen se muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo conectado a:

- El puerto de monitor externo
- El conector de salida de S-Video en el panel posterior
- Puertos y conectores en un dispositivo de acoplamiento opcional

Si opta por no utilizar la configuración predeterminada del botón de presentación, puede reprogramarlo para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir el Menú Q o el Centro de información.

- Abrir un editor de correo electrónico.
- Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web.

Botón Centro de información



Al presionar el botón Centro de información por primera vez, se abre el Centro de información, permitiéndole abrir soluciones de software preconfiguradas. Si opta por no utilizar esta configuración predeterminada para el botón Centro de información, puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir el Menú Q o iniciar el recurso de presentación.
- Abrir un editor de correo electrónico.
- Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web.

Panel de control de Quick Launch Buttons de HP



Algunas de las preferencias que aparecen en el panel de control de Quick Launch Buttons de HP pueden no ser admitidas por el equipo.

Puede usar el panel de control de Quick Launch Buttons de HP para:

- Programar el botón de presentación y el botón Centro de información y cambiar la configuración para cada botón.
- Agregar, modificar y eliminar elementos del Menú Q.
- Configurar las preferencias para las ventanas en mosaico en el escritorio de Windows.
- Ajustar el sistema operativo y programar la configuración de fuentes e iconos.
- Especificar otras preferencias, incluyendo:
 - Preferencias para la visualización del icono de Quick Launch Buttons de HP.
 - Permiso para que usuarios no administradores modifiquen la asignación de botones.
 - Permiso para que los usuarios modifiquen la asignación de botones para los botones de Acceso fácil en un teclado externo opcional.
 - Exhibir avisos de Quick Launch Buttons de HP en el escritorio.
 - Activar o desactivar el cambio de modo automático.
 - Activar o desactivar la alternancia de la pantalla.
 - Activar o desactivar la alternancia rápida.
 - Activar o desactivar el recurso de detección del cambio de la resolución de pantalla.

Las siguientes secciones proveen instrucciones para la configuración de preferencias en el panel de control. Para obtener información adicional en pantalla acerca de cualquier elemento del panel de control, haga clic en el botón de ayuda en el ángulo superior derecho de la ventana. El botón de ayuda es identificado con el icono de un signo de interrogación.

Apertura del panel de control de Quick Launch Buttons de HP

Puede abrir el panel de control de Quick Launch Buttons de HP de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Quick Launch Buttons de HP**.
- Haga doble clic en el icono de Quick Launch Buttons de HP en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
- Haga clic con el botón derecho en el icono de Quick Launch Buttons de HP y seleccione **Ajustar propiedades de Quick Launch Buttons de HP**.

Configuración de preferencias de botón

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Botones programables**.
2. Puede programar un botón para realizar una de las siguientes acciones:
 - ❑ Para abrir el Menú Q o el Centro de información cuando se presiona el botón:
 - a. Haga clic en la fecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Menú Q** o en **Centro de información de HP**.



Para obtener información adicional sobre el Menú Q, consulte “[Visualización del Menú Q](#)”.

- b. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.
- ❑ Para abrir un editor de correo electrónico o buscar un sitio Web cuando se presiona el botón:
 - a. Haga clic en la fecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Iniciar correo electrónico** o en **Buscar URL**.
 - b. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.
- ❑ Para abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web cuando se presiona el botón:
 - a. Haga clic en la flecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Presentación**.
 - b. Haga clic en el botón **Configurar**.
 - c. En la casilla debajo de Programa a iniciar, escriba el nombre del programa, carpeta, archivo o la URL del sitio Web.

– o –

Haga clic en **Examinar** para buscar los programas, carpetas, archivos o sitios Web disponibles y luego haga clic para seleccionar uno.

- d. Para visualizar o cambiar la combinación de energía actual del recurso de presentación, haga clic en una opción desde la lista **Combinación de energía** o haga clic en **Opciones de energía** para abrir el panel de control Opciones de energía.

 Por función predeterminada, la combinación de energía del recurso de presentación es seleccionada cuando se presiona el botón de presentación.

- e. Para seleccionar una configuración de pantalla para el recurso de presentación, haga clic en **Sólo interna**, **Pantalla doble** o **Escritorio extendido**.



Por función predeterminada, está seleccionada la configuración de pantalla sólo interna. Cuando elige la configuración Escritorio extendido, puede seleccionar la opción que permite que el equipo determine la resolución óptima. Haga clic en la casilla de verificación **Permitir que el sistema determine la resolución óptima** y luego haga clic en **Aplicar**. Cuando seleccione la configuración Escritorio extendido, puede seleccionar la resolución de la pantalla tanto para la pantalla del equipo como para el monitor externo. Es posible alternar entre las pantallas presionando el botón de presentación. Si lo hace, la combinación de energía vuelve a la configuración original.

- f. Para apagar la pantalla de bienvenida cuando se presiona el botón de presentación, desmarque la casilla de verificación **Mostrar pantalla de bienvenida cuando se presiona el botón de presentación**.
- g. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aplicar** y luego haga clic en **Aceptar**.

Visualización del Menú Q

El Menú Q proporciona acceso rápido a muchas de las tareas del sistema con los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los equipos.

Para mostrar el Menú Q en el escritorio:

- » Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de Quick Launch Buttons de HP y seleccione **Iniciar menú Q**.

Configuración de preferencias del Menú Q

El Menú Q puede mostrar hasta 40 elementos. Varios elementos definidos por el sistema se muestran por función predeterminada. Puede elegir mostrar o no mostrar estos elementos. Sólo pueden añadirse, modificarse y quitarse los elementos definidos por el usuario.

Los elementos del Menú Q son administrados desde la lista **Elementos a mostrar en el menú Q**.

Remoción de elementos del Menú Q

Para remover un elemento del Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. En la lista **Elementos a mostrar en el menú Q**, desmarque la casilla correspondiente al elemento que desea eliminar.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Adición de un elemento listado al Menú Q

Para agregar un elemento de la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q** al Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. Seleccione la casilla de verificación del elemento que desea añadir.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Adición de un elemento definido por el usuario al Menú Q

Para agregar un elemento a la lista de **Elementos a mostrar en el Menú Q** y al Menú Q cuando dicho elemento no está en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q** — por ejemplo un elemento en una unidad, en una red o en Internet:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En el cuadro de diálogo **Añadir nueva entrada de menú**, puede añadir el elemento escribiéndolo o explorando hasta encontrarlo:
 - ❑ Para agregar el elemento utilizando el teclado, escriba un nombre para el elemento en el campo **Nombre exhibido** y escriba el camino hasta el elemento en la casilla **Nombre del archivo**. Si prefiere escribir el Nombre exhibido, pero desea explorar para buscar el Nombre del archivo, deje en blanco la casilla **Nombre del archivo**.
 - ❑ Para agregar un elemento explorando, haga clic en el botón **Examinar**.

En la ventana, seleccione el elemento. El nombre completo del elemento se muestra en el cuadro **Nombre del archivo** y, si no ha escrito ningún nombre antes en la casilla **Nombre exhibido**, se generará un Nombre exhibido a partir del nombre del elemento y aparecerá en la casilla **Nombre exhibido**.

4. Para guardar sus preferencias y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en **Aceptar**.

Cambio de un elemento definido por el usuario

Los elementos definidos por el usuario pueden ser cambiados, pero los elementos definidos por el sistema no pueden modificarse. Si selecciona un elemento definido por el sistema en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**, el botón Modificar se tornará indisponible.

Para cambiar el nombre exhibido y/o el nombre de archivo de un elemento definido por el usuario:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en el elemento en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**.
3. Haga clic en **Modificar**.
 - Para cambiar el Nombre exhibido o el nombre del archivo del elemento usando el teclado, escriba el nuevo nombre para el elemento en la casilla **Nombre exhibido** o escriba el nuevo camino hacia el elemento en el cuadro **Nombre del archivo**. Si prefiere escribir el Nombre exhibido, pero desea explorar para buscar el Nombre del archivo, deje en blanco la casilla **Nombre del archivo**.
 - Para cambiar el nombre exhibido o el nombre del archivo examinando, haga clic en el botón **Examinar**.

En la ventana, seleccione el elemento. El nombre completo del elemento se muestra en el cuadro **Nombre del archivo** y, si no ha escrito ningún nombre antes en la casilla **Nombre exhibido**, se generará un Nombre exhibido a partir del nombre del elemento y aparecerá en la casilla **Nombre exhibido**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en **Aceptar**.

Reposicionamiento de un elemento en el Menú Q

Para cambiar la ubicación de un elemento en el Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. Seleccione el elemento en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**. Luego
 - ❑ Para subir el elemento en la lista, haga clic en el botón **Subir**.
 - ❑ Para bajar el elemento en la lista, haga clic en el botón **Bajar**.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de un elemento de la lista Elementos a mostrar en el Menú Q

Los elementos definidos por el sistema no pueden ser eliminados de la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**. Para eliminar un elemento definido por el usuario:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en el elemento que desea quitar.
3. Haga clic en **Quitar**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Configuración de preferencias de mosaico

Para configurar las preferencias de mosaico en el escritorio de Windows:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Mosaico rápido**.
2. Haga clic en **Mosaico vertical** o **Mosaico horizontal**, y luego haga clic en los programas que desea que aparezcan en mosaico en el cuadro **Aplicaciones actualmente en ejecución**.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Configuración de preferencias de zoom

Para cambiar el sistema operativo y la configuración de fuentes e iconos en los programas:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Zoom**.
2. Utilice los controles deslizantes para ajustar el tamaño de la fuente y de los iconos en el sistema operativo y ajustar el tamaño de la fuente del título y el menú en los programas.
3. Para sincronizar las configuraciones del sistema operativo y del programa, haga clic en la casilla **Sincronizar configuraciones de OS y aplicaciones**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.



Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en el botón **Predeterminado**.

Configuración de otras preferencias

Puede configurar otras preferencias desde la ficha de preferencias de Quick Launch Buttons de HP.



Algunas de las preferencias que aparecen en la ficha Preferencias pueden no ser admitidas por su equipo.

Para definir una preferencia:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Preferencias**.
2. Para visualizar o activar una preferencia, haga clic en la casilla de verificación al lado del elemento.

– o –

Para borrar o desactivar una preferencia, desmarque la casilla de verificación al lado del elemento.

3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.
-



Para obtener información adicional en la pantalla acerca de cualquier elemento de la ficha Preferencias, haga clic en el botón de ayuda en la esquina superior derecha de la ventana y luego haga clic en el elemento. El botón de ayuda es identificado con el icono de un signo de interrogación.

Centro de información

El Centro de información le permite abrir las siguientes soluciones de software:

- Contacte a HP
- Ayuda y soporte técnico
- HP Mobile Data Protection
- Descripción de los accesorios del PC portátil
- ProtectTools Security Manager
- Configuración de software
- Asistente para la conexión inalámbrica
- Información del sistema

Para acceder al Centro de información:

1. Presione el botón Centro de información.

– o –

Seleccione **Inicio > Centro de información**.

2. En la ventana del Centro de información, haga clic en la aplicación de software que desea abrir.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del Centro de información.

3

Teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.



La apariencia real de su equipo puede diferir ligeramente de las imágenes de este capítulo.



Componente	Descripción
1	Indicador luminoso de Bloq Num
2	Tecla Bloq Num
3	Teclado numérico incorporado
4	Tecla Fn

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está encendido, cada tecla cumple la función indicada por el icono que se encuentra en el ángulo superior derecho de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **Fn+Bloq Num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de Bloq Num se enciende. Presione nuevamente **Fn+Bloq Num** para hacer que las teclas vuelvan a sus funciones estándar.



El teclado numérico incorporado no funcionará mientras un teclado o un teclado numérico externo esté conectado al equipo o a otro dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Se puede alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre sus funciones estándar y sus funciones de teclado numérico usando la tecla **Fn** o la combinación de las teclas **Fn+Mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, presione y mantenga presionada la tecla **Fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:

- ❑ Presione y mantenga presionada la tecla **Fn** para escribir en minúscula.
- ❑ Presione y mantenga presionado **Fn+Mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo

La mayoría de las teclas de los teclados numéricos externos funcionan de forma diferente si el modo Bloq Num se encuentra activado o desactivado. Por función predeterminada, el modo Bloq Num se encuentra apagado. Por ejemplo:

- Cuando Bloq Num está encendido, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando Bloq Num está apagado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, Re Pág o Av Pág.

Cuando Bloq Num se encuentra encendido en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de Bloq Num en el equipo se enciende. Cuando Bloq Num se encuentra apagado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de Bloq Num en el equipo se apaga.

Si se encuentra conectado un teclado numérico externo, no se puede encender el teclado numérico incorporado.

Activación y desactivación del modo Bloq Num mientras trabaja

Para encender o apagar Bloq Num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- » Presione la tecla **Bloq Num** en el teclado numérico externo, no en el equipo.

Índice

A

activación de Bloq Num 3–4
alternando pantallas 2–3
áreas de desplazamiento,
Touchpad 1–2

B

Bloq Num
 activación 3–4
 desactivación 3–4
botón Centro de información
 2–7
botón de presentación 2–7,
 2–8, 2–9
botones
 Centro de información 2–7
 presentación 2–7, 2–8, 2–9
 Quick Launch 2–6, 2–10
 Touchpad 1–1

C

carga de la batería,
 visualización de la
 información 2–4
comando de teclas de acceso
 rápido
 alternar pantallas 2–3
 aumentar el brillo de la
 pantalla 2–5

información sobre la carga
 de batería 2–4
iniciar el modo de espera
 2–2, 2–3
mostrar información del
 sistema 2–5
reducir el brillo de la
 pantalla 2–5

D

desactivación de Bloq Num
 3–4
dispositivo señalador de tipo
 palanca
 botones 1–3
 ubicación 1–3

E

energía, combinaciones 2–12

I

indicador luminoso de Bloq
 Num 3–2
indicadores luminosos, Bloq
 Num 3–2
información del sistema,
 visualización 2–5
iniciando el modo de espera
 2–3

M

mosaico, configuración de preferencias 2–18
mouse externo 1–4

P

preferencias del recurso de presentación, configuración 2–11

Q

Quick Launch Buttons 2–6, 2–10

T

tecla **Fn** 3–2
tecla **Mayús** 3–3
tecla **Bloq Num** 3–2
teclado interno 3–3
teclado numérico
 externo 3–4
 incorporado 3–2
 interno 3–3
teclado numérico externo 3–4
teclado numérico incorporado 3–2
teclas
 Bloq Num 3–2
 Fn 3–2
 función 2–1
 Mayús 3–3
 teclas de acceso rápido 2–1
teclas de acceso rápido
 identificación 2–1
 Referencia rápida 2–2
teclas de función 2–1
Touchpad

descripción 1–1
preferencias de configuración 1–4
uso 1–2

V

vídeo compuesto 2–4

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe ser interpretada como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Dispositivos señaladores y teclado

Primera edición: marzo de 2006

Número de referencia del documento: 404163-E51