

Toetsenbord en cursorbesturing

Artikelnummer van document: 404163-331

Maart 2006

In deze handleiding wordt de werking van de cursorbesturing en het toetsenbord beschreven.

Inhoudsopgave

1 Cursorbesturing

Touchpad (alleen bepaalde modellen)	1-1
Touchpad gebruiken	1-2
EasyPoint-muisbesturing (alleen bepaalde modellen) . .	1-3
EasyPoint-muisbesturing gebruiken	1-4
Externe muis gebruiken	1-4
Voorkeuren voor het touchpad instellen	1-5

2 Toetsenbord

Hotkeys	2-1
Overzicht van hotkeys	2-2
Procedures voor hotkeys	2-2
Standbystand activeren (fn+f3)	2-3
Schakelen tussen beeldschermen(fn+f4)	2-4
Informatie over acculading weergeven (fn+f8)	2-4
Helderheid van het beeldscherm verlagen (fn+f9)	2-5
Helderheid van het beeldscherm verhogen (fn+f10)	2-5
Systeemgegevens weergeven en de weergave sluiten (fn+esc)	2-5
HP Quick Launch-knoppen gebruiken (alleen bepaalde modellen)	2-6
Presentatieknop	2-8

Knop Info Center (Informatiecentrum)	2–9
Configuratiescherm HP Quick Launch Buttons.	2–10
Configuratiescherm HP Quick Launch	
Buttons openen	2–11
Knopvoorkeuren instellen.	2–12
Q-menu weergeven.	2–14
Voorkeuren voor vensterschikking instellen	2–19
Zoomvoorkeuren instellen	2–19
Overige voorkeuren instellen	2–20
Info Center (Informatiecentrum)	2–21

3 Toetsenblokken


Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken	3–3
Geïntegreerd numeriek toetsenblok	
in- en uitschakelen	3–3
Schakelen tussen functies van toetsen	
op het geïntegreerde toetsenblok	3–4
Werken met een extern numeriek toetsenblok.	3–5
Num Lock-functie tijdens	
het werk in- of uitschakelen	3–5

Index

Cursorbesturing

Touchpad (alleen bepaalde modellen)

In de volgende afbeelding en tabel wordt het touchpad van de computer afgebeeld en beschreven.

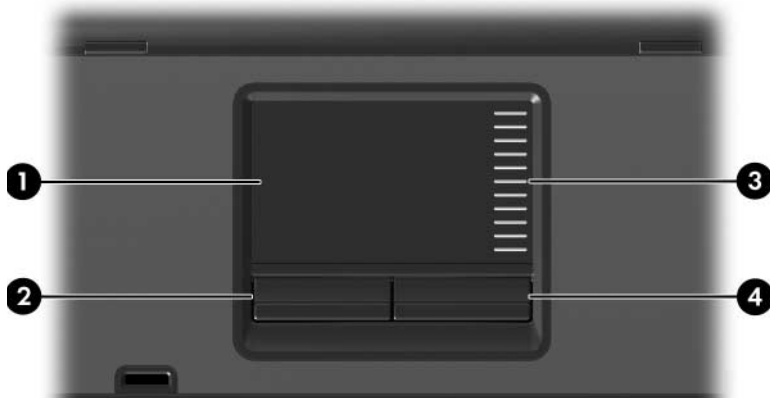

Onderdeel	Beschrijving
1 Touchpad*	Hiermee kunt u de aanwijzer (ook wel "cursor" genoemd) verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren. U kunt andere muisfuncties voor dit onderdeel instellen, zoals schuiven, selecteren en dubbelklikken.

(Zie volgende pagina)

Onderdeel	Beschrijving
② Linkerknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe muis.
③ Schuifzone van het touchpad*	Hiermee schuift u de weergave in een venster op het beeldscherm omhoog of omlaag.
④ Rechterknop van het touchpad*	Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een externe muis.

*Deze tabel beschrijft de standaardinstellingen. Als u voorkeuren voor het touchpad wilt weergeven en wijzigen, selecteert u **Start > Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Muis**.
Raadpleeg "[Voorkeuren voor het touchpad instellen](#)" voor meer informatie over instellingen voor het touchpad.


Touchpad gebruiken

Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u uw vinger over het oppervlak van het touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de knoppen van het touchpad zoals u zou doen met de overeenkomende knoppen op een externe muis. Als u omhoog en omlaag wilt schuiven met de verticale schuifzone van het touchpad, schuift u met uw vinger omhoog of omlaag over de lijnen.



Als u het touchpad gebruikt om de aanwijzer te verplaatsen, haalt u eerst uw vinger van het touchpad voordat u uw vinger op de schuifzone plaatst. Als u uw vinger doorschuift van het touchpad naar de schuifzone, wordt de verticale schuiffunctie niet geactiveerd.

EasyPoint-muisbesturing (alleen bepaalde modellen)

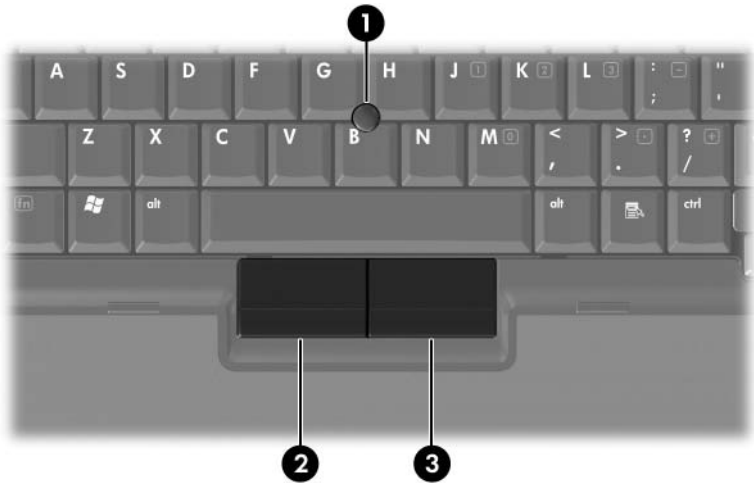

Onderdeel	Beschrijving
① EasyPoint-muisbesturing	Hiermee kunt u de aanwijzer (ook wel "cursor" genoemd) verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren.
② Linkerknop van EasyPoint-muisbesturing	Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe muis.
③ Rechterknop van EasyPoint-muisbesturing	Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een externe muis.

EasyPoint-muisbesturing gebruiken

Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, drukt u de EasyPoint-muisbesturing in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen. Gebruik de knoppen van de EasyPoint-muisbesturing zoals u zou doen met de overeenkomende knoppen op een externe muis.

Externe muis gebruiken

U kunt een externe USB-muis aansluiten via een van de USB-poorten op de computer. U kunt een USB-muis ook op het systeem aansluiten via de poorten op een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen).

Voorkeuren voor het touchpad instellen

Via het venster Eigenschappen voor muis van Microsoft Windows kunt u de instellingen voor cursorbesturing aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld:

- De aantipfunctie van het touchpad (tapping) inschakelen. Hiermee kunt u een object selecteren door eenmaal op het touchpad te tikken of dubbelklikken op een object door tweemaal op het touchpad te tikken (standaard ingeschakeld).
- De randschuiffunctie (Edge motion) inschakelen. Hiermee kunt u de weergave op het beeldscherm blijven schuiven wanneer uw vinger de rand van het touchpad heeft bereikt (standaard uitgeschakeld).
- De voorkeursinstelling van de muisknoppen wijzigen. Hiermee kunt u schakelen tussen linkshandig en rechtshandig gebruik (rechtshandig gebruik is standaard ingesteld).

Het venster Eigenschappen voor Muis bevat ook andere functies, zoals voorkeuren waarmee u de muisaanwijzersnelheid en een muisspoor kunt instellen.

U opent het venster Eigenschappen voor muis als volgt:

- » Selecteer **Start > Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Muis**.

2

Toetsenbord

In de volgende gedeelten vindt u informatie over de toetsenbordvoorzieningen van de computer.



Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit hoofdstuk afgebeelde computer.

Hotkeys

Hotkeys zijn vooraf ingestelde combinaties van de **fn**-toets ❶ met de **esc**-toets ❷ of met een van de functietoetsen ❸.

De pictogrammen op de toetsen **f3**, **f4** en **f8** tot en met **f10** vertegenwoordigen hotkeyfuncties. Hotkeyfuncties en procedures voor hotkeys worden beschreven in de volgende gedeelten.



Overzicht van hotkeys

Om deze functie uit te voeren	Drukt u op
De standbystand activeren	fn+f3
De standbystand beëindigen	Aan/uit-knop
Schakelen tussen het beeldscherm van de computer en een extern beeldscherm	fn+f4
Accugegevens weergeven	fn+f8
Weergave van accugegevens sluiten	fn+f8
Helderheid van het beeldscherm verlagen	fn+f9
Helderheid van het beeldscherm verhogen	fn+f10
Systeemgegevens weergeven	fn+esc
Weergave van systeemgegevens sluiten	fn+esc of klik op OK

Procedures voor hotkeys

U voert als volgt een hotkeyopdracht uit met het toetsenbord van de computer:

- Druk kort op de **fn**-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht.

– of –

- Houd de **fn**-toets ingedrukt, druk kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens beide toetsen tegelijk los.

Standbystand activeren (fn+f3)

Druk op **fn+f3** om de standbystand te activeren.

Wanneer de standbystand wordt geactiveerd, wordt uw werk opgeslagen in het RAM (Random Access Memory), wordt het scherm gewist en wordt er minder energie verbruikt. Wanneer de computer in de standbystand staat, knipperen de aan/uit-lampjes.

De computer moet zijn ingeschakeld voordat u de standbystand activeert. Als de computer in de hibernationstand staat, moet u de hibernationstand beëindigen voordat u de standbystand kunt activeren.

Als u de standbystand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop. Als u de hibernationstand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.

De functie van de hotkey **fn+f3** kan worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld instellen dat met de hotkey **fn+f3** de hibernationstand wordt geactiveerd in plaats van de standbystand. In alle vensters van het besturingssysteem Windows hebben verwijzingen naar de knop voor de slaapstand betrekking op de hotkey **fn+f3**.

Schakelen tussen beeldschermen(fn+f4)

Druk op **fn+f4** om te schakelen tussen beeldschermen die op het systeem zijn aangesloten. Als er bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, kunt u **fn+f4** gebruiken om te schakelen tussen weergave op het computerbeeldscherm, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op de computer en de monitor.

De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met **fn+f4** kunt u ook schakelen tussen andere apparaten die video-informatie van de computer ontvangen, bijvoorbeeld S-video.

De hotkey **fn+f4** ondersteunt de volgende video-overdrachtstypen (tussen haakjes staan voorbeelden van apparaten waarvoor het betreffende overdrachtstype wordt gebruikt):

- LCD (beeldscherm van de computer)
- externe VGA (de meeste externe monitoren)
- S-video (televisies, camcorders, videorecorders en video-opnamekaarten met S-video-ingangen)
- samengestelde video (televisies, camcorders, videorecorders en video-opnamekaarten met samengestelde-video-ingangen)



Samengestelde-videoapparaten kunnen alleen op het systeem worden aangesloten via een optioneel dockingapparaat.

Informatie over acculading weergeven (fn+f8)

Druk op **fn+f8** om ladingsgegevens over alle geplaatste accu's weer te geven. U ziet welke accu's worden opgeladen en hoeveel lading zich nog in elke accu bevindt.

De accu's worden aangeduid met een locatienummer:

- Locatie 1 is de primaire accu.
- Locatie 2 is de optionele accu.

Helderheid van het beeldscherm verlagen (fn+f9)

Druk op **fn+f9** als u de helderheid van het beeldscherm wilt verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verlagen.

Helderheid van het beeldscherm verhogen (fn+f10)

Druk op **fn+f10** als u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om de helderheid steeds verder te verhogen.

Systeemgegevens weergeven en de weergave sluiten (fn+esc)


Druk op **fn+esc** om informatie weer te geven over onderdelen van de systeemhardware en het versienummer van het systeem-BIOS.

In Windows wordt bij de weergave die wordt geopend met **fn+esc**, de versie van het BIOS (basic input-output system) van het systeem weergegeven als de BIOS-datum. Bij sommige computermodellen wordt de BIOS-datum weergegeven in decimale vorm. De BIOS-datum wordt ook wel aangeduid als het versienummer van het systeem-ROM.

Om de met **fn+esc** opgeroepen weergave te sluiten, drukt u op **esc** of klikt u op **OK**.

HP Quick Launch-knoppen gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Met de HP Quick Launch-knoppen opent u veelgebruikte programma's, ook wel *applicaties* genoemd. In het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons stelt u in met welke knop u welk programma wilt starten.

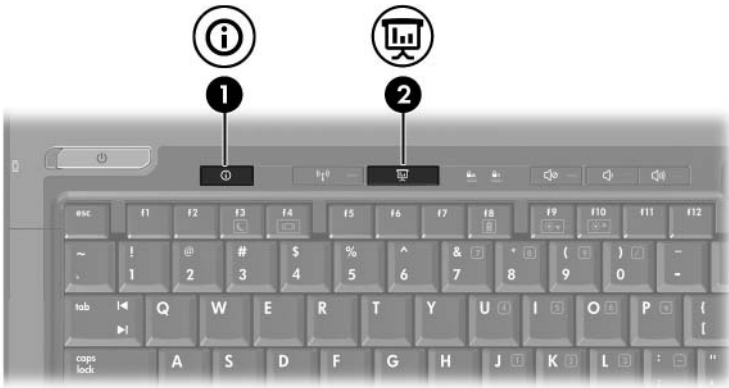

Onderdeel	Beschrijving
❶ Knop Info Center (Informatiecentrum)	<p>Hiermee start u Info Center (Informatiecentrum), waarin u verschillende softwareoplossingen kunt openen. U kunt deze knop ook anders programmeren om een van de volgende acties uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none">■ de presentatievoorziening starten of het Q-menu openen;■ een e-maileditor openen;■ een zoekvak openen om een website te zoeken. <p>Raadpleeg "Knopvoorkeuren instellen" of "Info Center (Informatiecentrum)" voor meer informatie.</p>
❷ Presentatieknop	<p>Hiermee start u de presentatievoorziening. Met deze voorziening opent u een programma, map, bestand of website en geeft u de informatie gelijktijdig weer op het beeldscherm van de computer en op een extern apparaat. Raadpleeg "Presentatieknop" voor meer informatie.</p> <p>U kunt de presentatieknop ook anders programmeren om een van de volgende acties uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Q-menu of Info Center (Informatiecentrum) openen;■ een e-maileditor openen;■ een zoekvak openen om een website te zoeken. <p>Raadpleeg "Knopvoorkeuren instellen" voor informatie over het herprogrammeren van de presentatieknop.</p>

Presentatieknop



De eerste keer dat u op de presentatieknop drukt, verschijnt het dialoogvenster Presentation Settings (Instellingen voor presentatie). In dit dialoogvenster kunt u de knop instellen voor uitvoering van een van de volgende acties:

- een door u opgegeven programma, map, bestand of website openen;
- een energiebeheerschema kiezen;
- een beeldscherminstelling kiezen.

Het beeld wordt gelijktijdig weergegeven op het beeldscherm van de computer en op een extern apparaat dat is aangesloten op:

- de externe monitorpoort;
- de S-video-uitgang op de achterkant van de computer;
- poorten en connectoren op een optioneel dockingapparaat.

Als u de standaardinstellingen van de presentatieknop niet wilt gebruiken, kunt u de knop programmeren voor uitvoering van een van de volgende acties:

- Q-menu of Info Center (Informatiecentrum) openen;
- een e-maileditor openen;
- een zoekvak openen om een website te zoeken.

Knop Info Center (Informatiecentrum)



De eerste keer dat u op de knop Info Center drukt, verschijnt het venster Info Center. Hierin kunt u vooraf ingestelde softwareoplossingen openen. Als u de standaardinstellingen van de knop Info Center niet wilt gebruiken, kunt u de knop programmeren voor uitvoering van een van de volgende acties:

- Q-menu openen of de presentatievoorziening starten;
- een e-maileditor openen;
- een zoekvak openen om een website te zoeken.

Configuratiescherm HP Quick Launch Buttons



Sommige voorkeuren die staan vermeld in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons, worden mogelijk niet door de computer ondersteund.

U kunt het configuratiescherm Quick Launch Buttons gebruiken voor de volgende taken:

- de presentatieknop en de knop Info Center programmeren, en de instellingen voor deze knoppen wijzigen;
- onderdelen aan het Q-menu toevoegen, onderdelen wijzigen en verwijderen;
- voorkeuren instellen voor het schikken van vensters op het bureaublad van Windows;
- instellingen voor lettertypen en pictogrammen van het besturingssysteem en programma's aanpassen;
- andere voorkeuren instellen, waaronder:
 - voorkeuren voor de weergave van het pictogram HP Quick Launch Buttons;
 - toestemming voor gebruikers zonder beheerdersrechten om knoptoewijzingen te wijzigen;
 - toestemming voor gebruikers om de knoptoewijzingen van de Easy Access-knoppen op een optioneel extern toetsenbord te wijzigen;
 - berichten van HP Quick Launch Buttons op het bureaublad weergeven;
 - automatische standwijziging activeren of deactiveren;
 - de beeldschermwachelaar activeren of deactiveren;
 - Quick Switch (Snel schakelen) activeren of deactiveren;
 - de voorziening voor detectie van wijzigingen van de beeldschermresolutie activeren of deactiveren.


In de volgende gedeelten vindt u instructies voor het instellen van voorkeuren via dit configuratiescherm. Als u meer informatie over een onderdeel van het configuratiescherm wilt bekijken, klikt u op de knop Help in de rechterbovenhoek van het venster. De knop Help herkent u aan het vraagteken.

Configuratiescherm HP Quick Launch Buttons openen


U kunt het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de volgende manieren openen:

- Selecteer **Start > Configuratiescherm > Printers en andere hardware > HP Quick Launch Buttons**.
- Dubbelklik op het pictogram HP Quick Launch Buttons in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram HP Quick Launch Buttons en selecteer **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Eigenschappen van HP Quick Launch Buttons aanpassen).


Knopvoorkeuren instellen

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Programmable Buttons** (Programmeerbare knoppen).
2. U kunt een knop programmeren om een van de volgende acties uit te voeren:
 - ❑ Het Q-menu of het Info Center openen bij een druk op de knop:
 - a. Klik op de pijl-omlaag naast de knop die u wilt instellen en klik op **Q Menu** of **HP Info Center**.
 Raadpleeg "[Q-menu weergeven](#)" voor meer informatie over het Q-menu.
 - b. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.
 - ❑ Een e-maileditor openen of een website zoeken bij een druk op de knop:
 - a. Klik op de pijl-omlaag naast de knop die u wilt instellen en klik op **Launch eMail** (E-mail starten) of **Search URL** (URL zoeken).
 - b. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.
 - ❑ Een programma, map, bestand of website openen bij een druk op de knop:
 - a. Klik op de pijl-omlaag naast de knop die u wilt instellen en klik op **Presentation** (Presentatie).
 - b. Klik op de knop **Configure** (Configureren).
 - c. Typ in het vak onder Program to Start (Te starten programma) de naam van het programma, de map of het bestand, of de URL van de website.
– of –
Klik op **Browse** (Bladeren) om te zoeken naar beschikbare programma's, mappen, bestanden of websites en klik om een selectie te maken.

- d. Om het huidige energiebeheerschema voor de presentatievoorziening weer te geven of te wijzigen, klikt u op een optie in de lijst **Power Scheme** (Energiebeheerschema) of klikt u op **Power Options** (Opties voor energiebeheer) om het gelijknamige configuratiescherm te openen.

 Bij een druk op de presentatieknop wordt standaard het energiebeheerschema voor de presentatievoorziening geselecteerd.

- e. Om een weergave-instelling te selecteren voor de presentatievoorziening, klikt u op **Internal Only** (Alleen intern), **Dual Display** (Twee beeldschermen) of **Extended Desktop** (Vergroot bureaublad).

 Standaard is de optie Internal Only (Alleen intern) geselecteerd. Wanneer u Extended Desktop (Vergroot bureaublad) kiest, kunt u een optie selecteren om de optimale resolutie automatisch te laten bepalen. Klik op het selectievakje **Allow system to determine optimum resolution** (Systeem optimale resolutie laten bepalen) en klik op **Apply** (Toepassen). Wanneer u Extended Desktop (Vergroot bureaublad) selecteert, kunt u de beeldschermresolutie selecteren voor zowel het beeldscherm van de computer als een externe monitor. Door op de presentatieknop te drukken, kunt u schakelen tussen beeldschermen. Als u dit doet, worden de oorspronkelijke instellingen van het energiebeheerschema hersteld.

- f. Als u het welkomstschermbil wilt uitschakelen wanneer op de presentatieknop wordt gedrukt, schakelt u de optie **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Welkomstschermbil weergeven wanneer op presentatieknop wordt gedrukt) uit.
- g. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **Apply** (Toepassen) en daarna op **OK**.

Q-menu weergeven

Het Q-menu geeft snel toegang tot veel van de systeemtaken die u kunt starten met de knoppen, toetsen of hotkeys van de meeste computers.

U geeft als volgt het Q-menu weer op het bureaublad:

- » Klik met de rechtermuisknop op het pictogram HP Quick Launch Buttons en selecteer **Launch Q Menu** (Q-menu openen).

Voorkeuren voor het Q-menu instellen

In het Q-menu kunnen maximaal 40 onderdelen worden weergegeven. Verschillende door het systeem gedefinieerde onderdelen worden standaard weergegeven. U kunt deze onderdelen al dan niet weergeven. Alleen door de gebruiker gedefinieerde onderdelen kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd.

De onderdelen van het Q-menu worden beheerd vanuit de lijst **Items to Display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties).

Onderdelen uit het Q-menu verwijderen

U verwijdert als volgt een onderdeel uit het Q-menu:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. In de lijst **Items to Display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties) schakelt u het selectievakje uit voor elk onderdeel dat u wilt verwijderen.
3. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.

Onderdelen uit de lijst toevoegen aan het Q-menu

U voegt als volgt een onderdeel uit de lijst **Items to Display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties) toe aan het Q-menu:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. Schakel het selectievakje in voor het onderdeel dat u wilt toevoegen.
3. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.

Door de gebruiker gedefinieerd onderdeel toevoegen aan het Q-menu

Als u een onderdeel dat niet in de lijst **Items to Display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties) staat, zoals een onderdeel op een schijf eenheid, in een netwerk of op Internet, wilt toevoegen aan zowel de lijst **Items to Display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties) als het Q-menu, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. Klik op **Add (Toevoegen)**.

3. In het dialoogvenster **Add New Menu Entry** (Nieuwe menuoptie toevoegen) kunt u het onderdeel toevoegen door middel van typen of bladeren:
 - ❑ Als u het onderdeel wilt toevoegen via het toetsenbord, typt u een naam voor het onderdeel in het veld **Display Name** (Weergavenaam) en typt u het pad naar het onderdeel in het veld **File Name** (Bestandsnaam). Als u ervoor kiest om de weergavenaam te typen, maar te bladeren naar de bestandsnaam, laat u het vak **File Name** (Bestandsnaam) leeg.
 - ❑ Als u een onderdeel wilt toevoegen door te bladeren, klikt u op de knop **Browse** (Bladeren).

In het venster selecteert u het onderdeel. (De volledige naam van het onderdeel wordt weergegeven in het vak **File Name** (Bestandsnaam). Als u eerder geen naam heeft getypt in het vak **Display Name** (Weergavenaam), wordt er uit de onderdeelnaam een weergavenaam gegenereerd die wordt weergegeven in het vak **Display Name** (Weergavenaam).)
4. Om de voorkeuren op te slaan en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op **OK**.

Door de gebruiker gedefinieerd onderdeel wijzigen

Door de gebruiker gedefinieerde onderdelen kunnen worden gewijzigd, door het systeem gedefinieerde onderdelen niet. Als u een door het systeem gedefinieerd onderdeel in de lijst **Items to display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties) selecteert, is de knop **Modify** (Wijzigen) niet beschikbaar.

U kunt als volgt de weergavenaam en/of bestandsnaam van een door de gebruiker gedefinieerd onderdeel wijzigen:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. Klik op het onderdeel in de lijst **Items to display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties).
3. Klik op **Modify** (Wijzigen).
 - Als u de weergavenaam of bestandsnaam van het onderdeel wilt wijzigen via het toetsenbord, typt u de nieuwe naam voor het onderdeel in het vak **Display Name** (Weergavenaam) of typt u het nieuwe pad naar het onderdeel in het vak **File Name** (Bestandsnaam). Als u ervoor kiest om de weergavenaam te typen, maar te bladeren naar de bestandsnaam, laat u het vak **File Name** (Bestandsnaam) leeg.
 - Als u de weergavenaam of bestandsnaam wilt wijzigen door te bladeren, klikt u op de knop **Browse** (Bladeren).
In het venster selecteert u het onderdeel. (De volledige naam van het onderdeel wordt weergegeven in het vak **File Name** (Bestandsnaam). Als u eerder geen naam heeft getypt in het vak **Display Name** (Weergavenaam), wordt er uit de onderdeelnaam een weergavenaam gegenereerd die wordt weergegeven in het vak **Display Name** (Weergavenaam).)
4. Om de voorkeuren op te slaan en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op **OK**.

Locatie van een onderdeel van het Q-menu wijzigen

U wijzigt als volgt de locatie van een onderdeel van het Q-menu:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. Selecteer het onderdeel in de lijst **Items to display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties). Doe daarna het volgende:
 - Als u het onderdeel naar boven wilt verplaatsen, klikt u op de knop **Move Up** (Omhoog).
 - Als u het onderdeel naar beneden wilt verplaatsen, klikt u op de knop **Move Down** (Omlaag).
3. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.

Onderdelen verwijderen uit de lijst met weer te geven opties

Door het systeem gedefinieerde onderdelen kunnen niet worden verwijderd uit de lijst **Items to display on Q Menu** (In Q-menu weer te geven opties). U verwijdert als volgt een door de gebruiker gedefinieerd onderdeel:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Q Menu**.
2. Klik op het onderdeel dat u wilt verwijderen.
3. Klik op **Remove** (Verwijderen).
4. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.

Voorkeuren voor vensterschikking instellen

U stelt als volgt voorkeuren in voor het schikken van vensters op het bureaublad van Windows:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Quick Tile** (Snel vensters schikken).
2. Klik op **Vertical Tile** (Verticaal schikken) of **Horizontal Tile** (Horizontaal schikken) en klik op de programma's die u wilt schikken in het vak **Applications currently running** (Momenteel actieve applicaties).
3. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.

Zoomvoorkeuren instellen

U wijzigt als volgt instellingen voor lettertypen en pictogrammen van het besturingssysteem en programma's:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Zoom**.
2. Gebruik de schuifregelaars om de grootte van lettertypen en pictogrammen in het besturingssysteem aan te passen en om de grootte van lettertypen in titels en menu's in programma's aan te passen.
3. Om de instellingen voor het besturingssysteem en programma's te synchroniseren, klikt u op **Synchronize OS and application settings** (Instellingen voor besturingssysteem en applicaties synchroniseren).
4. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.



Om de standaardinstellingen te herstellen, klikt u op de knop **Default** (Standaard).

Overige voorkeuren instellen

U kunt andere voorkeuren instellen op het tabblad Preferences (Voorkeuren) van het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons



Sommige voorkeuren die staan vermeld op het tabblad Preferences (Voorkeuren), worden mogelijk niet door de computer ondersteund.

U stelt als volgt een voorkeur in:

1. Klik in het configuratiescherm HP Quick Launch Buttons op de tab **Preferences** (Voorkeuren).
 2. Om een voorkeursinstelling weer te geven of in te schakelen, klikt u op het selectievakje naast het onderdeel.
– of –
Om een voorkeursinstelling te verbergen of uit te schakelen, maakt u het selectievakje naast het onderdeel leeg.
 3. Om de voorkeuren op te slaan en het configuratiescherm te sluiten, klikt u op **OK**.
-



Als u meer informatie wilt over een onderdeel op het tabblad Preferences (Voorkeuren), klikt u op de knop Help in de rechterbovenhoek van het venster. Klik vervolgens op het onderdeel. De knop Help herkent u aan het vraagteken.

Info Center (Informatiecentrum)

Info Center (Informatiecentrum) stelt u in staat de volgende softwareoplossingen te openen:

- Contact HP (Contact opnemen met HP)
- Hulp en ondersteuning
- HP Mobile Data Protection
- Notebook Accessories Tour (Accessoires voor notebookcomputer in vogelvlucht)
- ProtectTools Security Manager
- Software installeren
- Wireless Assistant (Assistent voor draadloze communicatie)
- System Information (Systeeminformatie)

U opent Info Center als volgt:

1. Druk op de Info Center-knop.
– of –
Selecteer **Start > Info Center**.
2. Klik in het venster Info Center op de applicatie die u wilt openen.

Raadpleeg het online Help-systeem van Info Center voor meer informatie.

Toetsenblokken

De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok.



Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit hoofdstuk afgebeelde computer.



Onderdeel	Beschrijving
1	Num Lock-lampje
2	num lk-toets
3	Geïntegreerd numeriek toetsenblok
4	fn-toets

Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken

U kunt de vijftien toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok op dezelfde manier gebruiken als de toetsen van een extern toetsenblok. Wanneer het geïntegreerde numerieke toetsenblok is ingeschakeld, voert u met elke toets van dit toetsenblok de functie uit die wordt aangegeven door het pictogram in de rechterbovenhoek van de toets.

Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen

Druk op **fn+num lk** om het geïntegreerde numerieke toetsenblok in te schakelen. Het Num Lock-lampje gaat aan. Druk nogmaals op **fn+num lk** om de standaardfuncties van de toetsenblokttoetsen te herstellen.



Het geïntegreerde numerieke toetsenblok werkt niet als er een extern toetsenbord of numeriek toetsenblok is aangesloten op de computer of op een optioneel dockingapparaat.

Schakelen tussen functies van toetsen op het geïntegreerde toetsenblok

U kunt tijdelijk de andere functies van de toetsen op het geïntegreerde numerieke toetsenblok gebruiken door te drukken op de **fn**-toets of de toetscombinatie **fn+shift**.

- Als u de toetsenblokfunctie van een toetsenbloктоets wilt activeren wanneer het toetsenblok is uitgeschakeld, houdt u de **fn**-toets ingedrukt terwijl u op de toetsenbloктоets drukt.
- Wanneer het toetsenblok is ingeschakeld, gebruikt u de toetsenbloктоetsen als volgt tijdelijk als standaardtoetsen:
 - Houd de **fn**-toets ingedrukt en druk op de toetsenbloктоets om een kleine letter te typen.
 - Houd **fn+shift** ingedrukt en druk op de toetsenbloктоets om een hoofdletter te typen.

Werken met een extern numeriek toetsenblok

De werking van de meeste toetsen op de meeste externe toetsenblokken hangt ervan af of de Num Lock-functie is ingeschakeld. (De Num Lock-functie is standaard uitgeschakeld.)
Bijvoorbeeld:

- Wanneer Num Lock is ingeschakeld, kunt u met de meeste toetsenbloktoetsen cijfers typen.
- Wanneer Num Lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page up-toets of page down-toets.

Wanneer Num Lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het Num Lock-lampje op de computer branden. Wanneer Num Lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het Num Lock-lampje op de computer uit.

Als het externe toetsenblok is aangesloten, kan het geïntegreerde toetsenblok niet worden ingeschakeld.

Num Lock-functie tijdens het werk in- of uitschakelen

U schakelt Num Lock als volgt in of uit op een extern toetsenblok terwijl u werkt:

- » Druk op de toets **Num Lk** op het externe numerieke toetsenblok, niet op de computer.

Index

A

- Acculading, informatie weergeven 2-4
- Activeren, standbystand 2-3

E

- EasyPoint-muisbesturing
 - knoppen 1-3
 - locatie 1-3
- Energiebeheer, schema's 2-13
- Extern toetsenblok 3-5
- Externe muis 1-4

F

- Fn**-toets 3-2
- Functietoetsen 2-1

G

- Geïntegreerd numeriek toetsenblok 3-2
- Geïntegreerd toetsenblok 3-3

H

- Hotkeyopdrachten
 - helderheid van beeldscherm verhogen 2-5
 - helderheid van beeldscherm verlagen 2-5

- informatie
 - over acculading 2-4
- schakelen tussen beeldschermen 2-4
- standbystand
 - activeren 2-2, 2-3
- systeemgegevens weergeven 2-5

Hotkeys

- herkennen 2-1
- overzicht 2-2

I

- Inschakelen, Num Lock 3-5

K

- Knop Info Center (Informatiecentrum) 2-7
- Knoppen
 - Info Center (Informatiecentrum) 2-7
 - presentatie 2-7, 2-8, 2-9
 - Quick Launch 2-6, 2-10
 - touchpad 1-2

L

- Lampjes, Num Lock 3-2

N

- Num Lock
 - inschakelen 3–5
 - uitschakelen 3–5
- Num Lock**, toets 3–2
- Num Lock-lampje 3–2

P

- Presentatie,
 - knop 2–7, 2–8, 2–9
- Presentatievoorziening,
 - voorkeuren instellen 2–12

Q

- Quick Launch-
 - knoppen 2–6, 2–10

S

- Samengestelde video 2–4
- Schakelen, tussen
 - beeldschermen 2–4
- Schuifvlakken,
 - van touchpad 1–2
- Shift**, toets 3–4
- Systeeminformatie,
 - weergeven 2–5

T

- Toetsen
 - fn** 3–2
 - functie 2–1
 - hotkeys 2–1
 - Num Lock** 3–2
 - shift** 3–4
- Toetsenblok
 - extern 3–5
 - geïntegreerd 3–3
 - geïntegreerd numeriek 3–2
- Touchpad
 - definitie 1–1
 - gebruiken 1–2
 - voorkeuren instellen 1–5

U

- Uitschakelen, Num Lock 3–5

V

- Vensterschikking, voorkeuren instellen 2–19

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Toetsenbord en cursorbesturing

Eerste editie, maart 2006

Artikelnummer van document: 404163-331