

Pekdon och tangentbord

Dokumentartikelnummer: 404163-101

Mars 2006

I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet.

Innehåll

1 Pekdon

| | |
|--|-----|
| Styrplatta (bara vissa modeller) | 1-1 |
| Använda styrplattan | 1-3 |
| Styrtryckknapp/styrknapp (bara vissa modeller) | 1-4 |
| Använda styrtryckknappen | 1-5 |
| Använda en extern mus | 1-5 |
| Inställningar för styrplattan | 1-5 |

2 Tangentbord

| | |
|---|-----|
| Snabbtangenter | 2-1 |
| Snabbtangentöversikt | 2-2 |
| Snabbtangenterprocedurer | 2-2 |
| Initiera vänteläge (Fn+F3) | 2-3 |
| Växla skärmbild (Fn+F4) | 2-4 |
| Visa batteriladdningsinformation (Fn+F8) | 2-5 |
| Minska bildskärmens ljusstyrka (Fn+F9) | 2-5 |
| Öka bildskärmens ljusstyrka (Fn+F10) | 2-5 |
| Visa och rensa systeminformation (Fn+Esc) | 2-5 |
| HP Quick Launch-knappar (bara vissa modeller) | 2-6 |
| Presentationsknappen | 2-8 |
| Knappen Info Center (Informationscenter) | 2-9 |

| | |
|--|------|
| Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons | 2–10 |
| Öppna kontrollpanelen | |
| för HP Quick Launch Buttons | 2–11 |
| Inställningar för knappen Inställningar | 2–11 |
| Visa Q Menu | 2–13 |
| Göra inställningar för visning sida vid sida | 2–18 |
| Göra zoominställningar | 2–18 |
| Göra andra inställningar | 2–19 |
| Info Center (Informationscenter) | 2–20 |


3 Numeriska tangentbord

| | |
|---|-----|
| Använda det inbäddade numeriska tangentbordet | 3–3 |
| Aktivera och inaktivera | |
| det inbäddade numeriska tangentbordet | 3–3 |
| Växla tangentfunktioner på | |
| det inbäddade numeriska tangentbordet | 3–4 |
| Använda ett externt numeriskt tangentbord | 3–5 |
| Aktivera eller inaktivera Num lock | |
| medan du arbetar | 3–5 |

Sakregister

Styrplatta (bara vissa modeller)

I nedanstående bild och tabell beskrivs datorns styrplatta.

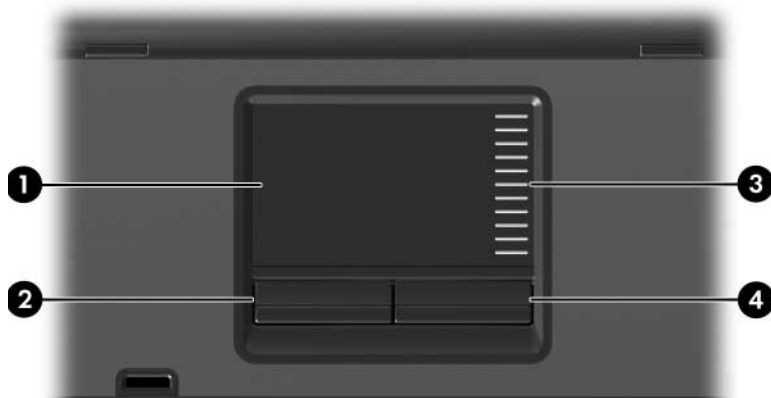

| Komponent | Beskrivning |
|---------------------------------|--|
| ❶ Styrplatta* | Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Kan ställas in att utföra andra musfunktioner som rullning, val och dubbelklickning. |
| ❷ Vänster knapp på styrplattan* | Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. |

(Fortsättning)

| Komponent | Beskrivning |
|-------------------------------|--|
| ③ Styrplattans rullningszon* | Rulla uppåt och nedåt. |
| ④ Höger knapp på styrplattan* | Fungerar som höger knapp på en extern mus. |

*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Om du vill visa och ändra inställningar för styrplattan väljer du **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus**. Mer information om styrplattans inställningar finns i "[Inställningar för styrplattan](#)".


Använda styrplattan

Du flyttar pekaren genom att föra fingret över styrplattans yta i den riktning du vill flytta pekaren. Använd styrplatteknapparna på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt på styrplattans vertikala rullningsyta genom att föra fingret uppåt eller nedåt över de vita linjerna.



Om du använder styrplattan för att flytta pekaren måste du lyfta ditt finger från styrplattan innan du flyttar den till rullningszonen. Det går inte att aktivera rullningsfunktionen genom att bara föra fingret från styrplattan till rullningszonen.

Styrtryckknapp/styrknapp (bara vissa modeller)

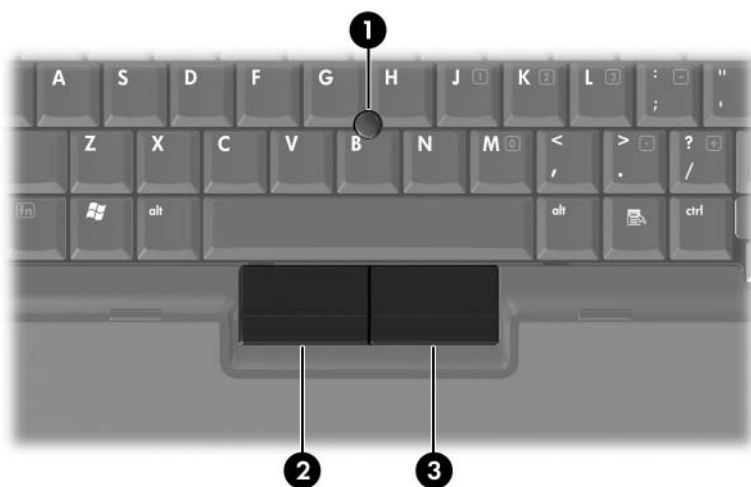

| Komponent | Beskrivning |
|---------------------|---|
| ❶ Styrtryckknapp | Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. |
| ❷ Vänster styrknapp | Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. |
| ❸ Höger styrknapp | Fungerar som högerknappen på en extern mus. |

Använda styrtryckknappen

Du flyttar pekaren genom att trycka på styrtryckknappen i den riktning du vill flytta pekaren. Använd styrknapparna på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.

Använda en extern mus

En extern USB-mus kan anslutas till datorn med någon av USB-portarna på datorn. En USB-mus kan även anslutas till systemet via portarna på en extra dockningsenhet (bara vissa modeller).

Inställningar för styrplattan

I Egenskaper för mus, i Microsoft Windows kan du anpassa inställningar för pekdon inklusive följande:

- Slagning på styrplatta, vilket gör att du kan slå på styrplattan en gång för att välja ett objekt eller två gånger för att dubbelklicka på ett objekt (aktiverat som standard).
- EdgeMotion (Kant rörelse) vilket gör att du kan fortsätta att rulla även om fingret har nått kanten på styrplattan (inaktiverat som standard).
- Musknappen vilket gör att du kan växla mellan användning med vänster hand och höger hand (höger hand används som standard).

Andra funktioner som inställningar för musens hastighet och musspårning finns även de i Egenskaper för mus.

Så här öppnar du fönstret Egenskaper för mus:

- » Välj **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus.**

Tangentbord

I nedanstående avsnitt finns information om tangentbordsfunktionerna i datorn.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilderna i det här kapitlet.

Snabbtangenter

Snabbtangenter är förinställda kombinationer av **Fn**-tangenter ❶ och antingen **Esc**-tangenter ❷ eller någon av funktions-tangenterna ❸.

Ikonerna på tangenterna **F3**, **F4** och **F8** till och med **F10** representerar snabbtangenterfunktioner. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt.



Snabbtangentsöversikt

| Om du vill utföra den här funktionen | trycker du på |
|--|--|
| Initiera vänteläge | Fn+F3 |
| Återgå från vänteläge | Strömknappen |
| Växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm | Fn+F4 |
| Visa batteriinformation | Fn+F8 |
| Rensa batteriinformation | Fn+F8 |
| Minska bildskärmens ljusstyrka | Fn+F9 |
| Öka bildskärmens ljusstyrka | Fn+F10 |
| Visa systeminformation | Fn+Esc |
| Rensa systeminformation | Fn+Esc eller tryck på OK |

Snabbtangentsprocedurer

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord:

- Tryck snabbt på **Fn**-tangentsen och sedan snabbt på den andra tangentsen i kommandot.
- eller –
- Tryck och håll kvar **Fn**-tangentsen, tryck snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot och släpp sedan båda tangentserna samtidigt.

Initiera vänteläge (Fn+F3)

Tryck på **Fn+F3** för att initiera vänteläge.

När vänteläge initieras sparas arbetet i RAM-minnet och skärmen töms samtidigt som du sparar ström. När datorn är i vänteläge blinkar strömlamporna.

Datorn måste vara påsatt innan du kan initiera vänteläge. Om datorn är i viloläge måste du återgå från viloläget innan du kan initiera vänteläge.

Du avslutar vänteläget genom att snabbt trycka på strömknappen. Återgå från viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen.

Funktionen för snabbtangenten **Fn+F3** kan ändras. Snabbtangenten **Fn+F3** kan exempelvis ställas in så att den initierar viloläge i stället för vänteläge. I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till viloknapp snabbtangenten **Fn+F3**.

Växla skärmbild (Fn+F4)

Med snabbtangenten **Fn+F4** växlar du bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om en extern bildskärm t ex är ansluten till datorn växlar bilden mellan datorns bildskärm, den externa bildskärmen och samtidig visning på båda skärmarna varje gång du trycker på snabbtangenten **Fn+F4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn med hjälp av den externa VGA-videostandarden. Med snabbtangenten **Fn+F4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn, t ex S-video.

Följande videoöverföringstyper, med exempel på enheter som använder dem, stöds av snabbtangenten **Fn+F4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- S-video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för S-video)
- Sammansatt video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för sammansatt video).



Sammansatta videoenheter kan anslutas till systemet bara via en extra dockningsenhet.

Visa batteriladdningsinformation (Fn+F8)

Tryck på **Fn+F8** för att visa laddningsinformation om alla isatta batterier. Vilket batteri som laddas visas och mängden laddning som finns kvar i varje batteri.

Batteriplatser visas med nummer:

- Plats 1 är huvudbatteriets plats.
- Plats 2 är platsen för extrabatteriet.

Minska bildskärmens ljusstyrka (Fn+F9)

Minska bildskärmens ljusstyrka genom att trycka på **Fn+F9**. Håll ned snabbtangenten om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.

Öka bildskärmens ljusstyrka (Fn+F10)

Öka bildskärmens ljusstyrka genom att trycka på **Fn+F10**. Håll ned snabbtangenten om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.

Visa och rensa systeminformation (Fn+Esc)


Tryck på **Fn+Esc** om du vill visa information om maskinvarukomponenter och versionsnummer på system-BIOS.

I Windows när du trycker på **Fn+Esc** visas versionen på system-BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datumet. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Rensa **Fn+Esc**-visningen genom att trycka på **Esc** eller klicka på **OK**.

HP Quick Launch-knappar (bara vissa modeller)

Använd HP Quick Launch-knapparna för att öppna program som används ofta på kontrollpanelen i HP Quick Launch Buttons.

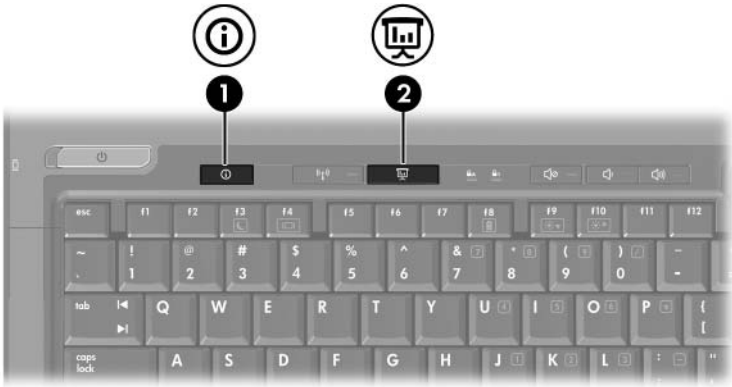

| Komponent | Beskrivning |
|--|--|
| ❶ Knappen Info Center (Informationscenter) | <p>Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. Du kan även programmera om den här knappen för att utföra någon av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Starta presentationsfunktionen eller öppna Q Menu.■ Öppna en e-postredigerare.■ Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats. <p>Mer information finns i "Inställningar för knappen Inställningar" eller "Info Center (Informationscenter)".</p> |
| ❷ Presentationsknappen | <p>Startar presentationsfunktionen. Med den här funktionen öppnas ett program, en mapp, fil eller webbplats samtidigt som de visas på både datorns skärm och på en extern enhet. Mer information finns i "Presentationsknappen".</p> <p>Du kan även programmera om presentationsknappen för att utföra någon av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Öppna Q Menu eller Info Center (Informationscenter).■ Öppna en e-postredigerare.■ Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats. <p>Information om hur du programmerar om presentationsknappen finns i "Inställningar för knappen Inställningar".</p> |

Presentationsknappen



När du trycker på presentationsknappen första gången öppnas dialogrutan Presentationinställningar. I den här dialogrutan kan du ange att knappen ska utföra någon av följande åtgärder:

- Öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats som du anger.
- Välja ett energischema.
- Välja en visningsinställning.

Bilden visar samtidigt på datorns skärm och en extern enhet ansluten till något av följande:

- Porten för extern bildskärm
- Utgångsjacket för S-video på bakpanelen
- Portar och jack på en extra dockningsenhet.

Om du väljer att inte använda standardinställningarna för presentationsknappen kan du programmera om knappen så att någon av följande åtgärder utförs:

- Öppna Q Menu eller Info Center (Informationscenter).
- Öppna en e-postredigerare.
- Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.

Knappen Info Center (Informationscenter)



När du trycker på Info Center-knappen första gången öppnas Info Center och du kan öppna förinställda programvarulösningar. Om du väljer att inte använda den här standardinställningen för Info Center-knappen kan du programmera om knappen så att någon av följande åtgärder utförs:

- Öppna Q Menu eller starta presentationsfunktionen.
- Öppna en e-postredigerare.
- Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.

Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons



En del inställningar som visas på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons kanske inte stöds av din dator.

Du kan använda kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons för att utföra följande:

- Programmera presentationsknappen Info Center-knappen och ändra inställningarna för varje knapp.
- Lägg till, ändra och ta bort objekt på Q Menu.
- Göra inställningar för visning av fönster sida vid sida på skrivbordet i Windows.
- Justera inställningar för operativsystemet, teckensnitt i program och ikoner.
- Ange andra inställningar inklusive följande:
 - Inställningar för hur ikonerna HP Quick Launch Buttons ska visas.
 - Tillstånd för icke-administratörer att ändra knapp tilldelningar.
 - Tillstånd för användare att ändra knapp tilldelningar för Easy Access-knappar på ett extra externt tangentbord.
 - Visa skrivbordsmeddelanden för HP Quick Launch Buttons.
 - Aktivera eller inaktivera automatisk lägesändring.
 - Aktivera eller inaktivera strömbrytaren för bildskärmen.
 - Aktivera eller inaktivera snabbväxling.
 - Aktivera eller inaktivera funktionen för upptäckt av ändring av bildskärmsupplösning.


I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du gör inställningar på Kontrollpanelen. Ytterligare skärminformation om ett alternativ på Kontrollpanelen får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret. Hjälpknappen identifieras med en ikon med ett frågetecken.


Öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons

Du kan öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons på något av följande sätt:

- Välj **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > HP Quick Launch Buttons**.
- Dubbelklicka på ikonen för HP Quick Launch Buttons i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet.
- Högerklicka på ikonen för HP Quick Launch Buttons och välj **Justera egenskaper för HP Quick Launch Buttons**.

Inställningar för knappen Inställningar

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Programmerbara knappar**.
2. Du kan även programmera den här knappen så att någon av följande åtgärder utförs:
 - Om du vill öppna Q Menu eller öppna Info Center när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka på **Q Menu** eller **HP Info Center**.
 Mer information om Q Menu finns i "[Visa Q Menu](#)".
 - b. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.
 - Om du vill öppna en e-postredigerare eller söka efter en webbplats när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka på **Starta e-post** eller **Sök efter webbadress**.
 - b. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

- Om du vill öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka på **Presentation**.
 - b. Klicka på **Konfigurera**.
 - c. I rutan under Program att starta skriver du namnet på programmet, mappen eller filen eller webbadressen till webbplatsen.
– eller –
Klicka på **Bläddra** för att söka efter tillgängliga program, mappar, filer eller webbplatser och välj den sedan genom att klicka på den.
 - d. Om du vill visa eller ändra det aktuella energischemat för presentationsfunktionen klickar du på ett alternativ i listan **Energischeman** eller klickar på **Energialternativ** för att öppna kontrollpanelen Energialternativ.
-  Som standard väljs energischemat för presentationsfunktionen när presentationslägesknappen trycks ned.

- e. Om du vill välja en bildskärmsinställning för presentationsfunktionen klickar du på **Bara intern, Dubbel bildskärm** eller **Utökat skrivbord**.



Som standard väljs bildskärmsinställningen Bara intern. När du väljer inställningen Utökat skrivbord kan du välja alternativet som gör att datorn kan bestämma optimal upplösning. Markera kryssrutan **Låt systemet bestämma optimal upplösning** och klicka sedan på **Tillämpa**. När du väljer inställningen Utökat skrivbord kan du välja skärmutplösning för både datorskärmen och den externa monitorn. Du kan växla mellan skärmar genom att trycka på presentationsknappen. Om du gör detta återgår energischemat till ursprungsinställningarna.

- f. Om du vill stänga av välkomstskärmen när presentationsknappen trycks ned avmarkerar du kryssrutan **Visa välkomstskärmen när presentationsknappen trycks ned**.
- g. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Visa Q Menu

Via inställningarna på Q Menu får du snabbt åtkomst till flera av systemets uppgifter med knappar, tangenter eller snabbtangenter på de flesta datorer.

Så här visar du Q Menu på skrivbordet:

- » Högerklicka på ikonen för HP Quick Launch Buttons och välj **Starta Q Menu**.

Ställa in egenskaper för Q Menu

På Q Menu kan visas upp till 40 menyalternativ. Flera systemdefinierade menyalternativ visas som standard. Du kan välja att visa dessa alternativ eller välja att inte visa dem. Det är bara användardefinierade alternativ som kan läggas till, ändras och tas bort.

Menyalternativen på Q Menu hanteras från listan **Alternativ att visa på Q Menu**.

Ta bort ett Q Menu-alternativ

Så här tar du bort ett alternativ från Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. I listan **Alternativ att visa på Q Menu** avmarkerar du kryssrutan för det alternativ som du vill ta bort.
3. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Lägga till ett listat menyalternativ på Q Menu

Så här lägger du till ett menyalternativ från listan **Alternativ att visa på Q Menu**, på Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Markera kryssrutan för det menyalternativ som du vill lägga till.
3. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Lägga till ett användardefinierat alternativ på Q Menu

Så här lägger du till ett alternativ till både listan **Alternativ att visa på Q Menu** och Q Menu när alternativet inte visas i listan **Alternativ att visa på Q Menu**, t ex ett alternativ på en enhet, nätverk eller Internet:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Klicka på **Lägg till**.
3. I dialogrutan **Lägg till nytt menyalternativ** kan du lägga till alternativet genom att skriva eller bläddra.
 - ❑ Du lägger till alternativet med tangentbordet genom att skriva ett namn för alternativet i fältet **Visningsnamn** och skriva sökvägen till alternativet i fältet **Filnamn**. Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet **Filnamn** tomt.
 - ❑ Om du vill lägga till ett alternativ genom att bläddra klickar du på **Bläddra**.

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet **Filnamn** och om du inte skrev något namn tidigare i fältet **Visningsnamn**, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet **Visningsnamn**.)
4. Du sparar inställningarna och stänger dialogrutan genom att klicka på **OK**.

Ändra ett användardefinierat menyalternativ

Användardefinierade menyalternativ kan ändras men systemdefinierade menyalternativ kan inte ändras. Om du väljer ett systemdefinierat menyalternativ i listan **Alternativ att visa på Q Menu**, är knappen **Ändra** inte tillgänglig.

Så här ändrar du visningsnamn och/eller filnamn för ett användardefinierat menyalternativ:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj menyalternativet i listan **Alternativ att visa på Q Menu**.
3. Välj **Ändra**.

- Du ändrar visningsnamn eller filnamn för alternativet genom att med tangentbordet skriva det nya namnet för alternativet i fältet **Visningsnamn** eller skriva den nya sökvägen till alternativet i fältet **Filnamn**. Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet **Filnamn** tomt.
- Om du vill ändra visningsnamnet eller filnamnet genom att bläddra klickar du på **Bläddra**.

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet **Filnamn** och om du inte skrev något namn tidigare i fältet **Visningsnamn**, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet **Visningsnamn**.)

4. Du sparar inställningarna och stänger dialogrutan genom att klicka på **OK**.

Flytta ett menyalternativ på Q Menu

Så här ändrar du placeringen av ett menyalternativ på Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj menyalternativet i listan **Alternativ att visa på Q Menu**. Gör sedan så här:
 - Om du vill flytta upp alternativet i listan klickar du på **Flytta upp**.
 - Om du vill flytta ned alternativet i listan klickar du på **Flytta ned**.
3. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Ta bort ett menyalternativ från listan Alternativ att visa på Q Menu

Systemdefinierade menyalternativ kan inte tas bort från listan **Alternativ att visa på Q Menu**. Så här tar du bort ett användardefinierat menyalternativ:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj det menyalternativ som du vill ta bort.
3. Klicka på **Ta bort**.
4. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Göra inställningar för visning sida vid sida

Så här ställer du in visning sida vid sida på skrivbordet i Windows:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Snabbordna sida vid sida**.
2. Klicka på **Sida vid sida, vertikal** eller **Sida vid sida, horisontell** och välj sedan de program som ska visas sida vid sida i rutan **Program som körs**.
3. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Göra zoominställningar

Gör så här om du vill ändra inställningar för operativsystemet, teckensnitt i program och ikoner:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Zooma**.
2. Använd reglagen för att justera storleken på teckensnitt och ikoner i operativsystemet och för att justera storleken på titel och menytecken i program.
3. Om du vill synkronisera inställningar för operativsystem och program klickar du på rutan **Synkronisera inställningar för operativsystem och program**.
4. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.



Du återställer standardinställningarna genom att klicka på knappen **Standard**.

Göra andra inställningar

Du kan göra andra inställningar på fliken Inställningar i HP Quick Launch Buttons.



En del av inställningarna på fliken Inställningar kanske inte stöds av din dator.

Så här gör du en inställning:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Inställningar**.
 2. Om du vill visa eller aktivera en inställning markerar du kryssrutan bredvid alternativet.
– eller –
Om du vill visa eller inaktivera en inställning avmarkerar du kryssrutan bredvid alternativet.
 3. Du sparar inställningarna och stänger kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.
-



Skärminformation om ett alternativ på fliken Inställningar får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret och sedan klickar på alternativet. Hjälpknappen identifieras med en ikon med ett frågetecken.

Info Center (Informationscenter)

Med Info Center kan du öppna följande programvarulösningar:

- Kontakta HP
- Hjälp och support
- HP Mobile Data Protection
- Notebook Accessories Product Tour (Översikt över tillbehör till notebook-datorn)
- ProtectTools Security Manager
- Programvaruinstallation
- Wireless Assistant
- Systeminformation

Så här öppnar du Info Center:

1. Tryck på knappen Info Center.

– eller –

Välj **Start > Info Center**.

2. I fönstret Info Center klickar du på den programvara som du vill öppna.

Mer information finns i onlinehjälp till Info Center.

3

Numeriska tangentbord

Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilden i det här kapitlet.



| Komponent | Beskrivning |
|-----------|-------------------------------|
| ① | Num Lock-lampa |
| ② | Num lk-tangent |
| ③ | Inbyggt numeriskt tangentbord |
| ④ | Fn-tangent |

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet

De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det numeriska tangentbordet de funktioner som anges av ikonerna i det övre högra hörnet av tangenten.

Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet

Tryck på **Fn+num lk** om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. Num lock-lampan tänds. Om du trycker på **Fn+Num lk** igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner.



Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte så länge det finns ett externt tangentbord eller numeriskt tangentbord anslutet till datorn eller till en extra dockningsenhet.

Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet

Du kan tillfälligt växla funktion för tangenter på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan de vanliga tangentbordsfunktionerna och deras funktioner på det numeriska tangentbordet, genom att använda **Fn**-tangenter eller tangentkombinationen **Fn+Skift**.

- Om du vill ändra funktionen för en tangent på det numeriska tangentbordet till funktioner på det numeriska tangentbordet, medan det är inaktiverat, trycker du på **Fn**-tangenter och håller den nedtryckt medan du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet.
- Så här använder du tangenterna på det numeriska tangentbordet tillfälligt som standardtangenter medan det numeriska tangentbordet är aktiverat:
 - Tryck på och håll **Fn**-tangenter nedtryckt för att skriva med gemener.
 - Tryck på och håll **Fn+Skift** nedtryckta för att skriva med versaler.

Använda ett externt numeriskt tangentbord

De flesta tangenter på det flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock-läget är aktiverat eller inte. (Som standard är Num lock-läget inaktiverat.)

Exempelvis:

- När Num lock-läget är aktiverat är det siffror som skrivs på de flesta numeriska tangentbord.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de flesta tangenter på det numeriska tangentbordet som tangenterna för pil, PgUp eller PgDn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds Num lock-lampan på datorn. När Num lock är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks Num lock-lampan på datorn.

Om det externa numeriska tangentbordet är anslutet går det inte att aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet.

Aktivera eller inaktivera Num lock medan du arbetar

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock på ett externt tangentbord medan du arbetar:

- » Tryck på **Num lock**-tangenter på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

Sakregister

A

Aktivera Num lock 3–5
Alternativa bildskärmar 2–4

B

Batteriladdning, visa
information 2–5

E

Energi, scheman 2–12
Extern mus 1–5
Externt numeriskt
tangentbord 3–5

F

Fn-tangenter 3–2
Funktionstangenter 2–1

I

Inaktivera Num lock 3–5
Inbyggt numeriskt
tangentbord 3–2, 3–3
Inbyggt tangentbord
Externa 3–5
Inbyggt 3–3
Inbäddade numeriska 3–2
Initiera vänteläge 2–3

K

Knappar
Info Center
(Informationscenter) 2–7
Presentation 2–7, 2–8, 2–9
Quick Launch 2–6, 2–10
Styrplatta 1–1
Knappen Info Center
(Informationscenter) 2–7

L

Lampor, num lock 3–2

N

Num lock
Aktivera 3–5
Inaktivera 3–5
Num Lock-lampa 3–2
Num Lock-tangenter 3–2

P

Presentationsfunktions-
inställningar, göra 2–11
Presentations-
knappen 2–7, 2–8, 2–9

Q

Quick Launch
Buttons 2–6, 2–10

R

Rullningsområden,
styrplatta 1–2

S

Sammansatt video 2–4

Sida vid sida,
inställningar 2–18

Skift-tangent 3–4

Snabbtangenter

 Identifiera 2–1

 Snabbpreferens 2–2

Snabbtangentskommandon

 Alternativa

 bildskärmar 2–4

 Batteriladdnings-
 information 2–5

 Initiera vänteläge 2–2, 2–3

 Minska skärmens
 ljusstyrka 2–5

 Visa system-
 information 2–5

 Öka skärmens
 ljusstyrka 2–5

Styrknapp

 Knappar 1–4

Styrplatta

 Använda 1–3

 Beskrivning 1–1

 Göra inställningar 1–5

Styrtryckknapp

 Placering 1–4

Systeminformation, visa 2–5

T

Tangenter

Fn 3–2

 Funktion 2–1

Num lock 3–2

Skift 3–4

 Snabbtangenter 2–1

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Pekdon och tangentbord

Första utgåvan, mars 2006

Dokumentartikelnummer: 404163-0101