

Styrplatta och tangentbord

Användarhandbok

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation.

Informationen häri kan ändras utan
föregående meddelande. De enda
garantierna för produkter och tjänster från
HP presenteras i de uttryckligen begränsade
garantier som medföljer sådana produkter
och tjänster. Ingen information i detta
dokument ska tolkas som utgörande
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska fel, redigeringsfel eller för material
som har utelämnats i detta dokument.

Första utgåvan: September 2006

Dokumentartikelnummer: 430103-101

Innehåll

1 Använda styrplattan

Inställningar för styrplattan	2
Ansluta en extern mus	2

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter	3
Visa systeminformation (fn+esc)	4
Öppna Hjälp- och supportcenter genom att trycka på (fn+f1)	4
Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)	4
Öppna en webbläsare (fn+f3)	5
Växla bildskärm (fn+f4)	5
Initiera vänteläge (fn+f5)	6
Initiera QuickLock (fn+f6)	6
Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)	6
Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)	6
Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)	7
Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)	7
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)	7
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)	7
Använda kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons	8
Öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons	8
Ställa in knapparna	8
Göra inställningar för zoomning	9
Ange andra inställningar	9

3 Använda tangentbord


Använda det inbäddade numeriska tangentbordet	11
Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet	11
Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet	11
Använda ett externt numeriskt tangentbord	11

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Index	13
-------------	----

1 Använda styrplattan

I nedanstående bild och tabell visas och beskrivs datorns styrplatta.

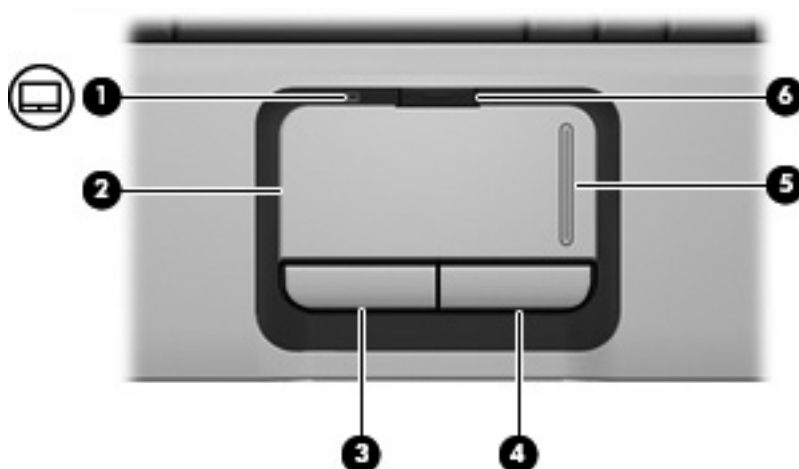

Komponent	Beskrivning
(1) Styrplattans lampa	Blå: Styrplattan är aktiverad. Gulbrun: Styrplattan är avstängd.
(2) Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(3) Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(4) Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(5) Styrplattans rullningsområde	För rullning uppåt och nedåt.
(6) Styrplattans på/av-knapp	Aktiverar/stänger av styrplattan.

*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Om du vill visa och ändra styrplattans inställningar väljer du **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus**.

Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på linjerna i styrplattans vertikala rullningsområde.



OBS! Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara flyttar fingret från styrplattan till rullningsområdet.

Inställningar för styrplattan

Med Egenskaper för mus i Microsoft® Windows® kan du anpassa inställningar för pekdon inklusive:

- Tryckning på styrplatta, vilket gör att du kan trycka på styrplattan en gång för att välja ett objekt eller två gånger för att dubbelklicka på ett objekt (aktiverat som standard).
- Kantrörelse, vilket gör att du kan fortsätta att rulla även om fingret har nått kanten på styrplattan (inaktiverat som standard).
- Knappinställning, som gör att du kan växla mellan användning med vänster eller höger hand (inställning för högerhänta är standard).

Om du vill komma åt Egenskaper för mus väljer du **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus**.

Ansluta en extern mus

En extern USB-mus kan anslutas till datorn via någon av USB-portarna på datorn. En USB-mus kan också anslutas till systemet med portar på en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt.

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter

Snabbtangenter är kombinationer av **fn**-tangenter (1) och antingen **esc**-tangenter (2) eller en av funktionstangenterna (3).

Ikonerna på tangenterna **f1** t.o.m. **f12** representerar snabbtangenterfunktionerna. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt.



Funktion	Snabbtangenter
Visa systeminformation.	fn+esc
Rensa systeminformation.	fn+esc eller tryck på retur
Öppna Hjälp- och supportcenter.	fn+f1
Öppna fönstret Utskriftsalternativ.	fn+f2
Öppna en webbläsare.	fn+f3
Växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm.	fn+f4
Initiera vänteläge.	fn+f5
Initiera QuickLock.	fn+f6
Minska bildskärmens ljusstyrka.	fn+f7
Öka bildskärmens ljusstyrka.	fn+f8
Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller en DVD.	fn+f9
Stoppa en ljud-CD eller DVD.	fn+f10

Funktion	Snabbtangent
Spela föregående spår eller kapitel på en ljud-CD eller DVD.	fn+f11
Spela nästa spår eller kapitel på en ljud-CD eller DVD.	fn+f12

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord gör du något av följande:

- Tryck snabbt på **fn**-tangentsen och sedan snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot.
– eller –
- Tryck och håll ned **fn**-tangentsen, tryck snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot och släpp sedan upp båda tangentserna samtidigt.

Visa systeminformation (fn+esc)

Tryck på **fn+esc** om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och versionsnummer på system-BIOS.

När du trycker på **fn+esc** i Windows-fönstren visas versionen på system-BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Öppna Hjälps- och supportcenter genom att trycka på (fn+f1)

Tryck på **fn+f1** om du vill öppna Hjälps- och supportcenter.

Förutom information om operativsystemet Windows får du hjälp med följande i Hjälps- och supportcenter:

- Information om datorn, t.ex. modell- och serienummer, installerad programvara, maskinvarukomponenter och specifikationer.
- Svar på frågor om hur du använder datorn.
- Självtudier som hjälpmedel för att lära dig använda datorn och funktioner i Windows.
- Uppdateringar för operativsystemet Windows, drivrutiner och programvara som medföljer datorn.
- Datorfunktionskontroller.
- Automatiserad och interaktiv felsökning, reparationslösningar och procedurer för systemåterställning.
- Länkar till HP:s supportspecialister.

Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)

Tryck på snabbtangentsen **fn+f2** för att öppna fönstret Utskriftsalternativ i det Windows-program som är aktivt.

Öppna en webbläsare (fn+f3)

Öppna webbläsaren genom att trycka på **fn+f3**.

Innan du har ställt in Internet- eller nätverkstjänster kommer snabbtangenter **fn+f3** att öppna Windows-guiden för Internet-anslutning.

När du har ställt in Internet- eller nätverkstjänsterna och hemsidan i webbläsaren, kan du använda snabbtangenter **fn+f3** för att få snabb åtkomst till hemsidan och Internet.

Växla bildskärm (fn+f4)

Med snabbtangenter **fn+f4** växlar du bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om t ex en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på snabbtangenter **fn+f4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn med hjälp av den externa VGA-videostandarden. Med snabbtangenter **fn+f4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn.

Följande videoöverföringstyper, med exempel på enheter som använder dem, stöds av snabbtangenter **fn+f4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- S-video (TV-apparater, videokameror, videobandspelare och video capture-kort med ingångsjack för S-video)
- Sammansatt video (TV-apparater, videokameror, videobandspelare och video capture-kort med jack för sammansatt videoingång)



OBS! Sammansatta videoenheter kan endast anslutas till systemet via en extra expansionsprodukt.

Initiera vänteläge (fn+f5)

Tryck på **fn+f5** när du vill initiera vänteläge.

När vänteläge initieras sparas informationen i RAM-minnet och skärmen töms samtidigt som du sparar ström. När datorn är i vänteläge blinkar strömlamporna.



VIKTIGT Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar vänteläge.

Du måste starta datorn innan du kan initiera vänteläge. Om datorn är i viloläge måste du återgå från viloläget innan du kan initiera vänteläge.



OBS! Om du vill återställa från viloläge trycker du snabbt på strömknappen.

Du återgår från vänteläge genom att snabbt trycka på strömknappen, trycka på valfri tangent på tangentbordet eller trycka på en snabbstartknapp (Quick Launch).

Du kan ändra funktionen för snabbtangenten **fn+f5**. Snabbtangenten **fn+f5** kan exempelvis ställas in så att den initierar viloläge i stället för vänteläge.



OBS! I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till *viloknapp* snabbtangenten **fn+f5**.

Initiera QuickLock (fn+f6)

Tryck på snabbtangenten **fn+f6** om du vill initiera säkerhetsfunktionen QuickLock.

QuickLock skyddar din information genom att operativsystemets fönster för inloggning visas. Så länge inloggningsfönstret visas kan ingen använda datorn förrän ett användar- eller administratörs lösenord för Windows har angetts.



OBS! Innan du kan använda QuickLock måste du ställa in ett användar- eller administratörs lösenord för Windows. Instruktioner finns i Hjälp- och supportcenter.

Använd QuickLock genom att trycka på **fn+f6** för att visa inloggningsfönstret och låsa datorn. Följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du anger användar- eller administratörs lösenord i Windows och få tillgång till datorn.

Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)

Tryck på **fn+f7** om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.

Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)

Tryck på **fn+f8** om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.

Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)

Snabbtangenten **fn+f9** fungerar endast när en CD eller DVD är insatt:

- Om en ljud-CD eller DVD inte spelas upp trycker du på **fn+f9** om du vill spela upp nästa spår på CD:n eller nästa avsnitt på DVD:n.
- Om en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på **fn+f9** om du vill göra paus i uppspelningen.

Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)

Tryck på **fn+f10** om du vill stoppa uppspelning av en ljud-CD eller DVD.

Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)

När en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på snabbtangenten **fn+f11** om du vill spela upp föregående spår på ljud-CD:n eller föregående avsnitt på DVD:n.

Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)

När en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på **fn+f12** om du vill spela upp nästa spår på CD:n eller nästa avsnitt på DVD:n.

Använda kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons

Via kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons hanterar du följande inställningar:

- Programmera medieknappen och DVD-knappen.
- Inställningar för operativsystem, programteckensnitt och ikoner.
- Inställningar för hur ikonerna HP Quick Launch Buttons ska visas i aktivitetsfältet.
- Knapptilldelningar för användare som inte är administratörer.
- Knapptilldelningar för Easy Access-knappar på ett valfritt externt tangentbord.



OBS! Quick Launch Buttons kallas för Easy Access-knappar på ett externt tangentbord.

I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du gör inställningar på kontrollpanelen. Ytterligare skärminformation om ett alternativ på kontrollpanelen får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret. Hjälpknappen känns igen genom sin ikon med ett frågetecken.

Öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons

Du kan öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons på något av följande sätt:

- Välj **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Quick Launch Buttons**.
- Dubbelklicka på ikonerna **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.
- Högerklicka på ikonerna **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet och välj **Justera egenskaper för HP Quick Launch Buttons**.

Ställa in knapparna

Du kan programmera medieknappen så att den öppnar mediemenyn eller öppnar medieprogram från en definierad lista. Du kan även programmera DVD-knappen så att den öppnar medieprogram från en definierad lista.

Om du vill programmera medieknappen så att den öppnar mediemenyn, ska du göra så här:

1. Klicka på fliken **Media** på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons.
2. Klicka på knappen **Öppna mediemenyn och välj ett program från listan**.
3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Så här programmerar du medie- eller DVD-knappen så att den öppnar medieprogram från en definierad lista:

1. Klicka på fliken **Media** på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons.
2. Klicka på nedåtpilen intill knappen du vill ställa in och klicka på ett program i listan.

3. Du lägger till ett program genom att klicka på knappen **Lägg till**.
 - a. I dialogrutan för att lägga till medieprogram skriver du programfilens namn eller söker efter tillgängliga program genom att klicka på **Bläddra**.
 - b. Klicka på **OK**.
4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.

Göra inställningar för zoomning

Så här ändrar du operativsystemets och programmets typsnitts- och ikoninställningar:

1. Klicka på fliken **Zoom** på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons.
2. Använd skjutreglagen för att justera typsnitts- och ikonstorleken i operativsystemet och för att justera titel- och typsnittsstorleken i program.
3. Synkronisera inställningarna för operativsystemet och programmen genom att klicka på rutan **Synkronisera OS and application settings** (Synkronisera OS- och programinställningar).
4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.



OBS! Återgå till fabriksinställningarna genom att klicka på knappen **Default** (Standard).

Ange andra inställningar

Du kan göra tilldelningar för ikoner och ett externt tangentbord på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons.



OBS! En del av inställningarna på inställningsfliken stöds kanske inte av din dator.

Så här gör du en inställning:

1. Klicka på fliken **Inställningar** på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons.
2. Du visar eller aktiverar en inställning genom att markera dess kryssruta.

– eller –

Du raderar eller inaktiverar en inställning genom att avmarkera dess kryssruta.


3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på **OK**.



OBS! Skärminformation om ett alternativ på fliken Inställningar får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret, och därefter klickar på posten. Hjälpknappen känns igen genom sin ikon med ett frågetecken.

3 Använda tangentbord

Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.

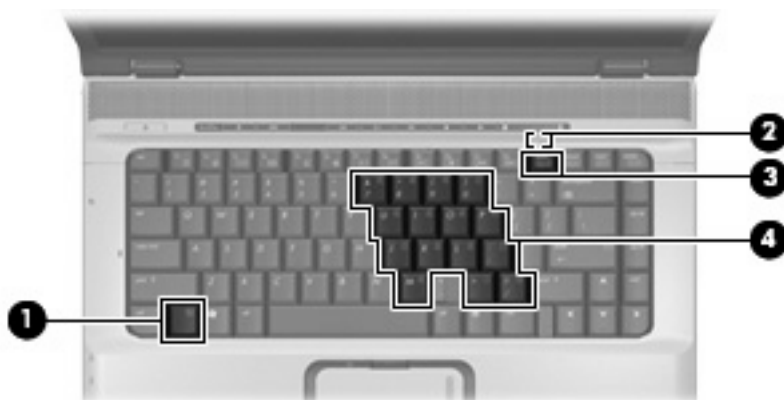

Komponent	Beskrivning
(1) fn-tangent	Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller esc -tangenten.
(2) Num Lock-lampa	Tänd: Num lock är aktiverat.
(3) num lk-tangent	Tryck på fn -tangenten om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet.
(4) Inbäddat numeriskt tangentbord	Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord.

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet

De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonerna i det övre högra hörnet av tangenten.

Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet

Tryck på **fn+num lk** om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. Num lock-lampan tänds. Om du trycker på **fn+num lk** igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner.



OBS! Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte när ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet till datorn eller till en extra expansionsprodukt. En USB-mus kan också anslutas till systemet med portar på en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt.

Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet

Du kan tillfälligt växla funktionen för funktionstangenter på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan deras vanliga funktioner och deras inbäddade funktioner med **fn**-tangenten eller kombinationen **fn+shift**.

- Om du vill ändra funktionen för en tangent på det numeriska tangentbordet till funktioner på det numeriska tangentbordet, medan det är inaktiverat, trycker du på **fn**-tangenten och håller den nedtryckt medan du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet.
- Så här använder du tangenterna på det numeriska tangentbordet tillfälligt som standardtangenter medan det numeriska tangentbordet är aktiverat:
 - Tryck på och håll **fn**-tangenten nedtryckt för att skriva med gemener.
 - Håll **fn+shift** nedtryckta för att skriva med versaler.

Använda ett externt numeriskt tangentbord

De flesta tangenter på det flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är avstängt i fabriksinställningen.) Exempel:

- När num lock-läget är aktiverat är det siffror som skrivs på de flesta numeriska tangentbord.
- När num lock-läget är inaktiverat fungerar de flesta tangenter på det numeriska tangentbordet som tangenterna för pil, PgUp eller PgDn.

När num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.

Om ett externt numeriskt tangentbord är anslutet går det inte att aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock på ett externt tangentbord medan du arbetar:

- ▲ Tryck på **num lk**-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Fett och smuts på styrplattan kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att ofta tvätta händerna när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk.



WARNING! Minska risken för elstötar och skada på de interna komponenterna genom att inte försöka göra rent tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Avfall från dammsugaren kan då hamna på tangentbordet.

Rengör tangentbordet regelbundet för att förhindra att tangenter fastnar och för att ta bort damm, ludd och partiklar som kan fastna under tangenterna. Det bästa är att använda en flaska med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna.



Index

B

bildskärm
bild, växla 5
snabbtangenter för
bildskärmens ljusstyrka 6
bildskärm, växla 5

E

externt tangentbord,
tilldelningar 9

F

fn-tangent 3
funktionstangenter 3

I

ikontilldelningar 9

K

Knappar
styrplatta 1
styrplatta på/av 1

M

mus, extern
ansluta 2
göra inställningar 2

N

numeriskt tangentbord, externt
Använda 11
Num Lock 11
numeriskt tangentbord, inbäddat
aktivera och inaktivera 11
Använda 11
identifiera 10
växla tangentfunktioner 11
Num Lock, externt numeriskt
tangentbord 11

Q

QuickLock, snabbtangent 6

R

rullningszon, styrplatta 1

S

sammansatt video 5
snabbtangenten Hjälp- och
supportcenter. 4
snabbtangenten
Systeminformation 4
Snabbtangenter
Använda 4
beskrivning 3
initiera QuickLock 6
initiera vänteläge 6
kontroller för CD eller DVD 7
minska bildskärmens
ljusstyrka 6
visa systeminformation 4
växla bildslärm 5
öka bildskärmens ljusstyrka 6
öppna en webbläsare 5
öppna fönstret
Utskriftsalternativ 4
öppna Hjälp- och
supportcenter 4
snabbtangenter för bildskärmens
ljusstyrka 6
snabbtangenter för
mediekontroller 7
snabbtangent för fönstret
Utskriftsalternativ 4
snabbtangent för webbläsare 5
snabbtangent för vänteläge 6
styrplatta
göra inställningar 2
identifiera 1
styrplattans knappar, identifiera 1

styrplattans lampa, identifiera 1
styrplattans på/av-knapp,
identifiera 1
styrplattans rullningszon,
identifiera 1
S-video 5

T

tangentbordets snabbtangenter,
identifiera 3

V

videoöverföringstyper 5

Z

zoominställningar 9

