

TouchPad und Tastatur

Benutzerhandbuch

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA
eingetragene Marken der Microsoft
Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für
technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen in diesem Dokument. Ferner
übernimmt sie keine Haftung für Schäden,
die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung,
Leistung und Nutzung dieses Materials
zurückzuführen sind. Die Haftung für
Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch
HP oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt
hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch
die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruht,
unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services
werden ausschließlich in der
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine
weiter reichenden Garantieansprüche
abzuleiten.

Erste Ausgabe: September 2006


Teilenummer des Dokuments: 419883-041

Inhaltsverzeichnis

1 Verwenden des TouchPad	
Festlegen der TouchPad-Einstellungen	2
Anschließen einer externen Maus	2
2 Verwenden der Tastatur	
Verwenden von Tastenkombinationen	3
Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)	4
Öffnen des Hilfe- und Supportcenters (fn+f1)	4
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2)	4
Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3)	5
Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)	5
Einleiten des Standbymodus (fn+f5)	6
Einleiten von QuickLock (fn+f6)	6
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7)	6
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8)	6
Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9)	7
Beenden einer Audio-CD oder DVD (fn+f10)	7
Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD (fn+f11)	7
Wiedergeben des nächsten Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD (fn+f12)	7
Verwenden der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons	8
Öffnen der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons	8
Festlegen der Tasteneinstellungen	8
Festlegen der Zoom-Einstellungen	9
Festlegen anderer Einstellungen	9
3 Verwenden des Ziffernblocks	
Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption	12
4 Reinigen des TouchPads und der Tastatur	
Index	14

1 Verwenden des TouchPad

Die folgende Abbildung und die dazugehörige Tabelle beschreiben das TouchPad des Computers.

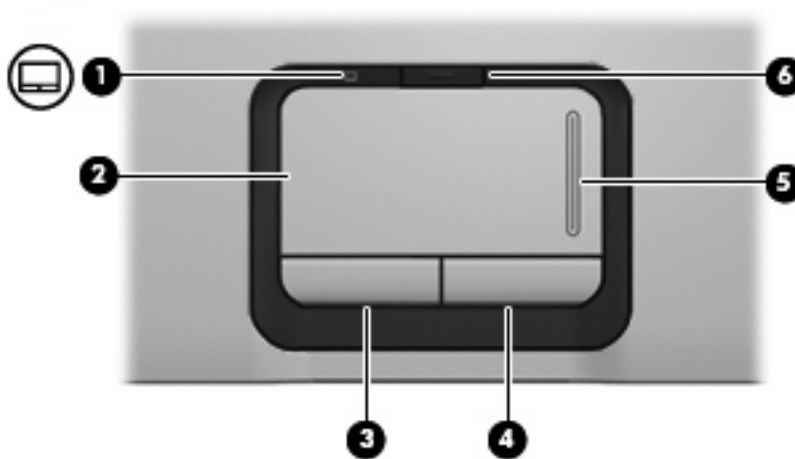

Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad-LED	Leuchtet blau: TouchPad ist aktiviert. Leuchtet gelb: TouchPad ist deaktiviert.
(2) TouchPad*	Dient zum Bewegen des Mauszeigers und zum Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(3) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(4) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.
(5) TouchPad-Bildlauffeld*	Bildlauf nach oben oder unten.
(6) TouchPad-Ein/Aus-Schalter	Aktiviert/deaktiviert das TouchPad.

*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen und ändern möchten, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

Um den Zeiger zu verschieben, schieben Sie Ihren Finger über die TouchPad-Oberfläche in die Richtung, in die Sie den Zeiger verschieben möchten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um mithilfe des vertikalen TouchPad-Bildlauffelds nach oben oder unten zu blättern, schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Zeilen.



Hinweis Wenn Sie den Zeiger mithilfe des TouchPads verschieben, müssen Sie den Finger vom TouchPad nehmen, bevor Sie zum Bildlauffeld gehen können. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad zum Bildlauffeld bewegen, wird das Blättern nicht aktiviert.

Festlegen der TouchPad-Einstellungen

Unter **Eigenschaften von Maus** in Microsoft® Windows® können Sie die Einstellungen für Zeigergeräte festlegen, darunter:

- TouchPad-Tippfunktion – Ermöglicht, durch einmaliges Tippen auf das TouchPad ein Objekt auszuwählen oder durch zweimaliges Tippen einen Doppelklick auszuführen (standardmäßig aktiviert).
- Randbewegungsfunktion – Ermöglicht, einen Bildlauf fortzuführen, auch wenn Ihr Finger das Ende des TouchPad erreicht hat (standardmäßig deaktiviert).
- Tastenkonfiguration – Ermöglicht, zwischen einer rechtshändigen und einer linkshändigen Verwendung der TouchPad-Tasten umzuschalten (rechtshändig ist standardmäßig aktiviert).

Sie können auf die Mauseigenschaften zugreifen, indem Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Symbol Maus** wählen.

Anschließen einer externen Maus

Über die USB-Anschlüsse des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine USB-Maus kann ebenfalls über ein optionales Dockinggerät angeschlossen werden.

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von Tastenkombinationen

Tastenkombinationen sind Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f1** bis **f12** stellen die Funktionen dar, die durch Drücken der jeweiligen Tastenkombination ausgeführt werden. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Funktion	Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Ausblenden der Systeminformationen	fn+esc oder eingabetaste
Öffnen des Hilfe- und Supportcenters	fn+f1
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen	fn+f2
Öffnen eines Webbrowsers	fn+f3
Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Anzeigegerät	fn+f4
Standbymodus einleiten	fn+f5
Einleiten von QuickLock	fn+f6
Displayhelligkeit reduzieren	fn+f7
Displayhelligkeit erhöhen	fn+f8
Wiedergeben, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f9

Funktion	Tastenkombination
Stoppen einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f10
Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD	fn+f11
Wiedergeben des nächsten Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD	fn+f12

Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen Befehl per Tastenkombination über die Computertastatur einzugeben:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste und dann kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination.
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination, und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems einzublenden.

In der Windows-Displayanzeige, die mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Öffnen des Hilfe- und Supportcenters (fn+f1)

Drücken Sie **fn+f1**, um das Hilfe- und Supportcenter zu öffnen.

Neben Informationen über Ihr Windows-Betriebssystem bietet das Hilfe- und Supportcenter Folgendes:

- Informationen über Ihren Computer, z. B. Modell- und Seriennummer, installierte Software, Hardwarekomponenten und technische Daten
- Antworten auf Fragen zur Computerverwendung
- Lernprogramme zur Verwendung von Computer- und Windows-Funktionen
- Updates für das Windows-Betriebssystem, für Treiber und für Software, die auf dem Computer zur Verfügung steht
- Tests zur Computerfunktionalität
- Automatisierte, interaktive Fehlerbeseitigung, Reparaturlösungen und Systemwiederherstellungsverfahren
- Links zu Mitarbeitern des HP Supports

Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2)

Drücken Sie **fn+f2**, um das Fenster mit den Druckoptionen für die aktive Windows-Anwendung zu öffnen.

Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um Ihren Webbrowser zu öffnen.

Wenn Sie noch keine Internet- oder Netzwerkdienste eingerichtet haben, wird mit der Tastenkombination **fn+f3** der Windows-Assistent für den Internetzugang geöffnet.

Nachdem Sie Ihre Internet- oder Netzwerkdienste und die Startseite Ihres Webbrowsers eingerichtet haben, können Sie die Tastenkombination **fn+f3** für einen schnellen Zugriff auf Ihre Startseite und das Internet verwenden.

Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Anzeige zwischen den am System angeschlossenen Anzeigegeräten umzuschalten. Wenn beispielsweise ein Monitor am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen Computerbildschirm, Monitor und gleichzeitiger Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen.

Die folgenden Videoübertragungstypen werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt (in der Klammer finden Sie Beispiele für Geräte, die diese Typen verwenden):

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



Hinweis Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

Einleiten des Standbymodus (fn+f5)

Drücken Sie **fn+f5**, um in den Standbymodus zu wechseln.

Beim Wechsel in den Standbymodus werden die aktuellen Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert, der Bildschirm ausgeschaltet und Energie eingespart. Während sich der Computer im Standbymodus befindet, blinkt die Betriebsanzeige.



VORSICHT Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den Standbymodus einleiten.

Der Computer muss eingeschaltet sein, damit Sie in den Standbymodus wechseln können. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, müssen Sie diesen Modus zunächst beenden, bevor der Standbymodus initiiert werden kann.



Hinweis Um den Ruhezustand zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste.

Um den Standbymodus zu beenden, drücken Sie kurz die Betriebstaste, eine beliebige Taste auf der Tastatur oder eine Quick Launch-Taste.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f5** kann geändert werden. Sie können beispielsweise die Tastenkombination **fn+f5** so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus eingeleitet wird.



Hinweis In allen Windows-Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **fn+f5**.

Einleiten von QuickLock (fn+f6)

Drücken Sie **fn+f6**, um die Sicherheitsfunktion „QuickLock“ einzuleiten.

QuickLock schützt Ihre Informationen durch Anzeigen des Anmeldefensters für das Betriebssystem. Während das Anmeldefenster angezeigt wird, kann nicht auf den Computer zugegriffen werden, ohne ein Windows-Benutzerkennwort oder ein Windows-Administratorkennwort einzugeben.



Hinweis Damit Sie QuickLock verwenden können, muss ein Windows-Benutzerkennwort oder ein Windows-Administratorkennwort eingerichtet sein bzw. werden. Weitere Anleitungen finden Sie im Hilfe- und Supportcenter.

Drücken Sie zum Einleiten von QuickLock die Tastenkombination **fn+f6**. Das Anmeldefenster wird angezeigt und der Computer gesperrt. Um auf den Computer wieder zugreifen zu können, folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zur Eingabe Ihres Windows-Benutzerkennworts oder Windows-Administratorkennworts.

Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f7**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9)

Die Tastenkombination **fn+f9** funktioniert nur, wenn eine Audio-CD oder DVD eingelegt ist:

- Wenn die CD oder DVD nicht wiedergegeben wird, drücken Sie **fn+f9**, um die Wiedergabe zu starten bzw. wiederaufzunehmen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe der CD oder DVD **fn+f9**, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Beenden einer Audio-CD oder DVD (fn+f10)

Drücken Sie **fn+f10**, um die Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD zu beenden.

Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD (fn+f11)

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD oder DVD **fn+f11**, um den vorherigen Titel der CD bzw. das vorherige Kapitel der DVD wiederzugeben.

Wiedergeben des nächsten Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD (fn+f12)

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD oder DVD **fn+f12**, um den nächsten Titel der CD bzw. das nächste Kapitel der DVD wiederzugeben.

Verwenden der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons

Folgende Einstellungen können in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons festgelegt und geändert werden:

- Funktionsbelegung der Medientaste und der DVD-Taste
- Voreinstellungen für das Betriebssystem und Festlegen von Schrift- und Symboleinstellungen
- Voreinstellungen für die Anzeige des HP Quick Launch Buttons-Symbols in der Taskleiste
- Tastenzuordnungen für Nicht-Administratoren
- Tastenzuordnungen für die Easy Access-Tasten auf einer optionalen externen Tastatur



Hinweis Quick Launch-Tasten werden auf einer optionalen externen Tastatur als Easy Access-Tasten bezeichnet.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Festlegen von Einstellungen in der Systemsteuerung. Um zusätzliche Informationen zu einem Element der Systemsteuerung auf dem Display anzuzeigen, klicken Sie auf die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Fenster. Auf der Hilfe-Schaltfläche ist ein Fragezeichen abgebildet.

Öffnen der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons aufzurufen:

- Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > HP Quick Launch Buttons**.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** in der Taskleiste, und wählen Sie **HP Quick Launch Buttons – Eigenschaften anpassen**.

Festlegen der Tasteneinstellungen

Der Medientaste können Sie zum Beispiel die Funktion zum Öffnen des Medien-Menüs zuweisen, oder Sie können die Medientaste so programmieren, dass nach deren Betätigung eines der Multimediaprogramme aus einer vorab definierten Liste geöffnet wird. Sie können auch der DVD-Taste die Funktion zum Öffnen eines der Multimediaprogramme aus einer vorab definierten Liste zuweisen.

So weisen Sie der Medientaste die Funktion zum Öffnen des Medien-Menüs zu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Medien**.
2. Klicken Sie auf die Option neben **Das Medienmenü wird geöffnet. Wählen Sie eine Anwendung in der Liste**.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **OK**.

Gehen Sie wie folgt vor, um der Medien- oder DVD-Taste die Funktion zum Öffnen eines Multimediaprogramms aus einer vorab definierten Liste zuzuweisen:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Medien**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der zu programmierenden Taste, und klicken Sie in der Liste auf ein Programm.
3. Zum Ergänzen eines Programms klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
 - a. Geben Sie im Dialogfeld **Add media applications** (Medienanwendungen hinzufügen) den Namen der Programmdatei ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie eines der verfügbaren Programme aus.
 - b. Klicken Sie auf **OK**.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **OK**.

Festlegen der Zoom-Einstellungen

So ändern Sie die Schrift- und Symboleinstellungen des Betriebssystems und der Anwendung:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Zoom**.
2. Passen Sie die Schrift- und Symbolgröße für das Betriebssystem sowie die Titel- und Menüschriftgröße für Programme mithilfe der Schieberegler an.
3. Um die Einstellungen für das Betriebssystem und die Programme zu synchronisieren, klicken Sie auf das Feld **Einstellungen von Betriebssystem und Anwendungen synchronisieren**.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **OK**.



Hinweis Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf **Standard**.

Festlegen anderer Einstellungen

Zuweisungen für Symbole und externe Tastatur können Sie in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons vornehmen.



Hinweis Möglicherweise werden nicht alle Einstellungen von Ihrem Computer unterstützt, die sich auf der Registerkarte **Einstellungen** befinden.

So legen Sie eine Einstellung fest:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte **Einstellungen**.
2. Zum Aufrufen oder Aktivieren einer Einstellung klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem betreffenden Eintrag.

– ODER –

Zum Aufheben oder Deaktivieren einer Einstellung entfernen Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen neben dem betreffenden Eintrag.

3. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerung zu schließen, klicken Sie auf **OK**.



Hinweis Um zusätzliche Informationen zu einer Option auf der Registerkarte Einstellungen zu erhalten, klicken Sie auf die Hilfe-Schaltfläche rechts oben im Fenster und anschließend auf die betreffende Option. Auf der Hilfe-Schaltfläche ist ein Fragezeichen abgebildet.

3 Verwenden des Ziffernblocks

Der Computer verfügt über einen integrierten Ziffernblock. Um den integrierten Ziffernblock nutzen zu können, muss der num-Modus eingeschaltet sein.

So schalten Sie den num-Modus ein:

- ▲ Drücken Sie die num-Taste auf der Tastatur.



Hinweis Optional kann ein externer Ziffernblock oder eine externe Tastatur verwendet werden.



Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption

Bei den meisten externen Ziffernblöcken hängt die Funktion der Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist werkseitig deaktiviert.) Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert wird, leuchtet die LED für die num-Taste auf dem Computer. Wenn die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert wird, erlischt die LED für die num-Taste auf dem Computer.

So schalten Sie die num-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die num-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

4 Reinigen des TouchPads und der Tastatur

Schmierfilm oder Schmutz auf dem TouchPad kann dazu führen, dass der Zeiger auf der Anzeige hin und her springt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hände häufig waschen, wenn Sie den Computer verwenden, und das TouchPad mit einem feuchten Tuch reinigen.



ACHTUNG! Reinigen Sie die Tastatur nicht mit einem Staubsauger, um Stromschläge und Beschädigungen der internen Komponenten zu verhindern. Ein Staubsauger könnte Haushaltsschmutz auf der Oberfläche der Tastatur verteilen.

Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig, um zu verhindern, dass sich die Tasten verklemmen. Entfernen Sie Staub, Fusseln und andere Fremdkörper, die sich zwischen den Tasten ansammeln können. Verwenden Sie eine Druckluftflasche mit Röhrenaufsatz, um Luft zwischen und unter die Tasten zu blasen und Verschmutzungen zu entfernen.



Index

- B**
 - Bildlaufeld, TouchPad 1
 - Bildschirmanzeige umschalten 5
- C**
 - Composite Video 5
- D**
 - Display
 - Anzeige umschalten 5
 - Displayhelligkeit, fn-Tastenkombinationen 6
 - Displayhelligkeit, fn-Tastenkombinationen 6
 - Druckoptionen, Fenster, fn-Tastenkombination 4
- E**
 - Externe Tastatur, Tastenzuweisungen 9
- F**
 - fn-Taste 3
 - fn-Tastenkombinationen
 - Bedienen von CDs oder DVDs 7
 - Beschreibung 3
 - Bildschirmanzeige umschalten 5
 - Einleiten des Standbymodus 6
 - Einleiten von QuickLock 6
 - Erhöhen der Displayhelligkeit 6
 - Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen 4
 - Öffnen des Hilfe- und Supportcenters 4
 - Öffnen des Webbrowsers 5
 - Systeminformationen anzeigen 4
 - Verringern der Displayhelligkeit 6
 - Verwenden 4
 - Funktionstasten 3
- M**
 - Maus, extern
 - Einstellungen festlegen 2
 - Verbinden 2
 - Medienwiedergabe, fn-Tastenkombinationen 7
- Q**
 - QuickLock, fn-Tastenkombination 6
- S**
 - Standbymodus, fn-Tastenkombination 6
 - S-Video 5
 - Symbolzuordnungen 9
 - Systeminformationen, fn-Funktionstaste 4
- T**
 - Tasten
 - TouchPad 1
 - TouchPad-Ein/Aus-Schalter 1
 - Tastenkombination, Hilfe- und Supportcenter 4
 - Tastenkombinationen, Beschreibung 3
 - TouchPad
 - Beschreibung 1
 - Einstellungen festlegen 2
 - TouchPad-Bildlaufeld, Position 1
 - TouchPad-Ein/Aus-Schalter, Beschreibung 1
 - TouchPad-LED, Beschreibung 1
 - TouchPad-Tasten, Positionen 1
- V**
 - Videoübertragungstypen 5
- W**
 - Webbrowser, fn-Tastenkombination 5
- Z**
 - Ziffernblock, integriert Beschreibung 11
 - Zoom-Einstellungen 9

