

Externe-mediakaarten

Gebruikershandleiding

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Het SD-logo is een handelsmerk van de
desbetreffende eigenaar.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP producten en
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

Eerste editie, september 2006

Artikelnummer van document: 419928-331

Inhoudsopgave

1 Digitale-mediakaarten gebruiken (alleen bepaalde modellen)	
Digitale kaart plaatsen	2
Digitale kaart stopzetten en verwijderen	3
2 ExpressCards gebruiken	
ExpressCard configureren	4
ExpressCard plaatsen	5
ExpressCard stopzetten en verwijderen	7
Index	8

1 Digitale-mediakaarten gebruiken (alleen bepaalde modellen)

Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen een computer en camera's en PDA's met digitale media, en andere computers.

Het digitale-mediaslot ondersteunt de volgende typen digitale kaarten:

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output-kaart (SD I/O)
- Secure Digital-geheugenkaart (SD)
- xD-Picture Card (XD)
- xD Picture Card (XD) type M



VOORZICHTIG Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer en plaats geen adapter, van welk type dan ook, in het digitale-mediaslot.

Digitale kaart plaatsen



VOORZICHTIG Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.

1. Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht.
2. Schuif de kaart voorzichtig in het digitale-mediaslot tot de kaart goed op zijn plaats zit.

Wanneer de kaart is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.



Opmerking De eerste keer dat u een digitale kaart plaatst, verschijnt het bericht "Nieuwe hardware gevonden" in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.



Digitale kaart stopzetten en verwijderen



VOORZICHTIG Zet de digitale kaart stop voordat u de kaart verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

1. Sluit alle bestanden en applicaties die gebruikmaken van de digitale kaart.



Opmerking Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.


2. U zet de digitale kaart als volgt stop:

- a. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.



Opmerking U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak.

- b. Klik op de vermelding van de digitale kaart.
 - c. Klik op **Stoppen**.
3. Druk de digitale kaart iets naar binnen **(1)** en verwijder deze vervolgens uit het slot **(2)**.

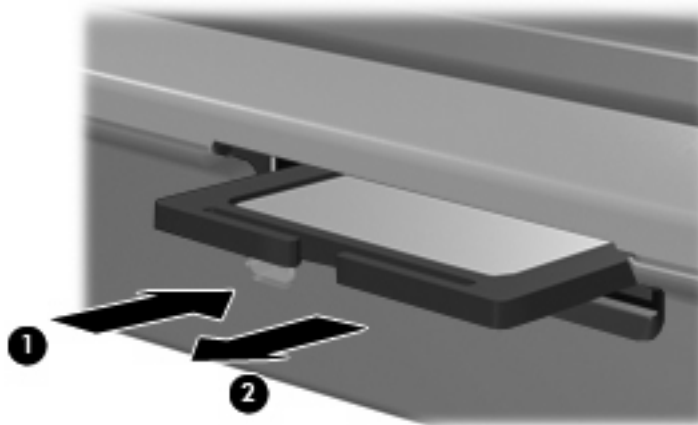

2 ExpressCards gebruiken

Een ExpressCard is een hoogwaardige, nieuwe-generatie PC Card die in het ExpressCard-slot wordt geplaatst.

Net als standaard PC Cards hebben ExpressCards een functionaliteit die voldoet aan de specificaties van de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

ExpressCard configureren

Installeer alleen de software die voor uw apparaat is vereist. Als u volgens de instructies van de fabrikant van de ExpressCard stuurprogramma's moet installeren, gaat u als volgt te werk:

- Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem.
- Installeer geen andere software zoals card services, socket services of enablers die door de fabrikant van de ExpressCard zijn geleverd.

ExpressCard plaatsen



VOORZICHTIG Plaats een ExpressCard niet in een PC Card-slot en plaats een PC Card niet in een ExpressCard-slot, om beschadiging van de computer en de externe-mediakaart te voorkomen.

VOORZICHTIG Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van beschadiging van de connectoren te beperken:


Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een ExpressCard.

Verplaats of vervoer de computer niet wanneer er een ExpressCard in gebruik is.

In het ExpressCard-slot kan een beschermplaatje zijn geplaatst. Dit plaatje moet worden verwijderd voordat u een ExpressCard kunt plaatsen.

U ontgrendelt en verwijdert het beschermplaatje als volgt:

1. Druk het beschermplaatje (1) iets naar binnen om het te ontgrendelen.
2. Haal het plaatje uit het slot (2).

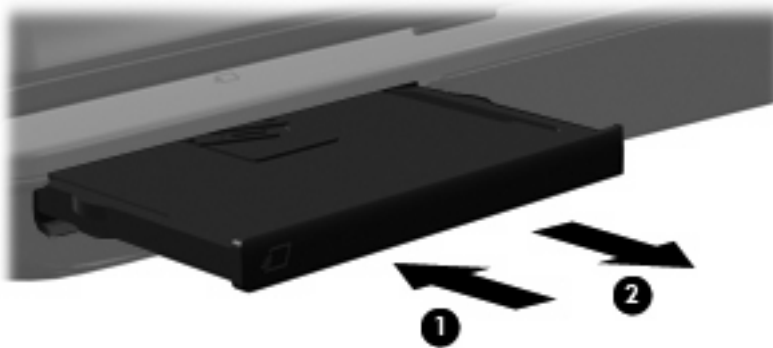


U plaatst een ExpressCard als volgt:

1. Houd de kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht.
2. Schuif de kaart voorzichtig in het ExpressCard-slot tot de kaart goed op zijn plaats zit.

Wanneer de kaart is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.



Opmerking De eerste keer dat u een ExpressCard plaatst, verschijnt het bericht "Nieuwe hardware gevonden" in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

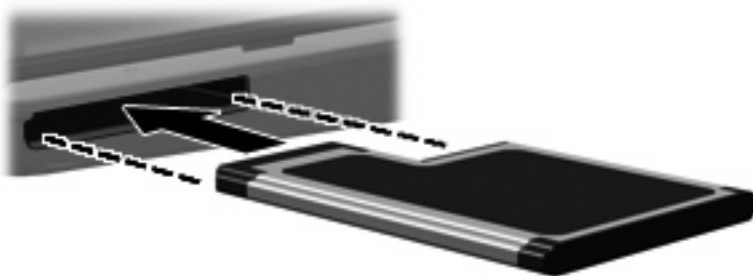



Opmerking Wanneer er een ExpressCard is geplaatst, verbruikt deze stroom, zelfs wanneer de kaart niet wordt gebruikt. Wanneer een ExpressCard niet in gebruik is, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen.

ExpressCard stopzetten en verwijderen



VOORZICHTIG Zet de ExpressCard stop voordat u de kaart verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.

1. Sluit alle programma's af en voltooi alle activiteiten waarbij de ExpressCard wordt gebruikt.



Opmerking Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.


2. U zet de ExpressCard als volgt stop:

- a. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.



Opmerking U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak.

- b. Klik op de vermelding van de ExpressCard.
 - c. Klik op **Stoppen**.
3. U ontgrendelt en verwijdert de ExpressCard als volgt:
 - a. Druk de ExpressCard **(1)** voorzichtig iets naar binnen om de kaart te ontgrendelen.
 - b. Haal de ExpressCard uit het slot **(2)**.

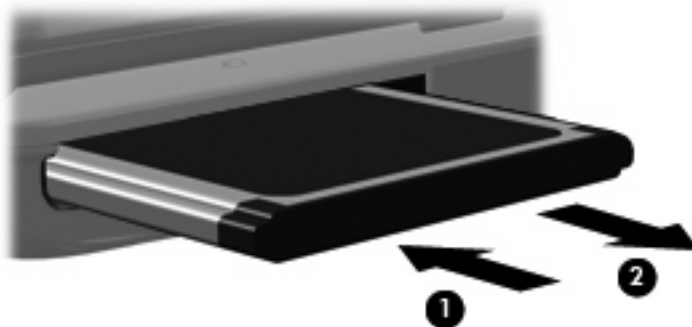

Index

C

Configureren, ExpressCard 4

D

Digitale kaart

definitie 1

plaatsen 2

stopzetten 3

verwijderen 3

E

ExpressCard

beschermplaatje

verwijderen 5

configureren 4

definitie 4

plaatsen 5

stopzetten 7

verwijderen 7

