

# 外接式媒體卡

---

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2006 年 9 月

文件編號：419928-AB1

# 目錄

<b>1 使用數位媒體插槽卡（僅限特定機型）</b>	
插入記憶卡 .....	2
停止並取出記憶卡 .....	3
<b>2 使用 ExpressCard</b>	
設定 ExpressCard .....	4
插入 ExpressCard .....	5
停止並取出 ExpressCard .....	6
<b>索引</b> .....	<b>7</b>



# 1 使用數位媒體插槽卡（僅限特定機型）

選購的數位卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些介面卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA，以及其他電腦。

數位媒體插槽支援下列數位卡格式：

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital Input/Output (SD I/O)
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- xD 圖形卡 (XD)
- xD 圖形卡 (XD) Type M




---

**小心** 為避免數位卡或電腦受損，請勿將任何類型的介面卡插入數位媒體插槽之中。

---

## 插入記憶卡

 **小心** 為避免記憶卡接頭受損，請輕輕插入記憶卡。

1. 拿取記憶卡時，必須將記憶卡的標籤朝上且接頭對著電腦。
2. 輕輕將卡片推進數位媒體插槽，直到卡片卡住就定位。


系統偵測到裝置時會發出通知音效。




**注意** 您第一次插入記憶卡時，工作列最右端的通知區域內會顯示「找到新硬體」訊息。



## 停止並取出記憶卡


 **小心** 為避免資料遺失或系統停止回應，請先停止記憶卡再取出。

1. 關閉與記憶卡相關聯的所有檔案和應用程式。


 **注意** 若要停止傳輸資料，請按一下作業系統複製視窗內的「取消」。

2. 停止記憶卡：

- a. 按兩下工作列最右端之通知區域內的「安全地移除硬體」圖示。

 **注意** 若要顯示「安全地移除硬體」圖示，請按一下通知區域內的「顯示隱藏的圖示」圖示 (< 或 <<)。

- b. 按一下記憶卡清單。
  - c. 按一下「停止」。
3. 按記憶卡 (1)，再將記憶卡從插槽 (2) 取出。

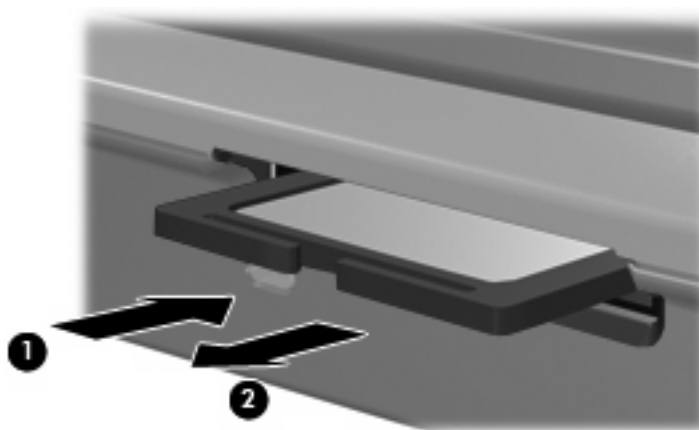

## 2 使用 ExpressCard

ExpressCard 是新一代的高效能 PC 卡，插入 ExpressCard 插槽中使用。

ExpressCard 和標準 PC 卡一樣，是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。


### 設定 ExpressCard

請只安裝裝置的必要軟體。如果 ExpressCard 製造商要求您安裝裝置驅動程式：

- 請安裝作業系統專用的裝置驅動程式。
- 請勿安裝 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，例如卡片服務、通訊端服務或啓用程式。



## 插入 ExpressCard

 **小心** 為避免電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 ExpressCard 插入 PC 卡插槽，或將 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

**小心** 若要避免接頭受損：


請輕輕插入 ExpressCard。

請勿於使用 ExpressCard 時移動或搬動電腦。

ExpressCard 插槽可能有保護裝置。您必須先取出保護裝置，才可以插入 ExpressCard。

若要鬆開和取出保護裝置：

1. 按壓保護裝置 **(1)** 解除鎖定。
2. 將保護裝置從插槽 **(2)** 拉出。

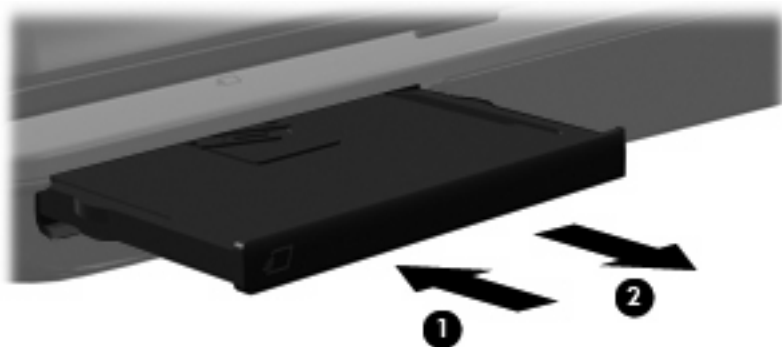


若要插入 ExpressCard：

1. 拿取卡片時，必須將卡片的標籤朝上且接頭對著電腦。
2. 將卡片輕輕插入 ExpressCard 插槽，直到卡片正確固定。

系統偵測到裝置時會發出通知音效。




**注意** 您第一次插入 ExpressCard 時，工作列最右端的通知區域內會顯示「找到新硬體」訊息。

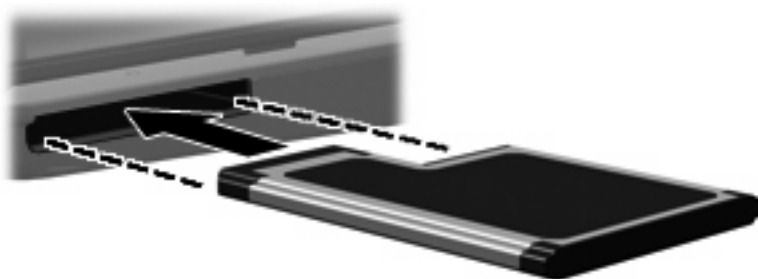

**注意** ExpressCard 會在插入後持續耗電，即使處於閒置狀態。因此為了節約電力，未使用 ExpressCard 時請將其停止或取出。

## 停止並取出 ExpressCard

 **小心** 為避免資料遺失或系統停止回應，請先停止 ExpressCard 再取出。

1. 關閉與 ExpressCard 相關聯的所有程式並完成所有的活動。



**注意** 若要停止傳輸資料，請按一下作業系統複製視窗內的「取消」。


2. 停止 ExpressCard：

- a. 按兩下工作列最右端之通知區域內的「安全地移除硬體」圖示。



**注意** 若要顯示「安全地移除硬體」圖示，請按一下通知區域內的「顯示隱藏的圖示」圖示 (< 或 << )。

- b. 按一下 ExpressCard 清單。
  - c. 按一下「停止」。
3. 鬆開並取出 ExpressCard：
- a. 輕按 ExpressCard **(1)** 解除鎖定。
  - b. 將 ExpressCard 從插槽 **(2)** 拉出。

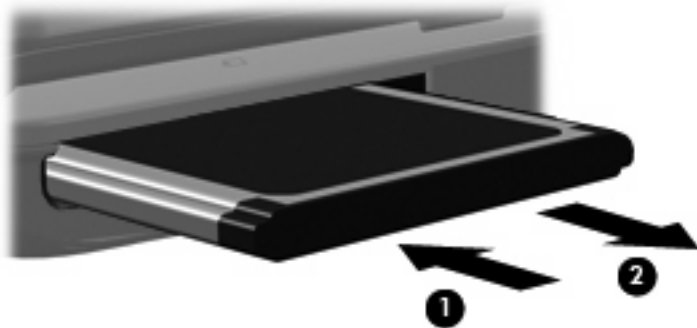

# 索引

## E

### ExpressCard

取出 6

取出保護裝置 5

定義的 4

停止 6

設定 4

### ExpressCards

插入 5

## 十畫

### 記憶卡

取出 3

停止 3

插入 2

## 十一畫

設定 ExpressCard 4

## 十五畫

### 數位卡

定義的 1

