

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η
επωνυμία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα
που ανήκει στον κάτοχο αυτής και
χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard
Company με την άδειά της. Το λογότυπο SD
είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2006

Κωδικός εγγράφου: 430102-151

Πίνακας περιεχομένων

Στοιχεία

Στοιχεία πάνω πλευράς	2
TouchPad	2
Φωτεινές ενδείξεις	3
Κουμπιά και ηχεία	6
Πλήκτρα	10
Οδηγός σύντομης αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης	10
Στοιχεία πρόσοψης	12
Στοιχεία πίσω πλευράς	13
Στοιχεία δεξιάς πλευράς	14
Στοιχεία αριστερής πλευράς	15
Στοιχεία στο κάτω μέρος	16
Στοιχεία οθόνης	17
Ασύρματες κεραίες (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	18
Πρόσθετα στοιχεία υλικού	19
Ετικέτες	20

Ευρετήριο	21
-----------------	----

Στοιχεία

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα χαρακτηριστικά υλικού του υπολογιστή.

Για να εμφανίσετε μια λίστα με το υλικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Ο Υπολογιστής μου**.
2. Στην αριστερή περιοχή **Εργασίες συστήματος** επιλέξτε **Προβολή πληροφοριών συστήματος**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Υλικό > Διαχείριση Συσκευών**.


Μπορείτε να προσθέσετε υλικό ή να τροποποιήσετε διαμορφώσεις συσκευών και με τη χρήση της Διαχείρισης Συσκευών.



Σημείωση Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπολογιστή ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μοντέλο. Οι εικόνες του παρόντος κεφαλαίου προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνονται στα περισσότερα μοντέλα υπολογιστών.

Στοιχεία πάνω πλευράς

TouchPad

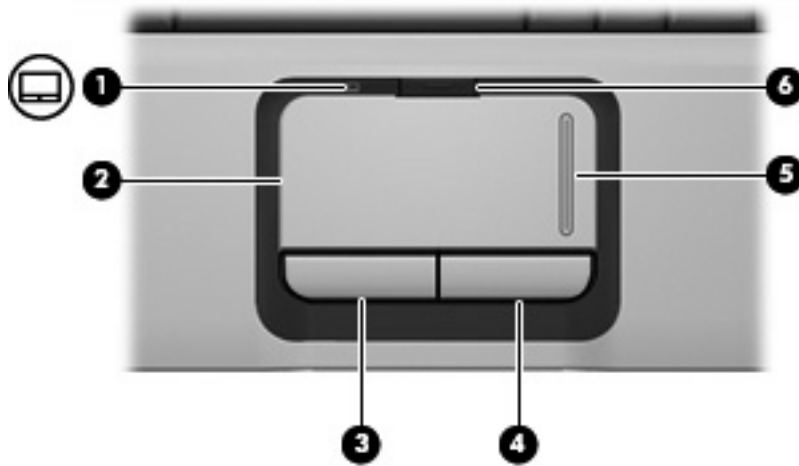

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	Μπλε: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο. Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.
(2) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(3) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Δεξί κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(5) Ζώνη κύλισης TouchPad*	Πραγματοποιεί κύλιση επάνω ή κάτω.
(6) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συσκευής δείκτη, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Σημείωση Ανατρέξτε στην εικόνα που ταιριάζει περισσότερο στον υπολογιστή που διαθέτετε.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας (2)*	<p>Αναμμένες: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.</p> <p>Αναβοσβήνουν: Ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής.</p> <p>Σβηστές: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε λειτουργία αδρανοποίησης.</p>
(2) Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	<p>Αναμμένη: Η μπαταρία φορτίζει.</p> <p>Αναβοσβήνει: Η μπαταρία, η οποία είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, έχει εισέλθει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος. Όταν η μπαταρία φτάσει σε κατάσταση <i>οριακά</i> χαμηλής ισχύος, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα.</p> <p>Σβηστή: Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινή ένδειξη σβήνει όταν όλες οι μπαταρίες του υπολογιστή είναι πλήρως φορτισμένες. Αν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή μέχρι η μπαταρία να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος.</p>
(3) Φωτεινή ένδειξη μονάδας	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στον σκληρό δίσκο ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.
(4) Φωτεινή ένδειξη Caps lock	Αναμμένη: Η λειτουργία Caps lock είναι ενεργοποιημένη.
(5) Φωτεινή ένδειξη κουμπιού μέσω	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί μέσω.
(6) Φωτεινή ένδειξη κουμπιού DVD	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί DVD.
(7) Φωτεινή ένδειξη Προηγούμενο/Κίνηση προς τα πίσω	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί προηγούμενο/κίνηση προς τα πίσω.
(8) Φωτεινή ένδειξη Αναπαραγωγή/Παύση	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.
(9) Φωτεινή ένδειξη Επόμενο/Γρήγορη κίνηση εμπρός	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί επόμενο/γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
(10) Φωτεινή ένδειξη διακοπής	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί διακοπής.

Στοιχείο	Περιγραφή
(11) Φωτεινή ένδειξη αποκοπής ήχου	Μπλε: Ο ήχος του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένος. Πορτοκαλί: Ο ήχος του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένος.
(12) Φωτεινή ένδειξη μείωσης ήχου	Αναβοσβήνει: Η ζώνη κύλισης της έντασης ήχου χρησιμοποιείται για μείωση του ήχου του ηχείου.
(13) Φωτεινή ένδειξη αύξησης ήχου	Αναβοσβήνει: Η ζώνη κύλισης της έντασης ήχου χρησιμοποιείται για αύξηση του ήχου του ηχείου.
(14) Φωτεινή ένδειξη Num lock	Αναμμένη: Η λειτουργία Num lock είναι ενεργοποιημένη ή έχει ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

*Οι 2 φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας εμφανίζουν τις ίδιες πληροφορίες. Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού λειτουργίας είναι ορατή μόνο όταν ο υπολογιστής είναι ανοικτός. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του υπολογιστή είναι ορατή άσχετα από το αν ο υπολογιστής είναι ανοικτός ή κλειστός.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας (2)*	Αναμμένες: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνουν: Ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής. Σβηστές: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε λειτουργία αδρανοποίησης.
(2) Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	Αναμμένη: Η μπαταρία φορτίζει. Αναβοσβήνει: Η μπαταρία, η οποία αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, έχει φτάσει σε επίπεδο χαμηλής ισχύος ή σε επίπεδο <i>οριακά</i> χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Σβηστή: Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η φωτεινή ένδειξη σβήνει όταν όλες οι μπαταρίες του υπολογιστή είναι πλήρως φορτισμένες. Αν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή μέχρι η μπαταρία να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής ισχύος.
(3) Φωτεινή ένδειξη μονάδας	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στον σκληρό δίσκο ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.


Στοιχείο	Περιγραφή
(4) Φωτεινή ένδειξη Caps lock	Αναμμένη: Η λειτουργία Caps lock είναι ενεργοποιημένη.
(5) Φωτεινή ένδειξη κουμπιού μέσων	Αναβοσβήνει μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί μέσων.
(6) Φωτεινή ένδειξη αποκοπής ήχου	Μπλε: Ο ήχος του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένος.
	Πορτοκαλί: Ο ήχος του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένος.
(7) Φωτεινή ένδειξη μείωσης ήχου	Αναβοσβήνει: Η ζώνη κύλισης έντασης του ήχου χρησιμοποιείται για μείωση του ήχου του ηχείου.
(8) Φωτεινή ένδειξη αύξησης ήχου	Αναβοσβήνει: Η ζώνη κύλισης έντασης του ήχου χρησιμοποιείται για αύξηση του ήχου του ηχείου.
(9) Φωτεινή ένδειξη Num lock	Αναβοσβήνει: Η λειτουργία Num lock είναι ενεργοποιημένη ή έχει ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

*Οι 2 φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας εμφανίζουν τις ίδιες πληροφορίες. Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού λειτουργίας είναι ορατή μόνο όταν ο υπολογιστής είναι ανοικτός. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του υπολογιστή είναι ορατή άσχετα από το αν ο υπολογιστής είναι ανοικτός ή κλειστός.

Κουμπιά και ηχεία



Σημείωση Ανατρέξτε στην εικόνα που ταιριάζει περισσότερο στον υπολογιστή που διαθέτετε.

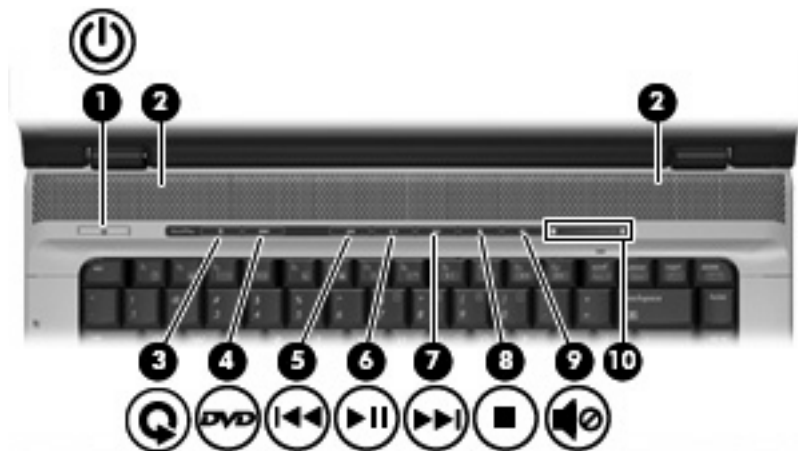

Στοιχείο

Περιγραφή



(1) Κουμπιά λειτουργίας*

- Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε.
- Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης.
- Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής.
- Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες τερματισμού των Microsoft® Windows®, πατήστε και κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

(2) Ηχεία (2)

Πραγματοποιούν αναπαραγωγή του ήχου.


Στοιχείο	Περιγραφή
(3) Κουμπί μέσων	<p>Ανοίγει το λογισμικό μουσικής ή πολυμέσων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το QuickPlay.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί δεν λειτουργεί. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής.
	<p> Σημείωση Το κουμπί μέσων δεν επηρεάζει τη διαδικασία επαναφοράς από τη λειτουργία αδρανοποίησης.</p>
(4) Κουμπί DVD	<p>Ανοίγει το λογισμικό DVD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα DVD και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός DVD στη μονάδα οπτικού δίσκου. • Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το QuickPlay και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός DVD στη μονάδα οπτικού δίσκου. Εάν το λογισμικό QuickPlay δεν είναι εγκατεστημένο, το κουμπί του DVD δεν λειτουργεί. • Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το QuickPlay και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός DVD στη μονάδα οπτικού δίσκου. Εάν το λογισμικό QuickPlay δεν είναι εγκατεστημένο, πραγματοποιείται επαναφορά του υπολογιστή από τη λειτουργία αναμονής.
	<p> Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του QuickPlay, ανατρέξτε στην online βοήθεια του QuickPlay.</p>
(5) Κουμπί Προηγούμενο/Κίνηση προς τα πίσω	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν το κουμπί πατηθεί μία φορά, γίνεται αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου. • Γυρίζει το δίσκο προς τα πίσω εάν το κουμπί πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο fn.
(6) Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση	<p>Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής του δίσκου.</p>

Στοιχείο	Περιγραφή
(7) Κουμπί Επόμενο/Γρήγορη κίνηση εμπρός	<ul style="list-style-type: none"> Ξεκινά την αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου. Πρωθεί γρήγορα το δίσκο εάν πατηθεί ταυτόχρονα με το πλήκτρο fn.
(8) Κουμπί διακοπής	Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.
(9) Κουμπί αποκοπής ήχου	Πραγματοποιεί αποκοπή και επαναφορά του ήχου του ηχείου.
(10) Ζώνη κύλισης έντασης ήχου	Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση και προς τα δεξιά για να την αυξήσετε. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το σύμβολο “μείον” που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να μειώσετε την ένταση του ήχου ή το σύμβολο “συν” που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί λειτουργίας*	<ul style="list-style-type: none"> Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε. Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα το κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης. <p>Εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες τερματισμού των Microsoft Windows, πατήστε και κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.</p>
(2) Ηχεία (2)	Πραγματοποιούν αναπαραγωγή του ήχου.


Στοιχείο	Περιγραφή
(3) Κουμπί μέσων	<p>Ανοίγει το λογισμικό μουσικής ή πολυμέσων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το QuickPlay.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πρόγραμμα μουσικής ή το μενού μέσων. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί δεν λειτουργεί. • Όταν δεν έχει εγκατασταθεί το QuickPlay και ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής. <p> Σημείωση Το κουμπί μέσων δεν επηρεάζει τη διαδικασία επαναφοράς από τη λειτουργία αδρανοποίησης.</p>
(4) Κουμπί αποκοπής ήχου	Πραγματοποιεί αποκοπή και επαναφορά του ήχου του ηχείου.
(5) Ζώνη κύλισης έντασης ήχου	Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση και προς τα δεξιά για να την αυξήσετε. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το σύμβολο “μείον” που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να μειώσετε την ένταση του ήχου ή το σύμβολο “συν” που βρίσκεται στη ζώνη κύλισης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης.

Πλήκτρα



Σημείωση Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στην παρούσα ενότητα.

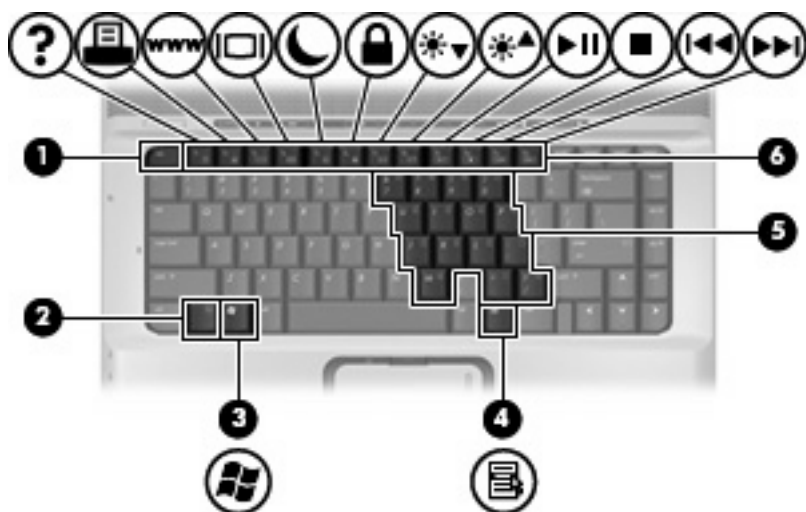

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο <code>esc</code>	Εμφανίζει πληροφορίες συστήματος όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> .
(2) Πλήκτρο <code>fn</code>	Εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά όταν πατηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρο λειτουργίας ή με το πλήκτρο <code>esc</code> .
(3) Πλήκτρο με το λογότυπο Windows	Εμφανίζει το μενού "Εναρξη" των Microsoft Windows.
(4) Πλήκτρο εφαρμογών Windows	Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης για τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το δείκτη.
(5) Πλήκτρα ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.
(6) Πλήκτρα λειτουργιών	Εκτελούν λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά, όταν πατηθούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> .

Οδηγός σύντομης αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	<code>fn+esc</code>
Διαγραφή πληροφοριών συστήματος.	<code>fn+esc</code> ή πατήστε <code>enter</code>
Άνοιγμα του Κέντρου Βοήθειας και Υποστήριξης.	<code>fn+f1</code>
Άνοιγμα του παραθύρου επιλογών εκτύπωσης.	<code>fn+f2</code>
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο Web.	<code>fn+f3</code>
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης.	<code>fn+f4</code>


Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Ενεργοποίηση λειτουργίας αναμονής.	fn+f5
Ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock).	fn+f6
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f7
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f8
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή ενός DVD.	fn+f9
Διακοπή της αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή ενός DVD.	fn+f10
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου ενός CD ήχου ή DVD.	fn+f11
Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου ενός CD ήχου ή DVD.	fn+f12

Στοιχεία πρόσοψης





Σημείωση Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στην παρούσα ενότητα.




Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Διακόπτης ασύρματης λειτουργίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ασύρματη λειτουργία, αλλά δεν δημιουργεί ασύρματη σύνδεση.  Σημείωση Για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα ένα ασύρματο δίκτυο.
(2) Φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας	Μπλε: Μια ενσωματωμένη συσκευή ασύρματης λειτουργίας, όπως συσκευή ασύρματης σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο (LAN) ή/και συσκευή Bluetooth®, είναι ενεργοποιημένη. Πορτοκαλί: Γίνεται απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συσκευών.
(3) Φακός υπερύθρων	Λαμβάνει σήμα από το τηλεχειριστήριο HP.
(4) Υποδοχή για είσοδο ήχου (μικροφώνου)	Συνδέει ένα προαιρετικό μικρόφωνο με ακουστικά, ένα μικρόφωνο στερεοφωνικής συστοιχίας ή ένα μονοφωνικό μικρόφωνο για υπολογιστή.
(5) Υποδοχή για έξοδο ήχου (ακουστικών)	Παράγει ήχο όταν γίνεται σύνδεση σε προαιρετικά ενεργά στερεοφωνικά ηχεία, ακουστικά, ακουστικά αυτιών, ακουστικά με μικρόφωνο ή τηλεοπτικό σύστημα ήχου.
(6) Υποδοχή για έξοδο ήχου S/PDIF (ακουστικών) (μόνο επιλεγμένα μοντέλα)	Παρέχει βελτιωμένη απόδοση ήχου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο περιβάλλων ήχος (surround) και άλλες μορφές εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας.

Στοιχεία πίσω πλευράς




Στοιχείο	Περιγραφή
Αεραγωγός	<p>Επιτρέπει τη ροή αέρα για τη ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.</p> <p> ΠΡΟΣΟΧΗ Για αποτροπή της υπερθέρμανσης, μην φράσσετε τους αεραγωγούς. Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο πάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός δεν φράσσεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως έναν προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια ή χοντρά υφάσματα.</p> <p> Σημείωση Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή είναι φυσιολογικές.</p>

Στοιχεία δεξιάς πλευράς

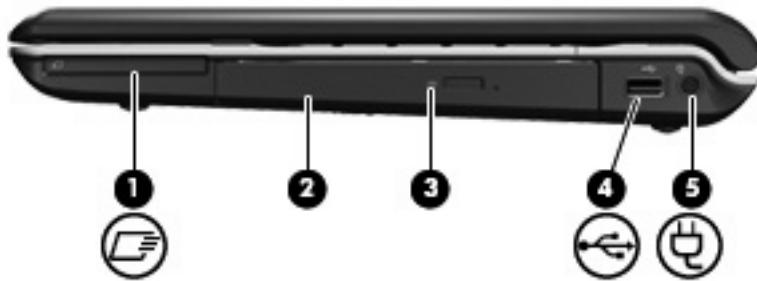


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Υποδοχή ExpressCard	Υποστηρίζει προαιρετικές κάρτες ExpressCard/54.
(2) Μονάδα οπτικού δίσκου	Πραγματοποιεί ανάγνωση οπτικού δίσκου.
(3) Φωτεινή ένδειξη οπτικής μονάδας	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στη μονάδα οπτικού δίσκου.
(4) Θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής συσκευής USB.
(5) Υποδοχή τροφοδοσίας	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τροφοδοτικού AC.

Στοιχεία αριστερής πλευράς

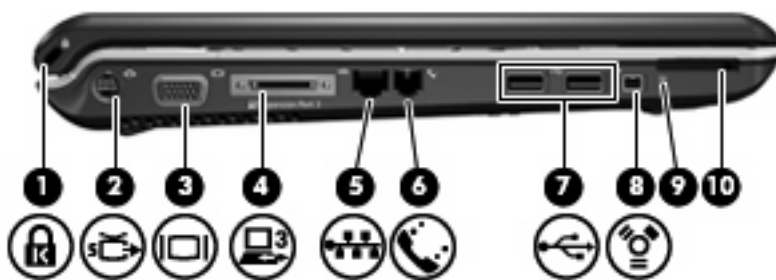

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας	Χρησιμοποιείται για την προσάρτηση ενός προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας στον υπολογιστή. Σημείωση Το καλώδιο ασφαλείας είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισμό ή κλοπή.
(2) Υποδοχή εξόδου S-Video	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής συσκευής S-video, όπως τηλεόραση, συσκευή βίντεο (VCR), φορητή βιντεοκάμερα, συσκευή προβολής ή κάρτα καταγραφής βίντεο.
(3) Θύρα εξωτερικής οθόνης	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης VGA ή συσκευής προβολής.
(4) Θύρα επέκτασης 3	Συνδέει τον υπολογιστή σε προαιρετική συσκευή επέκτασης ή συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης. Σημείωση Ο υπολογιστής έχει μία μόνο θύρα επέκτασης. Ο όρος <i>θύρα επέκτασης 3</i> περιγράφει τον τύπο της θύρας επέκτασης.
(5) Υποδοχή RJ-45 (δικτύου)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου δικτύου. Σημείωση Σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών, η υποδοχή δικτύου παρέχει λειτουργικότητα Gigabit Ethernet.
(6) Υποδοχή RJ-11 (μόντεμ)	Χρησιμοποιείται για σύνδεση με καλώδιο μόντεμ.
(7) Θύρα USB (1 ή 2, ανάλογα με το μοντέλο υπολογιστή)	Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προαιρετικών συσκευών USB.
(8) Θύρα 1394 (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας προαιρετικής συσκευής IEEE 1394 ή 1394a, όπως μιας φορητής βιντεοκάμερας.
(9) Φωτεινή ένδειξη υποδοχής ψηφιακών μέσων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Αναμμένη: Πραγματοποιείται πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα μνήμης.
(10) Υποδοχή ψηφιακών μέσων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές προαιρετικών ψηφιακών καρτών: Κάρτα μνήμης SD (Secure Digital), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital Input/Output (SD I/O), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xD-Picture Card (XD), xD-Picture Card (XD) Type M.


Στοιχεία στο κάτω μέρος

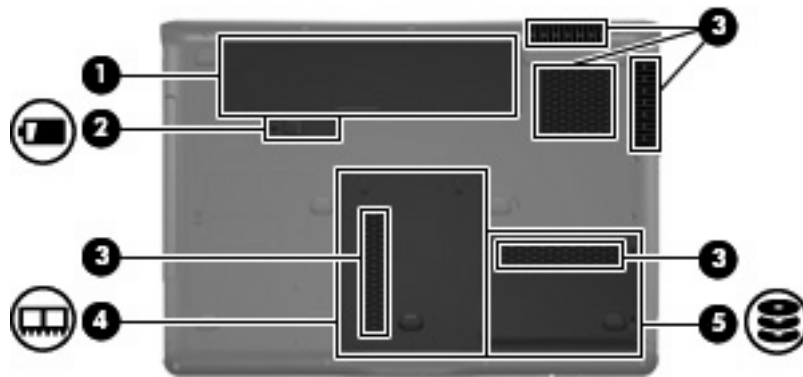

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Θέση μπαταρίας	Χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση της μπαταρίας.
(2) Ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας	Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της μπαταρίας από τη θέση της.
(3) Αεραγωγοί (5)	<p>Διευκολύνουν τη ροή αέρα για τη ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Για αποτροπή της υπερθέρμανσης, μην φράσσετε τους αεραγωγούς. Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο πάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός δεν φράσσεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως έναν προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια ή χοντρά υφάσματα.</p> <p>Σημείωση Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή είναι φυσιολογικές.</p>
(4) Θέση μονάδας μνήμης	Περιέχει τις υποδοχές της μνήμης.
(5) Θέση μονάδας σκληρού δίσκου	Δέχεται το σκληρό δίσκο.

Στοιχεία οθόνης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Εσωτερικός διακόπτης οθόνης*	Απενεργοποιεί την οθόνη και εκκινεί τη λειτουργία αναμονής εάν είναι κλειστή ενώ ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
(2) Εσωτερικά μικρόφωνα (2) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Πραγματοποιούν εγγραφή ήχου.  Σημείωση Το εικονίδιο ενός μικροφώνου δίπλα σε κάθε υποδοχή μικροφώνου, υποδεικνύει πως ο υπολογιστής διαθέτει εσωτερικά μικρόφωνα.
(3) Φωτεινή ένδειξη ενσωματωμένης κάμερας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Αναμμένη: Η ενσωματωμένη κάμερα χρησιμοποιείται.
(4) Ενσωματωμένη κάμερα (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο και λήψη φωτογραφιών.

*Ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή που διαθέτετε, ο εσωτερικός διακόπτης της οθόνης μπορεί να βρίσκεται σε άλλη θέση στον υπολογιστή.

Ασύρματες κεραίες (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών, υπάρχουν τουλάχιστον 2 κεραίες που στέλνουν και λαμβάνουν σήματα από μία ή περισσότερες ασύρματες συσκευές. Οι κεραίες αυτές δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του υπολογιστή.

Για να προβάλετε τις σημειώσεις κανονισμών για ασύρματες συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα για την περιοχή σας στον οδηγό *Σημειώσεις κανονισμών, ασφαλείας και περιβάλλοντος* που βρίσκεται στο Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης.



Σημείωση Για βέλτιστη μετάδοση, διατηρήστε τις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς γύρω από τις κεραίες απαλλαγμένες από εμπόδια.

Πρόσθετα στοιχεία υλικού



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Καλώδιο τροφοδοσίας*	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
(2) Τροφοδοτικό AC	Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC).
(3) Μπαταρία*	Τροφοδοτεί τον υπολογιστή, όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
(4) Καλώδιο μόντεμ* (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εσωτερικού μόντεμ σε τηλεφωνική υποδοχή RJ-11 ή στον ειδικό για κάθε χώρα προσαρμογέα μόντεμ.
(5) Ειδικός για κάθε χώρα προσαρμογέας καλωδίου μόντεμ (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του καλωδίου μόντεμ σε υποδοχή τηλεφώνου που δεν είναι τύπου RJ-11.

*Τα καλώδια μόντεμ, οι μπαταρίες και τα καλώδια τροφοδοσίας ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Οι ετικέτες που βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε όταν επιλύετε προβλήματα συστήματος ή ταξιδεύετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή σας.

- Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών—Παρέχει την ονομασία προϊόντος, το όνομα σειράς, τον αριθμό σειράς (S/N) και τον αριθμό προϊόντος (P/N) του φορητού υπολογιστή σας. Να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες όταν θα επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών. Η ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.
- Πιστοποιητικό αυθεντικότητας της Microsoft—Περιλαμβάνει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για τα Microsoft® Windows®. Ενδέχεται να χρειαστείτε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος για ενημέρωση ή αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος. Το πιστοποιητικό αυτό βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή.
- Ετικέτα κανονισμών—Παρέχει πληροφορίες κανονισμών σχετικά με τον υπολογιστή. Η ετικέτα κανονισμών βρίσκεται στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.
- Ετικέτα έγκρισης για το modem—Παρέχει πληροφορίες κανονισμών σχετικά με το modem και παραθέτει τις εταιρικές σημάνσεις έγκρισης που απαιτούνται από ορισμένες χώρες στις οποίες έχει εγκριθεί η χρήση του modem. Ενδεχομένως να χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Η ετικέτα έγκρισης για το μόντεμ βρίσκεται στο εσωτερικό της θέσης της μονάδας σκληρού δίσκου.
- Ετικέτες πιστοποίησης ασύρματης λειτουργίας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)—Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προαιρετικές ασύρματες συσκευές, καθώς και τις σημάνσεις έγκρισης ορισμένων χωρών, στις οποίες έχει εγκριθεί η χρήση της συσκευής. Η προαιρετική συσκευή μπορεί να είναι μια συσκευή ασύρματης σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο (WLAN) ή μια προαιρετική συσκευή Bluetooth®. Εάν το μοντέλο του υπολογιστή σας περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ασύρματες συσκευές, τότε τον υπολογιστή θα συνοδεύουν μία ή περισσότερες ετικέτες πιστοποίησης. Ενδεχομένως να χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Οι ετικέτες πιστοποίησης ασύρματης λειτουργίας βρίσκονται στο εσωτερικό της θέσης μονάδας μνήμης.

Ευρετήριο

A

αεραγωγοί, εντοπισμός 13, 16
αριθμός-κλειδί προϊόντος 20
αριθμός σειράς,
υπολογιστής 20
ασύρματες κεραίες 18
ασφάλεια απελευθέρωσης
μπαταρίας, εντοπισμός 16
ασφάλεια απελευθέρωσης,
μπαταρία 16
ασφάλεια, απελευθέρωση
μπαταρίας 16

Δ

διακόπτης ασύρματης λειτουργίας,
εντοπισμός 12
διακόπτης οθόνης,
εντοπισμός 17

E

ενσωματωμένη κάμερα,
εντοπισμός 17
εσωτερικά μικρόφωνα,
εντοπισμός 17
εσωτερικός διακόπτης οθόνης,
αναγνώριση 17
ετικέτα έγκρισης για το
modem 20
ετικέτα εξυπηρέτησης
πελατών 20
ετικέτα πιστοποίησης ασύρματης
συσκευής 20
ετικέτα Πιστοποιητικού
Αυθεντικότητας 20
ετικέτα Πιστοποιητικού
Αυθεντικότητας της
Microsoft 20
ετικέτα Bluetooth 20
ετικέτα WLAN 20

ΕΠΙΚΕΤΕΣ

έγκριση για το modem 20
ετικέτα εξυπηρέτησης
πελατών 20
κανονισμοί 20
πιστοποίηση ασύρματης
συσκευής 20
Πιστοποιητικό αυθεντικότητας
της Microsoft 20
Bluetooth 20
WLAN 20

Z

ζώνη κύλισης έντασης ήχου,
εντοπισμός 8, 9

H

ηχεία, εντοπισμός 6, 8

Θ

θήσεις
μπαταρία 16, 20
σκληρός δίσκος 16
θέση
μονάδα μνήμης 16
θέση μονάδας μνήμης,
εντοπισμός 16
θέση μπαταρίας 16, 20
θέση σκληρού δίσκου,
εντοπισμός 16
θύρα 1394, εντοπισμός 15
θύρα εξωτερικής οθόνης,
εντοπισμός 15
θύρα επέκτασης, εντοπισμός 15
θύρα οθόνης, εξωτερική 15
θύρα IEEE 1394, εντοπισμός 15
θύρες
1394 15
εξωτερική οθόνη 15

επέκταση 15

USB 14, 15

θύρες USB, εντοπισμός 14, 15

K

καλώδιο τροφοδοσίας,
εντοπισμός 19
καλώδιο RJ-11 (μόντεμ),
εντοπισμός 19
καλώδιο, τροφοδοσία 19
καλώδιο, RJ-11 (μόντεμ) 19
κάμερα, εντοπισμός 17
κεραίες 18
κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση,
εντοπισμός 7
κουμπί αποκοπής ήχου,
εντοπισμός 8, 9
κουμπί διακοπής, εντοπισμός 8
Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του
TouchPad 2
κουμπί Επόμενο/Γρήγορη κίνηση
εμπρός, εντοπισμός 8
κουμπί λειτουργίας,
εντοπισμός 6, 8
κουμπί μέσων, εντοπισμός 7, 9
κουμπί προηγούμενου/κίνησης
προς τα πίσω, εντοπισμός 7
κουμπί DVD, εντοπισμός 7
κουμπίά
αναπαραγωγή/παύση 7
αποκοπή ήχου 8, 9
διακοπή 8
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του TouchPad 2
επόμενο/γρήγορη κίνηση
εμπρός 8
λειτουργία 6, 8
πολυμέσα 7, 9

προηγούμενο/κίνηση προς τα πίσω 7
DVD 7
TouchPad 2
κουμπιά δραστηριοτήτων μέσω, εντοπισμός 7

Λ
λειτουργικό σύστημα αριθμός-κλειδί προϊόντος 20
ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας της Microsoft 20

Μ
μονάδα οπτικού δίσκου, εντοπισμός 14
μπαταρία, εντοπισμός 19

Ο
ονομασία και αριθμός προϊόντος, υπολογιστής 20

Π
περιοχές κύλισης, TouchPad 2
πλήκτρα εφαρμογές Windows 10
λειτουργία 10
λογότυπο των Windows 10
πληκτρολόγιο 10
esc 10
fn 10
πλήκτρα λειτουργιών, εντοπισμός 10
πλήκτρα πληκτρολογίου, εντοπισμός 10
πλήκτρα πρόσβασης, οδηγός σύντομης αναφοράς 10
πλήκτρο εφαρμογών Windows, εντοπισμός 10
πλήκτρο εφαρμογών, Windows 10
πλήκτρο με το λογότυπο Windows, εντοπισμός 10
πλήκτρο esc, εντοπισμός 10
πλήκτρο fn, εντοπισμός 10
πληροφορίες κανονισμών ετικέτα έγκρισης για το modem 20

ετικέτα κανονισμών 20
ετικέτες πιστοποίησης ασύρματης συσκευής 20
προσαρμογέας καλωδίου μόντεμ, εντοπισμός 19

Σ
στοιχεία
αριστερή πλευρά 15
δεξιά πλευρά 14
κάτω μέρος 16
οθόνη 17
πάνω πλευρά 2
πίσω πλευρά 13
πρόσθετο υλικό 19
πρόσοψη 12
συσκευή WLAN 20

Τ
τροφοδοτικό AC, εντοπισμός 19

Υ
υποδοχές
είσοδος ήχου (μικροφώνου) 12
έξοδος ήχου (ακουστικά) 12
έξοδος S-Video 15
καλώδιο ασφαλείας 15
μονάδα μνήμης 16
ψηφιακά μέσα 15
ExpressCard 14
RJ-11 (μόντεμ) 15
RJ-45 (δικτύου) 15
υποδοχή ακουστικών (έξοδος ήχου) 12
υποδοχή για είσοδο ήχου (μικροφώνου), εντοπισμός 12
υποδοχή για έξοδο ήχου (ακουστικών), εντοπισμός 12
υποδοχή εξόδου S-Video, εντοπισμός 15
υποδοχή καλωδίου ασφαλείας, εντοπισμός 15
υποδοχή μικροφώνου (είσοδος ήχου) 12
υποδοχή τροφοδοσίας, εντοπισμός 14
υποδοχή ψηφιακών μέσων, εντοπισμός 15
υποδοχή ExpressCard, εντοπισμός 14

υποδοχή RJ-11 (μόντεμ), εντοπισμός 15
υποδοχή RJ-45 (δικτύου), εντοπισμός 15
υποδοχή, τροφοδοσία 14

Φ
φακός υπερέυθρων, εντοπισμός 12
φωτεινές ενδείξεις
αναπαραγωγή/παύση 3
αποκοπή ήχου 4, 5
ασύρματη λειτουργία 12
αύξηση έντασης ήχου 4, 5
διακοπή 3
ενσωματωμένη κάμερα 17
επόμενο/γρήγορη κίνηση εμπρός 3
κουμπί μέσω 3, 5
Κουμπί DVD 3
λειτουργία 3, 4
μείωση έντασης ήχου 4, 5
μονάδα 3, 4
μονάδα οπτικού δίσκου 14
μπαταρία 3, 4
προηγούμενο/κίνηση προς τα πίσω 3
Υποδοχή ψηφιακών μέσων 15
caps lock 3, 5
num lock 4, 5
TouchPad 2
φωτεινές ενδείξεις δραστηριοτήτων μέσω, εντοπισμός 3
φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας, εντοπισμός 3, 4
φωτεινή ένδειξη Αναπαραγωγή/ Παύση, εντοπισμός 3
φωτεινή ένδειξη αποκοπής ήχου, εντοπισμός 4, 5
φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας, εντοπισμός 12
φωτεινή ένδειξη αύξησης ήχου, εντοπισμός 4, 5
φωτεινή ένδειξη διακοπής, εντοπισμός 3
φωτεινή ένδειξη ενσωματωμένης κάμερας, εντοπισμός 17

φωτεινή ένδειξη Επόμενο/Γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός,
εντοπισμός 3
φωτεινή ένδειξη κουμπιού μέσωων,
εντοπισμός 3, 5
φωτεινή ένδειξη κουμπιού DVD,
εντοπισμός 3
φωτεινή ένδειξη μείωσης ήχου,
εντοπισμός 4, 5
φωτεινή ένδειξη μονάδας οπτικού
δίσκου, εντοπισμός 14
φωτεινή ένδειξη μονάδας,
εντοπισμός 3, 4
φωτεινή ένδειξη μπαταρίας,
εντοπισμός 3, 4
φωτεινή ένδειξη προηγούμενου/
κίνησης προς τα πίσω,
εντοπισμός 3
φωτεινή ένδειξη υποδοχής
ψηφιακών μέσωων,
εντοπισμός 15
φωτεινή ένδειξη caps lock,
εντοπισμός 3, 5
φωτεινή ένδειξη num lock,
εντοπισμός 4, 5
φωτεινή ένδειξη TouchPad,
αναγνώριση 2

X

χρήση του υπολογιστή κατά τη
διάρκεια ταξιδιών
ετικέτα έγκρισης για το
modem 20
ετικέτες πιστοποίησης
ασύρματης συσκευής 20

T

TouchPad
εντοπισμός 2
κουμπιά 2
περιοχές κύλισης 2

