

外付けデバイス

ユーザ ガイド

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2006年9月

製品番号：419872-291

目次


1 USB デバイスの使用	
USB デバイスの接続	2
USB デバイスの停止	2
2 1394 デバイスの使用（一部のモデルのみ）	
1394 デバイスの接続	4
1394 デバイスの停止	4
3 拡張コネクタの使用	
索引	6

1 USB デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを、コンピュータまたは別売の拡張製品やドッキング デバイ스에接続して使用できるハードウェアのインターフェースです。

一部の USB デバイスを使用するには、追加サポート ソフトウェアが必要ですが、通常そのソフトウェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについては、製造元のマニュアルを参照してください。


モデルにより、コンピュータには最大 4 つの USB ポートがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 の各デバイスに対応しています。USB ポートを追加するには、別売のハブ、拡張製品、またはドッキング デバイスを取り付けます。

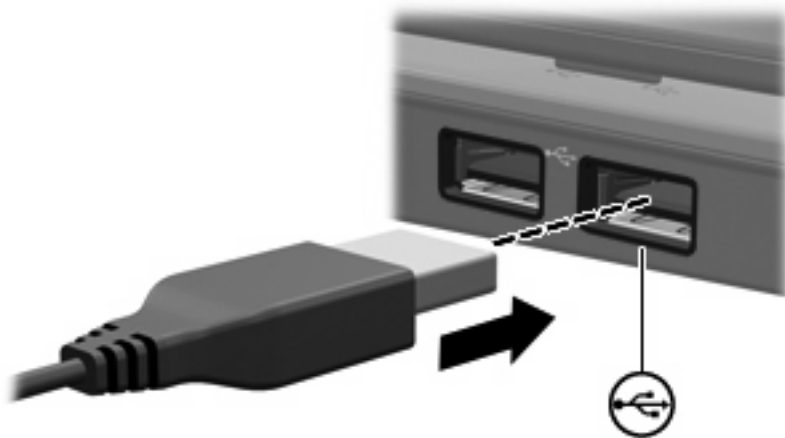


USB デバイスの接続

 **注意** USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を入れしないでください。

コンピュータに USB デバイスを接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに差し込みます。デバイスが検出されたことを示す音が鳴ります。


 **注記** 初めて USB デバイスを接続したときに[新しいハードウェアが見つかりました]というメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。

USB デバイスの停止


 **注意** 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まず停止してください。

注意 USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張らないでください。

1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

 **注記** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン([<]または[<<])をクリックします。

2. 一覧にあるデバイス名をクリックします。

 **注記** 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。


3. [停止]をクリックします。

2 1394 デバイスの使用（一部のモデルのみ）

1394 は、高速マルチメディアまたはデータ ストレージ デバイスをコンピュータに接続するためのハードウェア インタフェースです。スキャナ、デジタル カメラ、デジタル ビデオ カメラには、多くの場合、1394 接続が必要です。

一部の 1394 デバイスを使用するには、追加サポート ソフトウェアが必要ですが、通常そのソフトウェアはデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについての詳しくは、デバイスのユーザー ガイドを参照してください。

1394 ポート(下の図を参照)では、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

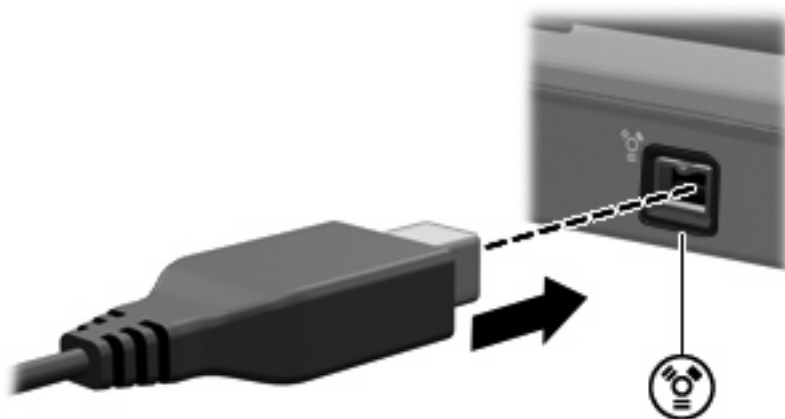

1394 デバイスの接続



注意 1394 ポート コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスの接続時に必要以上の力を入れないでください。

コンピュータに 1394 デバイスを接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 ポートに差し込みます。デバイスが検出されると音が鳴ります。



注記 初めて 1394 デバイスを接続したときに[新しいハードウェアが見つかりました]というメッセージがタスクバーの右端の通知領域に表示されます。

1394 デバイスの停止



注意 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときは、まず停止してください。

注意 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張らないでください。

1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。




注記 [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン([<]または[<<])をクリックします。

2. 一覧にあるデバイス名をクリックします。
3. [停止]をクリックします。

3 拡張コネクタの使用

拡張コネクタを使用して、別売の拡張製品とコンピュータとを接続します。別売の拡張製品は、コンピュータに使用可能な追加ポートおよびコネクタを備えています。

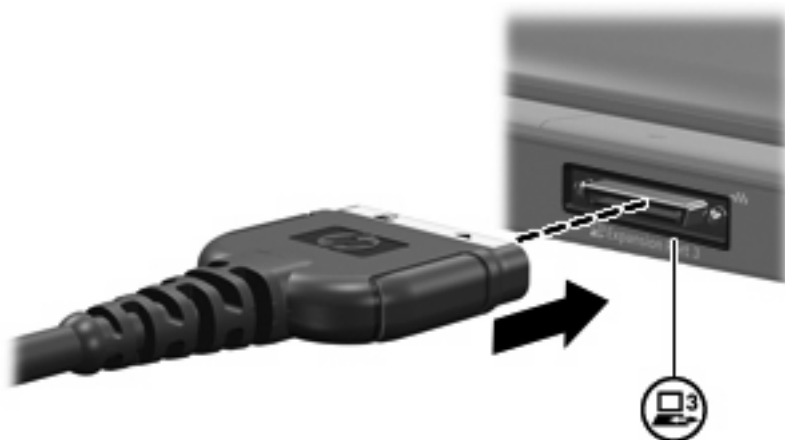

索引

記号/数字

1394 ケーブル, 接続 4

1394 デバイス

接続 4

説明 3

停止 4

1394 ポート 3

U

USB ケーブル, 接続 2

USB デバイス

接続 2

説明 1

停止 2

USB ハブ 1

USB ポート, 位置 1

か

拡張コネクタ 5

け

ケーブル

1394 4

USB 2

は

ハブ 1

ほ

ポート

1394 3

USB 1

拡張 5

