

外接设备

文档部件号：410774-AA1

2006 年 4 月

本指南介绍如何将外接设备选件与笔记本电脑配合使用。

目录

1 使用 USB 设备

连接 USB 设备	1-2
停止使用 USB 设备	1-2
必需的 USB 软件	1-3
USB 传统支持	1-3

2 使用 1394 设备


连接 1394 设备	2-1
停止使用 1394 设备	2-2
必需的 1394 软件	2-2

3 使用对接连接器

使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用来将外接设备选件（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或对接设备选件上。集线器为系统提供更多的 USB 端口，并且可以连接到计算机或其它集线器。

此款笔记本电脑配备的 3 个标准 USB 端口支持符合 USB 2.0 和 USB 1.1 标准的设备。对接设备选件提供可供笔记本电脑使用的额外 USB 端口。

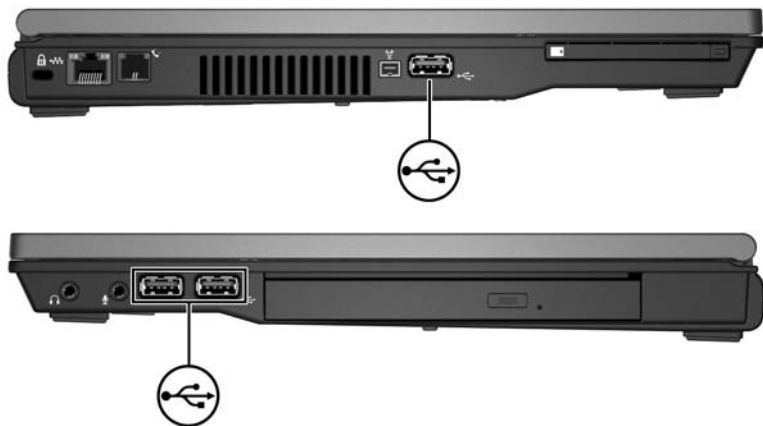

连接 USB 设备



注意：为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

要将 USB 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 USB 电缆与笔记本电脑上的 USB 端口相连。操作系统将发出声音，表示已检测到设备。



第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（查找新硬件）消息。

停止使用 USB 设备



注意：为防止信息丢失或系统不响应，在取出 USB 设备之前应先停止使用它。

要停止使用 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全地移除硬件）图标。



要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列出的 USB 设备。



如果未列出 USB 设备，则不必停止使用设备就可以将其取出。

3. 单击 **Stop**（停止）。

必需的 USB 软件

有些 USB 设备可能需要附加的支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关特定设备的软件的详细信息，请参阅设备附带的制造商说明文档。

USB 传统支持

USB 传统支持（默认情况下为启用）允许您

- 在笔记本电脑启动期间或在非 Microsoft® Windows® 应用程序或实用程序中使用连接到 USB 端口上的键盘、鼠标或集线器。
- 从可选的外接多功能插槽启动或重新启动。

要启用或禁用 USB 传统支持，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动计算机，当屏幕的左下角显示“F10 = ROM Based Setup”（F10 = 基于 ROM 的设置）消息时，按 **f10** 键，以打开计算机设置实用程序。
2. 使用箭头键选择 **System Configuration（系统配置） > Device Configurations（设备配置）**。
3. 使用箭头键启用或禁用 USB 传统支持。
4. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File（文件） > Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

重新启动计算机之后，首选项开始生效。

使用 1394 设备

IEEE 1394 是一种硬件接口，可用于将高速多媒体或数据存储设备连接到笔记本电脑。扫描仪、数码相机和数字摄像机通常都要求使用 1394 连接。

笔记本电脑的 1394 端口还用于连接 IEEE 1394a 设备，如下图所示。



连接 1394 设备



注意：为防止损坏 1394 端口连接器，请轻轻插入 1394 设备。

要将 1394 设备连接到笔记本电脑，请将 1394 设备电缆与计算机上的 1394 端口相连。操作系统将发出声音，表示已检测到设备。



第一次连接 1394 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Found New Hardware”（查找新硬件）消息。

停止使用 1394 设备



注意：为防止信息丢失或系统不响应，在取出 1394 设备之前应先停止使用它。

要停止使用 1394 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全地移除硬件）图标。



要显示 Safely Remove Hardware（安全地移除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列出的 1394 设备。
3. 单击 **Stop**（停止）。


必需的 1394 软件

有些 1394 设备可能需要附加的支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关特定设备的软件的详细信息，请参阅设备附带的制造商说明文档。

3

使用对接连接器

您可以使用笔记本电脑底部的对接连接器将笔记本电脑与对接设备选件连接。对接设备选件提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。

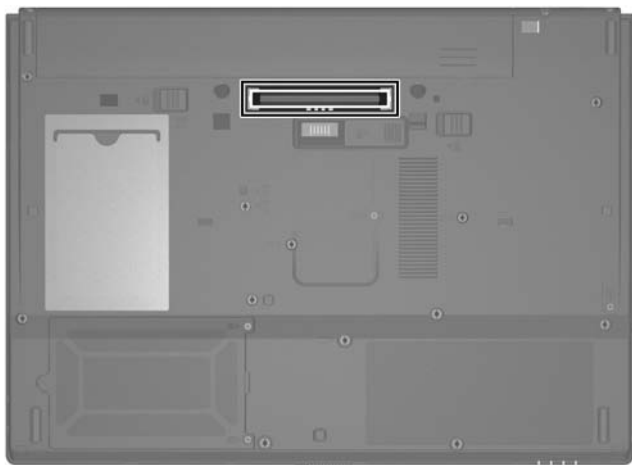

© 版权所有 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

外接设备

2006 年 4 月，第一版

文档部件号：410774-AA1