

Touchpad y teclado

Número de referencia del documento: 410773-E51

Abril de 2006

Esta guía explica el funcionamiento del Touchpad y el teclado del equipo.

Contenido

1 Touchpad

Identificación del Touchpad	1-2
Uso del Touchpad	1-3
Uso de un mouse externo	1-3
Configuración de las preferencias del Touchpad	1-4

2 Teclado

Teclas de acceso rápido	2-1
Referencia rápida de las teclas de acceso rápido	2-2
Procedimientos de las teclas de acceso rápido	2-2

3 Teclados numéricos

Uso del teclado numérico incorporado	3-2
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	3-2
Alternancia de las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	3-3
Uso de un teclado numérico externo	3-3
Activación y desactivación del modo bloq num en un teclado numérico externo	3-4


Touchpad

Las siguientes secciones ofrecen información acerca del Touchpad.



La apariencia real de su equipo puede diferir ligeramente de las imágenes de este capítulo.

Identificación del Touchpad

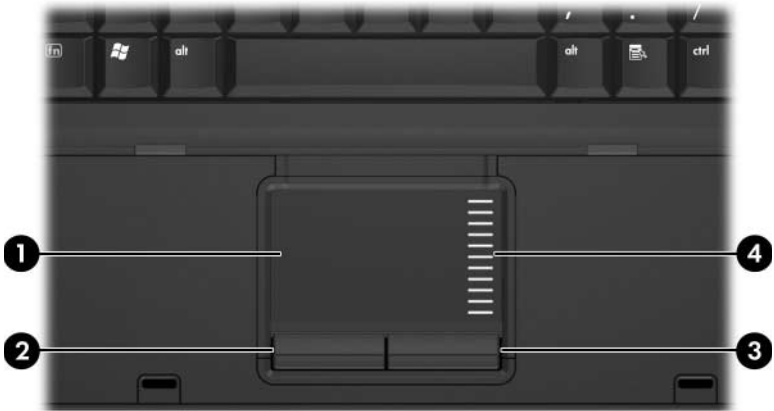

Componente	Descripción
❶ Touchpad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla. Se puede configurar para realizar otras funciones del mouse tales como desplazamiento, selección y doble clic.
❷ Botón izquierdo del Touchpad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
❸ Botón derecho del Touchpad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
❹ Área de desplazamiento del Touchpad*	Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.

*Esta tabla describe la configuración predeterminada. Para visualizar y cambiar las preferencias del Touchpad, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**. Para obtener detalles sobre la configuración del Touchpad, consulte ["Configuración de las preferencias del Touchpad"](#).

Uso del Touchpad

Para mover el puntero, deslice su dedo por la superficie del Touchpad en la dirección en la que desea mover el puntero. Use los botones del Touchpad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para subir y bajar utilizando la zona de desplazamiento vertical del Touchpad, deslice su dedo hacia arriba y hacia abajo sobre las líneas.



Si utiliza el Touchpad para mover el puntero, debe levantar su dedo del Touchpad antes de moverlo al área de desplazamiento. Si simplemente desliza su dedo desde el Touchpad al área de desplazamiento, no activará la función de desplazamiento.

Uso de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También es posible conectar un mouse USB al sistema utilizando los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional (sólo en algunos modelos).

Configuración de las preferencias del Touchpad

Propiedades del mouse, en Microsoft®Windows®, le permite personalizar la configuración del Touchpad, incluyendo:

- Punteo en el Touchpad, que le permite puntear el Touchpad una vez para seleccionar un objeto o dos veces para hacer doble clic sobre un objeto (activado de forma predeterminada).
- Movimiento de borde, que le permite continuar el desplazamiento aunque su dedo haya llegado al borde del Touchpad (desactivado de forma predeterminada).
- Preferencia de botón, que le permite alternar entre la mano izquierda y la mano derecha (la preferencia de la mano derecha está activada de forma predeterminada).

Otros recursos, como preferencias de velocidad del mouse y rastros del mouse, también se encuentran en Propiedades del mouse.

Para acceder a Propiedades del mouse:

- » Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Las siguientes secciones brindan información sobre los recursos del teclado del equipo.

Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones preestablecidas de la tecla **fn** ❶ y la tecla **esc** ❷ o una de las teclas de función ❸.

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8**, **f9** y **f10** representan las funciones de las teclas de acceso rápido. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.



El recurso de tecla de acceso rápido sólo está disponible cuando el equipo está ejecutando Windows.



Referencia rápida de las teclas de acceso rápido

Para realizar esta función	Presionar
Iniciar el modo de espera	fn+f3
Salir del modo de espera	Botón de alimentación
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa	fn+f4
Mostrar información de la batería	fn+f8
Borrar información de la batería	fn+f8
Reducir el brillo de la pantalla	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla	fn+f10
Ver información del sistema	fn+esc
Borrar información del sistema	fn+esc o seleccione Aceptar

Procedimientos de las teclas de acceso rápido

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o –
- Mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Inicio del modo de espera (fn+f3)

Presione **fn+f3** para iniciar el modo de espera.

Al iniciarse el modo de espera, su información se guardará en la memoria de acceso aleatorio (RAM), la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en modo de espera, el indicador luminoso de alimentación parpadea.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de pérdida de información, guarde su trabajo antes de iniciar el modo de espera.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo de espera. Si el equipo está en hibernación, debe salir de ese estado antes de poder iniciar el modo de espera.

Para reanudar desde el modo de espera, presione brevemente el botón de alimentación o presione cualquier tecla del teclado.



Para salir de la hibernación, presione brevemente el botón de alimentación.

Es posible modificar la función de la tecla de acceso rápido **fn+f3**. Por ejemplo, la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede configurarse para iniciar la hibernación en lugar del modo de espera.



En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al botón de suspensión se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.

Alternación de imagen (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si un monitor está conectado al equipo, cada vez que presione **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la visualización simultánea de la imagen en el equipo y el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo.

La tecla de acceso rápido **fn+f4** admite los siguientes tipos de transmisión de vídeo, con ejemplos de dispositivos que los usan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, VCR y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)



Los dispositivos de vídeo compuesto sólo pueden conectarse al sistema utilizando un dispositivo de acoplamiento opcional.

Visualización de información sobre la carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para mostrar la información de carga de todas las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa de la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

La ubicación de las baterías se indica con números:

- La ubicación 1 es la batería primaria.
- La ubicación 2 es la batería adicional opcional.

Reducción del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Mostrar y borrar información del sistema (fn+esc)

La tecla de acceso rápido **fn+esc** muestra información acerca de los componentes de hardware del sistema y de los números de versión del sistema BIOS. Presione **fn+esc** nuevamente para eliminar la información del sistema de la pantalla.

En la pantalla de Windows **fn+esc**, la versión del sistema básico de entrada y salida (BIOS) se muestra como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

3

Teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.



Componente	Descripción
1	Indicador luminoso de bloq num Encendido: bloq num está activado.

(Continúa)

Componente	Descripción
② Tecla fn	Ejecuta funciones utilizadas frecuentemente cuando se presiona junto con una tecla de función o con la tecla esc .
③ Tecla bloq num	Cuando se presiona junto con la tecla fn , activa el teclado numérico incorporado.
④ Teclado numérico incorporado	Se pueden usar como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está encendido, cada tecla cumple la función indicada por el icono que se encuentra en el ángulo superior derecho de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de **bloq num** se enciende. Presione nuevamente **fn+bloq num** para hacer que las teclas vuelvan a sus funciones estándar.



El teclado numérico incorporado no funcionará mientras un teclado o un teclado numérico externo esté conectado al equipo o a otro dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Se puede alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre sus funciones estándar y sus funciones de teclado numérico usando la tecla **fn** o la combinación de las teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionado **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso de un teclado numérico externo

La mayoría de las teclas de los teclados numéricos externos funcionan de forma diferente si el modo **bloq num** se encuentra activado o desactivado. De forma predeterminada, el modo **bloq num** se encuentra apagado. Por ejemplo:

- Cuando **bloq num** está encendido, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando **bloq num** está apagado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, Re Pág o Av Pág.

Cuando **bloq num** se encuentra encendido en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **bloq num** en el equipo se enciende. Cuando **bloq num** se encuentra apagado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de **bloq num** en el equipo se apaga.

Si se encuentra conectado un teclado numérico externo, no se puede encender el teclado numérico incorporado.

Activación y desactivación del modo bloq num en un teclado numérico externo

Para encender o apagar Bloq Num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- » Presione la tecla **bloq num** en el teclado numérico externo, no en el equipo.

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe ser interpretada como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Touchpad y teclado

Primera edición: abril de 2006

Número de referencia del documento: 410773-E51