

記憶體模組

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：431177-AB1

目錄

加入或更換記憶體模組

索引 5

加入或更換記憶體模組

本電腦底部具有一個記憶體模組置放處。將記憶體模組加入空的擴充記憶體模組插槽，或升級主要記憶體模組插槽中的現有記憶體模組，就可提高電腦的記憶體容量。



警告！ 若要避免觸電或損壞設備的風險，請先拔下電源線並取出所有電池套件，然後再安裝記憶體模組。



小心 釋放靜電 (ESD) 會使電子組件受損。在開始執行前，您必須先觸碰接地的金屬物件，以釋放身上的靜電。




注意 若要在加入第二個記憶體模組時使用雙聲道組態，請確定兩個記憶體模組的尺寸相同。

若要加入或更換記憶體模組：

1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。
如果您不確定電腦是否已關機或在休眠模式，請先按下電源按鈕以啓動電腦，再透過作業系統來關閉電腦。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 請將電池從電腦取出。
7. 鬆開兩個記憶體模組置放處螺絲 **(1)**。

8. 打開記憶體模組置放處外蓋 (2)，並將它從電腦取下。

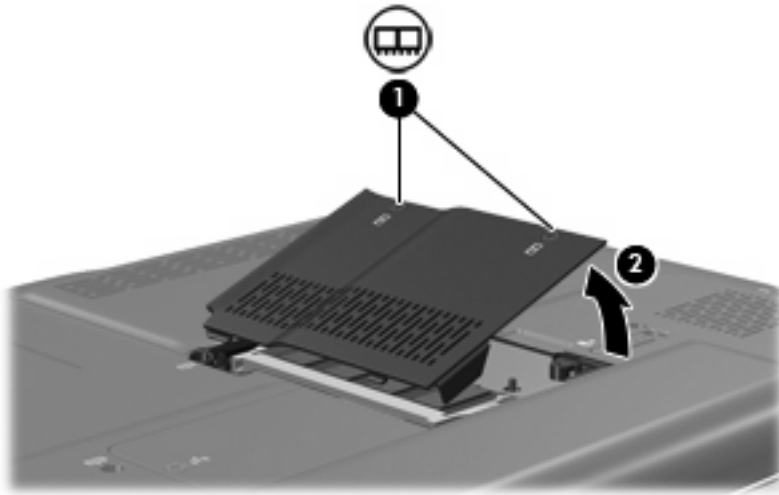

9. 若您要更換記憶體模組，請取出現有的記憶體模組：

- a. 拉開記憶體模組兩邊的固定夾 (1)。


記憶體模組會向上推出。



小心 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。


- b. 抓住記憶體模組的邊緣 (2)，然後輕輕地將模組從記憶體模組插槽中取出。

將取出的記憶體模組放在沒有靜電的容器中，以保護記憶體模組。

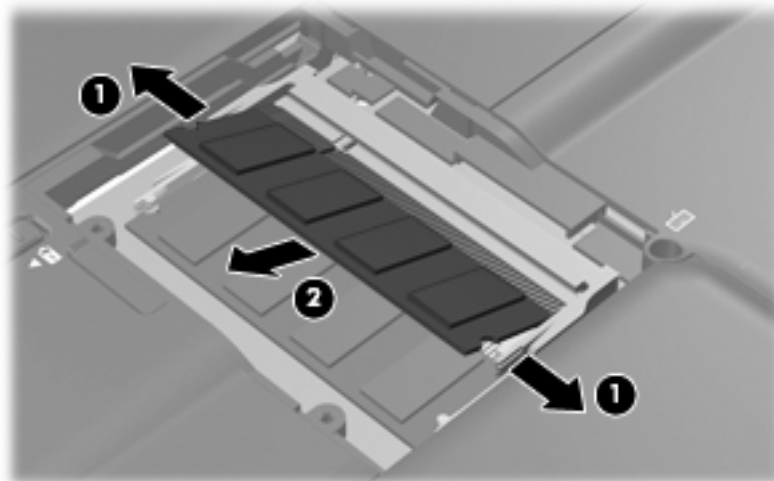


10. 插入新記憶體模組：


- a. 將記憶體模組有凹口的一邊 (1) 對準記憶體模組插槽的垂片。

 **小心** 為避免記憶體模組受損，拿記憶體模組時，只能碰觸邊緣。請勿觸碰記憶體模組的組件。

- b. 以 45 度角將記憶體模組對準記憶體模組置放處，然後將模組向下壓入記憶體模組插槽，直到它卡至定位 (2)。

- c. 將記憶體模組輕輕地向下壓 (3)，對記憶體模組的左右兩側施壓，直到固定夾夾住定位為止。


 **小心** 為避免記憶體模組受損，請勿彎折記憶體模組。

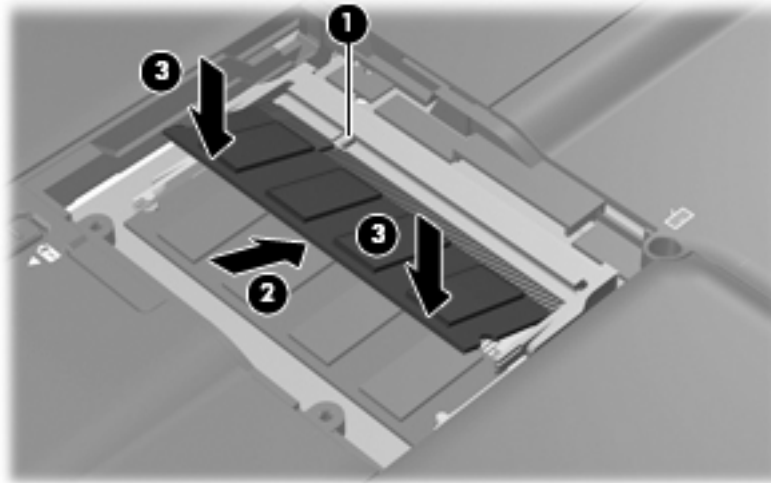

11. 將記憶體模組置放處外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。

12. 裝好外蓋 (2)。

13. 鎖緊兩個記憶體模組置放處螺絲 (3)。

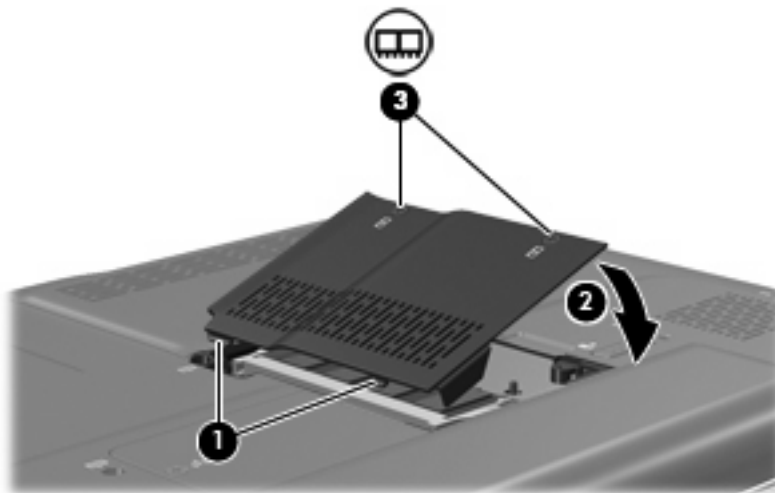

14. 更換電池。

15. 重新接好外接電源和外接裝置。
16. 開啓電腦。

索引

十畫

記憶體

- 升級記憶體模組 1
- 加入記憶體模組 1
- 更換記憶體模組 1

記憶體模組

- 升級 1
- 加入 1
- 移除 2
- 裝入 3
- 裝回 1

記憶體模組置放處外蓋

- 移除 2
- 裝回 3

