

리모콘(일부 모델만 해당)

---

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 및 Windows Vista 는 미국 및/또는  
기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표  
이거나 등록 상표입니다. Bluetooth 는 해당  
소유권자가 소유한 상표이며 Hewlett-  
Packard Company 가 라이선스 계약에 따라  
사용합니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될  
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유  
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된  
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는  
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니  
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상  
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 1 월

문서 부품 번호: 433650-AD1

# 목차

1 리모콘 부품 기능

2 버튼 빠른 참조

3 배터리 장착

4 리모콘 문제 해결

색인 ..... 7



# 1 리모콘 부품 기능

리모콘의 적외선 렌즈는 리모콘을 컴퓨터에 연결시켜 줍니다. 연결되기 위해서는 리모콘의 적외선 렌즈와 컴퓨터의 적외선 렌즈 사이를 가로막는 장애물이 없어야 합니다.

유의 사항:

- 리모콘은 Windows® 및 QuickPlay(일부 컴퓨터 모델에만 해당)에서 작동합니다. 각 버튼은 활성 상태인 응용프로그램에 따라 다르게 반응합니다.



**주** QuickPlay 사용에 대한 내용은 QuickPlay 온라인 도움말을 참조하십시오.

- 리모콘의 일부 버튼은 컴퓨터 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 예를 들어, 리모콘의 전원 버튼과 컴퓨터의 전원 버튼은 기능이 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
- 일부 리모콘 버튼 기능은 컴퓨터 단축 키 기능과 동일합니다. 지원되는 단축 키에 대한 정보는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.
- 기타 리모콘 버튼은 컴퓨터의 버튼이나 사전 설정된 키 조합과는 다른 기능을 수행합니다.



## 2 버튼 빠른 참조

리모콘의 버튼 기능에 대한 정보가 수록되어 있습니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르면 Windows 가 시작됩니다.</li> <li>컴퓨터가 켜져 있을 때 이 버튼을 누르면 컴퓨터 전원 버튼과 같은 역할을 합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.</li> <li>컴퓨터가 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다.</li> <li>컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.</li> </ul>	이 버튼을 눌러 컴퓨터를 종료하십시오.
	<p>Windows Vista™ Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터인 경우, 이 버튼을 누르면 Media Center 주 메뉴가 열립니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서는 아무런 기능을 하지 않습니다.</p> <p> 주 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.</p>	<p>Windows Vista™ Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터인 경우, 이 버튼을 누르면 Media Center 주 메뉴가 열립니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서는 아무런 기능을 하지 않습니다.</p> <p> 주 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.</p>
	<p>QuickPlay 프로그램을 시작합니다(QuickPlay 가 설치되어 있는 모델의 경우). DVDPlay 프로그램을 시작합니다(DVDPlay 가 설치되어 있는 모델의 경우).</p>	QuickPlay 메뉴를 열려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
	<p>QuickPlay 프로그램의 DVD 재생 기능을 실행하려면 이 버튼을 누르십시오(일부 컴퓨터 모델에만 해당).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD 재생 중에 이 버튼을 누르면 DVD 디스크 메뉴가 열립니다.</li> <li>DVD 가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 QuickPlay DVD 플레이어가 열립니다.</li> </ul>
	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
		
오른쪽	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
		
뒤로	활성 응용프로그램에서 이 버튼을 누르면 <b>BackSpace</b> 키 명령의 "뒤로"와 같은 기능을 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>음악 모드에서 이 버튼을 누르면 내 음악 창에서 한 수준 위의 디렉토리로 이동합니다.</li> <li>DVD 모드에서 이 버튼은 비활성입니다.</li> </ul>
		
아래로	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
		
정보	시스템 정보를 표시합니다.	QuickPlay 프로그램에 대한 정보와 설정을 표시합니다.
		
되감기	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.
		
재생/일시 중지	<ul style="list-style-type: none"> <li>미디어가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다.</li> <li>미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>미디어가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다.</li> <li>미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.</li> </ul>
		
빨리감기	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.
		
이전	이전 트랙 또는 챕터로 돌아가려면 이 버튼을 누르십시오.	이전 트랙 또는 챕터로 돌아가려면 이 버튼을 누르십시오.
		
중지	재생, 되감기 등 현재의 미디어 작업을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.	재생, 되감기 등 현재의 미디어 작업을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.
		
다음	다음 트랙 또는 챕터로 진행하려면 이 버튼을 누르십시오.	다음 트랙 또는 챕터로 진행하려면 이 버튼을 누르십시오.
		
볼륨 낮추기	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다.</li> </ul>
볼륨 높이기	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.
		

\* 로그인 암호를 입력하도록 설정된 컴퓨터에서는 Windows 로그인을 요구하는 메시지가 표시될 수 있습니다. QuickPlay 또는 DVDPlay 는 로그인한 뒤에 시작됩니다. 자세한 내용은 QuickPlay 또는 DVDPlay 온라인 도움말을 참조하십시오.




### 3 배터리 장착




**경고!** 잘못된 종류의 배터리로 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 사용한 건전지는 도움말 및 지원에 있는 *환경, 안전 및 규제 정보*의 지침에 따라 폐기하십시오. 도움말 및 지원에 액세스하려면 *시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서*를 선택하십시오.

리모콘에 배터리를 삽입하려면 다음 지침에 따르십시오.

1. 리모콘 뒷면의 배터리 함 덮개를 들어 올리고 **(1)** 분리합니다 **(2)**.

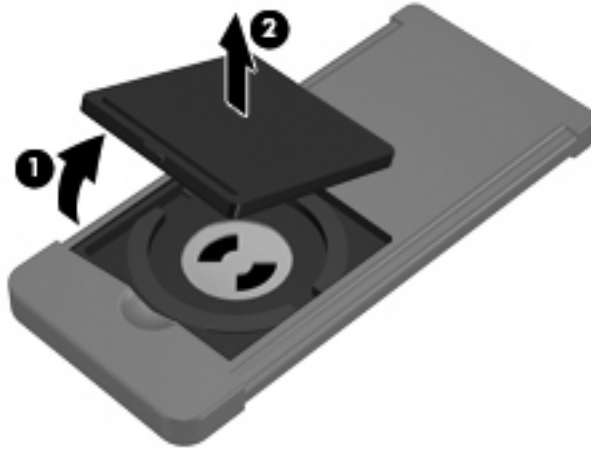

2. 배터리 양극이 위로 오게 하여 배터리 함에 넣습니다 **(1)**.
3. 배터리 함 덮개를 배터리 함에 맞추고 **(2)** 아래로 눌러서 덮개를 닫습니다 **(3)**.

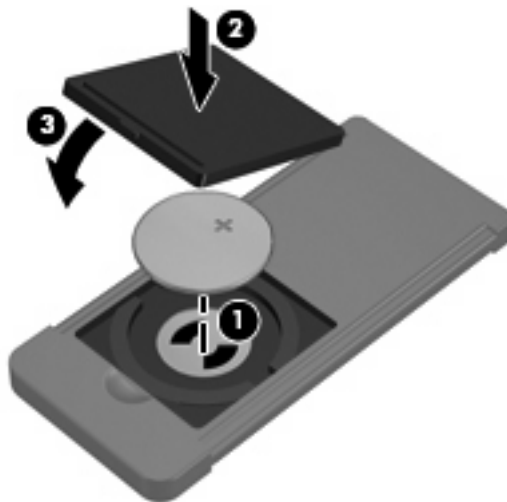

## 4 리모콘 문제 해결

리모콘의 문제 해결에 관한 도움말은 아래 표를 참조하십시오.

문제	해결 방법
리모콘이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 리모콘과 컴퓨터 또는 확장 장치의 IR 포트 사이에 장애물이 있는지 확인하십시오.</li><li>• 컴퓨터 또는 확장 제품의 IR 포트 범위 내에 있는지 확인하십시오.</li><li>• 배터리가 제대로 장착되어 있으며 충전된 상태인지 확인하십시오. 필요할 경우 배터리를 교체하십시오.</li><li>• 리모콘을 지원하는 컴퓨터 또는 확장 장치인지 확인하십시오.</li></ul>

# 색인

## D

DVD 버튼 2

## Q

QuickPlay 1

## W

Windows Media Center 버튼 2

## ▣

다음 버튼 3

되감기 버튼 3

뒤로 버튼 3

## □

문제 해결 6

미디어 버튼 2

## ▨

배터리, 삽입 5

배터리 삽입 5

버튼

DVD 2

Windows Media Center 2

다음 3

되감기 3

뒤로 3

미디어 2

볼륨 낮추기 3

볼륨 높이기 4

빠른 참조 2

빨리감기 3

아래로 3

오른쪽 3

왼쪽 2

위로 2

음소거 4

이전 3

재생/일시 중지 3

전원 2

정보 3

중지 3

확인 2

볼륨 낮추기 버튼 3

볼륨 높이기 버튼 4

빨리감기 버튼 3

## ○

아래로 버튼 3

오른쪽 버튼 3

왼쪽 버튼 2

위로 버튼 2

음소거 버튼 4

이전 버튼 3

## ⏮

재생/일시 중지 버튼 3

적외선 렌즈 1

전원 버튼 2

정보 버튼 3

중지 버튼 3

## ⏪

확인 버튼 2

