

# Pavé tactile et clavier

---

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows est une marque déposée de  
Microsoft Corporation aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : Janvier 2007

Référence du document : 435290-051

---

# Sommaire

## 1 Utilisation du pavé tactile

Configuration des options du pavé tactile .....	2
Connexion d'une souris externe .....	2

## 2 Utilisation du clavier

Utilisation des touches d'activation .....	3
Affichage des informations système (fn+échap) .....	4
Ouverture du centre Aide et support (fn+f1) .....	4
Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2) .....	4
Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3) .....	5
Basculement de l'image d'écran (fn+f4) .....	5
Activation du mode veille prolongée (fn+f5) .....	6
Activation du mode QuickLock (fn+f6) .....	6
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7) .....	6
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8) .....	7
Lecture, pause ou reprise de la lecture d'un DVD ou d'un CD audio (fn+f9) .....	7
Arrêt de la lecture d'un CD audio ou d'un DVD (fn+f10) .....	8
Lecture de la plage précédente ou du chapitre précédent d'un CD audio ou DVD (fn+f11) .....	8
Lecture de la plage suivante ou du chapitre suivant d'un CD audio ou DVD (fn+f12) .....	8

## 3 Utilisation des pavés numériques

Utilisation du pavé numérique intégré .....	10
Activation et désactivation du pavé numérique intégré .....	10
Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré .....	10
Utilisation d'un pavé numérique externe .....	10


## 4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Index .....	12
-------------	----



# 1 Utilisation du pavé tactile

L'illustration et le tableau suivants décrivent le pavé tactile de l'ordinateur.

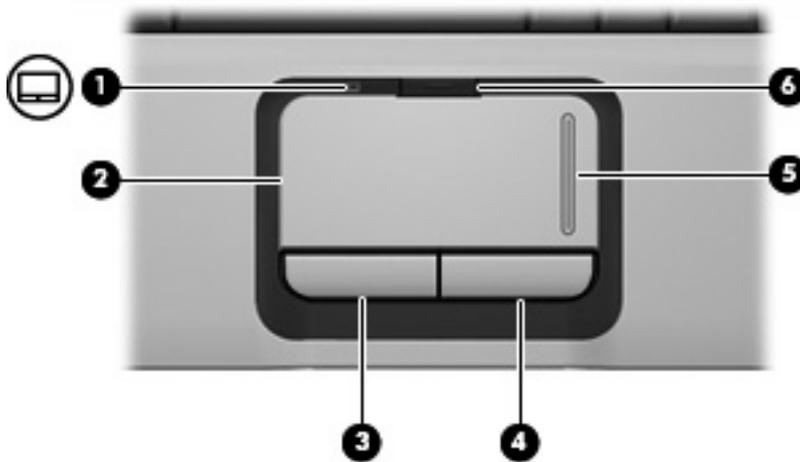

Élément	Description
(1) Voyant du pavé tactile	Bleu : le pavé tactile est activé. Orange : le pavé tactile est désactivé.
(2) Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(3) Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(4) Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.
(5) Zone de défilement du pavé tactile*	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(6) Bouton d'activation et de désactivation du pavé tactile	Permet d'activer et de désactiver le pavé tactile.

\*Ce tableau décrit les paramètres par défaut. Pour afficher et modifier les préférences du pavé tactile, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité du curseur. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.



---

**Remarque** Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

---

## Configuration des options du pavé tactile

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris**.

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres de périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

## Connexion d'une souris externe

Vous pouvez connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB. Une souris USB peut également être connectée au système à l'aide des ports d'une station d'accueil en option.

## 2 Utilisation du clavier

### Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) à la touche **échap** (2) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f1** à **f12** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



Fonction	Touches d'activation
Afficher les informations système	fn+échap
Effacer les informations système	fn+échap ou appuyez sur entrée
Ouvrir le centre Aide et support.	fn+f1
Ouvrir la fenêtre Options d'impression	fn+f2
Ouvrir un navigateur Web	fn+f3
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Activer le mode veille prolongée.	fn+f5
Activer QuickLock	fn+f6
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f7
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f8
Lire, arrêter momentanément ou reprendre la lecture d'un DVD ou d'un CD audio	fn+f9
Arrêter un DVD ou CD audio	fn+f10

Fonction	Touches d'activation
Lire la plage précédente ou le chapitre précédent d'un CD audio ou DVD	fn+f11
Lire la plage suivante ou le chapitre suivant d'un CD audio ou DVD	fn+f12

Pour utiliser une commande de touches d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez l'une des deux étapes suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation.  
Ou
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touches d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

## Affichage des informations système (fn+échap)

Appuyez sur **fn+échap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.

Dans l'écran **fn+échap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

## Ouverture du centre Aide et support (fn+f1)

Appuyez sur **fn+f1** pour ouvrir le centre Aide et support.

Outre les informations sur le système d'exploitation Windows, le centre Aide et support propose les informations et outils suivants :

- Informations relatives à l'ordinateur, telles que le modèle et le numéro de série, les logiciels installés, les composants matériels et les caractéristiques techniques.
- Réponses aux questions sur l'utilisation de l'ordinateur.
- Didacticiels d'initiation à l'utilisation des fonctions de l'ordinateur et de Windows.
- Mises à jour du système d'exploitation Windows, des pilotes et des logiciels fournis avec l'ordinateur.
- Contrôles du fonctionnement de l'ordinateur.
- Procédure automatique et interactive de résolution des problèmes, solutions de réparation et procédure de restauration du système.
- Liens vers les spécialistes du support HP.

## Ouverture de la fenêtre Options d'impression (fn+f2)

Appuyez sur **fn+f2** pour afficher la fenêtre Options d'impression de l'application Windows active.

## Ouverture d'un navigateur Web (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour ouvrir votre navigateur Web.

Tant que vous n'avez pas configuré les services Internet ou réseau, les touches d'activation **fn+f3** ouvrent l'Assistant de connexion Internet Windows.

Une fois que vous avez configuré les services Internet ou réseau et la page d'accueil du navigateur Web, vous pouvez y accéder rapidement à l'aide de la commande **fn+f3**.

## Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, une pression sur **fn+f4** bascule l'image de l'écran de l'ordinateur vers l'affichage du moniteur externe, puis sur l'ordinateur et sur le moniteur.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** font également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par la commande **fn+f4** :

- LCD (écran d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Vidéo (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Vidéo)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)



---

**Remarque** Les périphériques vidéo composite ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'une station d'accueil en option.

---

## Activation du mode veille prolongée (fn+f5)

Appuyez sur **fn+f5** pour activer le mode veille prolongée.

Lorsque le mode veille prolongée est activé, vos informations sont enregistrés dans un fichier de mise en veille prolongée stocké sur le disque dur et l'ordinateur s'éteint.



---

**ATTENTION** Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille prolongée.

---

L'ordinateur doit être sous tension avant que vous puissiez activer le mode veille prolongée.

Pour quitter le mode veille prolongée, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Il est possible de modifier la fonction de touches d'activation **fn+f5**. Par exemple, vous pouvez configurer les touches d'activation **fn+f5** pour démarrer le mode veille au lieu du mode veille prolongée.

## Activation du mode QuickLock (fn+f6)

Appuyez sur **fn+f6** pour activer la fonction de sécurité QuickLock.

QuickLock sécurise vos données en affichant la fenêtre d'ouverture de session du système d'exploitation. Lorsque cette fenêtre s'ouvre, il est impossible d'utiliser l'ordinateur avant d'avoir entré un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows.



---

**Remarque** Pour utiliser QuickLock, vous devez définir un mot de passe utilisateur ou administrateur Windows. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Aide et support.

---

Pour utiliser QuickLock, appuyez sur **fn+f6** afin d'ouvrir la fenêtre d'ouverture de session et de verrouiller l'ordinateur. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour entrer votre mot de passe utilisateur ou administrateur Windows afin de pouvoir utiliser l'ordinateur.

## Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f7)

Appuyez sur **fn+f7** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

## Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

## Lecture, pause ou reprise de la lecture d'un DVD ou d'un CD audio (fn+f9)

Les touches d'activation **fn+f9** fonctionnent uniquement lorsqu'un CD audio ou un DVD est présent dans l'unité :

- Si le CD audio ou le DVD n'est pas en cours de lecture, appuyez sur **fn+f9** pour démarrer ou reprendre la lecture.
- Si le CD audio ou le DVD est en cours de lecture, appuyez sur **fn+f9** pour mettre la lecture en pause.

## **Arrêt de la lecture d'un CD audio ou d'un DVD (fn+f10)**

Appuyez sur **fn+f10** pour arrêter la lecture d'un CD audio ou d'un DVD.

## **Lecture de la plage précédente ou du chapitre précédent d'un CD audio ou DVD (fn+f11)**


Lors de la lecture d'un CD audio ou d'un DVD, appuyez sur **fn+f11** pour lire la plage précédente ou le chapitre précédent.

## **Lecture de la plage suivante ou du chapitre suivant d'un CD audio ou DVD (fn+f12)**

Lors de la lecture d'un CD audio ou d'un DVD, appuyez sur **fn+f12** pour lire la plage suivante ou le chapitre suivant.

## 3 Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.

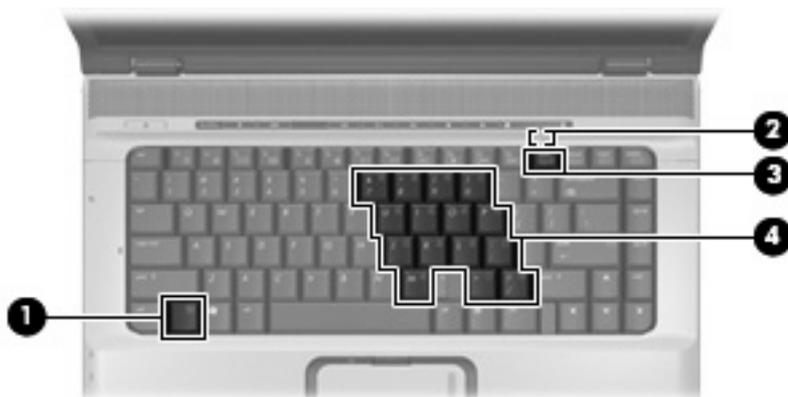

Élément	Description
(1) Touche <b>fn</b>	Associée à une touche de fonction ou à la touche <b>échap</b> , permet d'exécuter les fonctions du système fréquemment utilisées.
(2) Voyant de verrouillage numérique	Allumé : la fonction <b>verr num</b> est activée.
(3) Touche <b>verr num</b>	Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur la touche <b>fn</b> .
(4) Pavé numérique intégré	Peuvent être utilisées comme les touches d'un pavé numérique externe.

## Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

### Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour réaffecter aux touches les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.



**Remarque** Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à une station d'accueil en option.

### Basculement des fonctions des touches du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
  - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
  - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

## Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé. (Le verrouillage numérique est désactivé en usine.) Par exemple :

- Lorsque le mode **verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode **verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est activé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'éteint.

Lorsqu'un pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

## 4 Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautilllements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.



**AVERTISSEMENT** Pour réduire les risques d'électrocution ou de détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'aspirateur pour nettoyer le clavier. Un aspirateur peut déposer de la poussière sur la surface du clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et pour éliminer la poussière, les peluches et les particules qui risquent de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépolluante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches pour retirer les particules.



# Index

- A**
  - aide et support, touche d'activation 4
- B**
  - boutons
    - activation et désactivation du pavé tactile 1
    - pavé tactile 1
- C**
  - clavier, identification des touches d'activation 3
  - commandes multimédia, touches d'activation 7
- E**
  - écran
    - basculement de l'image 5
    - luminosité de l'écran, touches d'activation 6
- F**
  - fn, touche 3
- I**
  - image d'écran, basculement 5
  - informations système, touches d'activation 4
- L**
  - luminosité de l'écran, touches d'activation 6
- N**
  - navigateur Web, touches d'activation 5
- O**
  - Options d'impression, touches d'activation de la fenêtre 4
- P**
  - pavé numérique externe
    - utilisation 10
    - verr num 10
  - pavé numérique intégré
    - activation et désactivation 10
    - basculement des fonctions de touche 10
    - identification 9
    - utilisation 10
  - pavé tactile
    - configuration des options 2
    - identification 1
  - pavé tactile, identification de la zone de défilement 1
  - pavé tactile, identification des boutons 1
  - pavé tactile, identification du bouton d'activation et de désactivation 1
  - pavé tactile, identification du voyant 1
- Q**
  - QuickLock, touches d'activation 6
- S**
  - souris externe
    - configuration des préférences 2
    - connexion 2
  - S-Vidéo 5
- T**
  - touches d'activation
    - activation de QuickLock 6
    - activation du mode veille prolongée 6
  - affichage des informations système 4
  - augmentation de la luminosité de l'écran 7
  - basculement de l'image d'écran 5
  - commandes de DVD ou CD audio 7
  - description 3
  - fenêtre Options d'impression, ouverture 4
  - navigateur Web, ouverture 5
  - ouverture du centre Aide et support 4
  - réduction de la luminosité de l'écran 6
  - utilisation 4
  - touches de fonction 3
- V**
  - veille prolongée, touches d'activation 6
  - verr num de pavé numérique externe 10
  - vidéo, types de transmission 5
  - vidéo composite 5
- Z**
  - zone de défilement du pavé tactile 1

