

外接式裝置

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：435242-AB1

目錄

1 使用 USB 裝置

連接 USB 裝置	2
停用 USB 裝置	2

2 使用 1394 裝置（僅限特定機型）

連接 1394 裝置	4
停用 1394 裝置	4

3 使用擴充埠


索引	6
----------	---

1 使用 USB 裝置

通用序列匯流排 (USB) 是一種硬體介面，能將選購的外接式裝置（例如 USB 鍵盤、滑鼠、磁碟機/光碟機、印表機、掃描器或集線器）連接至電腦或選購的擴充產品或接駁裝置。

有些 USB 裝置需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置特定軟體的其他資訊，請參閱製造商的指示。

依機型而定，電腦最多可能會有 4 個 USB 埠，可支援 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 裝置。若要新增更多 USB 埠，請連接選購的集線器、擴充產品或接駁裝置。

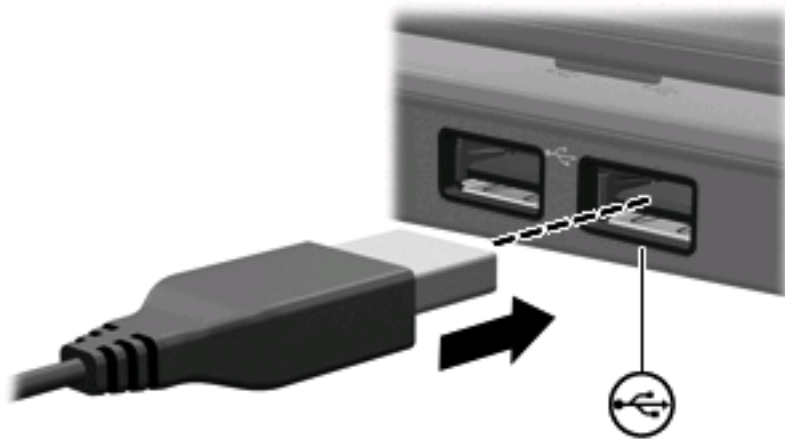

連接 USB 裝置



小心 為避免 USB 接頭受損，在連接 USB 裝置時，請不要太用力。

若要將 USB 裝置連接至電腦，請將裝置的 USB 纜線連接至 USB 埠。偵測到裝置的時候您會聽到一個音效。



注意 在第一次連接 USB 裝置時，工作列最右邊的通知區域會出現「正在安裝裝置驅動程式軟體」的訊息。

停用 USB 裝置



小心 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 USB 裝置之前，請先停用它的功能。

小心 為避免 USB 接頭受損，在中斷連接 USB 裝置時，請不要拉纜線。

若要停止 USB 裝置：

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。



注意 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。



注意 如果 USB 裝置未列出，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。


3. 請按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

2 使用 1394 裝置（僅限特定機型）


IEEE 1394 是一種硬體介面，用來將高速多媒體或資料儲存裝置連接至電腦。掃描器、數位相機和數位攝影機通常需要使用 1394 連接。

有些 1394 裝置可能需要額外的支援軟體，通常會隨附裝置提供。有關裝置專用軟體的其他資訊，請參閱該裝置的使用指南。

1394 埠（如下圖所示）也支援 IEEE 1394a 裝置。

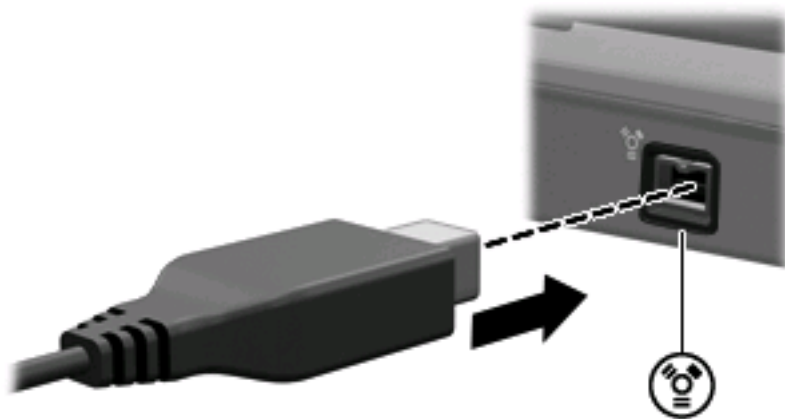


連接 1394 裝置

 **小心** 為避免 1394 埠接頭受損，在連接 1394 裝置時，請不要太用力。

若要將 1394 裝置連接至電腦，請將裝置的 1394 纜線連接至 1394 埠。偵測到裝置的時候您會聽到一個音效。

停用 1394 裝置

 **小心** 為防止資料遺失或系統停止回應，在取出 1394 裝置之前，請先加以停用。

小心 為避免 1394 埠接頭受損，在中斷連接 1394 裝置時，請不要拉纜線。

1. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「**安全地移除硬體**」圖示。



注意 若要顯示安全地移除硬體圖示，請按一下通知區中的「**顯示隱藏的圖示**」圖示（< 或 <<）。

2. 按一下清單中的裝置名稱。



注意 如果未顯示裝置，則在您將該裝置取出之前，不需要先加以停用。

3. 按一下「**停止**」，然後按一下「**確定**」。

3 使用擴充埠

擴充埠可以連接電腦與選購的擴充產品。選購的擴充產品則能增加電腦上可使用的接連埠和接頭。



索引

符號/數字

- 1394 埠 3
- 1394 裝置
 - 停用 4
 - 連接 4
 - 說明 3
- 1394 纜線, 連接 4

U

- USB 埠, 識別 1
- USB 集線器 1
- USB 裝置
 - 停用 2
 - 連接 2
 - 說明 1
- USB 纜線, 連接 2

十一畫

- 埠
 - 1394 3
 - USB 1
 - 擴充 5

十二畫

- 集線器 1

十八畫

- 擴充埠 5

二十五畫以上

- 纜線
 - 1394 4
 - USB 2

