

Μονάδες δίσκου

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2007

Κωδικός εγγράφου: 430294-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Χειρισμός μονάδων δίσκου

2 Φωτεινή ένδειξη μονάδας

3 Σκληροί δίσκοι

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου 4

4 Μονάδες οπτικού δίσκου

Τοποθέτηση οπτικού δίσκου 9

Αφαίρεση οπτικού δίσκου όταν η τροφοδοσία γίνεται από μπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 10

Αφαίρεση οπτικού δίσκου χωρίς τροφοδοσία υπολογιστή 11

Αποφυγή της κατάστασης αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης 12

Ευρετήριο 13

1 Χειρισμός μονάδων δίσκου

Οι μονάδες δίσκου είναι ευαίσθητα εξαρτήματα υπολογιστή και πρέπει να τα μεταχειρίζεστε με προσοχή. Πριν επιχειρήσετε να χειριστείτε κάποια μονάδα, διαβάστε τις παρακάτω επισημάνσεις. Πρόσθετες προφυλάξεις περιλαμβάνονται στις διαδικασίες για τις οποίες ισχύουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον υπολογιστή ή στη μονάδα ή απώλεια πληροφοριών, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Πριν μετακινήσετε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου από μία θέση σε κάποια άλλη, πραγματοποιήστε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας και αφήστε την οθόνη να σβήσει.

Πριν το χειρισμό μιας μονάδας, αποφορτίστε τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας την άβαφη μεταλλική επιφάνεια της μονάδας.

Μην αγγίζετε τις ακίδες υποδοχής της αφαιρούμενης μονάδας ή του υπολογιστή.

Να χειρίζεστε τη μονάδα με προσοχή. Μην τη ρίχνετε κάτω και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω σε αυτή.

Πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση μονάδας, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι εάν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του μέσω του λειτουργικού συστήματος.

Κατά την τοποθέτηση μιας μονάδας στη θέση της, μην ασκείτε υπερβολική πίεση.

Μη χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και μη μετακινείτε τον υπολογιστή ενώ η μονάδα οπτικού δίσκου πραγματοποιεί εγγραφή σε δίσκο. Η διαδικασία εγγραφής είναι ευαίσθητη στις δονήσεις.

Όταν η μπαταρία αποτελεί τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς φορτισμένη πριν από την εγγραφή σε μέσο.

Αποφύγετε την έκθεση μιας μονάδας σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας.

Αποφύγετε την έκθεση της μονάδας σε υγρά. Μην ψεκάζετε τη μονάδα με καθαριστικά.


Αφαιρέστε το μέσο από τη μονάδα πριν αφαιρέσετε τη μονάδα από τη θέση της ή πριν από ταξίδι, αποστολή ή αποθήκευσή της.

Εάν πρέπει να ταχυδρομήσετε μια μονάδα, τοποθετήστε τη σε ειδικό φάκελο με προστατευτικές φυσαλίδες ή σε άλλη ειδική προστατευτική συσκευασία και σημειώστε στη συσκευασία "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ".

Αποφύγετε την έκθεση μιας μονάδας σε μαγνητικά πεδία. Συσκευές ασφαλείας με μαγνητικά πεδία είναι και οι συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια καθώς και οι ράβδοι χειρός. Οι συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων, οι οποίες ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, όπως είναι οι κυλιόμενοι ιμάντες, συνήθως χρησιμοποιούν ακτίνες X αντί για μαγνητισμό και έτσι δεν προκαλούν βλάβη στη μονάδα.

2 Φωτεινή ένδειξη μονάδας

Η φωτεινή ένδειξη της μονάδας αναβοσβήνει όταν επιχειρείται πρόσβαση στην κύρια μονάδα σκληρού δίσκου ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.

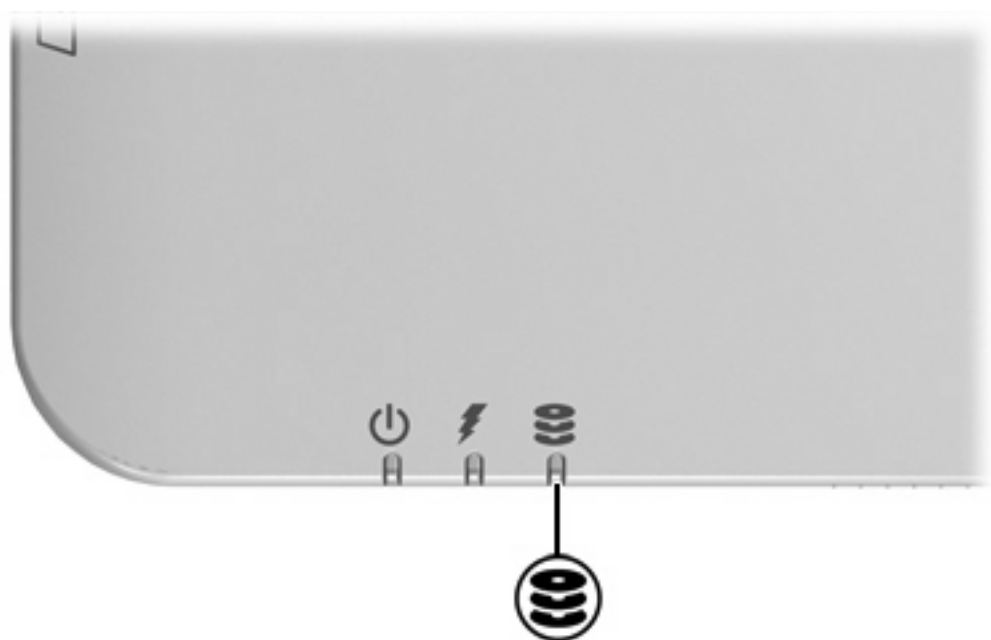

3 Σκληροί δίσκοι

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε το κλείδωμα του συστήματος και την απώλεια δεδομένων:

Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή προτού αφαιρέσετε το σκληρό δίσκο από τη θέση του. Μην αφαιρείτε τη μονάδα σκληρού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, σε αναστολή λειτουργίας ή σε αδρανοποίηση.

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης, ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή μέσω του λειτουργικού συστήματος.



Σημείωση Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στο παρόν κεφάλαιο.


Για να αφαιρέσετε το σκληρό δίσκο:

1. Αποθηκεύστε την εργασία σας.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και κλείστε την οθόνη.
3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.
5. Αναποδογυρίστε τον υπολογιστή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τον υπολογιστή.
7. Έχοντας την θέση της μονάδας μπροστά σας, χαλαρώστε τις 2 βίδες του καλύμματος της μονάδας (1).

8. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μονάδας και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή (2).




9. Αφαιρέστε τις 2 βίδες της μονάδας σκληρού δίσκου (1).
10. Τραβήξτε τη γλωττίδα της μονάδας σκληρού δίσκου (2) και μετά ανασηκώστε και βγάλτε τη μονάδα σκληρού δίσκου από τον υπολογιστή.

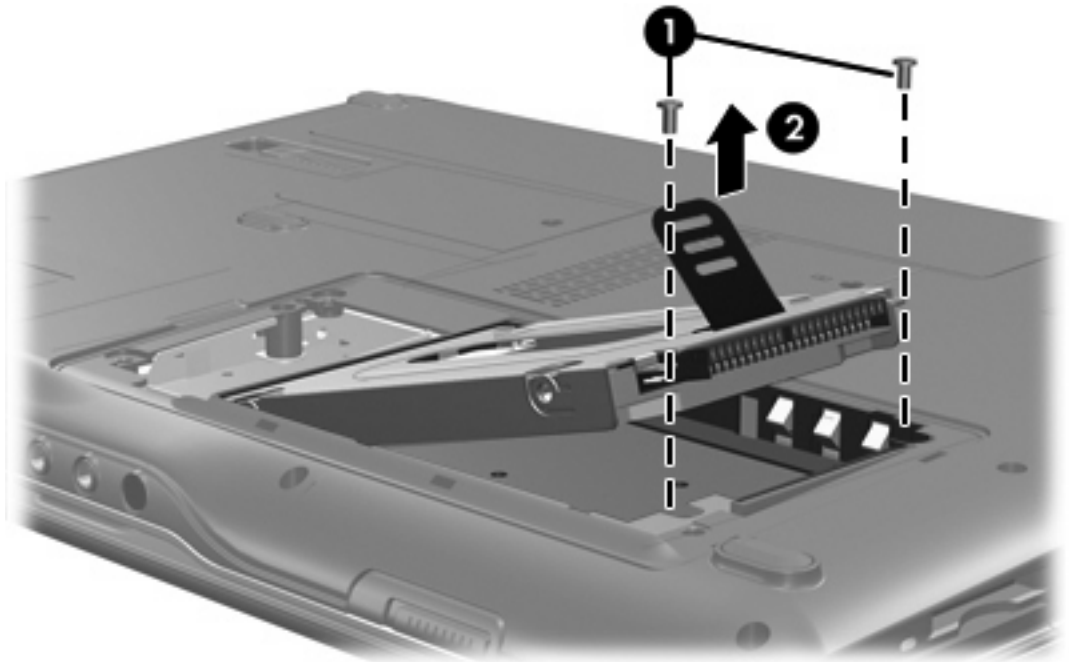

Για να εγκαταστήσετε ένα σκληρό δίσκο:

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σκληρού δίσκου στη θέση μονάδας σκληρού δίσκου.
2. Πιέστε με προσοχή τη μονάδα σκληρού δίσκου προς τα κάτω, έως ότου εφαρμόσει στη θέση της (1).
3. Επανατοποθετήστε τις 2 βίδες της μονάδας σκληρού δίσκου (2).

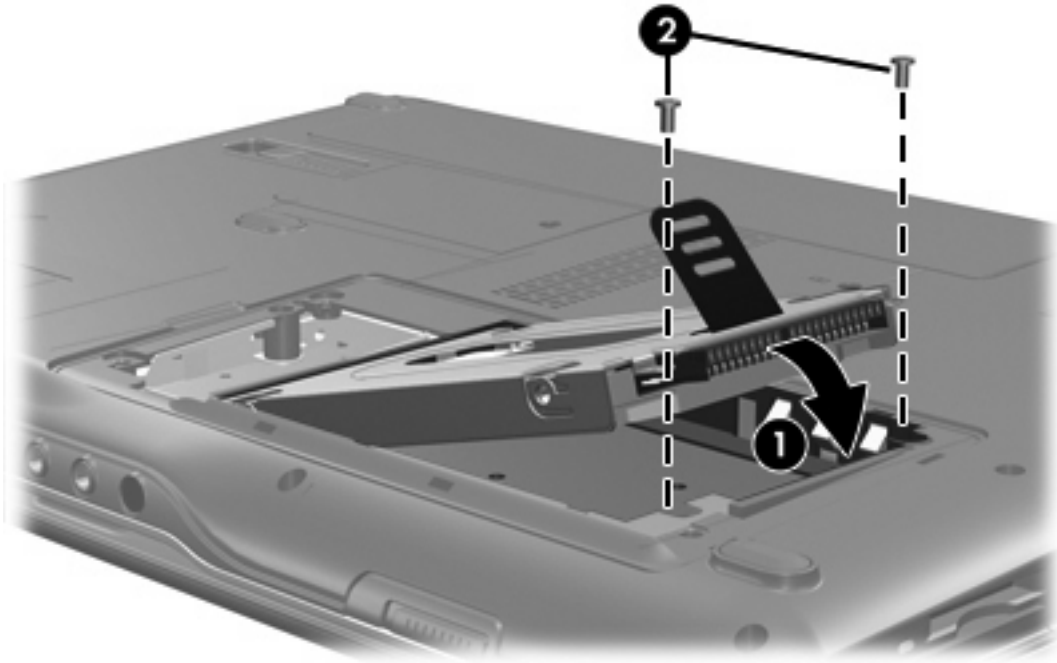

4. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες (1) στο κάλυμμα της μονάδας με τις οπές στον υπολογιστή.
5. Κλείστε το κάλυμμα (2).

6. Σφίξτε τις βίδες του καλύμματος της μονάδας (3).



4 Μονάδες οπτικού δίσκου

Ο υπολογιστής έχει δυνατότητα ανάγνωσης ή εγγραφής σε μονάδες οπτικού δίσκου, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου	Ανάγνωση CD και DVD-ROM	Εγγραφή σε CD-RW	Εγγραφή σε DVD ±RW/R	Εγγραφή σε DVD +R DL
Μονάδα DVD/CD-RW	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι
DVD±RW διπλής στρώσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
LightScribe DVD±RW διπλής στρώσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι



Σημείωση Ορισμένες από τις μονάδες οπτικού δίσκου που εμφανίζονται στη λίστα ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας. Οι μονάδες που εμφανίζονται στη λίστα δεν είναι απαραίτητα όλες οι υποστηριζόμενες μονάδες οπτικού δίσκου.

Μια μονάδα οπτικού δίσκου, όπως η μονάδα DVD-ROM, υποστηρίζει οπτικούς δίσκους (CD και DVD). Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ή μεταφορά πληροφοριών και για αναπαραγωγή μουσικής και ταινιών. Τα DVD έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα CD.


Τοποθέτηση οπτικού δίσκου

1. Ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου.
3. Τραβήξτε έξω τη θήκη (2).
4. Κρατήστε το δίσκο από τις άκρες για να αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών και τοποθετήστε το δίσκο πάνω από το κέντρο της θήκης, με την πλευρά με την ετικέτα να βλέπει προς τα επάνω.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, γείρετε το δίσκο προσεκτικά για να τον τοποθετήσετε πάνω από το κέντρο της θήκης.

5. Πιέστε ελαφρά το δίσκο (3) προς το κέντρο της θήκης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

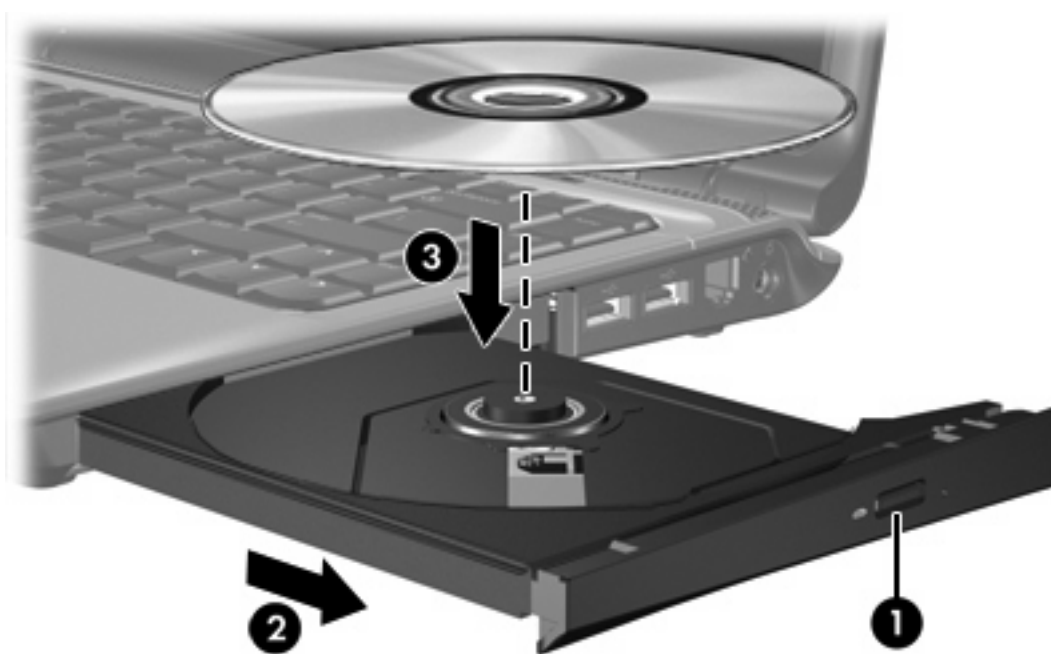

6. Κλείστε τη θήκη μέσω.




Σημείωση Μετά την εισαγωγή ενός δίσκου, μια μικρή παύση είναι φυσιολογική. Εάν δεν έχετε επιλέξει πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αυτόματης αναπαραγωγής. Σας ζητείται να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του μέσου.

Αφαίρεση οπτικού δίσκου όταν η τροφοδοσία γίνεται από μπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) στην πρόσοψη της μονάδας για να ανοίξετε τη θήκη μέσου και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά τη θήκη (2) προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
2. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη, πιέζοντας ελαφρά προς τα κάτω το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Κρατήστε το δίσκο από την άκρη και αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.

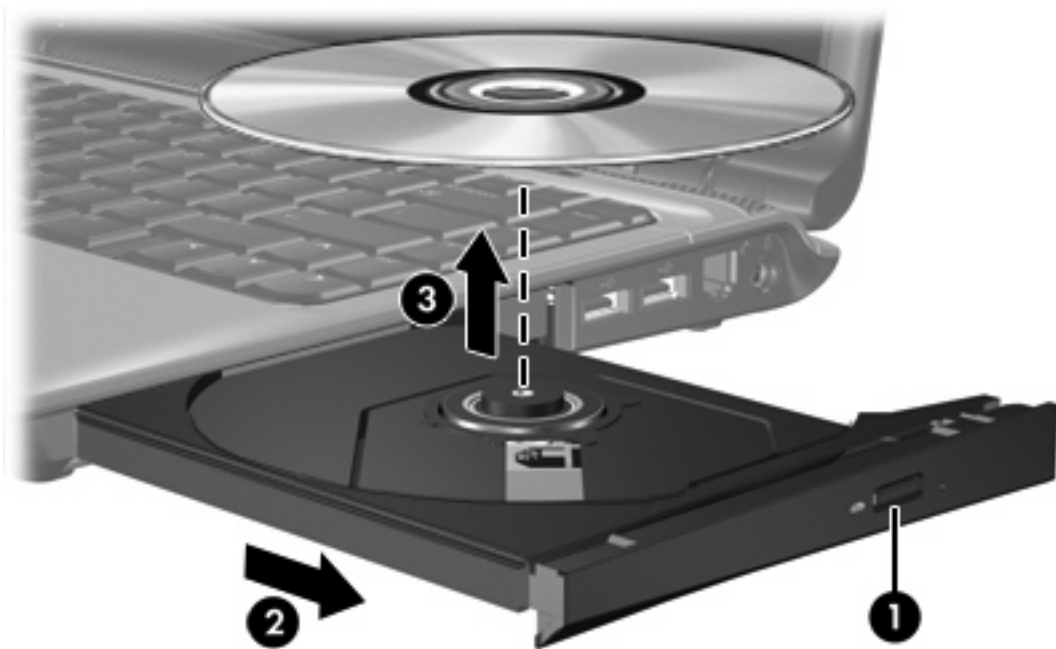


3. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.

Αφαίρεση οπτικού δίσκου χωρίς τροφοδοσία υπολογιστή

1. Τοποθετήστε την άκρη ενός συνδετήρα (1) στην υποδοχή της ασφάλειας στην πρόσοψη της μονάδας δίσκου.
2. Σπρώξτε ελαφρά το συνδετήρα έως ότου απελευθερωθεί η θήκη, και στη συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω (2) μέχρι να σταματήσει.
3. Αφαιρέστε το δίσκο (3) από τη θήκη, πιέζοντας ελαφρά προς τα κάτω το κέντρο της θήκης, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε το δίσκο κρατώντας τον από τα άκρα του. Κρατήστε το δίσκο από την άκρη και αποφύγετε το άγγιγμα των επίπεδων επιφανειών.



Σημείωση Εάν η πρόσβαση σε ολόκληρη τη θήκη δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε το δίσκο προσεκτικά υπό γωνία.

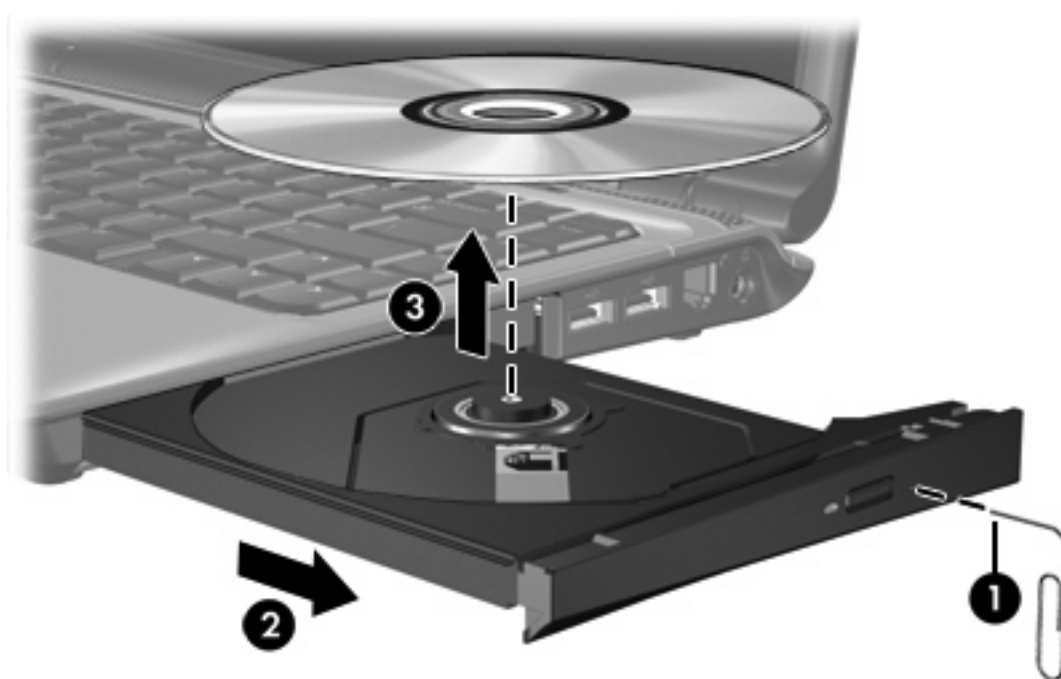

4. Κλείστε τη θήκη του δίσκου και φυλάξτε τον δίσκο σε μια προστατευτική θήκη.

Αποφυγή της κατάστασης αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε πιθανή αλλοίωση του ήχου ή της εικόνας ή απώλεια της λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, μην πραγματοποιείτε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας ή της αδρανοποίησης κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή σε CD ή DVD.

Για να αποφύγετε την απώλεια πληροφοριών, μην ενεργοποιείτε την αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση κατά την εγγραφή σε CD ή DVD.

Σε περίπτωση όπου η αναστολή λειτουργίας ή η αδρανοποίηση εκκινήθουν κατά την αναπαραγωγή μέσω μονάδας (όπως CD ή DVD), ο υπολογιστής θα συμπεριφερθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή.
- Ενδέχεται να δείτε μήνυμα προειδοποίησης που να σας ρωτά αν επιθυμείτε να συνεχίσετε. Αν εμφανιστεί το μήνυμα αυτό, επιλέξτε **Όχι**.
- Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του CD ή του DVD για συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας.

Ευρετήριο

A

Αδρανοποίηση 12
Αναστολή λειτουργίας 12

E

εξοπλισμός ασφαλείας
αεροδρομίων 2

M

μονάδα οπτικού δίσκου 8
μονάδα σκληρού δίσκου
αντικατάσταση 4
αφαίρεση 4
εγκατάσταση 6
μονάδα CD 8
μονάδα DVD 8
μονάδες δίσκου
οπτικός 8
σκληρός 4, 6
φροντίδα 1
φωτεινή ένδειξη μονάδας 3
Βλέπετε επίσης μονάδα σκληρού
δίσκου, μονάδα οπτικού
δίσκου

O

οπτικός δίσκος
αφαίρεση, με τροφοδοσία 10
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 11
τοποθέτηση 9

Σ

σκληρός δίσκος
αντικατάσταση 4
αφαίρεση 4
εγκατάσταση 6

Φ

φωτεινή ένδειξη μονάδας 3

φωτεινή ένδειξη, μονάδα
δίσκου 3

C

CD
αφαίρεση, με τροφοδοσία 10
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 11
τοποθέτηση 9

D

DVD
αφαίρεση, με τροφοδοσία 10
αφαίρεση, χωρίς
τροφοδοσία 11
τοποθέτηση 9