

ドライブ

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2007 年 1 月

製品番号：430294-291

目次

1 ドライブの取り扱い	
2 ドライブランプ	
3 ハード ドライブ	
ハード ドライブの交換	3
4 オプティカル ドライブ	
オプティカル ディスクの挿入	8
バッテリー電源または外部電源使用時のオプティカル ディスクの取り出し	9
電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し	10
スリープまたはハイバネーションを起動しない	11
索引	12

1 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品なので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。



注意 コンピュータやドライブの損傷、または情報の消失を防ぐため、以下の点に注意してください。

コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような場合は、必ず事前にスリープを起動して画面表示が消えるまでお待ちください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブルドライブまたはコンピュータのコネクタピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムから電源を切ります。

ドライブをドライブベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカルドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすいからです。

バッテリーのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。


ドライブベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ—取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルトコンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。


2 ドライブランプ

プライマリ ハード ドライブまたはオプティカル ドライブのいずれかにアクセスしているときは、ドライブランプが点滅します。

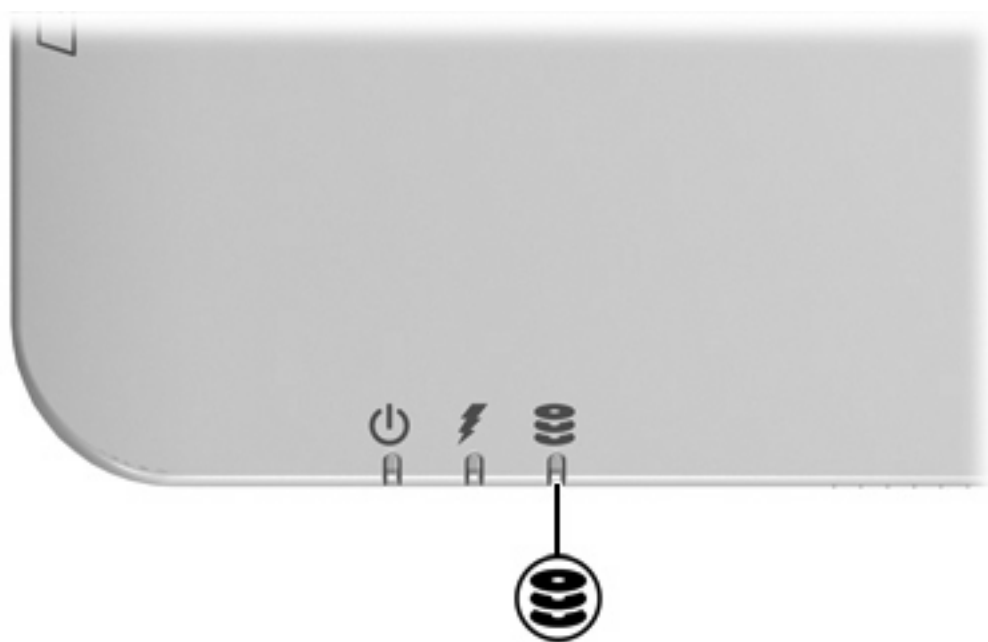


3 ハードドライブ

ハードドライブの交換

 **注意** システムがロックして情報が失われることを防ぐには、以下の手順で操作します。

ハードドライブベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っている状態、スリープ状態、またはハイバネーション状態のときにハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムから電源を切ります。

 **注記** 実際のコンピュータの外観は、この章の図と異なる場合があります。

ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。


1. 作業を保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
4. ACコンセントから電源コードを抜きます。
5. 安定した平らな面の上でコンピュータを裏返しにします。
6. コンピュータからバッテリーを取り出します。
7. ハードドライブベイを手前に向けた状態で、ハードドライブカバーの2つのねじ(1)をゆるめます。

8. ハードドライブカバーを持ち上げて外します (2)。




9. ハードドライブの2つのねじを外します (1)。

10. ハードドライブタブを引き上げ (2)、ハードドライブを持ち上げてコンピュータから取り外します。

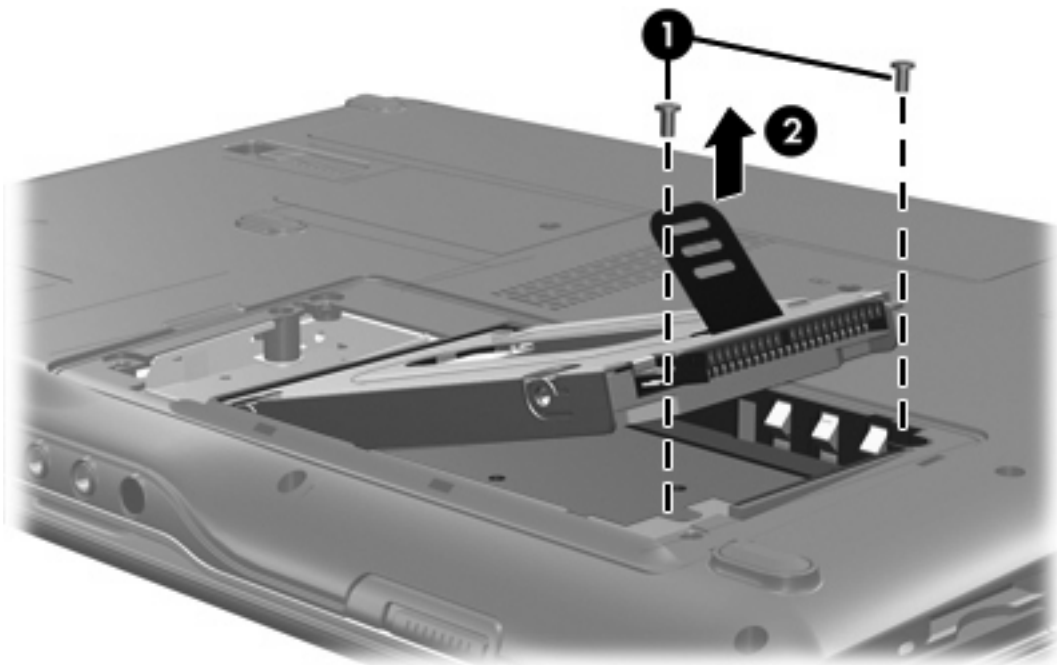

ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

1. ハードドライブ ベイにハードドライブを挿入します。
2. ハードドライブが完全にはまり込むまで静かに押し込みます (1)。
3. ハードドライブの2つのねじ (2) を取り付けます。

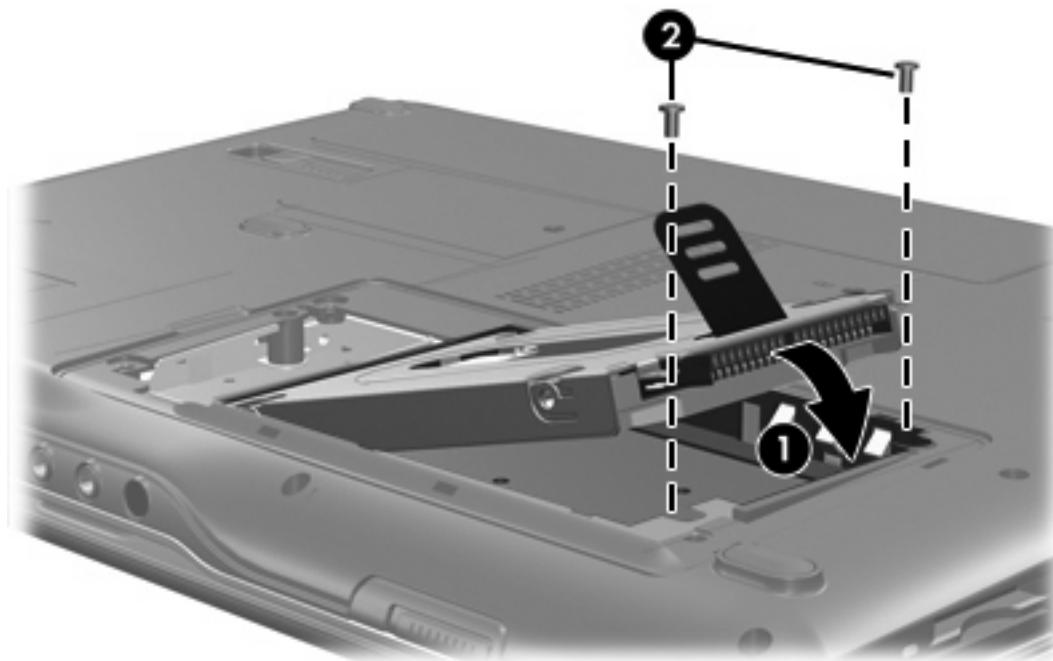

4. ハードドライブ カバーの突起 (1) をコンピュータの切り込みの位置に合わせます。
5. カバーを閉じます (2)。

6. ハードドライブカバーのねじ (3) を締めます。



4 オプティカルドライブ

次の表に示すように、コンピュータでオプティカルドライブを読み書きできます。

オプティカルドライブの種類	CD および DVD-ROM の読み取り	CD-RW への書き込み	DVD±RW/R への書き込み	DVD+R DL への書き込み
DVD/CD-RW ドライブ	可	可	不可	不可
DVD±RW2 層記録	可	可	可	不可
LightScribe DVD±RW2 層記録	可	可	可	可



注記 上記のオプティカルドライブの一部は、モデルによってはサポートされない場合があります。サポートされているオプティカルドライブは、上記のドライブだけとは限りません。

DVD-ROM ドライブなどのオプティカルドライブは、オプティカルディスク（CD および DVD）に対応しています。これらのディスクは、情報の格納と運搬および音楽や映画の再生に使用されます。DVD は CD よりも大容量です。


光学ディスクの挿入

1. コンピュータの電源を入れます。
2. ドライブのフロントパネルにあるリリース ボタン (1) を押してメディア トレイを開きます。
3. トレイを引き出します (2)。
4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸上に置きます。



注記 トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてください。

5. ディスクが確実にハマるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます (3)。

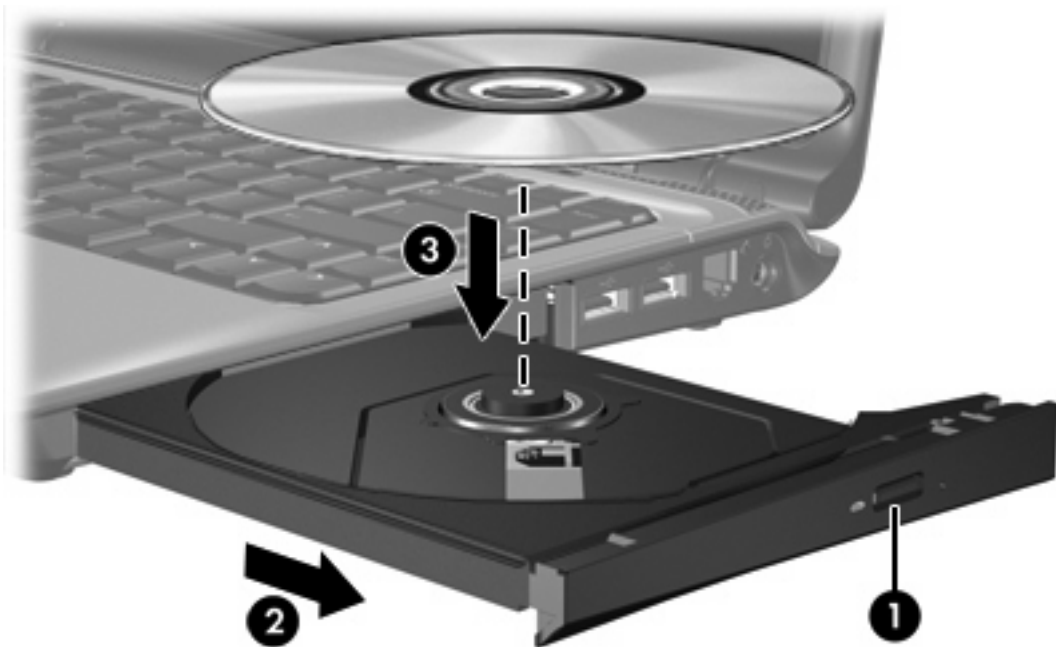

6. メディア トレイを閉じます。




注記 ディスクを挿入した後、少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。初期設定のメディア プレーヤを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

バッテリー電源または外部電源使用時の光学ディスクの取り出し

1. ドライブのフロントパネルにあるリリース ボタン (1) を押してメディア トレイを開き、トレイをゆっくり完全に引き出します (2)。
2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



注記 トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

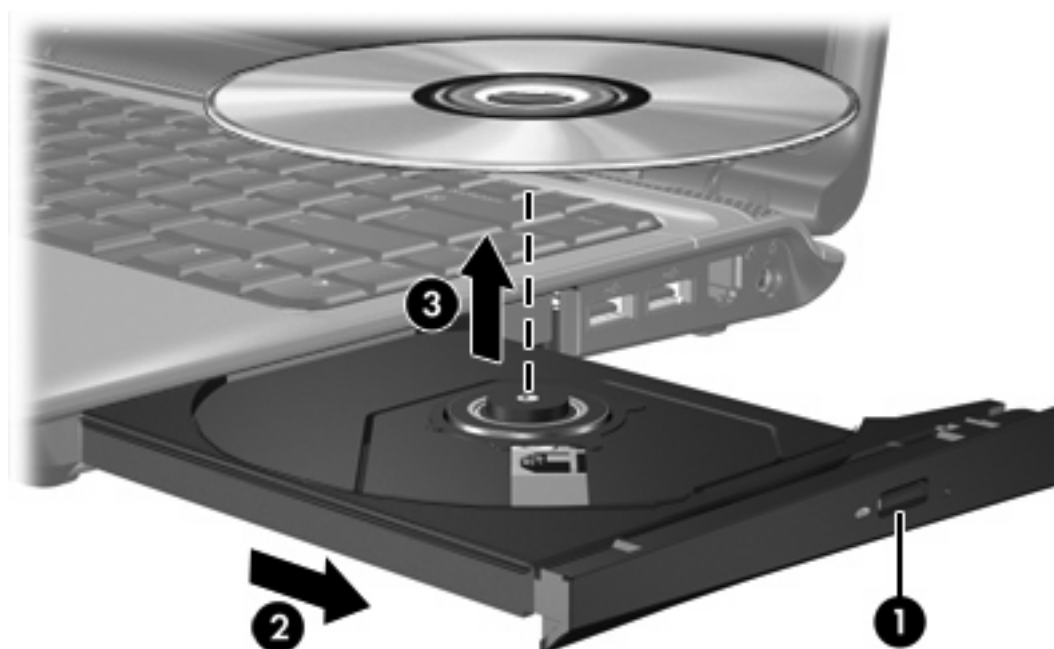


3. メディア トレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し

1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。
3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。




注記 トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出します。

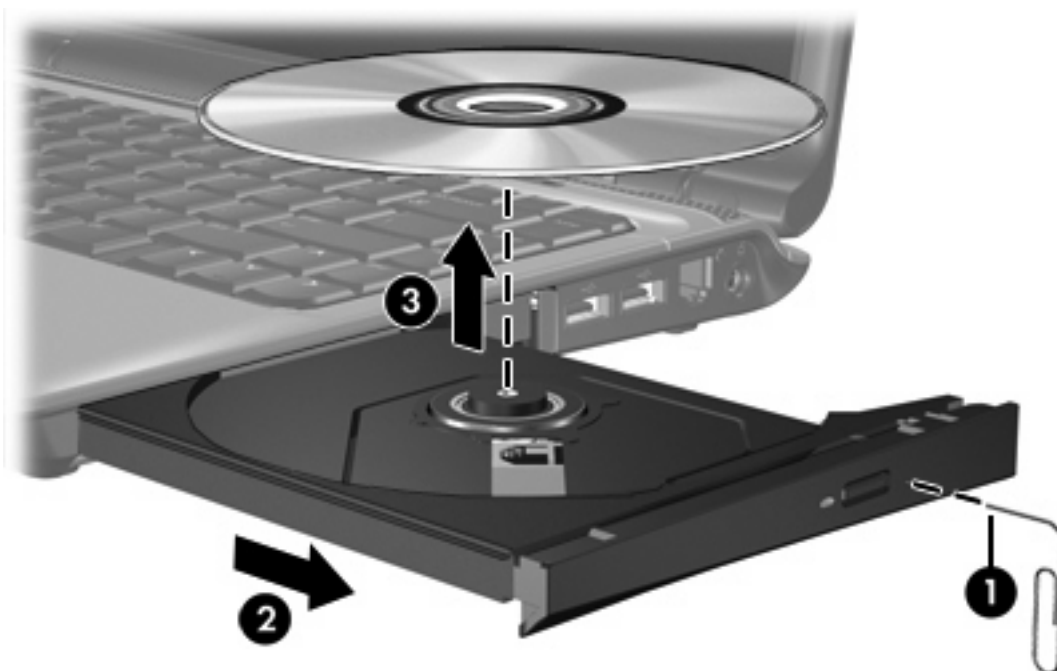

4. メディア トレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

スリープまたはハイバネーションを起動しない

 **注意** オーディオやビデオの劣化または再生機能の損失を防ぐため、CD や DVD の読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを起動しないでください。

情報の損失を防ぐため、CD や DVD への書き込み時にスリープまたはハイバネーションを起動しないでください。

ドライブメディア（CD や DVD など）の再生中にスリープまたはハイバネーションを起動した場合、コンピュータは以下のいずれかの動作を行います。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、**[いいえ]**をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合があります。

索引

C

CD

- 挿入 8
- 取り出し、電源使用時 9
- 取り出し、電源切断時 10

CD ドライブ 7

D

DVD

- 挿入 8
- 取り出し、電源使用時 9
- 取り出し、電源切断時 10

DVD ドライブ 7

お

オプティカル ディスク

- 挿入 8
- 取り出し、電源使用時 9
- 取り出し、電源切断時 10

オプティカル ドライブ 7

く

空港のセキュリティ装置 1

す

スリープ 11

と

ドライブ

- オプティカル 7
- ハード 3, 5

ドライブ

- ドライブ ランプ 2
- 取り扱いについて 1
- も参照「ハードドライブ」、「オプティカルドライブ」

ドライブ ランプ 2

は

ハード ディスク ドライブ

- 交換 3
- 取り外し 3
- 取り付け 5

ハード ドライブ

- 交換 3
- 取り外し 3
- 取り付け 5

ハイバネーション 11

ら

ランプ, ドライブ 2