

Télécommande (certains modèles)

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows et Windows Vista sont des
marques commerciales ou des marques
déposées de Microsoft Corporation aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Bluetooth est une marque détenue par son
propriétaire et utilisée sous licence par
Hewlett-Packard Company.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

Première édition : Janvier 2007

Référence du document : 437363-051

Sommaire

1 Fonctions de la télécommande

2 Aide-mémoire des boutons

3 Insertion de la batterie

4 Résolution des problèmes concernant la télécommande

5 Informations sur les réglementations

Avis de conformité pour l'Union européenne 9

Mise au rebut de la batterie 10

Index 11

1 Fonctions de la télécommande

La lentille infrarouge de la télécommande établit la liaison entre la télécommande et l'ordinateur. Une liaison correcte requiert une trajectoire sans aucun obstacle entre la lentille infrarouge de la télécommande et celle de l'ordinateur.

Informations à retenir :

- La télécommande fonctionne sous Windows® et QuickPlay (certains modèles uniquement). Chaque bouton répond en fonction de l'application active.



Remarque Pour plus d'informations concernant l'utilisation de QuickPlay, reportez-vous à l'aide en ligne de QuickPlay.

- Certains boutons de la télécommande offrent les mêmes fonctions que ceux de l'ordinateur. Ainsi, l'interrupteur d'alimentation sur la télécommande et celui sur l'ordinateur permettent les mêmes opérations et sont interchangeables.
- Certains boutons de la télécommande exécutent les mêmes fonctions que les touches d'activation de l'ordinateur. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'informations concernant les touches d'activation prises en charge.
- D'autres boutons de la télécommande ont des fonctions qui ne se retrouvent pas sur les boutons de l'ordinateur ou sur des combinaisons de touches prédéfinies.



2 Aide-mémoire des boutons

Cette section fournit des informations sur les fonctions des boutons de la télécommande.

Bouton	Fonction sous Windows	Fonction dans QuickPlay (certains modèles)
 Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez sur le bouton pour démarrer Windows.• Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez sur le bouton pour émuler l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur.• Lorsque l'ordinateur est en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton pour quitter ce mode.• Lorsque l'ordinateur est en mode veille prolongée (hibernation), appuyez brièvement sur le bouton pour quitter ce mode.	Pour mettre l'ordinateur hors tension, appuyez sur le bouton.
 Basculement des écrans	Appuyez sur le bouton pour faire basculer l'image entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe.	Appuyez sur le bouton pour faire basculer l'image entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe.
 Multimédia*	Lance le programme QuickPlay (si QuickPlay a été préinstallé sur le modèle). Lance le programme DVDPlay (si DVDPlay a été préinstallé sur le modèle).	Pour ouvrir le menu QuickPlay, appuyez sur le bouton.
 DVD*	Appuyez sur le bouton pour lancer la fonctionnalité de lecture DVD du programme QuickPlay (certains modèles uniquement).	<ul style="list-style-type: none">• Lorsqu'un DVD est en lecture, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu du disque DVD.• Lorsqu'aucun DVD n'est en lecture, appuyez sur le bouton pour ouvrir le lecteur de DVD QuickPlay.
 Windows Media Center	Si le système d'exploitation de l'ordinateur est Windows Vista™ Premium ou Windows Vista Ultimate, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu principal du Media Center. Le bouton Windows Media Center ne remplit aucune fonction sur les autres systèmes d'exploitation.	Si le système d'exploitation de l'ordinateur est Windows Vista™ Premium ou Windows Vista Ultimate, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu principal du Media Center. Le bouton Windows Media Center ne remplit aucune fonction sur les autres systèmes d'exploitation.
	 Remarque L'étiquette se trouvant sous l'ordinateur indique le système d'exploitation.	 Remarque L'étiquette se trouvant sous l'ordinateur indique le système d'exploitation.

Bouton	Fonction sous Windows	Fonction dans QuickPlay (certains modèles)
Chaîne/Page précédente 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour émuler la touche pg préc du clavier. Appuyez pour changer de chaînes vers le haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour émuler la touche pg préc du clavier. Appuyez pour changer de chaînes vers le haut.
Arrêt 	Appuyez sur le bouton pour arrêter l'activité multimédia en cours (lecture, retour, etc.).	Appuyez sur le bouton pour arrêter l'activité multimédia en cours (lecture, retour, etc.).
Retour 	Appuyez sur le bouton pour retourner à un point donné du support multimédia sélectionné.	Appuyez sur le bouton pour retourner à un point donné du support multimédia sélectionné.
Lecture/Pause 	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le support multimédia n'est pas en lecture, appuyez sur le bouton pour lancer sa lecture. Lorsque le support multimédia est en lecture, appuyez sur le bouton pour mettre sa lecture en pause. 	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le support multimédia n'est pas en lecture, appuyez sur le bouton pour lancer sa lecture. Lorsque le support multimédia est en lecture, appuyez sur le bouton pour mettre sa lecture en pause.
Avance rapide 	Appuyez sur le bouton pour avancer rapidement jusqu'à un point donné du support multimédia sélectionné.	Appuyez sur le bouton pour avancer rapidement jusqu'à un point donné du support multimédia sélectionné.
Chaîne/page suivante 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour émuler la touche pg suiv du clavier. Appuyez pour changer de chaînes vers le bas. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour émuler la touche pg suiv du clavier. Appuyez pour changer de chaînes vers le bas.
Précédent 	Appuyez sur le bouton pour retourner à la page précédente ou au chapitre précédent.	Appuyez sur le bouton pour retourner à la page précédente ou au chapitre précédent.
Haut 	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le haut.	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le haut.
Suivant 	Appuyez sur le bouton pour aller à la page suivante ou au chapitre suivant.	Appuyez sur le bouton pour aller à la page suivante ou au chapitre suivant.
Gauche 	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers la gauche.	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers la gauche.
OK	Navigation - Appuyez sur le bouton pour sélectionner un élément à l'écran.	Navigation - Appuyez sur le bouton pour sélectionner un élément à l'écran.

Bouton	Fonction sous Windows	Fonction dans QuickPlay (certains modèles)
		
Droite	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers la droite.	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers la droite.
		
Retour	Appuyez sur le bouton pour émuler la fonction « Retour » de la touche Retour arrière dans l'application active.	<ul style="list-style-type: none"> En mode musique, appuyez sur le bouton pour remonter d'un répertoire dans la fenêtre Ma Musique. En mode DVD, ce bouton n'est pas actif.
		
Bas	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le bas.	Navigation - Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le bas.
		
Informations	Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations système.	Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations et les paramètres des programmes QuickPlay.
		
Volume -	Pour réduire le volume du système, appuyez sur le bouton.	Pour réduire le volume du système, appuyez sur le bouton.
		
Muet	<ul style="list-style-type: none"> Pour désactiver le volume du système, appuyez sur le bouton. Si le volume est désactivé, appuyez sur le bouton pour le restaurer. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour désactiver le volume du système, appuyez sur le bouton. Si le volume est désactivé, appuyez sur le bouton pour le restaurer.
		
Volume +	Pour augmenter le volume du système, appuyez sur le bouton.	Pour augmenter le volume du système, appuyez sur le bouton.
		

* Si l'ordinateur a été configuré de manière à demander un mot de passe de connexion, l'ouverture de session Windows se fera une fois l'identification effectuée. QuickPlay ou DVDPlay est lancé après l'ouverture de session. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de QuickPlay ou de DVDPlay.


3 Insertion de la batterie



AVERTISSEMENT Il y a risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incompatible. Jetez les batteries usagées selon les instructions.


Pour insérer la batterie dans la télécommande, procédez comme suit :

1. Au dos de la télécommande, soulevez le cache du compartiment de la batterie (1) et retirez-le (2).

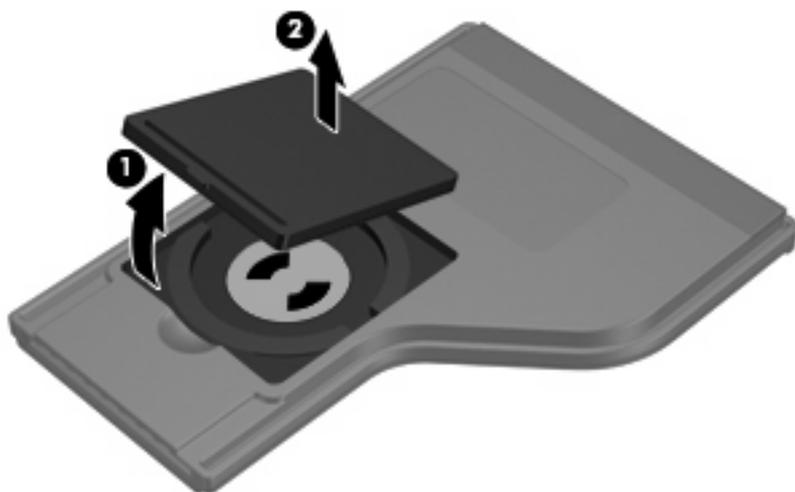

2. Le côté + de la batterie orienté vers le haut, insérez la batterie dans le compartiment (1).

3. Alignez le cache du compartiment de la batterie (2) avec le compartiment de la batterie, puis exercez une pression vers le bas pour fermer le cache (3).

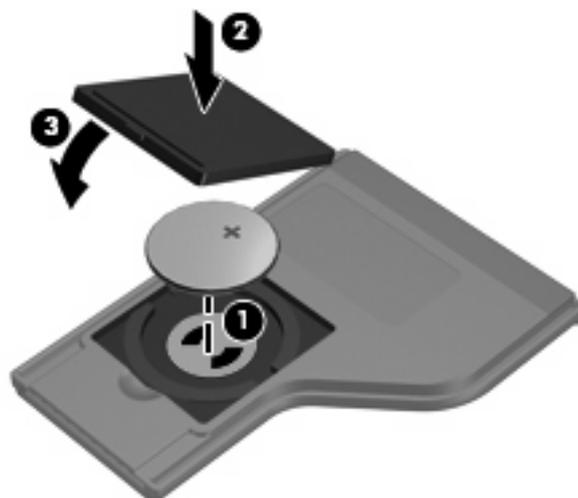

4 Résolution des problèmes concernant la télécommande

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes relatifs à la télécommande, reportez-vous au tableau ci-après.

Problème	Solution possible
Ma télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le port infrarouge de l'ordinateur ou de la station d'accueil.• Vérifiez la distance entre la télécommande et le port infrarouge de l'ordinateur ou de la station d'accueil.• Assurez-vous que la batterie est correctement installée et chargée. Si nécessaire, remplacez la batterie.• Assurez-vous que vous utilisez la télécommande avec un ordinateur ou une station d'accueil pris(e) en charge.

5 Informations sur les réglementations

Avis de conformité pour l'Union européenne

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

- Directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC

La conformité avec ces directives implique la conformité avec les normes européennes harmonisées appropriées (Normes européennes) figurant dans la déclaration de conformité pour l'Union européenne fournie par Hewlett-Packard concernant ce produit ou cette famille de produits.

Cette conformité est indiquée par l'une des marques de conformité suivantes figurant sur le produit :

- Cette marque CE s'applique aux produits hors télécommunications et aux produits de télécommunication conformes aux normes européennes harmonisées, tels que Bluetooth®.



- Cette marque CE s'applique aux produits de télécommunications aux normes européennes non harmonisées.



*Si nécessaire, un numéro d'organisme notifié est utilisé. Reportez-vous à l'étiquette sur les réglementations figurant sur le produit.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Allemagne

Mise au rebut de la batterie



AVERTISSEMENT Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les ordures ménagères. Éliminez-les conformément à la législation locale.



Index

A

arrêt, bouton 4
avance rapide, bouton 4

B

bas, bouton 5
basculement des écrans,
bouton 3
batterie, insertion 6
boutons
aide-mémoire 3
alimentation 3
arrêt 4
avance rapide 4
bas 5
basculement des écrans 3
chaîne/page précédente 4
chaîne/page suivante 4
droite 5
DVD 3
gauche 4
haut 4
informations 5
lecture/pause 4
muet 5
multimédia 3
OK 4
précédent 4
retour 4, 5
suivant 4
volume - 5
volume + 5
Windows Media Center 3

C

chaîne/page précédente,
bouton 4
chaîne/page suivante, bouton 4

D

droite, bouton 5
DVD, bouton 3

G

gauche, bouton 4

H

haut, bouton 4

I

informations, bouton 5
informations sur la mise au rebut de
la batterie 10
informations sur les
réglémentations 9
insertion de la batterie 6
interrupteur d'alimentation 3

L

lecture/pause, bouton 4
lentille infrarouge 1

M

muet, bouton 5
Multimédia, bouton 3

O

OK, bouton 4

P

précédent, bouton 4

Q

QuickPlay 1

R

réglémentations, informations 9
résolution de problèmes 8
retour, bouton 4, 5

S

suivant, bouton 4

V

volume -, bouton 5
volume +, bouton 5

W

Windows Media Center, bouton 3

