

Telecomando (solo su alcuni modelli)

Guida utente

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da Hewlett-Packard Company su licenza.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: gennaio 2007

Numero di parte del documento: 437363-061

Sommario

1 Funzioni del componente Telecomando

2 Riferimento rapido pulsanti

3 Inserimento della batteria

4 Risoluzione dei problemi del telecomando

5 Avvisi di conformità

Avvisi per l'Unione Europea 8

Smaltimento delle batterie 9

Indice analitico 10

1 Funzioni del componente Telecomando

La lente a infrarossi del telecomando collega il telecomando al computer. Per il collegamento è necessario che vi sia un percorso diretto tra il telecomando e il computer.

Importante

- Il telecomando funziona all'interno di Windows® e QuickPlay (solo alcuni modelli di computer). Ciascun pulsante risponde in base all'applicazione attiva.



Nota Per informazioni sull'utilizzo di QuickPlay, vedere la relativa Guida in linea.

- Alcuni pulsanti del telecomando eseguono le stesse funzioni dei pulsanti del computer. Ad esempio, il pulsante di alimentazione del telecomando ha le stesse funzioni di quello del computer e possono quindi essere utilizzati in modo intercambiabile.
- Alcuni pulsanti del telecomando svolgono le stesse funzioni dei tasti di scelta rapida del computer. Per informazioni sui tasti di scelta rapida supportati, consultare il manuale dell'utente del computer.
- Altri pulsanti del telecomando offrono funzioni che non corrispondono a pulsanti del computer o combinazioni predefinite di tasti.



2 Riferimento rapido pulsanti

In questa sezione vengono fornite informazioni sulle funzioni dei pulsanti del telecomando.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none">Se il computer è spento, premere il pulsante per avviare Windows.Se il computer è acceso, premere il pulsante per emulare il pulsante di alimentazione del computer. Per informazioni consultare il Manuale dell'utente del computer.Se il computer è in stato di sospensione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.Se il computer è in stato di ibernazione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.	Premere il pulsante per arrestare il computer.
Commutazione schermi 	Premere il pulsante per commutare la visualizzazione dell'immagine fra il display del computer e un dispositivo di visualizzazione esterno.	Premere il pulsante per commutare la visualizzazione dell'immagine fra il display del computer e un dispositivo di visualizzazione esterno.
Supporto* 	Avvia il programma QuickPlay (per i modelli con QuickPlay preinstallato). Avvia il programma DVDPlay (per i modelli con DVDPlay preinstallato).	Premere il pulsante per aprire il menu di QuickPlay.
DVD* 	Premere il pulsante per avviare la funzionalità di riproduzione DVD di QuickPlay (solo alcuni modelli di computer).	<ul style="list-style-type: none">Se è in corso la riproduzione di un DVD, premere il pulsante per aprire il menu del DVD.Se non è in corso la riproduzione di un DVD, premere il pulsante per aprire il lettore DVD di QuickPlay.
Windows Media Center 	Se sul computer è installato Windows Vista™ Premium o Windows Vista Ultimate, premere il pulsante per aprire il menu principale di Media Center. Il pulsante Windows Media Center non ha alcuna funzione in altri sistemi operativi.  Nota Per determinare il sistema operativo in uso, far riferimento all'etichetta che si trova nella parte inferiore del computer.	Se sul computer è installato Windows Vista Premium o Windows Vista Ultimate, premere il pulsante per aprire il menu principale di Media Center. Il pulsante Windows Media Center non ha alcuna funzione in altri sistemi operativi.  Nota Per determinare il sistema operativo in uso, far riferimento all'etichetta che si trova nella parte inferiore del computer.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
Canale/Pagina su 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto Pag su della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine crescente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto Pag su della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine crescente.
Stop 	Premere il pulsante per interrompere l'attività multimediale in corso, come ad esempio la riproduzione, il riavvolgimento ecc.	Premere il pulsante per interrompere l'attività multimediale in corso, come ad esempio la riproduzione, il riavvolgimento ecc.
Riavvolgi 	Premere il pulsante per riavvolgere il supporto selezionato.	Premere il pulsante per riavvolgere il supporto selezionato.
Riproduci/ Sospendi 	<ul style="list-style-type: none"> • Se non è in corso la riproduzione di alcun supporto, premere il pulsante per avviarne la riproduzione. • Se è in corso la riproduzione di un supporto, premere il pulsante per interromperne la riproduzione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se non è in corso la riproduzione di alcun supporto, premere il pulsante per avviarne la riproduzione. • Se è in corso la riproduzione di un supporto, premere il pulsante per interromperne la riproduzione.
Avanzamento rapido 	Premere il pulsante per far avanzare rapidamente il supporto selezionato.	Premere il pulsante per far avanzare rapidamente il supporto selezionato.
Canale/Pagina giù 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto Pag giù della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine decrescente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto Pag giù della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine decrescente.
Precedente 	Premere il pulsante per tornare al brano o al capitolo precedente.	Premere il pulsante per tornare al brano o al capitolo precedente.
Su 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso l'alto.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso l'alto.
Avanti 	Premere il pulsante per andare al brano o al capitolo successivo.	Premere il pulsante per andare al brano o al capitolo successivo.
A sinistra 	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso sinistra.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso sinistra.
OK 	Spostamento. Premere il pulsante per selezionare un elemento visualizzato sullo schermo.	Spostamento. Premere il pulsante per selezionare un elemento visualizzato sullo schermo.

Pulsante	Funzione in Windows	Funzione in QuickPlay (solo su alcuni modelli)
	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso destra.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso destra.
	Premere il pulsante per emulare la funzione "Indietro" del tasto Backspace dell'applicazione in uso.	<ul style="list-style-type: none"> In modalità musica, premere il pulsante per spostarsi alla directory superiore nella finestra Musica. In modalità DVD questo pulsante non è attivo.
	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso il basso.	Spostamento. Premere il pulsante per scorrere verso il basso.
	Premere per visualizzare le informazioni di sistema.	Premere per visualizzare le informazioni e le impostazioni per i programmi di QuickPlay.
	Premere il pulsante per diminuire il volume di sistema.	Premere il pulsante per diminuire il volume di sistema.
	<ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante per disattivare il volume di sistema. Se il volume è disattivato, premere il pulsante per ripristinare il volume di sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il pulsante per disattivare il volume di sistema. Se il volume è disattivato, premere il pulsante per ripristinare il volume di sistema.
	Premere il pulsante per aumentare il volume di sistema.	Premere il pulsante per aumentare il volume di sistema.

* Se è stata impostata una password di accesso, è possibile che venga richiesto di effettuare l'accesso a Windows. QuickPlay o DVDPlay si avvia subito dopo l'accesso. Per ulteriori informazioni su QuickPlay o DVDPlay, consultare la relativa Guida in linea.


3 Inserimento della batteria



AVVERTENZA Se si sostituisce la batteria con una di tipo non corretto, esiste il rischio di esplosione. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.


Per inserire la batteria nel telecomando, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Sollevare il coperchio dello scomparto batteria (1) sul retro del telecomando e rimuoverlo (2).

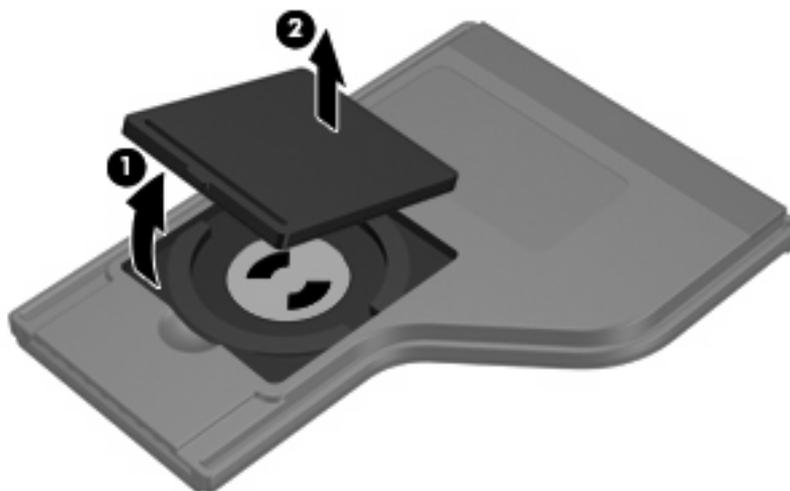

2. Con il lato positivo della batteria rivolto verso l'alto, inserirla nello scomparto (1).

3. Allineare il coperchio dello scomparto della batteria (2) con lo scomparto della batteria e premere verso il basso per chiudere il coperchio (3).

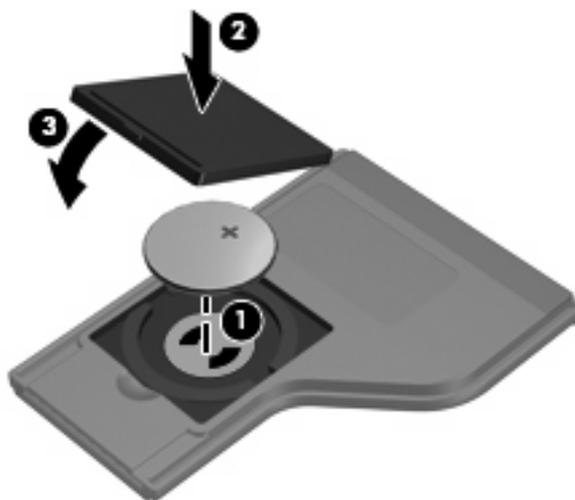

4 Risoluzione dei problemi del telecomando

Consultare la seguente tabella per la risoluzione dei problemi del telecomando.

Problema	Possibile soluzione
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che vi sia una chiara linea di visione dal telecomando alla porta IR del computer o prodotto di espansione.• Assicurarsi di essere all'interno del raggio d'azione della porta a infrarossi sul computer o sul prodotto di espansione.• Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente e sia carica. Se necessario, sostituire la batteria.• Assicurarsi che si stia utilizzando il telecomando con un computer o un prodotto di espansione supportato.

5 Avvisi di conformità

Avvisi per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme alle seguenti Direttive UE:

- Direttiva 89/336/CEE Compatibilità elettromagnetica

La conformità a tali direttive implica la conformità agli standard europei armonizzati applicabili (Normative europee) elencati nella Dichiarazione di conformità UE pubblicata da Hewlett-Packard per questo prodotto o famiglia di prodotti.

Tale conformità è indicata dal seguente marchio apposto sul prodotto:

- Questo marchio CE è valido per prodotti senza funzionalità di telecomunicazione e con funzionalità di telecomunicazione armonizzate UE, ad esempio Bluetooth®.



- Questo marchio CE è valido per prodotti senza funzionalità di telecomunicazione armonizzate UE.



*Se applicabile, viene utilizzato un numero che si riferisce all'organismo notificato. Fare riferimento all'etichetta posta su questo prodotto.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germania

Smaltimento delle batterie



AVVERTENZA Quando una batteria è esaurita, non smaltirla insieme ai normali rifiuti domestici, ma attenersi alle leggi e alle disposizioni vigenti nel proprio paese o regione.



Indice analitico

A

a destra, pulsante 4
a sinistra, pulsante 3
alimentazione, pulsante 2
aumenta volume, pulsante 4
avanti, pulsante 3
avvisi di conformità 8
avviso per lo smaltimento delle
batterie 9

B

batteria, inserimento 5

C

canale/pagina giù, pulsante 3
canale/pagina su, pulsante 3
commutazione schermi,
pulsante 2
conformità, avvisi 8

D

diminuisce volume, pulsante 4
disattiva audio, pulsante 4

G

giù, pulsante 4

I

indietro, pulsante 4
informazioni, pulsante 4
inserimento della batteria 5

L

lente a infrarossi 1

O

OK, pulsante 3

P

pulsante avanzamento rapido 3

pulsante di stop 3
pulsante DVD 2
pulsante precedente 3
pulsante Supporto 2
pulsanti
a destra 4
a sinistra 3
alimentazione 2
aumenta volume 4
avanti 3
avanzamento rapido 3
canale/pagina giù 3
canale/pagina su 3
commutazione schermi 2
diminuisce volume 4
disattiva audio 4
DVD 2
giù 4
indietro 4
informazioni 4
OK 3
precedente 3
riavvolgi 3
riferimento rapido 2
riproduci/sospendi 3
stop 3
su 3
Supporto 2
Windows Media Center 2

Q

QuickPlay 1

R

riavvolgi, pulsante 3
riproduci/sospendi, pulsante 3
risoluzione dei problemi 7

S

su, pulsante 3

W

Windows Media Center,
pulsante 2

