

無線遙控器（僅限特定機型）

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，Hewlett-Packard Company 已取得授權使用。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：437363-AB1

目錄

1 遙控器元件功能	
2 按鈕快速導覽	
3 裝入電池	
4 遙控器疑難排解	
5 法規注意事項	
歐盟注意事項	7
電池處置	8
索引	9

1 遙控器元件功能

遙控器上的紅外線透鏡可將遙控器連結到電腦。遙控器上的紅外線透鏡及電腦上的紅外線透鏡間必須要有紅外線光束才能連結。

注意事項：

- 遙控器可在 Windows® 及 QuickPlay (僅限特定電腦機型) 中作用。每個按鈕會根據作用中的應用程式來進行回應。



注意 有關使用 QuickPlay 的資訊，請參閱 QuickPlay 線上說明。

- 某些遙控器按鈕與電腦按鈕所執行的功能相同。例如，遙控器上的電源按鈕及電腦上的電源按鈕功能相同，且可交互使用。
- 有些遙控器按鈕的功能與電腦的快速鍵功能相同。請參閱電腦使用指南，以取得有關支援的快速鍵的資訊。
- 有些遙控器按鈕則提供電腦按鈕或預設按鈕組合所無法複製的功能。



2 按鈕快速導覽

本節會提供關於遙控器按鈕功能的資訊。


按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
電源 	<ul style="list-style-type: none">如果電腦關機，按下按鈕可啟動 Windows。如果電腦已啟動，按下按鈕可模擬電腦的電源按鈕。如需詳細資訊，請參閱電腦使用指南。如果電腦處於睡眠狀態，短暫按下按鈕可離開睡眠狀態。如果電腦處於休眠狀態，短暫按下按鈕可離開休眠狀態。	若要關閉電腦，請按下按鈕。
切換畫面 	按下按鈕即可在電腦顯示器及外接式顯示器間切換電腦影像。	按下按鈕即可在電腦顯示器及外接式顯示器間切換電腦影像。
媒體* 	啟動 QuickPlay 程式 (適用預先安裝 QuickPlay 的機型)。啟動 DVDPlay 程式 (適用預先安裝 DVDPlay 的機型)。	按下按鈕開啓 QuickPlay 功能表。
DVD* 	按下按鈕啟動 QuickPlay 程式的 DVD 播放功能 (僅限特定電腦機型)。	<ul style="list-style-type: none">如果 DVD 正在播放，按下按鈕開啓 DVD 光碟功能表。如果 DVD 未在播放，按下按鈕開啓 QuickPlay DVD 播放器。
Windows 媒體中心 	如果電腦使用 Windows Vista™ Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下按鈕可開啓「媒體中心」主功能表。Windows 媒體中心按鈕在別的作業系統上不會有任何作用。  注意 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。	如果電腦使用 Windows Vista Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下按鈕開啓「媒體中心」主要功能表。Windows 媒體中心按鈕在別的作業系統上不會有任何作用。  注意 請參照電腦底部的標籤，判斷作業系統。
頻道/上一頁 	<ul style="list-style-type: none">按下即可模擬鍵盤上的 pg up 鍵的功能。按下以遞增順序變更頻道。	<ul style="list-style-type: none">按下即可模擬鍵盤上的 pg up 鍵的功能。按下以遞增順序變更頻道。
停止 	按下按鈕以停止目前的媒體活動，如播放、倒帶等等。	按下按鈕以停止目前的媒體活動，如播放、倒帶等等。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
倒帶 	按下按鈕倒帶選取的媒體。	按下按鈕倒帶選取的媒體。
播放/暫停 	<ul style="list-style-type: none"> 如果媒體未在播放，按一下按鈕即可播放媒體。 如果媒體正在播放，按一下按鈕可暫停媒體。 	<ul style="list-style-type: none"> 如果媒體未在播放，按一下按鈕即可播放媒體。 如果媒體正在播放，按一下按鈕可暫停媒體。
向前快轉 	按下按鈕可向前快轉選取的媒體。	按下按鈕可向前快轉選取的媒體。
頻道/下一頁 	<ul style="list-style-type: none"> 按下即可模擬鍵盤上的 pg dn 鍵的功能。 按下以遞減順序變更頻道。 	<ul style="list-style-type: none"> 按下即可模擬鍵盤上的 pg dn 鍵的功能。 按下以遞減順序變更頻道。
上一個 	按下按鈕可回到上一個曲目或章節。	按下按鈕可回到上一個曲目或章節。
向上 	瀏覽。按下按鈕以向上捲動。	瀏覽。按下按鈕以向上捲動。
下一個 	按下按鈕可跳到下一個曲目或章節。	按下按鈕可跳到下一個曲目或章節。
向左 	瀏覽。按下按鈕以向左捲動。	瀏覽。按下按鈕以向左捲動。
確定 	瀏覽。按下按鈕選取畫面上的項目。	瀏覽。按下按鈕選取畫面上的項目。
向右 	瀏覽。按下按鈕以向右捲動。	瀏覽。按下按鈕以向右捲動。
上一個 	按下按鈕以模擬作用中應用程式中， Backspace 鍵命令的「上一個」按鈕。	<ul style="list-style-type: none"> 在音樂模式中，按下按鈕在「我的音樂」視窗中向上移動一個目錄階層。 在 DVD 模式中，這個按鈕沒有作用。
向下 	瀏覽。按下按鈕以向下捲動。	瀏覽。按下按鈕以向下捲動。

按鈕	在 Windows 中的功能	QuickPlay (僅限特定機型) 中的功能
		
資訊	按下以顯示系統資訊。	按下以顯示資訊和 QuickPlay 程式的設定。
		
調低音量	按下按鈕降低系統音量。	按下按鈕降低系統音量。
		
靜音	<ul style="list-style-type: none"> • 按下按鈕將系統音量設為靜音。 • 如果音量為靜音，按下按鈕來回復系統音量。 	<ul style="list-style-type: none"> • 按下按鈕將系統音量設為靜音。 • 如果音量為靜音，按下按鈕來回復系統音量。
		
調高音量	按下按鈕增加系統音量。	按下按鈕增加系統音量。
		


* 如果電腦已設定為需要登入密碼，可能會要求您要登入 Windows。QuickPlay 或 DVDPlay 會在您登入之後啓動。有關使用 QuickPlay 或 DVDPlay 的資訊，請參閱線上「說明」。

3 裝入電池


 **警告！** 如果使用不正確的電池種類來更換，可能會有發生爆炸的危險。請依照指示丟棄用過的電池。

若要將電池裝入遙控器中，請遵照下列指示：

1. 在遙控器背面，將電池置放處外蓋抬起 (1)，並將它取出 (2)。

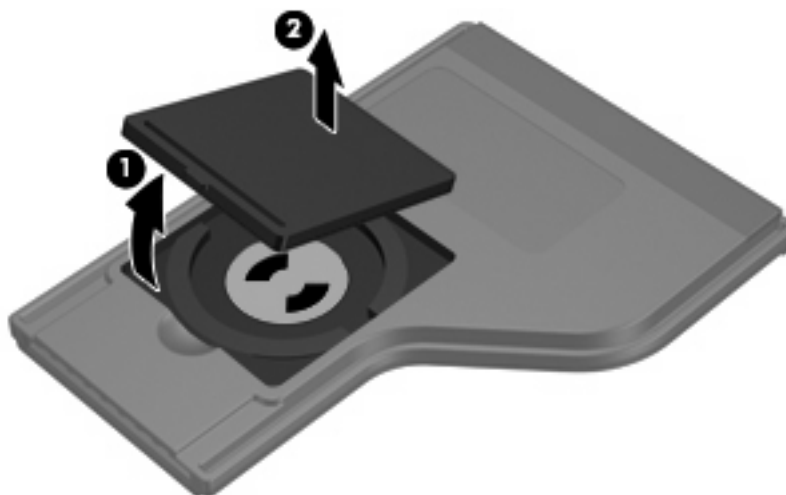

2. 將電池的正極端朝上，然後將電池裝入置放處 (1)。
3. 將電池蓋 (2) 對齊電池置放處，然後向下按關上蓋子 (3)。

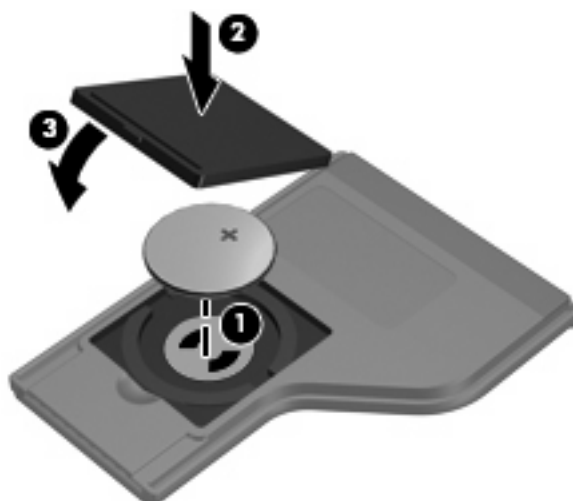

4 遙控器疑難排解

若需疑難排解遙控器問題，請參閱下表的說明。

問題	可能解決方法
我的遙控器無法使用。	<ul style="list-style-type: none">● 請確定在遙控器與電腦或擴充產品的 IR 埠間有清楚的光束。● 請確定您在電腦或擴充產品上的 IR 埠之有效範圍內。● 確定電池安裝正確並且已經充電。必要時，更換電池。● 請確定遙控器搭配的是支援的電腦或擴充產品。

5 法規注意事項

歐盟注意事項

此產品符合下列 EU 規章：

- EMC 規章 89/336/EEC

符合這些規章即表示符合適用的歐洲協調標準（歐洲規範），這些標準列在由 Hewlett-Packard 針對此產品或產品系列所發佈的 EU 符合聲明上。

此項符合聲明位於以下產品的符合標示上：

- 此 CE 標記適用於非電信、EU 協調電信產品，例如 Bluetooth®。



- 此 CE 標記僅適用於 EU 非協調電信產品。



* 如果適用的話，會使用認證機構的編號。請參閱本產品隨附的法規標籤。

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

電池處置



警告！ 電池的使用壽命結束後，不要將它丟入一般的垃圾中。請遵循您當地的法律及法規，來棄置電腦的電池。



索引

D

DVD 按鈕 2

Q

QuickPlay 1

W

Windows 媒體中心按鈕 2

三畫

下一個按鈕 3

上一步按鈕 3

上一個按鈕 3

四畫

切換畫面按鈕 2

六畫

向下按鈕 3

向上按鈕 3

向右按鈕 3

向左按鈕 3

向前快轉按鈕 3

八畫

注意事項, 法規 7

法規注意事項 7

九畫

按鈕

DVD 2

Windows 媒體中心 2

下一個 3

上一個 3

切換畫面 2

向下 3

向上 3

向右 3

向左 3

向前快轉 3

快速導覽 2

倒帶 3

停止 2

媒體 2

資訊 4

電源 2

播放/暫停 3

確定 3

調低音量 4

調高音量 4

靜音 4

頻道/下一頁 3

頻道/上一頁 2

紅外線透鏡 1

十畫

倒帶按鈕 3

十一畫

停止按鈕 2

十二畫

媒體按鈕 2

十三畫

裝入電池 5

資訊按鈕 4

電池, 裝入 5

電池處置注意事項 8

電源按鈕 2

十四畫

疑難排解 6

十五畫

播放/暫停按鈕 3

確定按鈕 3

調低音量按鈕 4

調高音量按鈕 4

十六畫

靜音按鈕 4

頻道/下一頁按鈕 3

頻道/上一頁按鈕 2

