

遥控器（仅限某些机型）

---

用户指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。Bluetooth 是其所有者拥有的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2007 年 1 月

文档部件号：437363-AA1

# 目录

|            |   |
|------------|---|
| 1 遥控器组件功能  |   |
| 2 按钮速查表    |   |
| 3 插入电池     |   |
| 4 遥控器故障排除  |   |
| 5 管制通告     |   |
| 欧盟通告 ..... | 7 |
| 电池处理 ..... | 8 |
| 索引 .....   | 9 |



# 1 遥控器组件功能

遥控器上的红外镜头为遥控器与笔记本电脑提供了通信链路。该链路要求遥控器上的红外镜头与笔记本电脑上的红外镜头之间连成一条直线。

请注意以下事项：

- 使用遥控器可以在 Windows® 和 QuickPlay（仅限某些机型）中执行某些控制功能。每个按钮的功能因活动应用程序而异。



**注意** 有关使用 QuickPlay 的信息，请参阅“QuickPlay 联机帮助”。

- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑按钮的功能相同。例如，遥控器上的电源按钮和笔记本电脑上的电源按钮功能相同，可以交替使用。
- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑热键的功能相同。有关支持热键的信息，请参阅笔记本电脑用户指南。
- 其它遥控器按钮执行的功能则无法由笔记本电脑上的按钮或预设组合键提供。



## 2 按钮速查表

本节介绍有关遥控器的按钮功能。

| 按钮   | 在 Windows 中的功能   | 在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）   |
|--|--|--|
| 电源<br>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>当笔记本电脑关闭时，按下此按钮可启动 Windows。</li><li>当笔记本电脑开启时，按下此按钮相当于按下笔记本电脑的电源按钮。有关详细信息，请参阅笔记本电脑用户指南。</li><li>当笔记本电脑处于睡眠模式时，按一下此按钮即可退出睡眠模式。</li><li>当笔记本电脑处于休眠模式时，按一下此按钮即可退出休眠模式。</li></ul>                                      | 按下此按钮可关闭笔记本电脑。   |
| 切换屏幕<br>                                | 按下此按钮可在笔记本电脑显示屏和外接显示器之间切换显示计算机屏幕图像。  | 按下此按钮可在笔记本电脑显示屏和外接显示器之间切换显示计算机屏幕图像。  |
| 媒体*<br>                                 | 启动 QuickPlay 程序（限于预装 QuickPlay 的机型）。启动 DVDPlay 程序（限于预装 DVDPlay 的机型）。   | 按下此按钮可打开 QuickPlay 菜单。   |
| DVD*<br>                                | 按下此按钮可启动 QuickPlay 程序的 DVD 播放功能（仅限某些机型）。   | <ul style="list-style-type: none"><li>正在播放 DVD 时，按下此按钮可打开 DVD 光盘菜单。</li><li>未在播放 DVD 时，则按下此按钮可打开 QuickPlay DVD 播放器。</li></ul>  |
| Windows Media Center (Windows 媒体中心)<br> | 如果笔记本电脑使用 Windows Vista™ Premium 或 Windows Vista Ultimate 系统，按下此按钮可打开 Media Center（媒体中心）主菜单。Windows Media Center 按钮在其它操作系统中不起作用。<br> <b>注意</b> 请参阅笔记本电脑底部的标签，以确定操作系统。 | 如果笔记本电脑使用 Windows Vista Premium 或 Windows Vista Ultimate 系统，按下此按钮可打开 Media Center（媒体中心）主菜单。Windows Media Center 按钮在其它操作系统中不起作用。<br> <b>注意</b> 请参阅笔记本电脑底部的标签，以确定操作系统。 |
| 信道/上一页<br>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>按下此按钮相当于按下键盘上的 pg up 键。</li><li>按下此按钮可按升序更改信道。</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>按下此按钮相当于按下键盘上的 pg up 键。</li><li>按下此按钮可按升序更改信道。</li></ul>   |
| 停止   | 按下此按钮可停止当前介质活动，如播放或快退等。  | 按下此按钮可停止当前介质活动，如播放或快退等。  |


| 按钮  | 在 Windows 中的功能   | 在 QuickPlay 中的功能 (仅限某些机型)  |
|---|--|--|
|    |  |  |
| 快退  | 按下此按钮可让选定介质快退。   | 按下此按钮可让选定介质快退。   |
|    |  |  |
| 播放/暂停   | <ul style="list-style-type: none"> <li>未播放介质时，按下此按钮可播放介质。</li> <li>正在播放介质时，按下此按钮可暂停播放介质。</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>未播放介质时，按下此按钮可播放介质。</li> <li>正在播放介质时，按下此按钮可暂停播放介质。</li> </ul>      |
|    |  |  |
| 快进  | 按下此按钮可让选定介质快进。   | 按下此按钮可让选定介质快进。   |
|    |  |  |
| 信道/下一页  | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此按钮相当于按下键盘上的 <b>pg dn</b> 键。</li> <li>按下此按钮可按降序更改信道。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此按钮相当于按下键盘上的 <b>pg dn</b> 键。</li> <li>按下此按钮可按降序更改信道。</li> </ul> |
|    |  |  |
| 上一个   | 按下此按钮可转到上一个曲目或章节。  | 按下此按钮可转到上一个曲目或章节。  |
|   |  |  |
| 向上  | 浏览。按下此按钮可向上滚动。   | 浏览。按下此按钮可向上滚动。   |
|  |  |  |
| 下一个   | 按下此按钮可转到下一个曲目或章节。  | 按下此按钮可转到下一个曲目或章节。  |
|  |  |  |
| 向左  | 浏览。按下此按钮可向左滚动。   | 浏览。按下此按钮可向左滚动。   |
|  |  |  |
| 确定  | 浏览。按下此按钮可选择屏幕上的某一项。  | 浏览。按下此按钮可选择屏幕上的某一项。  |
|  |  |  |
| 向右  | 浏览。按下此按钮可向右滚动。   | 浏览。按下此按钮可向右滚动。   |
|  |  |  |

| 按钮  | 在 Windows 中的功能   | 在 QuickPlay 中的功能（仅限某些机型）  |
|---|--|---|
| 后退<br>     | 按下此按钮相当于在活动应用程序中执行 backspace 键命令的“后退”功能。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>在音乐模式下，按下此按钮可显示 My Music（我的音乐）窗口中的上一级目录。</li> <li>在 DVD 模式中，此按钮处于非活动状态。</li> </ul> |
| 向下<br>     | 浏览。按下此按钮可向下滚动。   | 浏览。按下此按钮可向下滚动。  |
| 信息<br>     | 按下此按钮可显示系统信息。  | 按下此按钮可显示 QuickPlay 程序的信息和设置。  |
| 减小音量<br>   | 按下此按钮可减小系统音量。  | 按下此按钮可减小系统音量。   |
| 静音<br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此按钮可启用系统静音。</li> <li>系统静音时，按下此按钮可恢复系统音量。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>按下此按钮可启用系统静音。</li> <li>系统静音时，按下此按钮可恢复系统音量。</li> </ul>                              |
| 增大音量<br> | 按下此按钮可增大系统音量。  | 按下此按钮可增大系统音量。   |

\* 如果系统已被设置为需要登录密码，则系统会要求您输入密码才能登录 Windows。QuickPlay 或 DVDPlay 在您登录后启动。有关详细信息，请参阅 QuickPlay 或 DVD Play 联机帮助。




### 3 插入电池


 **警告!** 如果换用类型不符的电池，就会有爆炸危险。请按照说明处理废旧电池。

要将电池插入遥控器，请遵循以下操作说明：

1. 提起遥控器背面的电池盒盖 (1)，将其取下 (2)。

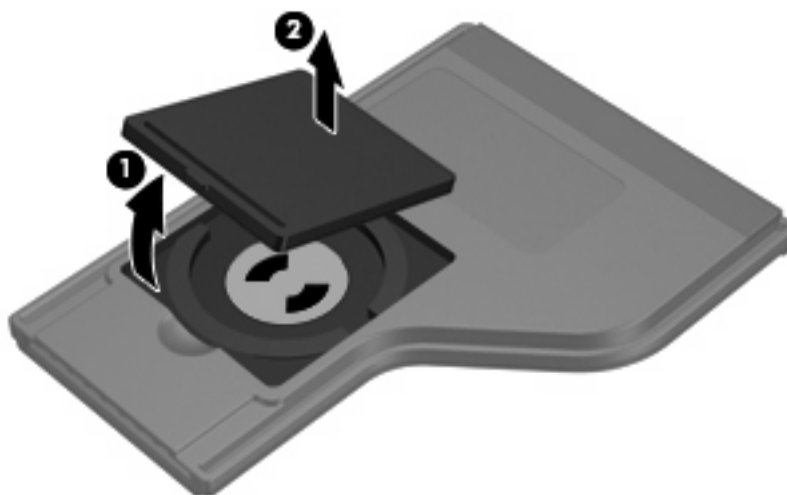

2. 让电池正面朝上，将它放入电池盒 (1)。
3. 将电池盒盖 (2) 对准电池盒，然后向下按以关闭盒盖 (3)。

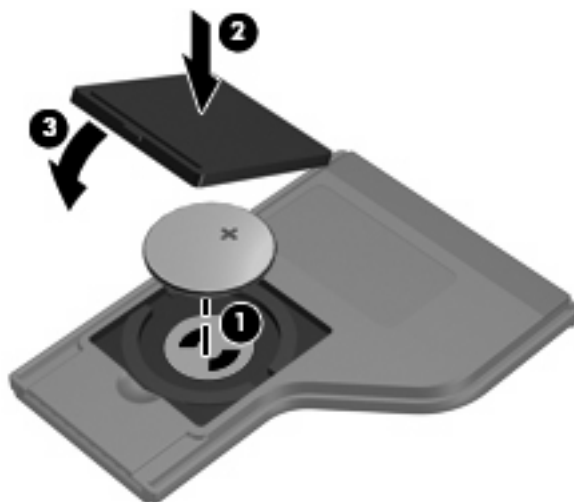

# 4 遥控器故障排除

有关遥控器故障排除的帮助，请参阅下表。

| 问题        | 可能的解决方法   |
|-----------|---|
| 我的遥控器不工作。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保遥控器和笔记本电脑或扩展产品上的 IR 端口之间有一条没有阻挡的光线。</li><li>• 确保您正处在笔记本电脑或扩展产品上的 IR 端口的有效作用范围内。</li><li>• 确保电池安装正确且电量充足。必要时更换电池。</li><li>• 确保您在支持的笔记本电脑或扩展产品上使用遥控器。</li></ul> |

# 5 管制通告

## 欧盟通告

本产品符合下列欧盟规程：

- EMC 规程 89/336/EEC

本产品或产品系列符合上述规程的要求，也就意味着符合适用的欧洲统一标准，相关内容已列在 Hewlett-Packard 颁发的欧盟规程符合性声明中。

产品上贴有下列合格标志就表明符合上述规程：

- 此 CE 标志对于非电信产品和欧盟统一的电信产品（如 Bluetooth®）均有效。



- 此 CE 标志对于欧盟尚未统一的电信产品有效。



\*如果适用，使用指定机构编号。请参阅本产品上提供的管制标签。

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

## 电池处理



**警告!** 电池达到其使用寿命期限后，请不要将其与普通家庭垃圾混合处理。请按照您当地的有关处理笔记本计算机电池的法律和规定进行处理。



# 索引

## 符号/编号

- “确定”按钮 3
- “上一个”按钮 3
- “下一个”按钮。 3

## A

### 按钮

- DVD 2
- Windows Media Center  
(Windows 媒体中心) 2
- 播放/暂停 3
- 电源 2
- 后退 4
- 减小音量 4
- 静音 4
- 快进 3
- 快退 3
- 媒体 2
- 切换屏幕 2
- 确定 3
- 上一个 3
- 速查表 2
- 停止 2
- 下一个 3
- 向上 3
- 向下 4
- 向右 3
- 向左 3
- 信道/上一页 2
- 信道/下一页 3
- 信息 4
- 增大音量 4

## B

- 播放/暂停按钮 3

## C

- 插入电池 5

## D

- DVD 按钮 2
- 电池处理通告 8
- 电池, 插入 5
- 电源按钮 2

## G

- 故障排除 6
- 管制通告 7

## H

- 红外镜头 1
- 后退按钮 4

## J

- 减小音量按钮 4
- 静音按钮 4

## K

- 快进按钮 3
- 快退按钮 3

## M

- 媒体按钮 2

## Q

- QuickPlay 1
- 切换屏幕按钮 2

## T

- 停止按钮 2
- 通告, 管制 7

## W

- Windows Media Center 按钮 2

## X

- 向上按钮 3
- 向下按钮 4
- 向右按钮 3

- 向左按钮 3
- 信道/上一页按钮 2
- 信道/下一页按钮 3
- 信息按钮 4

## Z

- 增大音量按钮 4

