

리모콘(일부 모델만 해당)

---

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 및 Windows Vista 는 미국 및/또는  
기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표  
이거나 등록 상표입니다. Bluetooth 는 해당  
소유권자가 소유한 상표이며 Hewlett-  
Packard Company 가 라이선스 계약에 따라  
사용합니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될  
수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유  
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된  
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는  
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니  
다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상  
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 1 월

문서 부품 번호: 437363-AD1

# 목차

1 리모콘 부품 기능	
2 버튼 빠른 참조	
3 배터리 장착	
4 리모콘 문제 해결	
5 규정 고지 사항	
유럽 연합 고지 사항 .....	7
배터리 폐기 .....	8
색인 .....	9



# 1 리모콘 부품 기능

리모콘의 적외선 렌즈는 리모콘을 컴퓨터에 연결시켜 줍니다. 연결되기 위해서는 리모콘의 적외선 렌즈와 컴퓨터의 적외선 렌즈 사이를 가로막는 장애물이 없어야 합니다.

유의 사항:

- 리모콘은 Windows® 및 QuickPlay(일부 컴퓨터 모델에만 해당)에서 작동합니다. 각 버튼은 활성 상태인 응용프로그램에 따라 다르게 반응합니다.



**주** QuickPlay 사용에 대한 내용은 QuickPlay 온라인 도움말을 참조하십시오.

- 리모콘의 일부 버튼은 컴퓨터 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 예를 들어, 리모콘의 전원 버튼과 컴퓨터의 전원 버튼은 기능이 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
- 일부 리모콘 버튼 기능은 컴퓨터 단축 키 기능과 동일합니다. 지원되는 단축 키에 대한 정보는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.
- 기타 리모콘 버튼은 컴퓨터의 버튼이나 사전 설정된 키 조합과는 다른 기능을 수행합니다.



## 2 버튼 빠른 참조

리모콘의 버튼 기능에 대한 정보가 수록되어 있습니다.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
 전원	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터가 꺼져 있을 때 이 버튼을 누르면 Windows 가 시작됩니다.</li> <li>컴퓨터가 켜져 있을 때 이 버튼을 누르면 컴퓨터 전원 버튼과 같은 역할을 합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.</li> <li>컴퓨터가 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다.</li> <li>컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 이 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.</li> </ul>	이 버튼을 눌러 컴퓨터를 종료하십시오.
 화면 전환	컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이 사이에서 컴퓨터 이미지를 전환하려면 이 버튼을 누르십시오.	컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이 사이에서 컴퓨터 이미지를 전환하려면 이 버튼을 누르십시오.
 미디어*	QuickPlay 프로그램을 시작합니다(QuickPlay 가 설치되어 있는 모델의 경우). DVDPlay 프로그램을 시작합니다(DVDPlay 가 설치되어 있는 모델의 경우).	QuickPlay 메뉴를 열려면 이 버튼을 누르십시오.
 DVD*	QuickPlay 프로그램의 DVD 재생 기능을 실행하려면 이 버튼을 누르십시오(일부 컴퓨터 모델에만 해당).	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD 재생 중에 이 버튼을 누르면 DVD 디스크 메뉴가 열립니다.</li> <li>DVD 가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 QuickPlay DVD 플레이어가 열립니다.</li> </ul>
 Windows Media Center	Windows Vista™ Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터인 경우, 이 버튼을 누르면 Media Center 주 메뉴가 열립니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서는 아무런 기능을 하지 않습니다.	Windows Vista™ Premium 또는 Windows Vista Ultimate 를 사용하는 컴퓨터인 경우, 이 버튼을 누르면 Media Center 주 메뉴가 열립니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서는 아무런 기능을 하지 않습니다.
	 주 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.	 주 운영체제를 파악하려면 컴퓨터 밑면의 레이블을 확인하십시오.
 Channel/Page Up (채널/페이지 위로)	<ul style="list-style-type: none"> <li>키보드의 pg up 키와 같은 기능을 실행합니다.</li> <li>채널을 오름차순으로 변경하려면 누르십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>키보드의 pg up 키와 같은 기능을 실행합니다.</li> <li>채널을 오름차순으로 변경하려면 누르십시오.</li> </ul>

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
	재생, 되감기 등 현재의 미디어 작업을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.	재생, 되감기 등 현재의 미디어 작업을 중지하려면 이 버튼을 누르십시오.
	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 되감으려면 이 버튼을 누르십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미디어가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다.</li> <li>• 미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미디어가 재생 중이 아닐 때 이 버튼을 누르면 미디어가 재생됩니다.</li> <li>• 미디어가 재생 중일 때 이 버튼을 누르면 미디어가 일시 중지됩니다.</li> </ul>
	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.	선택한 미디어를 빨리 감으려면 이 버튼을 누르십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 키보드의 <b>pg dn</b> 키와 같은 기능을 실행합니다.</li> <li>• 채널을 내림차순으로 변경하려면 누르십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 키보드의 <b>pg dn</b> 키와 같은 기능을 실행합니다.</li> <li>• 채널을 내림차순으로 변경하려면 누르십시오.</li> </ul>
	이전 트랙 또는 챕터로 돌아가려면 이 버튼을 누르십시오.	이전 트랙 또는 챕터로 돌아가려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
	다음 트랙 또는 챕터로 진행하려면 이 버튼을 누르십시오.	다음 트랙 또는 챕터로 진행하려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 왼쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 화면의 특정 항목을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오.
	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 오른쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.

버튼	Windows 기능	QuickPlay 기능(일부 모델만 해당)
뒤로 	활성 응용프로그램에서 이 버튼을 누르면 <b>BackSpace</b> 키 명령의 "뒤로"와 같은 기능을 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>음악 모드에서 이 버튼을 누르면 내 음악 창에서 한 수준 위의 디렉토리로 이동합니다.</li> <li>DVD 모드에서 이 버튼은 비활성입니다.</li> </ul>
아래로 	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.	탐색 버튼입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 이 버튼을 누르십시오.
정보 	시스템 정보를 표시합니다.	<b>QuickPlay</b> 프로그램에 대한 정보와 설정을 표시합니다.
볼륨 낮추기 	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 낮추려면 이 버튼을 누르십시오.
음소거 	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오.</li> <li>음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템 볼륨을 소거하려면 이 버튼을 누르십시오.</li> <li>음소거 상태에서 이 버튼을 누르면 시스템 볼륨이 복원됩니다.</li> </ul>
볼륨 높이기 	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.	시스템 볼륨을 높이려면 이 버튼을 누르십시오.

\* 로그인 암호를 입력하도록 설정된 컴퓨터에서는 **Windows** 로그인을 요구하는 메시지가 표시될 수 있습니다. **QuickPlay** 또는 **DVDPlay** 는 로그인한 뒤에 시작됩니다. 자세한 내용은 **QuickPlay** 또는 **DVDPlay** 온라인 도움말을 참조하십시오.


### 3 배터리 장착




**경고!** 잘못된 종류의 배터리로 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 다 쓴 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

리모콘에 배터리를 삽입하려면 다음 지침에 따르십시오.

1. 리모콘 뒷면의 배터리 함 덮개를 들어 올리고 **(1)** 분리합니다 **(2)**.

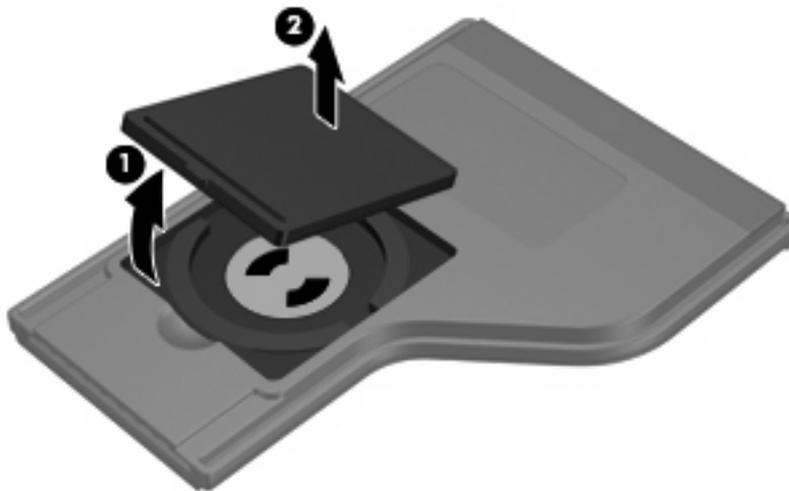

2. 배터리 양극이 위로 오게 하여 배터리 함에 넣습니다 **(1)**.
3. 배터리 함 덮개를 배터리 함에 맞추고 **(2)** 아래로 눌러서 덮개를 닫습니다 **(3)**.

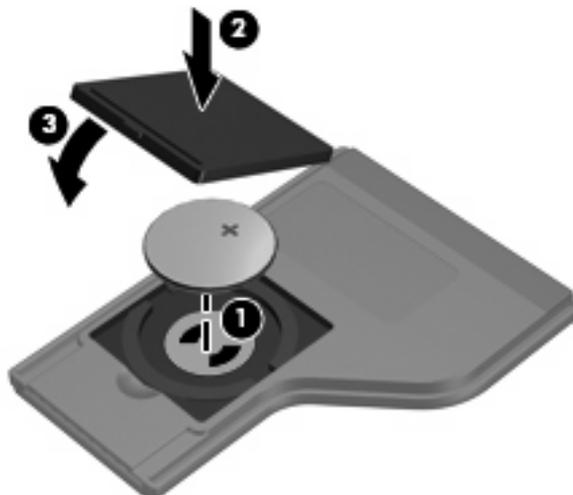

## 4 리모콘 문제 해결

리모콘의 문제 해결에 관한 도움말은 아래 표를 참조하십시오.

문제	해결 방법
리모콘이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 리모콘과 컴퓨터 또는 확장 장치의 IR 포트 사이에 장애물이 있는지 확인하십시오.</li><li>• 컴퓨터 또는 확장 제품의 IR 포트 범위 내에 있는지 확인하십시오.</li><li>• 배터리가 제대로 장착되어 있으며 충전된 상태인지 확인하십시오. 필요할 경우 배터리를 교체하십시오.</li><li>• 리모콘을 지원하는 컴퓨터 또는 확장 장치인지 확인하십시오.</li></ul>

# 5 규정 고지 사항

## 유럽 연합 고지 사항

이 제품은 다음과 같은 EU 지침을 준수합니다.

- EMC 지침 89/336/EEC

이러한 지침의 준수는 Hewlett-Packard 가 이 제품 또는 제품군에 대해 발표한 EU 준수 선언에 명시된 해당하는 유럽 통합 표준(European Norms)을 준수함을 의미합니다.

이러한 준수 사실은 제품에 부착된 다음의 준수 마크로 표시합니다.

- 다음 CE 마크는 통신용이 아닌 제품과 EU 에서 협의된 통신용 제품(예: Bluetooth)에 유효합니다.



- 다음 CE 마크는 EU 에서 협의되지 않은 통신용 제품에 유효합니다.



\*해당되는 경우 공인 법인 번호가 사용됩니다. 제품에 부착된 규제 레이블을 참조하십시오.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

## 배터리 폐기



**경고!** 배터리의 사용 기간이 다했을 경우 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 컴퓨터 배터리 폐기에 대해서는 해당 지역의 법률과 규정을 따르십시오.



# 색인

## C

Channel/Page Down(채널/페이지  
아래로) 버튼 3  
channel/page up buttonChannel/  
Page Up(채널/페이지 위로) 버  
튼 2

## D

DVD 버튼 2

## Q

QuickPlay 1

## W

Windows Media Center 버튼 2

## ⌵

고지 사항, 규정 7  
규정 고지 사항 7

## ⏪

다음 버튼 3  
되감기 버튼 3  
뒤로 버튼 4

## ⏩

문제 해결 6  
미디어 버튼 2

## ⏻

배터리, 삽입 5  
배터리 삽입 5  
배터리 폐기 고지 사항 8  
버튼

Channel/Page Down(채널/페이  
지 아래로) 3  
Channel/Page Up(채널/페이지  
위로) 2  
DVD 2  
Windows Media Center 2

다음 3  
되감기 3  
뒤로 4  
미디어 2  
볼륨 낮추기 4  
볼륨 높이기 4  
빠른 참조 2  
빨리감기 3  
아래로 4  
오른쪽 3  
왼쪽 3  
위로 3  
음소거 4  
이전 3  
재생/일시 중지 3  
전원 2  
정보 4  
중지 3  
화면 전환 2  
확인 3  
볼륨 낮추기 버튼 4  
볼륨 높이기 버튼 4  
빨리감기 버튼 3

## ⏴

아래로 버튼 4  
오른쪽 버튼 3  
왼쪽 버튼 3  
위로 버튼 3  
음소거 버튼 4  
이전 버튼 3

## ⏵

재생/일시 중지 버튼 3  
적외선 렌즈 1  
전원 버튼 2  
정보 버튼 4  
중지 버튼 3

## ⏻

화면 전환 버튼 2  
확인 버튼 3

