

外接设备

用户指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2007 年 1 月

文档部件号：430295-AA1

目录

1 使用 USB 设备	
连接 USB 设备	2
停止使用 USB 设备	2
必需的 USB 软件	2
2 使用 1394 设备（仅限某些机型）	
连接 1394 设备	4
停止使用 1394 设备	4
3 使用扩展端口	
索引	6


1 使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，通过它可以将在外接设备选项（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或扩展产品选项上。集线器为系统提供更多的 USB 端口，并且可以连接到计算机或其它集线器。

根据计算机机型的不同，笔记本电脑可能具有 2 个或 3 个标准 USB 端口。扩展产品选项提供可供笔记本电脑使用的额外 USB 端口。笔记本电脑上的 USB 端口支持符合 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 标准的设备。



注意 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

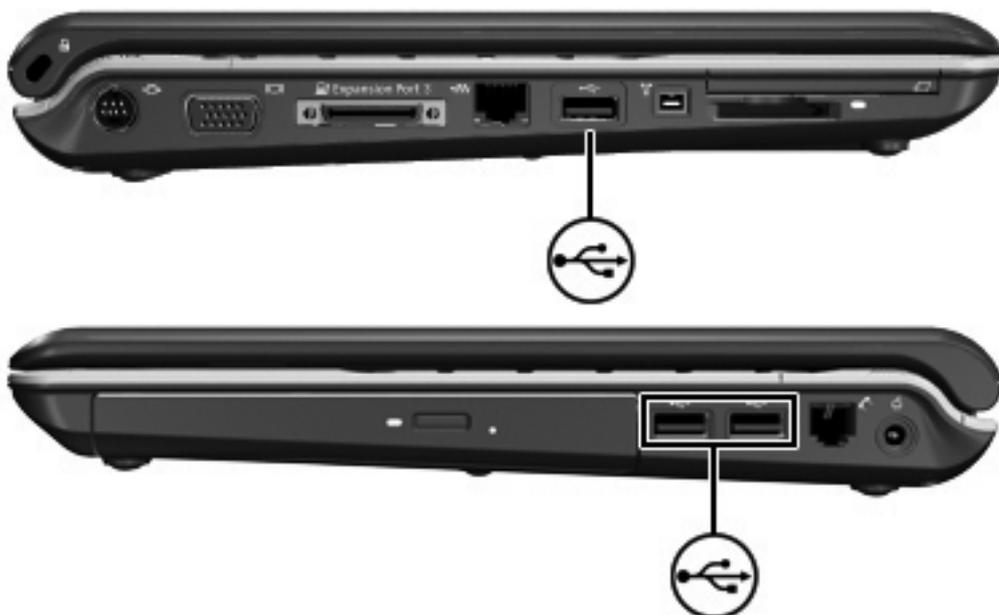

连接 USB 设备

 **小心** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

要将 USB 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。当系统检测到该设备后就会发出声音。

 **注意** 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software”（正在安装设备驱动程序软件）消息。

停止使用 USB 设备

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 USB 设备之前应先停止使用它。

小心 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆断开与 USB 设备的连接。

要停止使用 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标。

 **注意** 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。

 **注意** 如果未列出 USB 设备，则不必停止使用设备就可以将其取出。

3. 单击 **Stop**（停止），然后单击 **OK**（确定）。

必需的 USB 软件

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备的用户指南。

2 使用 1394 设备（仅限某些机型）

IEEE 1394 是一种硬件接口，可用于将高速多媒体或数据存储设备连到笔记本电脑上。扫描仪、数码相机和数字摄像机通常都要求使用 1394 连接。

有些 1394 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备的用户指南。

1394 端口还可用于连接 IEEE 1394a 设备，如下图所示。



连接 1394 设备

 **小心** 为防止损坏 1394 端口连接器，请轻轻插入 1394 设备。

要将 1394 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 1394 电缆与 1394 端口相连。当系统检测到该设备后就会发出声音。

停止使用 1394 设备

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 1394 设备之前应先停止使用它。

小心 为防止损坏 1394 连接器，不要通过拉拽电缆断开与 1394 设备的连接。

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标。



注意 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。



注意 如果没有显示该设备，则不必停止使用设备就可以将其取出。

3. 单击 **Stop**（停止），然后单击 **OK**（确定）。

3 使用扩展端口

扩展端口将笔记本电脑连接到扩展产品选件上。扩展产品选件提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。



注意 此款笔记本电脑只有一个扩展端口。*扩展端口 3* 一词是指扩展端口的类型。



索引

符号/编号

1394 电缆, 连接 4

1394 端口 3

1394 设备

 连接 4

 说明 3

 停止使用 4

D

电缆

 1394 4

 USB 2

端口

 1394 3

 USB 1

 扩展 5

J

集线器 1

K

扩展端口 5

R

软件

 USB 设备 2

U

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 软件 2

USB 设备

 必需的软件 2

 连接 2

 说明 1

 停止使用 2