

外部介质卡

用户指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 徽标是其所有者的商标。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。
HP 产品和服务的唯一保证在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。此处任何信息均不构成额外的保修条款。HP 不会对本文包含的技术或编辑错误或者疏忽负责。

第一版：2007 年 1 月

文档部件号： 430296-AA1

目录

1 数字介质插槽卡（仅限某些机型）	
插入数字卡	2
停止使用并取出数字卡	3
2 ExpressCard	
配置 ExpressCard	4
插入 ExpressCard	5
停止使用并取出 ExpressCard	7
索引	8

1 数字介质插槽卡（仅限某些机型）

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其它笔记本电脑上。

数字介质插槽支持以下数字卡格式：

- SD 存储卡
- MMC 卡
- SD I/O 卡
- 记忆棒 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP) 记忆棒
- xD 图形卡
- M 型 xD 图形卡 (XD)




小心 为避免损坏数字卡或笔记本电脑，切勿将任何类型的适配器插入数字介质插槽。



注意 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

插入数字卡


 **小心** 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入数字介质插槽中，并按下卡直到其牢固地就位。

插入数字卡后，当系统检测到该设备后就会发出声音，并且显示一个含有一些可用选项的菜单。



停止使用并取出数字卡

 **小心** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用数字卡，然后再将其取出。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。



注意 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel**（取消）。

2. 要停止使用数字卡，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标。



注意 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

- b. 单击列表中列出的数字卡名称。
- c. 单击 **Stop**（停止），然后单击 **OK**（确定）。

3. 要取出数字卡，则轻轻地从插槽中拔出它。



2 ExpressCard

ExpressCard 是新一代高性能 PC 卡，它必须插入 ExpressCard 插槽才能使用。

像标准 PC 卡一样，ExpressCard 的设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。



注意 TV tuner ExpressCard 卡可以为笔记本电脑增加 TV tuner 功能。有关详细信息，请参阅生产商说明文档。


注意 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

配置 ExpressCard

只安装设备所需的软件。按照 ExpressCard 生产商的要求安装设备驱动程序时：

- 只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。
- 即便 ExpressCard 生产商还提供了诸如插卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。

插入 ExpressCard

 **小心** 为防止损坏笔记本电脑和外部介质卡，请不要将 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

小心 为防止损坏连接器，请注意以下事项：

插入 ExpressCard 时用力要轻。

不要在 ExpressCard 正在使用的情况下移动或搬动计算机。

ExpressCard 插槽中插有一个起保护作用的卡壳。要取出卡壳，请执行以下操作：

1. 按压卡壳 (1)，使其解锁。
2. 将卡壳从插槽 (2) 中拉出。



要插入 ExpressCard，请执行以下操作：

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。

2. 将卡插入 ExpressCard 插槽，然后向里推卡，直至其牢固就位。

插入 ExpressCard 后，当系统检测到该设备后就会发出声音，并且显示一个含有一些可用选项的菜单。




注意 第一次插入 ExpressCard 时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software”（正在安装设备驱动程序）消息。



注意 插入的 ExpressCard 即使不使用也同样耗电。为了节省电能，在不使用时应停止使用或取出 ExpressCard。

停止使用并取出 ExpressCard

 **小心** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用 ExpressCard，然后再将其取出。

1. 保存信息，并关闭所有与 ExpressCard 相关联的程序。



注意 要停止数据传输，请在操作系统的 Copying（正在复制）窗口中单击 **Cancel**（取消）。

2. 要停止使用 ExpressCard，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标。




注意 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

- b. 单击列表中列出的 ExpressCard 的名称。
- c. 单击 **Stop**（停止），然后单击 **OK**（确定）。

3. 要弹出 ExpressCard 并将其取出，请执行以下操作：

- a. 轻轻按压 ExpressCard **(1)**，使其解锁。
- b. 从插槽 **(2)** 中拔出 ExpressCard。

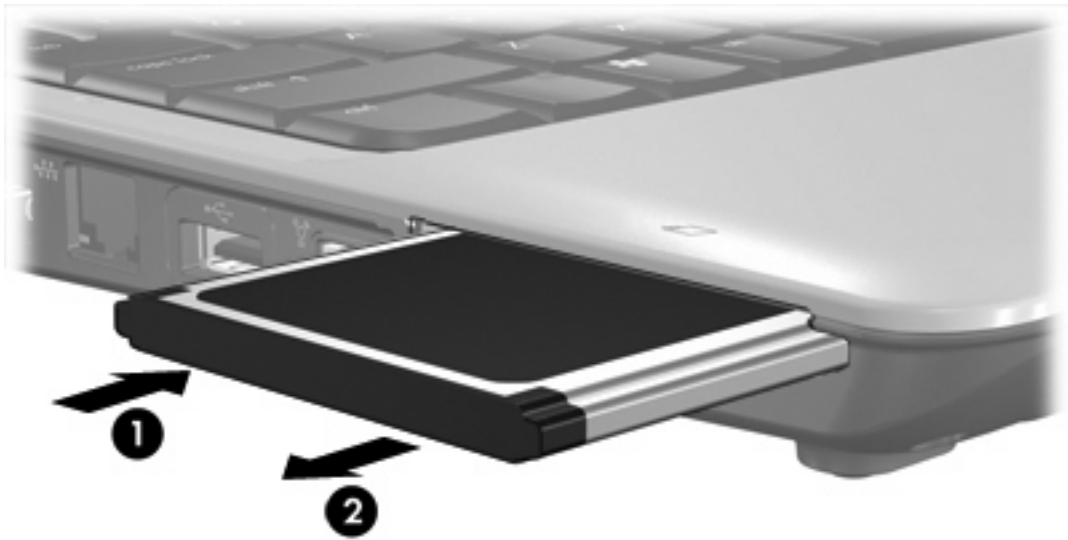

索引

E

ExpressCard

插入 5

配置 4

取出 7

取出卡壳 5

停止使用 7

已定义 4

P

配置 ExpressCard 4

S

数字卡

插入 2

取出 3

停止使用 3

已定义 1