

외장 미디어 카드

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 1 월

문서 부품 번호: 430296-AD1

목차

1 디지털 미디어 슬롯 카드(일부 모델만 해당)	
디지털 카드 넣기	2
디지털 카드 중지 및 제거	3
2 ExpressCard	
ExpressCard 구성	4
ExpressCard 넣기	5
ExpressCard 중지 및 제거	7
색인	8

1 디지털 미디어 슬롯 카드(일부 모델만 해당)

디지털 카드(선택 사양)는 안전한 데이터 저장 및 편리한 데이터 공유 기능을 제공합니다. 이러한 카드는 종종 다른 컴퓨터뿐 아니라 디지털 미디어 장착 카메라 및 PDA 와 함께 사용합니다.

디지털 미디어 슬롯은 다음 디지털 카드 형식을 지원합니다.

- SD(Secure Digital) 메모리 카드
- MMC(MultiMediaCard)
- SD I/O(Secure Digital Input/Output)
- MS(Memory Stick)
- MSP(Memory Stick Pro)
- xD-Picture Card(XD)
- xD Picture Card(XD) Type M



주의 디지털 카드 또는 컴퓨터의 손상을 방지하려면 디지털 미디어 슬롯에 어댑터를 삽입하지 마십시오.



주 사용 중인 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

디지털 카드 넣기

△ 주의 디지털 카드를 넣을 때는 디지털 카드 연결단자가 손상되지 않도록無理하게 힘을 주지 마십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 디지털 카드를 잡습니다.
2. 디지털 미디어 슬롯에 카드를 넣은 후 카드가 확실히 장착될 때까지 밀어 넣습니다.

디지털 카드를 넣을 때 장치가 검색되면 소리가 나며 사용할 수 있는 옵션 메뉴가 표시됩니다.



디지털 카드 중지 및 제거



주의 디지털 카드를 제거하기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

1. 정보를 저장한 다음 디지털 카드와 관련된 모든 프로그램을 닫습니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 **취소**를 누릅니다.


2. 디지털 카드 중지

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. 목록에서 디지털 카드의 이름을 누릅니다.
 - c. **중지**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
3. 디지털 카드를 빼내려면 슬롯에서 카드를 가볍게 당깁니다.

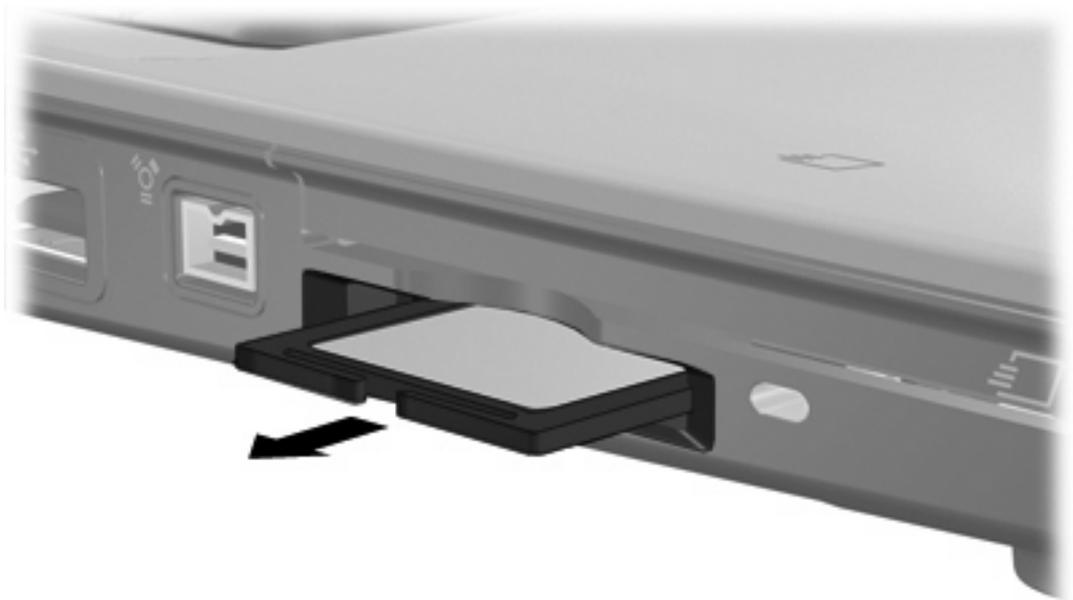

2 ExpressCard

ExpressCard 는 고성능의 차세대 PC 카드이며 반드시 ExpressCard 슬롯에 넣어야 합니다.

표준 PC 카드와 마찬가지로 ExpressCard 는 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)의 표준 규격을 준수합니다.



주 TV 튜너 ExpressCard 를 사용하면 컴퓨터에 TV 튜너 기능을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 지침을 참조하십시오.

주 사용 중인 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

ExpressCard 구성

장치에 필요한 소프트웨어만 설치합니다. ExpressCard 제조업체의 지침에 따라 장치 드라이버를 설치할 경우 다음과 같이 하십시오.

- 해당 운영체제 프로세스에 맞는 장치 드라이버만 설치하십시오.
- ExpressCard 제조업체에서 제공하는 카드 서비스, 소켓 서비스, 작동 프로그램 등의 소프트웨어는 설치하지 마십시오.

ExpressCard 넣기



주의 컴퓨터 및 외장 미디어 카드의 손상을 방지하려면 ExpressCard 슬롯에 PC 카드를 넣지 마십시오.

주의 연결단자가 손상되는 것을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

ExpressCard 를 넣을 때는 무리하게 힘을 주지 마십시오.

ExpressCard 를 사용 중인 경우 컴퓨터를 움직이거나 이동하지 마십시오.

ExpressCard 슬롯에는 보호 삼입물이 들어 있을 수도 있습니다. 삼입물을 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 삼입물 (1)을 눌러 잠금을 해제합니다.
2. 삼입물을 당겨 슬롯에서 빼냅니다 (2).



ExpressCard 를 넣으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 카드를 잡습니다.

2. ExpressCard 슬롯에 카드를 넣고 카드가 완전히 장착될 때까지 밀어 넣습니다.

ExpressCard 를 넣을 때 장치가 검색되면 소리가 나며 사용할 수 있는 옵션 메뉴가 표시됩니다.



주 ExpressCard 를 처음 넣으면 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에 "장치 드라이버 소프트웨어 설치" 메시지가 표시됩니다.



주 삽입된 ExpressCard 는 사용하지 않을 때에도 전원을 소비합니다. 전원을 절약하려면 ExpressCard 를 사용하지 않을 때는 카드를 중지하거나 제거하십시오.

ExpressCard 중지 및 제거



주의 ExpressCard 를 제거하기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

1. 정보를 저장한 다음 ExpressCard 와 관련된 모든 프로그램을 닫습니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 **취소**를 누릅니다.

2. ExpressCard 중지


- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. 목록에서 ExpressCard 의 이름을 누릅니다.
 - c. **중지**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
3. ExpressCard 해제 및 제거

- a. ExpressCard **(1)**를 살짝 눌러 잠금을 해제합니다.
- b. ExpressCard 를 당겨 슬롯에서 빼냅니다 **(2)**.

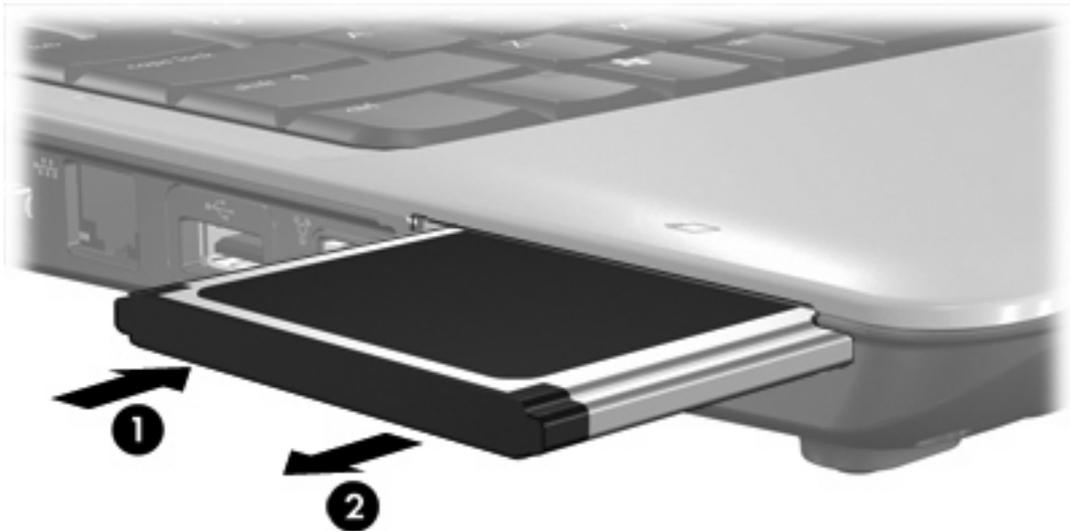

색인

E

ExpressCard

구성 4

넣기 5

삼입물 제거 5

정의 4

제거 7

중지 7

ExpressCard 구성 4

C

디지털 카드

넣기 2

정의 1

제거 3

중지 3