

メモリ モジュール

---

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2007 年 1 月

製品番号：430297-291

# 目次

メモリ モジュールの交換

索引 ..... 6



# メモリ モジュールの交換

コンピュータの裏面にメモリ モジュール コンパートメントが1つあります。コンピュータのメモリ容量をアップグレードするには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、プライマリメモリ モジュール スロットの既存のメモリ モジュールをアップグレードします。



**警告！** 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリーを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。



**注意** 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

メモリ モジュールを交換するには、以下の手順を行います。


1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。



**注記** コンピュータがスリープ状態またはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前にスリープまたはハイバネーションを終了させる必要があります。

2. **[スタート]** をクリックして **[ロック]** ボタンの横にある矢印をクリックし、**[シャットダウン]** をクリックします。
3. ディスプレイを閉じます
4. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。
5. AC コンセントから電源コードを抜きます。
6. 安定した平らな場所にコンピュータを裏返して置きます。
7. コンピュータからバッテリーを取り外します。
8. メモリ モジュール コンパートメント カバーの2つのねじをゆるめます (1)。

9. メモリ モジュールのコンパートメント カバーを持ち上げて外します (2)。

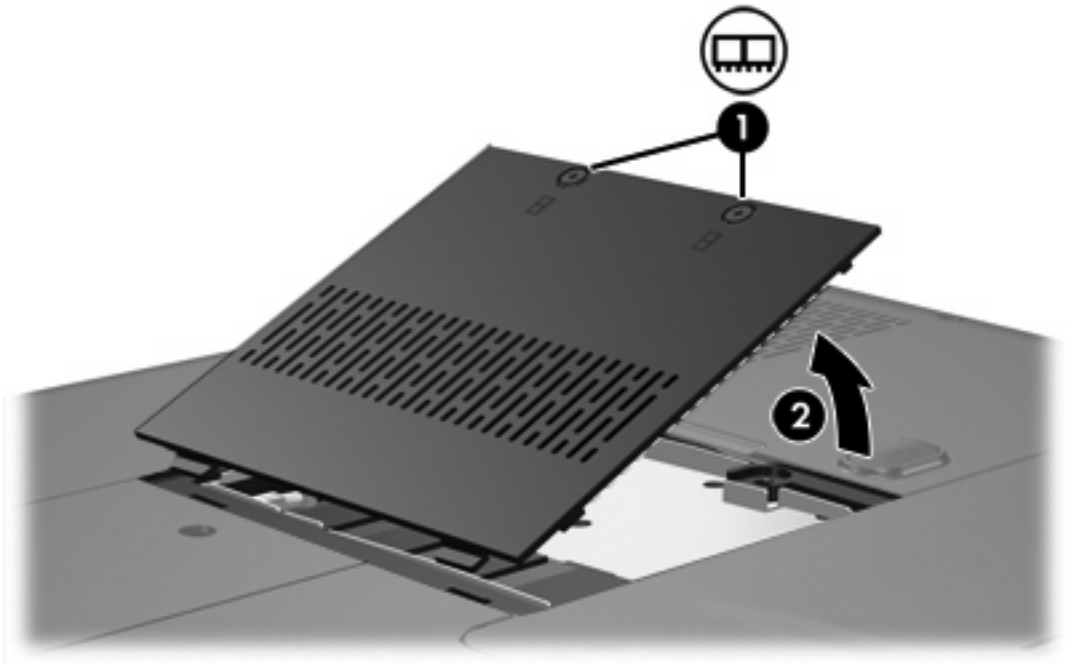

10. 以下の方法でメモリ モジュールを取り出します。


- a. モジュールの両端の留め具を外側に引っ張ります (1)。

メモリ モジュールが斜めに持ち上がります。




**注意** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、端を持つようにしてください。メモリ モジュールのコンポーネントには触れないでください。

- b. メモリモジュールの端を持ち、ゆっくりとスロットから取り外します (2)。  
取り外したモジュールは、静電気防止容器の中に置いてください。

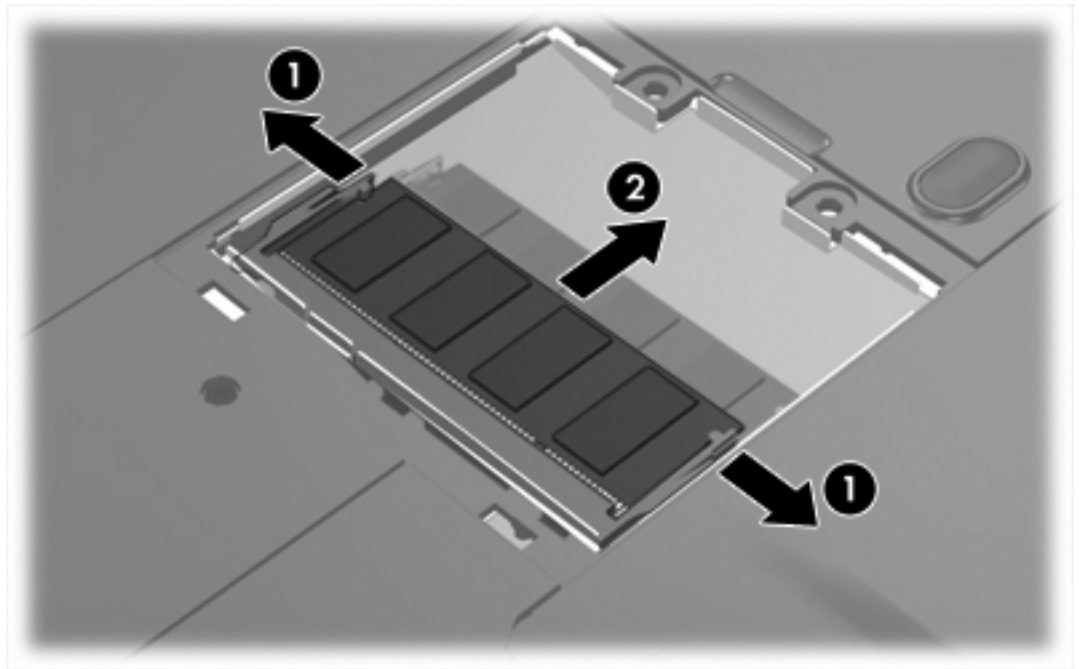

11. 以下の方法で新しいメモリ モジュールを取り付けます。

- a. モジュールの突起 (1) を、メモリ モジュール スロットの切り込みの位置に合わせます。


 **注意** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、端を持つようにしてください。メモリ モジュールのコンポーネントには触れないでください。

- b. メモリ モジュール スロットに収まるまで、メモリ モジュールコンパートメントの表面から 45° の角度でメモリ モジュールを差し込みます (2)。

- c. モジュールの両端に均等に力を入れ、しっかりと固定されるまでゆっくりと押し下げます (3)。




**注意** メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを曲げないでください。

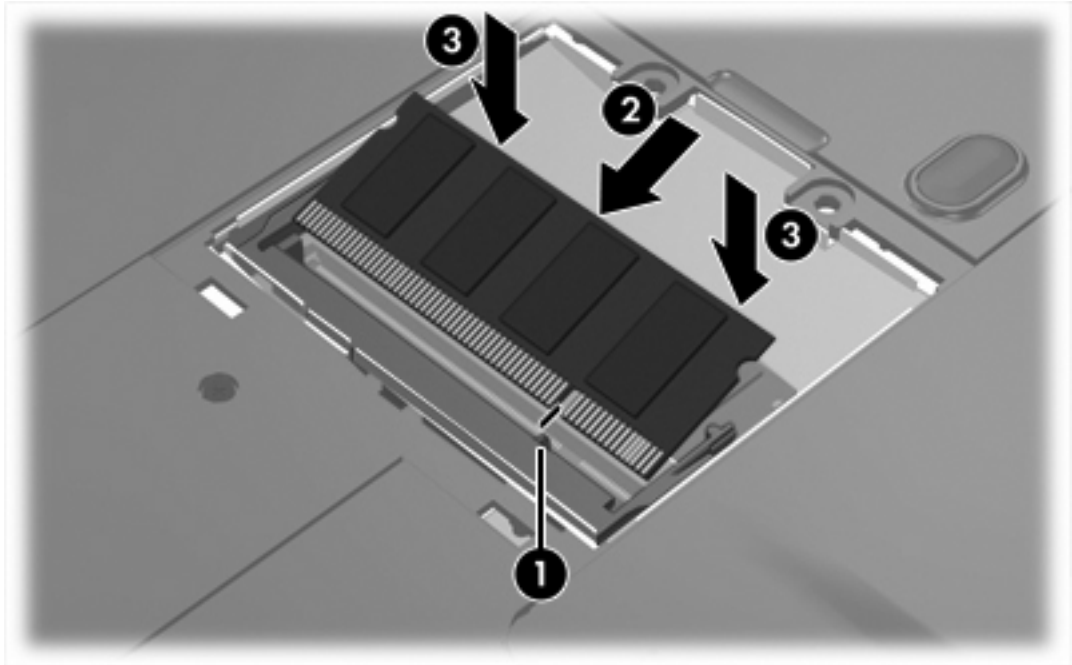

12. メモリ モジュール コンパートメント カバーの突起 (1) をコンピュータの切り込みの位置に合わせます。
13. カバーを閉じます (2)。



14. メモリ モジュール コンパートメント カバーの 2 つのねじを締めます (3)。

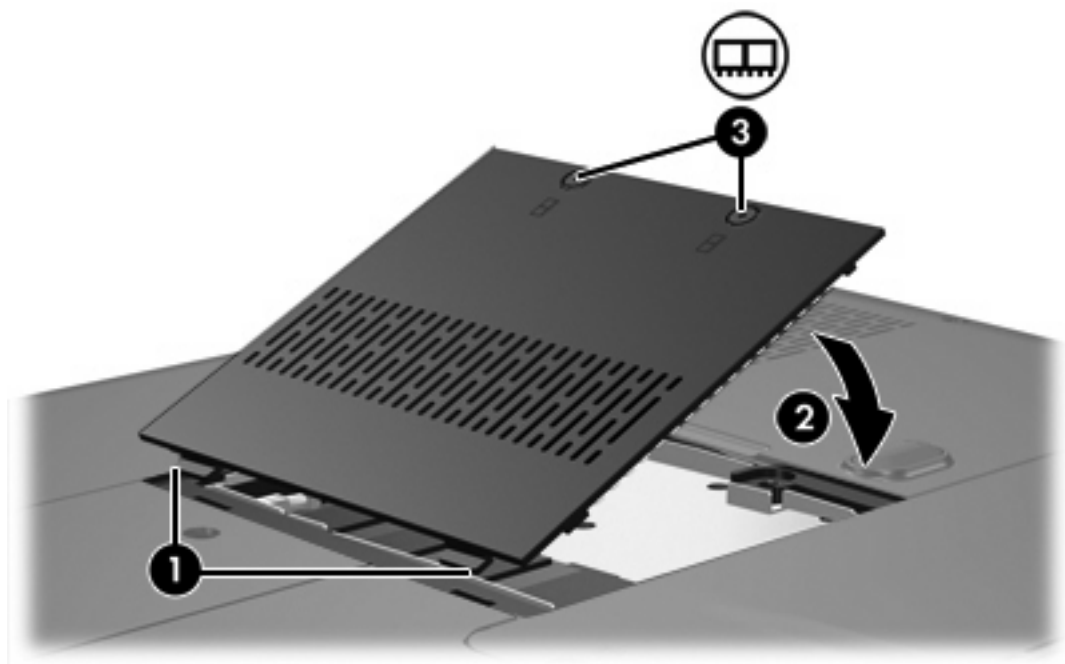

15. バッテリーを元どおり取り付けます。
16. 外部電源と外付けデバイスを再接続します。
17. コンピュータの電源を入れます。

# 索引

## め

メモリ

メモリ モジュールの交換 1

メモリ モジュール

交換 1

取り外し 2

挿入 3

メモリ モジュールのコンパートメ

ント カバー

交換 4

取り外し 2