

磁碟機/光碟機

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。**HP** 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。**HP** 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：430373-AB1

目錄

1 處理磁碟機/光碟機

2 磁碟機/光碟機指示燈

3 硬碟

裝回主要硬碟	3
使用次要硬碟（僅限特定機型）	5

4 光碟機

插入光碟	7
以電池或外部電源執行時取出光碟	8
電腦未連接電源時取出光碟	9
避免睡眠狀態或休眠	10

索引

11

1 處理磁碟機/光碟機

磁碟機/光碟機是脆弱的電腦組件，必須小心處理。在處理磁碟機/光碟機之前，請參閱下列注意事項。其適用的程序中包含額外的注意事項。

△ 小心 為降低損壞電腦、磁碟機/光碟機或遺失資料的風險，請遵守下列預防措施：

請先啓動睡眠，並等到螢幕關閉後，再將電腦或外接式硬碟移至另一個地點。

在處理磁碟機/光碟機之前，請先碰觸磁碟機/光碟機未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。

請勿碰觸可抽換式磁碟機/光碟機或電腦上的連接器接腳。

處理磁碟機/光碟機的時候請小心，不要摔落磁碟機/光碟機或放置物體在其上。

在取出或插入磁碟機/光碟機之前，請先關閉電腦。如果您不確定電腦是否已關機或處在休眠模式，請先啓動電腦，然後再透過作業系統關閉電腦。

請勿過度用力將磁碟機/光碟機插入磁碟機/光碟機插槽。

當電腦在寫入光碟時，請勿使用電腦鍵盤或移動電腦，因為寫入過程對震動很敏感。

當電池是唯一的電力來源時，請先確定電池已充飽電力，然後再開始寫入媒體。

避免將磁碟機/光碟機曝露於溫度或濕度過高或過低的環境中。

避免將磁碟機/光碟機曝露於液體中。請勿在磁碟機/光碟機上噴灑清潔產品。


將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出、隨身攜帶、運送或儲存磁碟機/光碟機之前，請先將媒體從磁碟機/光碟機取出。

如果必須郵寄磁碟機/光碟機，請用泡棉或其他具有保護作用的包裝材質包裹，並在包裝上標示「易碎品」。

避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場檢查隨身行李的安全裝置（例如輸送帶）使用 X 光，而非磁力，所以不會損壞磁碟機/光碟機。

2 磁碟機/光碟機指示燈

當正在存取主要硬碟或光碟機時，磁碟機/光碟機指示燈就會閃爍。

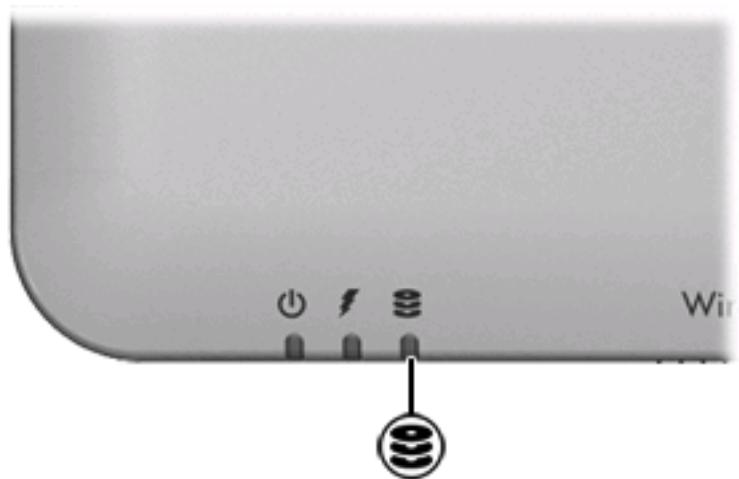

3 硬碟

裝回主要硬碟



小心 為避免系統鎖死及資料遺失：

取出硬碟插槽中的硬碟之前，要先關閉電腦請先關閉電腦。請勿在電腦處於啓動、睡眠狀態或休眠時取出硬碟。

如果您不確定電腦是否已關機或休眠，先按電源按鈕開啓電腦。再然後再透過作業系統來關閉電腦。




注意 您電腦的外觀可能會與本節中圖例所示有些許不同。

若要取出主要硬碟：


1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並關上顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 將電池從電腦中取出。
7. 將硬碟插槽面向您，然後鬆開 2 顆硬碟插槽外殼螺絲 顆硬碟外蓋螺絲 (1)。

8. 抬起硬碟外蓋，並將它從電腦取下 (2)。

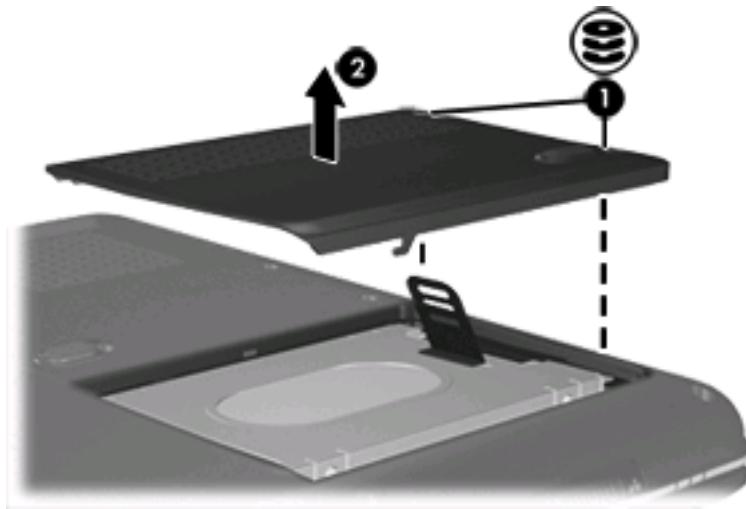

注意 特定機型有次要硬碟專用的次要硬碟插槽。主要硬碟標示為「1」，而次要硬碟標示為「2」。


9. 將硬碟機垂片往上拉，然後將硬碟從電腦抽離。

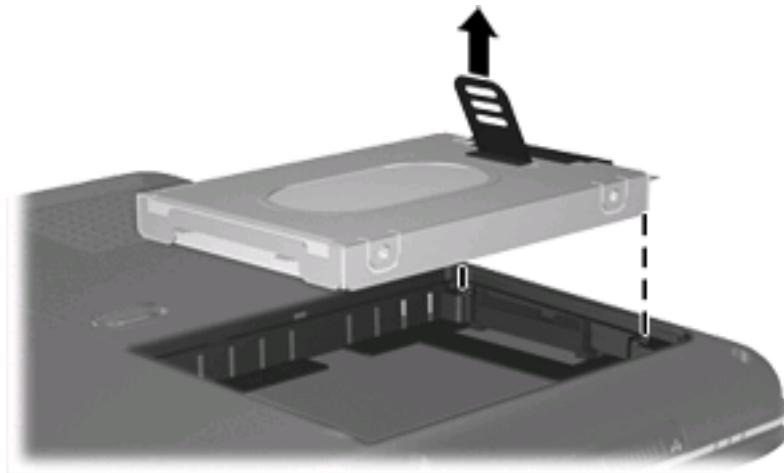


若要安裝主要硬碟：

1. 將硬碟插入硬碟插槽。

2. 輕輕將硬碟壓入，直到硬碟卡住定位。

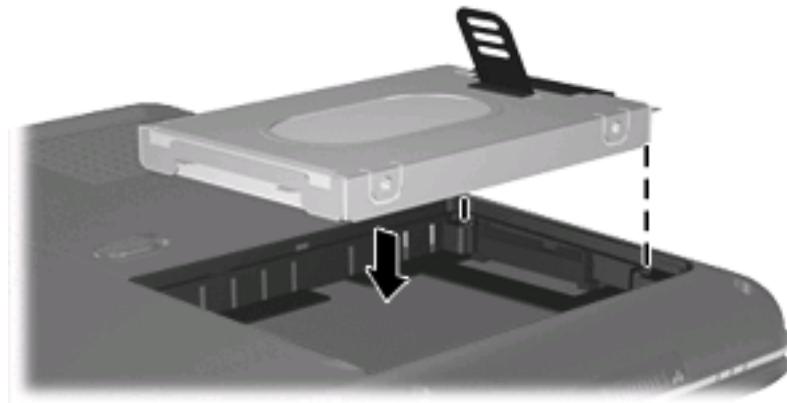

3. 將硬碟外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。
4. 裝好外蓋 (2)。
5. 鎖緊硬碟外蓋螺絲 (3)。

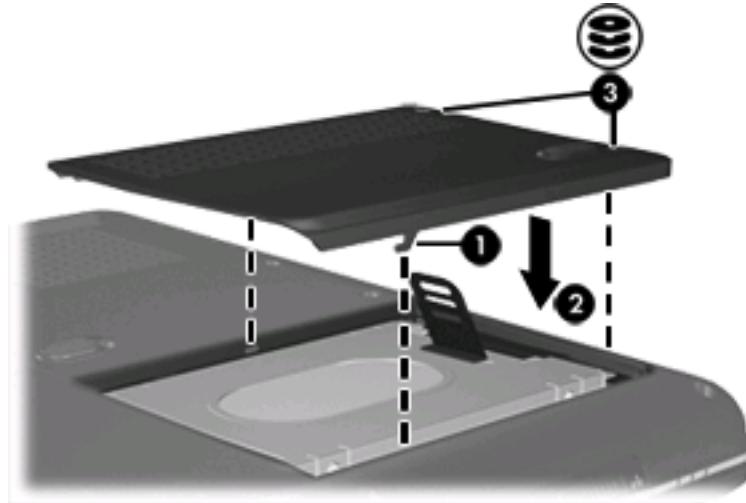

使用次要硬碟（僅限特定機型）

電腦可能會有選購的次要硬碟插槽。這個插槽可能是空的，也可能是已經有次要硬碟佔用了。



注意 除非電腦已設定可支援次要硬碟，否則請勿安裝次要硬碟。

次要硬碟特別為儲存個人檔案、音樂、多媒體或圖形而設，不是設定為開機裝置。在具有次要硬碟（磁碟機 D）的機型模組上，光碟機會變成磁碟機 E，而接下來新增至系統的磁碟機/光碟機，例如新的 USB 或數位裝置，將指定為下一個可用的磁碟機代號。

▲ 若要檢視您的硬碟，請選擇「開始」>「電腦」。

4 光碟機

光碟機（例如 DVD-ROM 光碟機）可支援光碟片（光碟和 DVD）。這些光碟片是用來儲存或傳輸資料，以及播放音樂和影片。DVD 的容量比光碟高。

電腦可以讀取或寫入下表所述的光碟機。

光碟機類型	讀取光碟和 DVD-ROM	寫入 CD-RW	寫入 DVD±RW/R	寫入 DVD+R DL
DVD/CD-RW 光碟機	是	是	否	否
DVD±RW Double Layer 雙層燒錄	是	是	是	是
LightScribe DVD±RW Double Layer 雙層燒錄	是	是	是	是

所支援的光碟機類型會因機型而異。


插入光碟

1. 啓動電腦。
2. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 (1) 以打開媒體托盤。
3. 拉出托盤 (2)。
4. 拿光碟時，請拿邊緣，不要接觸表面，並將光碟標籤朝上對準托盤磁針放好。



注意 如果托盤無法完全拉出，請將光碟傾斜並對準磁針小心放好。

5. 將光碟 (3) 對準托盤磁針輕輕按下，直到光碟正確固定。

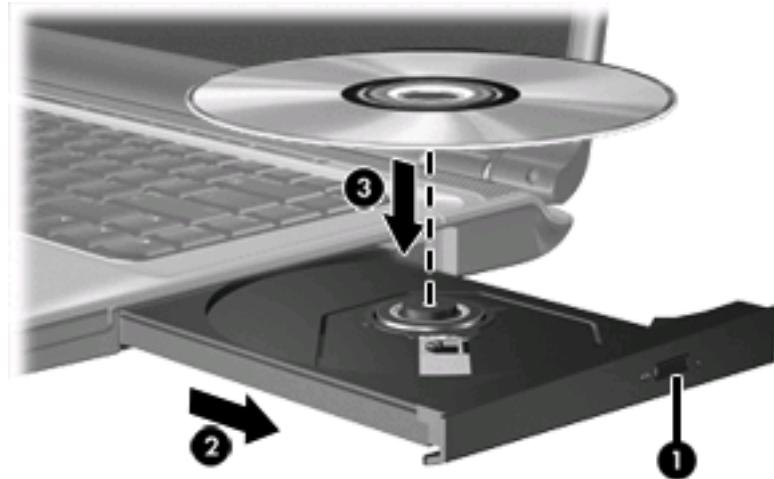

6. 關閉媒體托盤。




注意 您插入光碟之後，裝置通常會暫停，這是正常現象。如果您未選取媒體播放程式，「自動播放」對話方塊便會開啟。它會提示您選取媒體內容的使用方式。

以電池或外部電源執行時取出光碟

1. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 (1) 以打開媒體托盤，然後輕輕拉出托盤 (2) 直到其停止。
2. 請輕按磁針並拿取光碟邊緣，從托盤中取出光碟 (3)。 請拿取光碟邊緣，避免接觸光碟表面。



注意 如果托盤無法完全拉出，取出光碟時請將光碟傾斜。

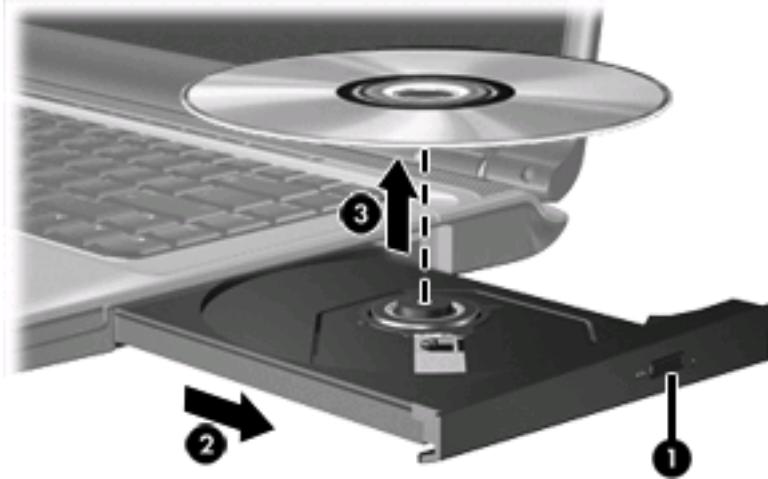


3. 請關閉媒體托盤並將光碟放入包裝盒內。

電腦未連接電源時取出光碟

1. 將迴紋針 (1) 的一端插入光碟機正面溝緣的縫隙。
2. 輕壓迴紋針直到托盤打開，然後拉出托盤 (2) 直到其停止。
3. 請輕按磁針並拿取光碟邊緣，從托盤中取出光碟 (3)。 請拿取光碟邊緣，避免接觸光碟表面。



注意 如果托盤無法完全拉出，取出光碟時請將光碟傾斜。

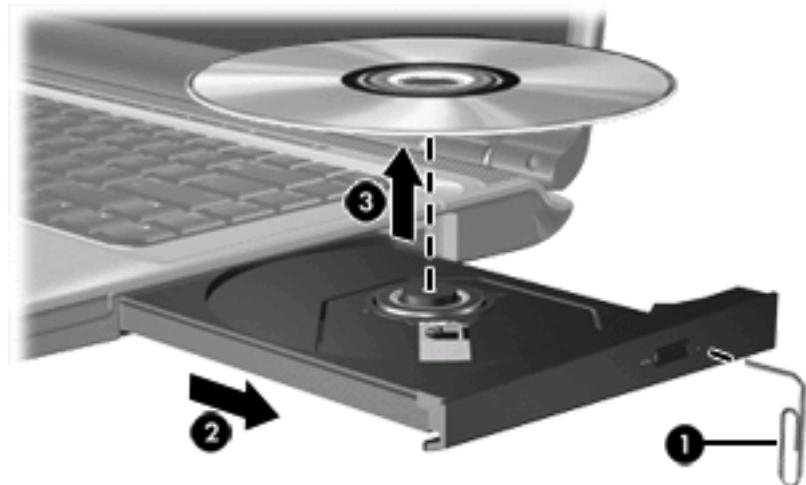

4. 請關閉媒體托盤並將光碟放入包裝盒內。

避免睡眠狀態或休眠



小心 為避免音效和視訊衰減，或喪失音效或視訊播放功能，請勿在讀取或寫入光碟或 DVD 時，啓動睡眠或休眠。

為避免資料遺失，請勿在寫入光碟或 DVD 時，啓動睡眠待機或休眠功能。

如果在播放磁碟機/光碟機媒體（例如光碟或 DVD）時，意外啓動了待機或休眠意外啓動了睡眠或休眠，電腦將會發生下列其中一種情況：

- 播放可能會被中斷。
- 您可能會看到詢問您是否要繼續的警告訊息。如果顯示此訊息，請按一下「否」。
- 您可能必須重新啓動光碟或 DVD，才能繼續播放音效與視訊。

索引

C

CD

取出, 電源開啓 8
取出, 電源關閉 9
插入 7

磁碟機/光碟機指示燈 2

維護 1

亦請參見 硬碟, 光碟機

磁碟機/光碟機指示燈 2

D

DVD

取出, 電源開啓 8
取出, 電源關閉 9
插入 7

DVD 光碟機 6

十六畫

機場安全裝置 1

六畫

休眠 10

光碟

取出, 電源開啓 8
取出, 電源關閉 9
插入 7

光碟機 6

次要硬碟

5

九畫

指示燈, 磁碟機/光碟機 2

十二畫

硬碟

安裝 4
移除取出 3
裝回 3

十四畫

睡眠 10

磁碟機/光碟機

光碟 6
次要硬碟 5
硬 3, 4

