

觸控板和鍵盤

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行
通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及
服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何
部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責
本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：430301-AB1

目錄

1 觸控板

| | |
|-----------------|---|
| 使用觸控板 | 2 |
| 連接外接式滑鼠 | 2 |
| 設定觸控板偏好設定 | 2 |

2 鍵盤

| | |
|---|---|
| 快速鍵 | 3 |
| 快速鍵程序 | 4 |
| 顯示系統資訊 (fn+esc) | 4 |
| 開啓說明及支援 (fn+f1 鍵) | 4 |
| 開啓列印選項視窗 (fn+f2) | 4 |
| 開啓網頁瀏覽器 (fn+f3) | 4 |
| 切換螢幕影像 (fn+f4) | 5 |
| 啓動休眠 (fn+f5) | 6 |
| 初始化 QuickLock (fn+f6) | 6 |
| 調低螢幕亮度 (fn+f7) | 6 |
| 調高螢幕亮度 (fn+f8) | 6 |
| 播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD (fn+f9) | 7 |
| 停止音樂光碟或 DVD (fn+f10) | 7 |
| 播放音樂光碟或 DVD 的上一首曲目或上一個章節 (fn+f11) | 7 |
| 播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目或下一個章節 (fn+f12) | 7 |


3 鍵台

| | |
|-----------------------|---|
| 使用嵌入式數字鍵台 | 9 |
| 啓用和停用嵌入式數字鍵台 | 9 |
| 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 | 9 |
| 使用外接式數字鍵台 | 9 |

| | |
|----------|----|
| 索引 | 10 |
|----------|----|

1 觸控板

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

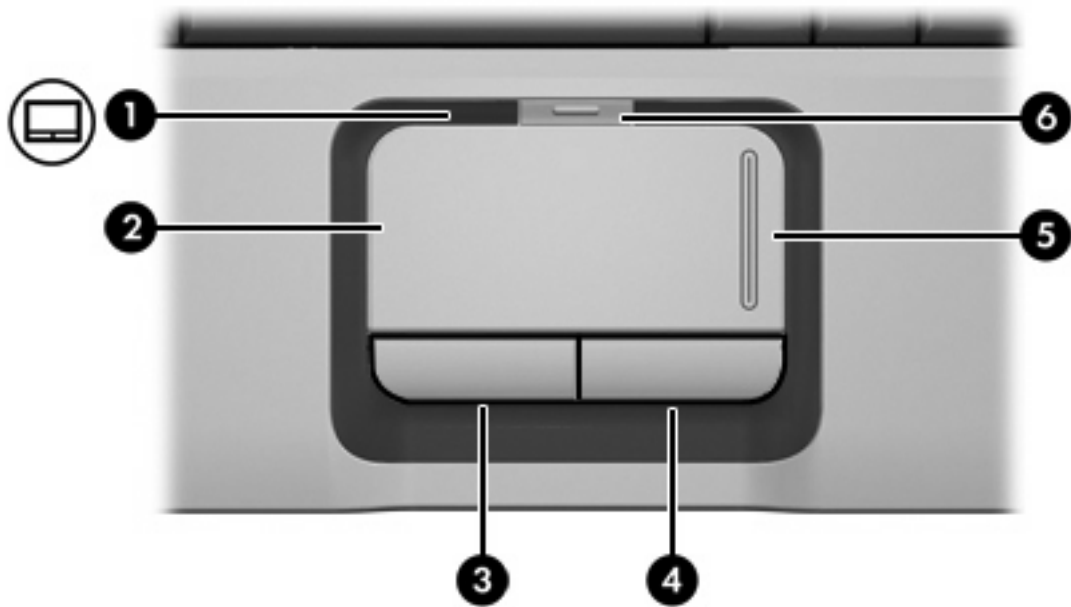

| 組件 | 說明 |
|----------------|---------------------------|
| (1) 觸控板指示燈 | 藍色：已啓用觸控板。 琥珀色：已停用觸控板。 |
| (2) 觸控板* | 移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。 |
| (3) 左側的觸控板按鈕* | 功能類似外接式滑鼠的左鍵。 |
| (4) 右側的觸控板按鈕* | 功能類似外接式滑鼠上的右鍵。 |
| (5) 觸控板捲軸區* | 向下或向上捲動。 |
| (6) 觸控板開啓/關閉按鈕 | 啓用/停用觸控板。 |

* 本表格說明預設的設定。若要檢視及變更觸控板的偏好設定，請選擇**開始>控制台>硬體與聲音>滑鼠**。

使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。當您要移動外接式滑鼠上的對應按鈕時，使用觸控板按鈕。使用觸控板垂直捲軸區向上和向下捲動，將您的手指放在線上，向上或向下滑動。



注意 如果使用觸控板移動游標，在將游標移到捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。如果只是將手指從觸控板滑到捲軸區，並不會啟動捲動功能。

連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 **USB** 埠，連接外接式 **USB** 滑鼠至電腦。您也可以使用選購擴充產品上的埠，將 **USB** 滑鼠連接至系統。

設定觸控板偏好設定

若要存取「滑鼠內容」，請選擇**開始>控制台>硬體與聲音>滑鼠**。

請使用 **Windows®** 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

2 鍵盤

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。

快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

f1 到 **f12** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



| 若要執行此項功能 | 按下 |
|---------------------|--------------------|
| 顯示系統資訊。 | fn+esc |
| 清除系統資訊。 | fn+esc 或按下 enter 鍵 |
| 開啓說明及支援。 | fn+f1 |
| 開啓「列印選項」。 | fn+f2 |
| 開啓 Web 瀏覽器。 | fn+f3 |
| 在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。 | fn+f4 |
| 啓動休眠。 | fn+f5 |
| 啓動快速鎖定 (QuickLock)。 | fn+f6 |
| 降低螢幕亮度。 | fn+f7 |
| 增加螢幕亮度。 | fn+f8 |

| 若要執行此項功能 | 按下 |
|----------------------------|--------|
| 播放、暫停，或繼續播放音樂光碟或 DVD。 | fn+f9 |
| 停止播放音樂光碟或 DVD。 | fn+f10 |
| 播放音樂光碟或 DVD 中的上一首曲目或上一個章節。 | fn+f11 |
| 播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目。 | fn+f12 |

快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊 (fn+esc)

按 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

開啓說明及支援 (fn+f1 鍵)

按住 **fn+f1** 鍵，開啓「說明及支援」。

除了提供關於 Windows 作業系統的資訊，「說明及支援」還提供下列的資訊和工具：

- 關於您的電腦資訊，像是型號和序號、安裝的軟體、硬體組件和規格。
- 關於電腦使用相關問題的解答。
- 「教學課程」幫助您學習如何使用電腦和 Windows 功能。
- 在您的電腦上提供 Windows 作業系統、驅動程式和軟體的更新程式。
- 查核電腦的各項功能。
- 自動化和互動式的疑難排解、修復解決方案，以及系統修復程序。
- 連結到 HP 的支援專家。

開啓列印選項視窗 (fn+f2)

請按 **fn+f2** 來開啓使用中 Windows 應用程式的「列印選項」視窗。

開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按 **fn+f3** 可以開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，您可以按 **fn+f3** 快速存取您的首頁和網際網路。

切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 在連接至系統的顯示裝置前切換影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和外接顯示器之間切換影像，或同時在電腦和外接式顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 **VGA** 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。 **fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦（**S-video** 裝置）視訊資訊的裝置間切換影像。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 **VGA**（大多數的外接式顯示器）
- **S-Video**（具有 **S-Video** 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡）



注意 複合視訊裝置僅能使用選購擴充產品連接系統。

啓動休眠 (fn+f5)

按下 **fn+f5**，以啓動休眠。

當您啓動休眠的時候，您的資訊會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。



小心 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動休眠。

在您啓動休眠之前，必須先將電腦啓動。

若要結束睡眠，請短暫按下電源按鈕。

您可以改變 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f5** 快速鍵爲啓動睡眠而非休眠。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 來初始化 QuickLock 安全性功能。

QuickLock 將顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。



注意 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 來顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

調低螢幕亮度 (fn+f7)

按 **fn+f7** 可以調低螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f8)

按 **fn+f8** 可以調高螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調高亮度。

播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD (fn+f9)

只有在插入音樂光碟或 DVD 時，fn+f9 快速鍵功能才有作用。如果音樂光碟或 DVD

- 尚未播放時，按下 fn+f9 鍵即可開始或繼續播放。
- 在播放中，按下 fn+f9 鍵即可暫停播放。

停止音樂光碟或 DVD (fn+f10)

按下 fn+f10 鍵，即可停止播放音樂光碟或 DVD。

播放音樂光碟或 DVD 的上一首曲目或上一個章節 (fn+f11)


當播放音樂光碟或 DVD 時，按下 fn+f11 鍵會播放光碟的上一首曲目或 DVD 的上一個章節。

播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目或下一個章節 (fn+f12)

當播放音樂光碟或 DVD 時，按下 fn+f12 鍵會播放光碟的下一首曲目或 DVD 的下一個章節。

3 鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

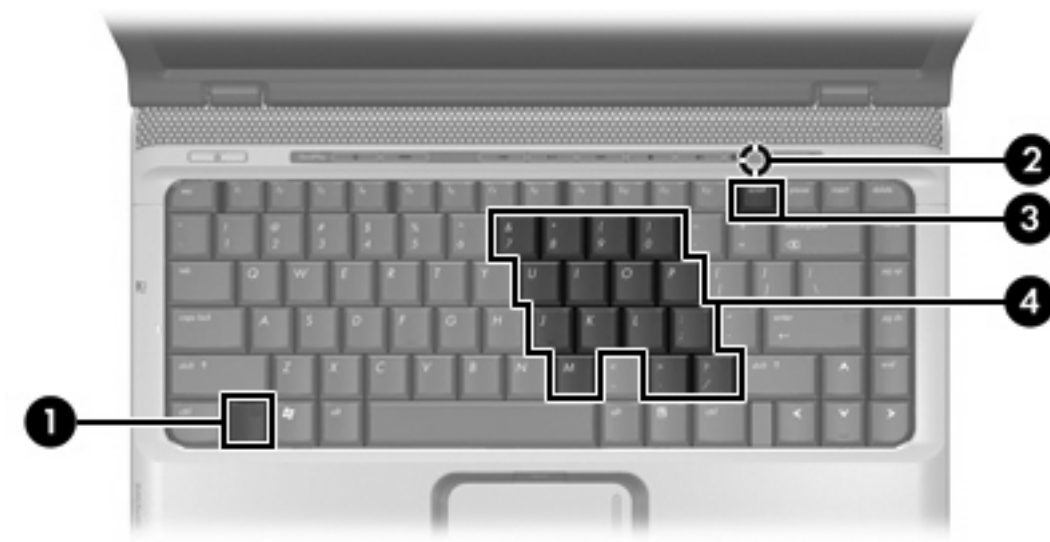

組件

- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | fn 鍵 |
| (2) | 數字鎖定 (num lock) 指示燈 |
| (3) | num lk 鍵 |
| (4) | 嵌入式數字鍵台 |
-

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。



注意 當電腦或外接式擴充產品連接至外接式鍵盤或數字鍵台時，將無法使用內建的數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 開啓或關閉而有不同的功能。數字鎖定 (Num lock) 指示燈在製造廠時為關閉狀態。例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

索引

符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

「說明及支援」快速鍵 4

F

fn 鍵 3

Q

QuickLock 快速鍵 6

S

S-Video 5

五畫

功能鍵 3

六畫

休眠快速鍵 6

七畫

快速鍵

 切換螢幕影像 5

 使用 4

 初始化 QuickLock 6

 音樂光碟或 DVD 控制項 7

 啟動休眠 6

 開啓「列印選項」視窗 4

 開啓網頁瀏覽器 4

 開啓說明及支援 4

 說明 3

 調低螢幕亮度 6

 調高螢幕亮度 6

 顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

九畫

按鈕

 觸控板 1

 觸控板開啓/關閉 1

十一畫

捲軸區,觸控板 1

十二畫

媒體控制項,快速鍵 7

視訊傳輸類型 5

十三畫

滑鼠, 外接式

 設定偏好設定 2

 連接 2

十四畫

網頁瀏覽器快速鍵 4

十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵

 台 9

複合視訊 5

十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

十七畫

鍵台, 外接式

 使用 9

 數字鎖定 (num lock) 9

鍵台, 嵌入式

 切換按鍵功能 9

 使用 9

 啓用和停用 9

 識別 8

鍵盤快速鍵, 識別 3

二十畫

觸控板

 使用 2

 設定偏好設定 2

 識別 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板指示燈, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

二十三畫

顯示

 螢幕亮度快速鍵 6

顯示器

 影像, 切換 5