

# **Introduzione**

Le sole garanzie per i prodotti e servizi Hewlett-Packard sono espone nei documenti che accompagnano tali prodotti e servizi. Le informazioni qui contenute non potranno in alcun modo essere interpretate come costituenti un'ulteriore garanzia. HP non sarà responsabile per eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

HP non si assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature non fornite da HP.

Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. È vietato fotocopiare, riprodurre o tradurre in altra lingua qualsiasi parte di questo documento senza il previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
USA

Copyright © 2000–2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Può essere concesso in licenza negli Stati Uniti in base a uno o a entrambi i brevetti USA N. 4.930.158 e 4.930.160 fino al 28 agosto 2008.

Microsoft e Windows Vista sono marchi depositati statunitensi di Microsoft Corporation.

Il logo di Windows e Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

# Sommario

<b>Come ottenere assistenza .....</b>	<b>1</b>
Come trovare le guide in linea .....	1
Come trovare le guide sul web .....	1
Uso della Guida in linea e del supporto tecnico .....	2
Uso della cartella Guida in linea e strumenti PC .....	2
Uso dei collegamenti HP o Compaq .....	2
Ricevimento dei messaggi .....	3
Disattivazione del servizio .....	3
Riattivazione dei messaggi .....	4
<b>Prima accensione del computer .....</b>	<b>5</b>
Uso del computer con comodità e sicurezza .....	5
Protezione del sistema .....	5
Uso delle password .....	6
Uso del software antivirus .....	7
Uso del software firewall .....	8
Installazione degli aggiornamenti critici della sicurezza .....	8
Prima accensione del computer .....	9
Spegnimento del computer .....	9
Uso dello spegnimento .....	10
Uso del blocco .....	10
Uso della modalità di sospensione .....	10
Uso della modalità di sospensione .....	11
Modalità di sospensione o Non al computer automatica .....	12
Riavvio del computer .....	12
Collegamento a Internet .....	13
Abbonamento agli aggiornamenti software .....	14
Impostazione di account utente sul computer .....	15
Creazione di password .....	15
Direttive per l'installazione di dispositivi software e hardware .....	16
Trasferimento di file e impostazioni dal vecchio al nuovo computer .....	17
Uso di HP Total Care Advisor .....	17

<b>Uso della tastiera .....</b>	<b>19</b>
Funzioni della tastiera .....	19
Tasti alfanumerici .....	19
Tasti funzione.....	20
Tasti di modifica.....	20
Tasti freccia .....	20
Tastierino numerico.....	21
Spie della tastiera.....	21
Tasti speciali della tastiera.....	22
Tasti speciali della tastiera.....	22
Personalizzazione dei tasti della tastiera .....	25
Tasti di scelta rapida .....	25
<b>Uso del mouse.....</b>	<b>27</b>
Uso dei pulsanti del mouse .....	28
Scorrimento .....	28
Scorrimento automatico.....	29
Panoramica .....	29
Configurazione invertita dei pulsanti del mouse .....	29
Modifica della velocità del puntatore .....	30
<b>Uso del telecomando di Windows Media Center.....</b>	<b>31</b>
Panoramica dei tasti del telecomando.....	32
Tasti di accesso a Teletext.....	34
Informazioni sul telecomando.....	35
Risoluzioni di problemi al telecomando .....	36
Il sensore remotonon riceve il segnale del telecomando.....	36
<b>Introduzione al software del computer.....</b>	<b>37</b>
Ulteriori note sul software .....	37
Uso del desktop .....	37
Rimozione delle icone dal desktop.....	38
Recupero delle icone del desktop .....	38
Uso del menu Start .....	38
Uso del menu Tutti i programmi.....	38
Organizzazione dell'elenco Tutti i programmi.....	39
Uso del Pannello di controllo.....	39
Ridimensionamento delle finestre .....	40
Gestione delle immagini digitali .....	41
Note su Internet.....	41
Uso del browser .....	42
Ricerche in Internet .....	42
Limitazione dell'accesso a Internet .....	43

Uso del software antivirus.....	43
Configurazione e registrazione del software Norton Internet Security.....	44
Modifica dell'orario di scansione del sistema del programma antivirus Norton Internet Security.....	44
Come inviare e ricevere messaggi di posta elettronica .....	45
Uso di Windows Mail .....	45
Uso del programma di posta elettronica fornito dal provider.....	46
Tabella di riferimento rapido per il software .....	46
<b>Gestione dei file.....</b>	<b>49</b>
Organizzazione dei file con le cartelle .....	49
Creazione delle cartelle .....	50
Spostamento dei file .....	50
Ricerca dei file .....	51
Ridenominazione dei file.....	51
Eliminazione dei file .....	52
Recupero dei file dal cestino .....	52
Copia dei file.....	52
Uso della stampante .....	53
<b>Uso di unità per i supporti CD e DVD.....</b>	<b>55</b>
Uso delle unità CD e DVD .....	55
Come maneggiare CD e DVD .....	55
Inserimento e rimozione di CD e DVD .....	56
Compatibilità.....	57
Tabella delle caratteristiche e compatibilità dei dischi .....	58
Tabella di riferimento rapido per le unità ottiche .....	59
<b>Uso del lettore di schede di memoria .....</b>	<b>61</b>
Guida all'inserimento dei supporti .....	62
Funzionamento della spia attività .....	65
Formattazione di una scheda di memoria .....	65
Risoluzione dei problemi del lettore di schede di memoria.....	66
<b>Uso di HP Personal Media Drive e HP Pocket Media Drive .....</b>	<b>67</b>
Collegamento dell'unità .....	68
Inserimento di un'unità nell'apposito alloggiamento HP.....	68
Collegamento dell'unità ad un computer privo di alloggiamento apposito .....	69
Identificazione dell'unità e assegnazione di una lettera.....	70
Uso dell'unità.....	71
Trasferimento manuale di file a un altro computer.....	71
Sconnessione dell'unità .....	72
Risoluzione dei problemi relativi all'unità multimediale HP.....	73

<b>Uso di Windows Media Center .....</b>	<b>75</b>
Uso delle funzioni di Windows Media Center .....	76
Riproduzione e registrazione dei programmi televisivi .....	77
La musica adatta per ogni momento .....	77
Ascolto della radio FM o su Internet .....	77
Condivisione delle memorie digitali .....	78
Un vero cinema in casa propria .....	78
Impostazione di Windows Media Center .....	78
Apertura di Windows Media Center tramite il mouse .....	79
Apertura di Windows Media Center con il telecomando di Media Center .....	79
Barre dei menu di Windows Media Center .....	80
Come navigare in Windows Media Center .....	80
Menu di controllo di Windows Media Center .....	82
Uso delle impostazioni di alimentazione di Windows Media Center .....	83
Completamento della procedura di installazione guidata .....	83
Menu Start di Windows Media Center .....	86
Voci del menu Start di Windows Media Center .....	87
Elementi multimediali in linea .....	87
Modifica delle impostazioni di Windows Media Center .....	87
Categorie delle impostazioni di Windows Media Center .....	88
<b>Riproduzione di CD, DVD o VCD .....</b>	<b>91</b>
Uso di Musica .....	91
Uso di Musica con Windows Media Center .....	92
Uso del catalogo multimediale .....	93
Aggiunta di brani musicali al catalogo multimediale .....	93
Aggiunta di file musicali dal disco rigido .....	93
Aggiunta di file musicali da un CD .....	94
Eliminazione dei file musicali dal catalogo multimediale .....	95
Uso dei tipi di file supportati .....	95
Riproduzione di file musicali in Musica .....	96
Modifica delle impostazioni degli effetti grafici .....	97
Riproduzione di un album in Musica .....	98
Riproduzione di un brano in Musica .....	98
Creazione di una coda in Musica .....	99
Individuazione e riproduzione di un album in Musica .....	100
Uso della finestra Dettagli album .....	100
Uso della funzione Cerca .....	101
Ricerca di tracce e file musicali .....	101

Creazione di un elenco di riproduzione in Musica .....	102
Copia di file musicali su CD in Musica .....	103
Uso della funzione Altra musica .....	104
Uso della funzione Radio .....	105
Ascolto di stazioni radio FM .....	106
Configurazione del segnale TV .....	107
Riproduzione di stazioni radio FM.....	108
Organizzazione e utilizzo delle stazioni radio preselezionate .....	109
Uso delle stazioni radio preselezionate .....	110
Ascolto di altre stazioni radio su Internet .....	111
Uso contemporaneo della radio FM e del segnale TV .....	112
Riproduzione di CD musicali.....	112
Riproduzione di CD con Windows Media Player .....	113
Riproduzione di DVD .....	113
Codici area .....	113
Uso di DVD in Windows Media Center.....	114
Riproduzione di film in DVD con Windows Media Center .....	114
Modifica delle impostazioni del DVD .....	115
Modifica della lingua del film in DVD .....	115
Modifica delle opzioni del telecomando dei DVD.....	116
Modifica dei sottotitoli dei DVD.....	117
Modifica delle impostazioni audio per i DVD.....	118
Riproduzione di DVD con Windows Media Player.....	118
Riproduzione di Video CD (VCD) .....	119
Riproduzione di Video CD (VCD) con Windows Media Player.....	119
<b>Creazione di dischi di dati e audio .....</b>	<b>121</b>
Cancellazione dei dischi riscrivibili prima della registrazione .....	122
Uso dei CD audio.....	122
Suggerimenti per i CD audio.....	123
Prima di iniziare a creare dischi .....	123
Creazione dei CD audio .....	123
Creazione dei dischi jukebox.....	124
Creazione di dischi video.....	124
Copia di un disco.....	125
Creazione di dischi di dati .....	126
Creazione di dischi di immagini (presentazione) .....	126
Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe .....	127
Creazione di un'etichetta cartacea per dischi .....	128

<b>Uso di immagini e video .....</b>	<b>129</b>
Gestione delle immagini digitali .....	129
Visualizzazione di immagini in Windows Media Center .....	130
Aggiunta di immagini in Windows Media Center.....	130
Aggiunta di file grafici dal disco rigido .....	130
Visualizzazione di immagini in Windows Media Center .....	131
Visualizzazione di una presentazione delle immagini .....	132
Visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale .....	132
Uso dei tipi di file di immagini supportati in Windows Media Center .....	133
Modifica di immagini in Windows Media Center .....	133
Correzione degli occhi rossi o del contrasto.....	133
Ritaglio di immagini in Windows Media Center .....	134
Rotazione delle immagini .....	135
Stampa di immagini in Windows Media Center .....	135
Copia di immagini su CD e DVD in Windows Media Center .....	136
Riproduzione di filmati in Windows Media Center .....	136
Riproduzione di filmati digitali .....	137
Uso dei tipi di file video supportati .....	137
Trasferimento e registrazione di file video .....	138
Registrazione di filmati analogici e digitali .....	138
Creazione di un CD/DVD dai filmati in Windows Media Center.....	138
<b>Creazione di filmati con muvee autoProducer.....</b>	<b>139</b>
Operazioni di base per la creazione di un filmato .....	139
Uso di muvee autoProducer .....	141
Introduzione.....	141
Acquisizione di file video digitali da una videocamera digitale.....	142
Aggiunta di video.....	143
Aggiunta di immagini .....	144
Aggiunta di musica.....	145
Selezione dello stile .....	145
Modifica delle impostazioni.....	146
Aggiunta di titoli di apertura e di coda .....	147
Creazione del filmato.....	147
Anteprima del filmato.....	148
Modifica del filmato.....	148
Salvataggio del progetto .....	149
Registrazione del progetto filmato su disco .....	150
Aggiornamento di muvee autoProducer.....	151

<b>Riproduzione e registrazione di programmi televisivi .....</b>	<b>153</b>
Navigazione TV + Film .....	153
Riproduzione di programmi televisivi .....	155
Riproduzione di programmi televisivi in diretta .....	155
Controllo della riproduzione dei programmi televisivi.....	156
Uso del telecomando in TV + Film.....	157
Uso della guida dei programmi televisivi .....	158
Uso di Windows Media Center senza la guida .....	159
Errori nella guida dei programmi televisivi .....	159
Visualizzazione della guida dei programmi televisivi .....	160
Impostazione del metodo utilizzato da Windows Media Center per scaricare la guida.....	161
Download manuale della guida .....	162
Aggiunta del codice postale per ricevere la guida .....	162
Aggiunta di canali mancanti alla guida.....	163
Modifica e rimozione dei canali nella guida.....	164
Ricerca dei programmi televisivi .....	165
Ricerca dei programmi televisivi utilizzando le categorie .....	166
Registrazione dei programmi televisivi .....	166
Registrazione dei programmi televisivi usando la guida .....	167
Registrazione manuale di programmi televisivi senza la guida .....	168
Qualità di registrazione e spazio disponibile sul disco rigido per la registrazione.....	169
Riproduzione di programmi televisivi archiviati in HP Media Drive .....	170
Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Media Drive.....	170
Registrazione dei programmi televisivi su HP Media Drive .....	171
Modifica del percorso di registrazione TV su HP Media Drive .....	172
Modifica del percorso di registrazione dei programmi televisivi al disco rigido.....	172
Aggiunta di una cartella di registrazione.....	172
Modifica dello spazio su disco per registrare programmi televisivi.....	173
Aggiornamento dell'elenco dei programmi televisivi registrati dopo la rimozione di HP Media Drive.....	173
Requisiti di sistema per riprodurre i programmi televisivi registrati su altri computer .....	173
Copia di programmi televisivi registrati su DVD o CD .....	174
Protezione dalla copia per contenuto multimediale .....	175
Riproduzione di programmi televisivi registrati .....	175
Riproduzione di DVD in Windows Media Center .....	176
<b>Indice .....</b>	<b>177</b>



# Come ottenere assistenza

## Come trovare le guide in linea

Le guide in linea sono disponibili nella cartella Manuali dell'utente (solo alcuni modelli).

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start**<sup>®</sup> sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Manuali utente**.
- 4 Fare clic su una voce per visualizzarla o usarla.



---

**NOTA.** Se nella cartella non viene visualizzato alcun titolo di guida significa che non esistono guide in linea per quel modello di computer.

---

## Come trovare le guide sul web

Le guide e i dati per il computer possono essere trovati sul sito Web dell'assistenza.

- 1 Andare all'indirizzo **<http://www.hp.com/support>** con il browser.
- 2 Selezionare il proprio paese/regione e la propria lingua.
- 3 Fare clic su **Supporto & Drivers**.
- 4 Nella pagina Supporto e Driver, fare clic su **Visualizzazione delle informazioni sul supporto e la risoluzione dei problemi**, inserire il numero di modello del proprio computer, quindi fare clic su **Avvia ricerca** .
- 5 Fare clic su **Manuali**.
- 6 Individuare il manuale desiderato, quindi effettuare alternativamente una delle operazioni riportate di seguito:
  - Fare clic sul titolo per visualizzare il file in Adobe Acrobat Reader (è possibile scaricare Acrobat Reader dalla pagina dei manuali se non è già installato sul computer).
  - Fare clic sul titolo con il pulsante destro del mouse, selezionare **Salva oggetto con nome**, specificare dove salvare il file sul computer, cambiare il nome del file (mantenendo però l'estensione .pdf), quindi fare clic su **Salva**.

## Uso della Guida in linea e del supporto tecnico

Per informazioni sul computer, consultare la Guida in linea e supporto tecnico (solo alcuni modelli), che include i collegamenti ai driver aggiornati, informazioni tecniche e risposte alle domande più frequenti.

Per aprire la Guida in linea e supporto tecnico:

- Premere il tasto ? sulla tastiera (solo alcuni modelli).

*Oppure:*

- Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Guida in linea e supporto tecnico**.

## Uso della cartella Guida in linea e strumenti PC

La cartella Guida in linea e strumenti PC contiene utilità speciali per i proprietari del computer, come programmi e informazioni per l'assistenza.

Per visualizzare gli elementi contenuti nella cartella Guida in linea e strumenti PC:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Guida in linea e strumenti PC**.
- 4 Fare clic su una voce per visualizzarla o usarla.

## Uso dei collegamenti HP o Compaq

Collegamenti HP o Collegamenti Compaq (solo con alcuni modelli) è un servizio fornito da HP tramite Internet grazie al quale è possibile avere accesso a importanti informazioni sul computer:

- Avvisi relativi ai prodotti
- Suggerimenti
- Offerte speciali per il computer

I messaggi arrivano mentre si è collegati a Internet e sul desktop potrà essere visualizzata un'avvertenza o un avviso. I messaggi possono anche essere visualizzati in HP Total Care Advisor. I messaggi possono essere letti immediatamente o in un secondo tempo.

La maggior parte degli aggiornamenti tecnici ricevuti tramite i messaggi di Collegamenti Compaq o Collegamenti HP sono anche disponibili sul sito Web dell'assistenza tecnica, nella sezione dedicata al proprio modello di computer.

## Ricevimento dei messaggi

Una volta letto o chiuso un messaggio, questo non verrà più visualizzato automaticamente.

Per leggere un messaggio già aperto in precedenza, aprire Collegamenti HP o Collegamenti Compaq:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Guida in linea e strumenti PC**.
- 4 Fare clic su **Collegamenti HP** o **Collegamenti Compaq**. Verrà visualizzata la finestra Collegamenti HP o Collegamenti Compaq.
  - Se la funzione Collegamenti HP o Collegamenti Compaq è stata attivata sul computer, fare clic su **Visualizza messaggi** per visualizzare un elenco dei messaggi ricevuti in precedenza. Per leggere un messaggio, fare doppio clic sul titolo. La funzione Collegamenti HP o Collegamenti Compaq rimane attiva anche se questa finestra viene chiusa.
  - Se la funzione Collegamenti HP o Collegamenti Compaq non è stata attivata sul computer, la finestra conterrà un **pulsante di attivazione** per attivare il servizio. Fare clic su **Attiva** per avviare il servizio e visualizzare l'elenco dei messaggi ricevuti in precedenza.

## Disattivazione del servizio

---

**NOTA.** Se il servizio dei messaggi Collegamenti HP o Collegamenti Compaq è disattivato, è impossibile ricevere messaggi, compresi i messaggi dell'assistenza che potrebbero essere fondamentali per il funzionamento del computer.

---

Per disattivare il servizio Collegamenti HP o Collegamenti Compaq:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Guida in linea e strumenti PC**.
- 4 Fare clic su **Collegamenti HP** o **Collegamenti Compaq**. Verrà visualizzata la finestra Collegamenti HP o Collegamenti Compaq.
- 5 Fare clic su **Seleziona preferenze**, quindi su **Disattiva** per disattivare il servizio. Il servizio è disattivato finché non si decide di riattivarlo.

## Riattivazione dei messaggi

Quando si riattiva il servizio Collegamenti HP o Collegamenti Compaq, questo risulta attivo ogni volta che ci si collega ad Internet: si riceveranno automaticamente tutti i messaggi disponibili.

Per attivare il servizio:

- 1** Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2** Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3** Fare clic su **Guida in linea e strumenti PC**.
- 4** Fare clic su **Collegamenti HP** o **Collegamenti Compaq**. Verrà visualizzata la finestra Collegamenti HP o Collegamenti Compaq.
- 5** Fare clic su **Attiva** per riattivare il servizio.

# Prima accensione del computer

## Uso del computer con comodità e sicurezza



---

**AVVERTENZA.** Per ridurre i rischi di danni alle persone, leggere la *Guida alla sicurezza e al comfort* che contiene indicazioni per chi lavora con il computer: come organizzare l'ambiente di lavoro, la postura corretta, norme per la salute e la sicurezza. La guida fornisce anche informazioni importanti relative alla sicurezza meccanica e dell'impianto elettrico del computer.

---

Prima di iniziare ad usare il computer assicurarsi che l'area di lavoro e il computer siano predisposti correttamente in modo da poter lavorare in modo confortevole ed ergonomico. Per informazioni importanti relative ai principi di ergonomia, consultare la *Guida alla sicurezza e al comfort*.

- Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi, Guide per l'utente** e fare clic su **Guida alla sicurezza e al comfort**.

Oppure:

- Digitare  
<http://www.hp.com/ergo>  
nella barra degli indirizzi del browser e premere il tasto Invio.

## Protezione del sistema

Il computer, le impostazioni personali e i dati possono essere protetti da una serie di rischi mediante:

- Password
- Software antivirus
- Software firewall
- Aggiornamenti critici per la protezione

---

**NOTA.** Le soluzioni per la protezione sono ideate per fungere da deterrenti, ma è possibile che non siano in grado di contrastare gli attacchi al software o di evitare che il computer venga rubato o violato.

---

Rischi per il computer	Funzione di protezione
Accesso non autorizzato al computer o all'account utente	Password utente
Virus informatici	Software Norton Internet Security (programma antivirus)
Accesso non autorizzato ai dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Software Norton Internet Security (programma firewall)</li> <li>■ Aggiornamenti di Windows Vista™</li> </ul>
Accesso non autorizzato alle utilità di installazione, alle impostazioni del BIOS e ad altri dati identificativi del sistema	Password amministratore
Minacce presenti o future al computer	Aggiornamenti critici per la protezione di Microsoft®

## Uso delle password

Una *password* è un gruppo di caratteristiche selezionato dall'utente per proteggere i dati del computer. È possibile impostare diversi tipi di password, in base a come si desidera controllare l'accesso ai dati. Nel sistema operativo Microsoft Windows Vista è possibile impostare delle password.



**AVVERTENZA.** Segnarsi ogni password impostata per evitare che l'accesso al sistema venga negato. È di fondamentale importanza segnarsi subito tutte le password e conservarle in un luogo sicuro, dato che è impossibile visualizzarle quando vengono impostate, modificate o eliminate.

È possibile utilizzare la stessa password per diverse funzioni di sicurezza di Windows Vista.

Per impostare la password attenersi alle seguenti regole:

- Le password sono composte da una combinazione di un massimo di otto caratteri alfanumerici e non effettuano distinzioni tra maiuscole e minuscole.
- Le password devono essere impostate e digitate con gli stessi tasti. Ad esempio, se si imposta la password con i tasti relativi ai numeri della tastiera, la password non verrà riconosciuta se viene digitata dal tastierino numerico integrato.

**NOTA.** Alcuni modelli dispongono di un tastierino numerico separato con le stesse funzioni dei tasti numerici della tastiera, ad eccezione dell'inserimento delle password.

- Se richiesto da Windows Vista, inserire la password impostata in Windows Vista.

Seguono alcuni consigli per la creazione e il salvataggio delle password:

- Durante la creazione delle password rispettare i requisiti del programma.
- Annotarsi le password e conservarle in un luogo sicuro lontano dal computer.
- Non salvare le password su file nel computer.
- Non utilizzare per la password il proprio nome o altri dati personali facilmente indovinabili da un intruso.

Nella seguente tabella vengono elencate le password di Windows Vista e vengono descritte le relative funzioni. Per maggiori informazioni sull'impostazione delle password vedere "Creazione di password". Per maggiori informazioni sulle password di Windows Vista, ad esempio la password per lo screen saver, digitare *password* nella casella di ricerca della Guida in linea e supporto tecnico.

Password	Funzione
Password per l'amministratore di Windows Vista	Protegge l'accesso al contenuto del computer a livello di amministratore.
Password per l'utente di Windows Vista	Protegge l'accesso all'account utente di Windows Vista e al contenuto del computer. È necessario digitare la password quando si rientra dalle modalità sospensione o Non al computer.



**AVVERTENZA. Se si dimentica la password di amministratore non è possibile accedere all'utilità di installazione.**

## Uso del software antivirus

Quando il computer viene utilizzato per posta elettronica, connessioni in rete o accesso a Internet, viene esposto alle minacce dei virus informatici. I virus informatici possono danneggiare il sistema operativo, le utilità o i programmi software oppure causare un funzionamento anomalo.

I software antivirus sono in grado di rilevare la maggior parte dei virus, di distruggerli e spesso di riparare i danni causati dai virus. devono però essere sempre aggiornati per offrire protezione continua dai nuovi virus.

Norton Internet Security, preinstallato sul computer, comprende un programma antivirus. Il software è disponibile con un periodo di aggiornamento gratuito; si consiglia di acquistare l'estensione del servizio di aggiornamento per proteggere il computer dai nuovi virus anche dopo la fine del periodo di prova. Il programma viene fornito con le istruzioni per l'utilizzo e l'aggiornamento del software Norton Internet Security e per l'acquisto dell'estensione del servizio di aggiornamento.

Per aprire e accedere a Norton Internet Security:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Norton Internet Security** e di nuovo su **Norton Internet Security**.

Per ulteriori informazioni sui virus informatici, digitare *virus* nella casella di ricerca di Guida in linea e supporto tecnico.

## Uso del software firewall

Quando si utilizza il computer per posta elettronica, connessioni di rete o accesso a Internet, è possibile che utenti non autorizzati accedano a dati personali e relativi al computer o all'utente. Per proteggere la propria riservatezza occorre utilizzare un firewall. Microsoft Windows Vista comprende un software firewall preinstallato sul computer. Anche Norton Internet Security, preinstallato sul computer, comprende un programma firewall.

Le funzioni del firewall comprendono la registrazione, la segnalazione e la visualizzazione automatica di avvisi per controllare tutte le comunicazioni in entrata e in uscita.

Per aprire e accedere a Norton Internet Security:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Norton Internet Security** e di nuovo su **Norton Internet Security**.

In alcuni casi è possibile che il firewall blocchi l'accesso ai giochi su Internet, che interferisca con la condivisione in rete di stampanti o file oppure che blocchi allegati di posta elettronica autorizzati. Per risolvere temporaneamente il problema è necessario disattivare il firewall, svolgere le attività desiderate e riattivare il firewall. Per risolvere definitivamente il problema è necessario riconfigurare il firewall.

## Installazione degli aggiornamenti critici della sicurezza



**AVVERTENZA.** Per ridurre il rischio che violazioni della sicurezza e virus informatici causino danni o perdite dei dati, installare gli aggiornamenti critici di Microsoft appena viene visualizzato il relativo avviso.

---

È possibile che in seguito alla consegna del computer vengano rilasciati aggiornamenti aggiuntivi del sistema operativo e del software. Scaricare tutti gli aggiornamenti disponibili e installarli sul computer. Per ricevere gli aggiornamenti per il computer fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Guida in linea e supporto tecnico** e fare clic su **Software, driver e aggiornamenti BIOS**.

Gli aggiornamenti di Microsoft Windows Vista e di altri programmi Microsoft vengono rilasciati periodicamente e possono essere scaricati dal sito Web di Microsoft quando vengono rilasciati. È consigliabile inoltre eseguire mensilmente Windows Vista Update per installare i nuovi software di Microsoft.

# Prima accensione del computer

Al termine della procedura indicata nello schema di configurazione è possibile accendere il computer.

- 1 Premere il pulsante di accensione del monitor.
- 2 Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del computer.
- 3 Accendere gli altoparlanti, se sono in dotazione.
- 4 Impostare il computer seguendo le istruzioni visualizzate. Se viene richiesto, scegliere l'area in cui ci si trova fisicamente e attendere mentre il computer inizia a elaborare (se si seleziona una lingua alternativa, la configurazione della lingua sul computer può durare fino a 30 minuti).
- 5 Impostare Microsoft Windows Vista seguendo le istruzioni visualizzate.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per registrarsi a HP o Compaq, abbonarsi agli aggiornamenti e andare online. Se non si desidera impostare subito il collegamento a Internet è possibile farlo più avanti avviando manualmente i servizi Internet semplificati. Vedere "Collegamento a Internet".
- 7 Norton Internet Security si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni visualizzate per configurare il programma per la protezione del computer e della propria privacy.

---

**NOTA.** Alla fine della procedura di installazione fare doppio clic sull'icona dell'**Installazione semplificata** sul desktop per seguire la procedura guidata iniziale.

---

## Spegnimento del computer

Per ottenere i migliori risultati con Microsoft Windows Vista, non spegnere il computer ad eccezione del caso in cui non sia necessario spegnerlo per motivi di sicurezza, ad esempio per fare riparazioni, installare nuovi hardware o schede nel telaio del computer oppure per sostituire la batteria.

In alternativa allo spegnimento è possibile bloccare il computer o impostarlo sulla modalità di sospensione, se disponibile. Impostando opportunamente i timer di gestione dell'alimentazione, si può fare in modo che la modalità di sospensione si attivi automaticamente.

La modalità di sospensione corrisponde a uno stato di alimentazione. Con la modalità di sospensione il lavoro dell'utente viene salvato in memoria per un ripristino rapido, quindi salvato sul disco rigido. Il sistema entra in modalità di risparmio energetico. Durante la modalità di sospensione il LED relativo all'hardware rimane acceso e il computer è pronto per tornare operativo e riprendere da dove si era interrotto. Nella precedente modalità di sospensione invece la memoria di sistema veniva salvata su un file temporaneo del disco rigido e l'hardware si spegneva.

Alcuni computer dispongono anche di uno stato a basso consumo definito modalità Non al computer. La modalità Non al computer spegne lo schermo e disattiva l'audio, ma per il resto il computer rimane operativo. Durante la modalità Non al computer, il computer può svolgere attività quali la registrazione di un programma TV programmato oppure lo streaming di video e file musicali in un'ubicazione remota.

## Uso dello spegnimento


Per ottenere i migliori risultati con Windows Vista, spegnere il computer senza premere i tasti sul telaio.

---

**NOTA.** Per informazioni sul **pulsante Windows Start** vedere "Uso del menu Start".

---

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti facendo clic sulla **X** nell'angolo in alto a destra di ciascuna finestra.
- 2 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 3 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 4 Fare clic su **Arresta il sistema**.
- 5 Spegnere il monitor.

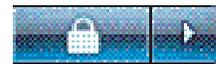

Per accendere il computer dopo l'arresto:

- 1 Premere il pulsante di accensione del monitor.
- 2 Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del computer.

## Uso del blocco

Quando il computer è bloccato, soltanto l'utente o l'amministratore possono accedervi.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante **Blocco**.



## Uso della modalità di sospensione

Quando il computer è in modalità di sospensione, entra in una modalità di risparmio energetico. Il monitor è oscurato, come se fosse spento. Utilizzando la modalità di sospensione:

- Si risparmia tempo in quanto non è necessario aspettare a lungo il riavvio del computer quando viene riattivato. Quando si torna ad usare il computer, tutti i programmi, le cartelle e i documenti che erano aperti prima che si attivasse la modalità di sospensione sono ancora disponibili.
- Impostandolo opportunamente, il computer continua a ricevere fax.
- Impostandolo opportunamente, il computer continua a ricevere messaggi di posta elettronica e a scaricare informazioni da Internet in modo automatico.

Per attivare manualmente la modalità di sospensione:

- Premere il tasto di sospensione (se presente).


Oppure:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante **Alimentazione**.



Oppure:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 3 Fare clic su **Sospensione**.



Per riattivare il computer dalla modalità di sospensione:

- Premere il tasto di sospensione.

Oppure:

- Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del computer.

Se, una volta disattivata la modalità di sospensione, il computer non funziona, riavviarlo.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 3 Fare clic su **Riavvia**.



Oppure:

Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del computer.

## Uso della modalità di sospensione

La modalità di sospensione è disponibile come impostazione avanzata per la gestione dell'alimentazione. Quando il computer entra in modalità di sospensione, vengono salvate sul disco rigido tutte le informazioni contenute nella memoria, il monitor e il disco rigido si spengono e poi anche il computer. Quando si riaccende il computer, vengono visualizzati nuovamente tutti i programmi, le cartelle e i documenti che erano aperti in precedenza.

Per attivare manualmente la modalità di sospensione:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 3 Fare clic su **Sospensione** (se presente).



---


**NOTA.** Se l'opzione Sospensione non è presente, è possibile attivare manualmente la modalità di sospensione; vedere "Modalità di sospensione o Non al computer automatica".

---

Per ripristinare il computer dalla modalità di sospensione, premere il tasto di accensione sulla parte anteriore del computer.

Se, una volta disattivata la modalità di sospensione, il computer non funziona, riavviarlo.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 3 Fare clic su **Riavvia**.



## Modalità di sospensione o Non al computer automatica

È possibile fare in modo che la modalità di sospensione o Non al computer si attivi automaticamente dopo qualche minuto di inattività. Per fare in modo che il computer entri automaticamente in una determinata modalità, modificare le impostazioni per la gestione dell'alimentazione.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Sistema e manutenzione**.
- 4 Fare clic su **Opzioni risparmio energia**.
- 5 Fare clic su **Cambiare la modalità di sospensione**.
- 6 Per le modalità di sospensione o Non al computer, selezionare un'opzione dal menu a discesa *Attiva modalità sospensione* e fare clic su **Salva modifiche**.

*Oppure:*

Per la modalità di sospensione o Non al computer:

- a Fare clic su **Cambia impostazioni avanzate alimentazione**.
- b Fare clic sul segno più (+) in corrispondenza della modalità di sospensione.
- c Selezionare una delle opzioni e fare clic su **Applica**.
- d Fare clic su **OK**.

## Riavvio del computer

Il computer quando viene riavviato elimina alcune impostazioni e utilizza il sistema operativo e il software in memoria. Riavviare il computer è il modo più semplice e spesso il più efficace per risolvere molti problemi legati al software.

Inoltre, quando si installano programmi software aggiuntivi o periferiche hardware, il computer deve essere riavviato.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic sulla **Freccia** accanto al pulsante Blocco.
- 3 Fare clic su **Riavvia**.



*Oppure:*

Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del computer.

# Collegamento a Internet

È possibile collegare il computer a Internet tramite il modem. In alternativa al telefono, è possibile collegarsi a Internet in diversi modi, ad esempio tramite rete locale (LAN) o tramite DSL (Digital Subscriber Line). Per avere informazioni dettagliate su questo tipo di collegamento, rivolgersi al provider.

Consultare la sezione "Installazione del computer" della *guida introduttiva* per i collegamenti hardware: vedere "Collegamento del modem" per il modem e "Impostazione di una rete locale (LAN)" per la rete.

Per il collegamento a Internet è necessario disporre di:

- Un computer.
- Un modem telefonico o un modem DSL o via cavo per connessioni a banda larga ad alta velocità. Contattare il provider Internet per qualsiasi software e hardware specifico che possono essere necessari.
- Servizio Internet fornito da un provider.
- Un browser.

Per collegarsi a Internet:

- 1 Abbonarsi ad un provider. Se si dispone già di un account con un provider, saltare questo passo e seguire le istruzioni fornite dal provider.
- 2 Se il servizio Internet non è stato configurato durante l'installazione iniziale del computer, può essere configurato ora con i servizi Internet semplificati.
  - a Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
  - b Scegliere **Tutti i programmi**.
  - c Fare clic su **Servizi Internet semplificati**.
  - d Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare un provider Internet e configurare il servizio Internet.

---

**NOTA.** I servizi Internet semplificati forniscono un elenco di provider Internet; tuttavia, è possibile scegliere un altro provider o trasferire un account esistente a questo computer. Per trasferire account esistenti, seguire le istruzioni fornite dal provider.

---

- 3 Collegarsi a Internet. È necessario collegarsi tramite un provider.
  - Fare doppio clic sull'icona del provider sul desktop e accedere.

- 4 Aprire il browser Web e navigare in Internet.

È possibile utilizzare qualsiasi browser Web; la maggior parte dei computer dispone di Internet Explorer. Per aprire Internet Explorer:

- a Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- b Scegliere **Tutti i programmi**.
- c Fare clic su **Internet Explorer**.

---

**NOTA.** Se si hanno domande, contattare direttamente il provider.

---

# Abbonamento agli aggiornamenti software

Microsoft aggiorna continuamente il sistema operativo Windows Vista. Si consiglia di controllare, scaricare e installare questi aggiornamenti almeno una volta al mese. Un modo per mantenere il sistema operativo aggiornato consiste nello sfruttare la funzione Aggiornamenti automatici. Quando si è collegati a Internet, Windows Vista Update informa automaticamente tramite un messaggio o un'icona a comparsa nell'area di notifica quando sono disponibili gli aggiornamenti critici. Quando si vede il messaggio di Windows Vista Update, è necessario permettere che gli aggiornamenti vengano scaricati sul sistema. Se si aggiorna il sistema ogni settimana o ogni mese, il tempo richiesto per il download è minimo.

Per configurare gli aggiornamenti automatici:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Protezione**.
- 4 Fare clic su **Aggiornamenti di Windows**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Cambia impostazioni**.
- 6 Scegliere la configurazione desiderata:
  - **Automatica (consigliata)** – Questa è l'impostazione predefinita e permette di specificare il giorno e l'ora per scaricare automaticamente e installare gli aggiornamenti consigliati.
  - **Effettua il download degli aggiornamenti e avvisa quando sono pronti per l'installazione**
  - **Cerca gli aggiornamenti ma avvisa prima di effettuare il download e di installarli**
  - **Non cercare gli aggiornamenti** – Quest'opzione rende il computer più vulnerabile ed è sconsigliata.
- 7 Fare clic su **OK**.

# Impostazione di account utente sul computer

Gli account utente permettono di impostare i privilegi per ogni utente del computer. Ad esempio, è possibile impostare i programmi software a cui ogni utente può accedere.

Windows Vista fornisce tre tipi di account utente:

- **Amministrativo**  
Consente di modificare i tipi di account per altri utenti, le password, le impostazioni a livello di sistema e di installare il software e i driver compatibili con Windows Vista.
- **Limitato**  
Non consente di modificare le impostazioni o le password di altri utenti. Gli utenti con account limitati possono non essere in grado di installare o eseguire certi programmi. Consente di modificare l'immagine dell'account limitato e di creare, modificare o cancellare la password dell'account.
- **Guest**  
Non consente di modificare le impostazioni o le password di altri utenti. Gli utenti che accedono al computer utilizzando l'account Guest non hanno accesso a cartelle, impostazioni e file protetti da password.

La creazione di più account utente sullo stesso computer ha certi vantaggi e certi svantaggi.

- **Vantaggi derivanti da account utenti multipli:**
  - Possibilità di creare impostazioni individuali per ciascun utente
  - Possibilità di limitare l'accesso al software per certi utenti
- **Svantaggi derivanti da account utenti multipli:**
  - Utilizzo di una quantità maggiore di memoria (RAM)
  - Più cartelle di file Internet temporanei da rimuovere durante la pulitura del disco
  - Più dati di cui eseguire il backup
  - Tempi più lunghi per il completamento della scansione antivirus

## Creazione di password

Le password aiutano a proteggere il computer e le informazioni dall'accesso non autorizzato e aiutano ad assicurare che le informazioni sul computer rimangano private e sicure. Utilizzare il seguente elenco come guida di base alla scelta della password:

- Scegliere una password che sia facile da ricordare per l'utente ma difficile da indovinare per altri.
- Scegliere una password lunga (almeno sei caratteri).
- Utilizzare una combinazione di lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e simboli.
- Non utilizzare informazioni personali che altri possono indovinare facilmente, come il proprio compleanno, i nomi dei propri figli e o il proprio numero di telefono.
- Non annotarsi le password se non si ha la possibilità di conservarle in un luogo sicuro lontano dal computer.

# Direttive per l'installazione di dispositivi software e hardware

Dopo aver configurato il computer, è possibile installare nuovi programmi software o periferiche hardware. Ricordarsi le seguenti direttive importanti:

- Prima di eseguire l'installazione, creare un punto di ripristino utilizzando il programma Microsoft Ripristino configurazione di sistema.
  - a Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
  - b Fare clic su **Pannello di controllo**.
  - c Fare clic su **Sistema e manutenzione**.
  - d Fare clic su **Centro di backup e ripristino**.
  - e Fare clic su **Crea un punto di ripristino o modifica le impostazioni**.
  - f Nella finestra Proprietà del sistema fare clic sulla scheda Protezione di sistema e scegliere **Crea**. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo.

Il *punto di ripristino* è un'istantanea della configurazione del computer. Se si utilizza il programma Ripristino configurazione di sistema, si è sicuri di avere un set sicuro di impostazioni da utilizzare. Per informazioni sul programma, visitare il sito Web di Microsoft: <http://www.microsoft.com/worldwide>

- Il software da installare deve essere compatibile con il computer (controllare il sistema operativo, la memoria e i vari requisiti del nuovo programma).
- Installare il nuovo software seguendo le istruzioni del produttore. In caso di necessità, controllare la documentazione fornita dal produttore o rivolgersi all'Assistenza clienti.
- Per il software antivirus, disinstallare il software esistente prima di reinstallarlo o installare un nuovo programma antivirus.

---

**NOTA.** Utilizzare esclusivamente software originale e dotato dell'apposita licenza. L'installazione di software copiato può essere illegale, può avere come risultato un'installazione instabile, e rischia di infettare il computer con virus.

---

# Trasferimento di file e impostazioni dal vecchio al nuovo computer

È possibile copiare i vecchi file sul nuovo computer utilizzando supporti come dischi CD o DVD, memory stick o unità personal media drive. È anche possibile copiare certe impostazioni come i Preferiti del browser Web e le rubriche indirizzi utilizzando il software Windows Easy Transfer.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Guida in linea e supporto tecnico**.
- 3 Digitare *trasferimento file* nella casella di ricerca.
- 4 Fare clic sull'articolo **Trasferimento di file e impostazioni da un altro computer**, che descrive la procedura Microsoft per il trasferimento di file al nuovo computer.

## Uso di HP Total Care Advisor

HP Total Care Advisor è uno strumento desktop usato per controllare e accedere ai dati relativi allo stato del sistema nelle aree critiche. HP Total Care Advisor si suddivide in quattro aree principali:

- PC Health & Security consente di visualizzare lo stato delle aree critiche nel computer.
- PC Action Center riceve messaggi e avvisi relativi alle variazioni dello stato del computer.
- PC Help permettere di accedere ai dati di assistenza e di supporto per il computer.
- Products Showcase mostra un elenco dei prodotti e servizi disponibili e presenta dati comparativi per l'acquisto di questi prodotti.

Per aprire HP Total Care Advisor:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **HP Total Care Advisor**.



# Uso della tastiera

Alcuni computer sono dotati di una tastiera standard, altri di una tastiera senza fili. La tastiera è il mezzo principale per inserire testo e comandi nel computer.


La tastiera standard si collega al connettore per la tastiera sul retro del computer.

La tastiera senza fili (solo alcuni modelli) comunica con il computer attraverso un ricevitore/trasmittitore invece che via cavo. La spia sul ricevitore indica se questo è in funzione.

## Funzioni della tastiera


La tastiera presenta una serie di tasti standard, spie e tasti speciali (solo alcuni modelli). È possibile che la tastiera dell'utente sia diversa da quelle raffigurate.

### Tasti alfanumerici

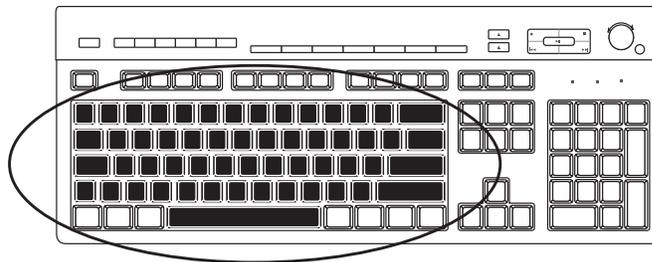

I tasti alfanumerici sono i tasti principali in una tastiera standard.


## Tasti funzione

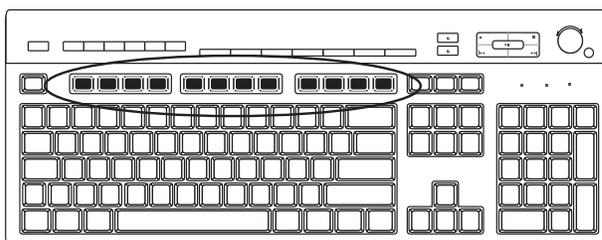

I tasti di funzione, situati sotto i tasti principali, sono quelli compresi fra F1 e F12. Le funzioni svolte dagli altri tasti di funzione dipendono dal programma che si sta utilizzando. F1 e F3 sono disponibili in qualsiasi momento:


- Premendo F1 si visualizza la finestra di guida del programma che si sta utilizzando.
- Premendo F3 si visualizza una finestra di ricerca.

## Tasti di modifica

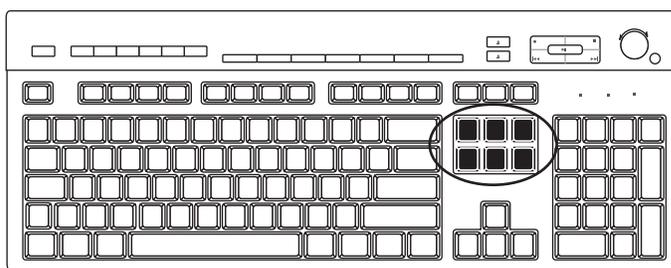


I tasti di modifica sono Ins, Home, PgSu, Canc, Fine e PgGiù. Usare questi tasti per inserire ed eliminare parti di testo e spostare rapidamente il cursore sullo schermo. La loro funzione può variare in base al programma utilizzato.

## Tasti freccia

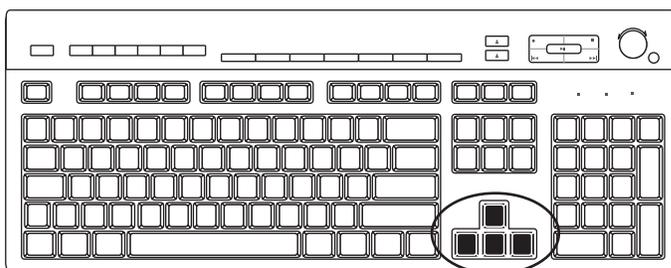

I tasti freccia sono comandi per spostare il cursore verso l'alto, il basso, a destra e a sinistra. È possibile usare questi tasti al posto del mouse per spostare il cursore all'interno di una pagina Web, un documento o un gioco.


## Tastierino numerico

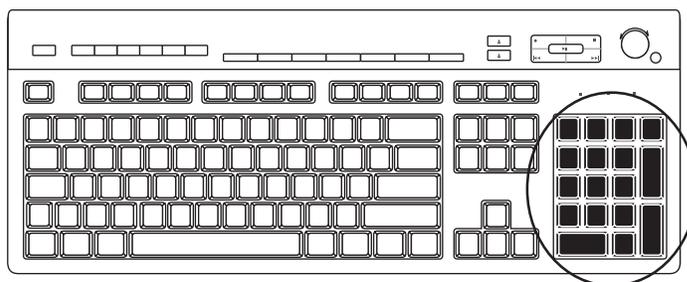

Per attivare/disattivare il tastierino numerico premere il tasto Bloc Num:

- Quando la spia di Bloc Num sulla tastiera è accesa, i tasti del tastierino numerico contrassegnati con numeri o i simboli delle operazioni aritmetiche funzionano come i tasti di una calcolatrice.
- Quando la spia è spenta, i tasti del tastierino numerico fungono da tasti di direzione per spostarsi durante i giochi o spostare il cursore.


## Spie della tastiera

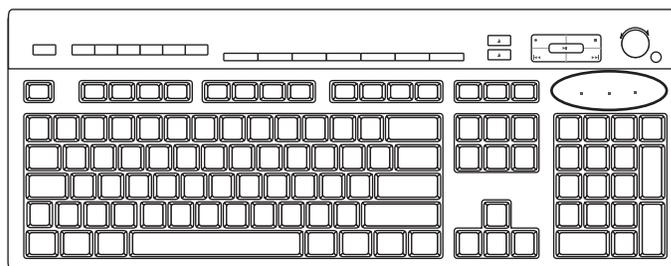

I LED della tastiera sono contrassegnati da un nome o icona che ne indica la funzione:

Icona	Nome	Descrizione
1	Bloc Num	I tasti del tastierino numerico, quando la spia è accesa, funzionano come quelli di una calcolatrice.
A	Bloc Maiusc	I tasti alfanumerici, quando la spia corrispondente è accesa, vengono convertiti tutti in maiuscolo.
↓	Bloc Scorr	Quando la spia relativa a questo tasto è accesa, la funzione di scorrimento è bloccata.

## Tasti speciali della tastiera

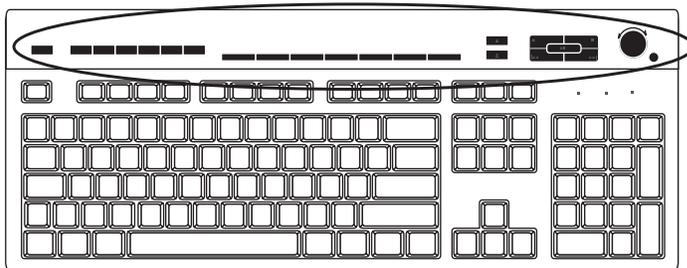

Sulla parte superiore della tastiera si trovano i tasti speciali (presenti solo su alcuni modelli). Servono per azionare un lettore di CD o DVD, controllare il volume degli altoparlanti, collegarsi a Internet o accedere rapidamente a particolari funzioni. Alcuni modelli di tastiere dispongono di tasti speciali sulla sinistra, altri dispongono di tasti per l'accesso a Internet e in altri ancora i tasti sono disposti in maniera diversa in alto a destra.

## Tasti speciali della tastiera

È possibile che la tastiera non includa alcuni dei tasti elencati.


---

**NOTA.** La posizione, il numero e la dicitura dei tasti dipendono dal modello di tastiera.

---

### Pulsanti di accesso

Icona	Funzione	Descrizione
	Sospensione	Attiva o disattiva la modalità risparmio energetico. Potrebbero essere necessari da 10 a 30 secondi prima che la schermata riappaia.
	Utente	Cambia utente del computer.
	Informazioni	Apri la Guida in linea e supporto tecnico.
 Oppure:  		
 Oppure: 	Immagini (foto)	Apri il programma software per le immagini. Può essere riconfigurato.
 Oppure: 	Musica	Apri il software musicale. Può essere riconfigurato.
	Video	Apri il programma video. Può essere riconfigurato.

Icona	Funzione	Descrizione <i>(continua)</i>
	Internet	Apre il browser Internet. È possibile riconfigurararlo in modo da aprire qualsiasi sito Web o programma.
	Cerca	Apre una pagina di ricerca su Internet. È possibile riconfigurararlo in modo da aprire qualsiasi sito Web o programma.
 Oppure: 	E-mail	Apre un programma di posta elettronica. È possibile riconfigurararlo in modo da aprire qualsiasi sito Web o programma.
<b>hp</b> Oppure: 	HP Club	Si collega al sito Internet di HP.
<b>Compaq</b> Oppure: 	Compaq Il mio Presario	Si collega al sito Internet di Compaq.
 Oppure: 	Acquisti	
 Oppure: 	Sport	
 Oppure: 	Finanza	
  Oppure: 	Collegamento Internet	Permette di accedere ai siti Web più popolari. È possibile riconfigurararlo in modo che apra qualsiasi sito o programma.
  Oppure: 	Cerca	
 Oppure: 	Chat	
	Intratteniment o	
	Offerte	
	Calcolatrice	Apre la calcolatrice. Può essere riconfigurato.

## Tasti multimediali o di riproduzione

Icona	Dicitura	Descrizione
	Espelli 1 ed Espelli 2	Apri o chiudi il vassoio del lettore ottico superiore e inferiore.
	Rec	Inizia la registrazione sul supporto selezionato.
	Per interrompere	Interrompe il supporto.
	Play/Pausa	Inizia o ferma il supporto.
	Brano prec	Fa ritornare indietro il supporto.
	Brano succ	Fa avanzare rapidamente il supporto.
    Oppure:  Oppure: 	Volume	<p>La manopola del volume controlla il volume degli altoparlanti. Ruotarla in senso orario per alzare il volume o in senso antiorario per abbassarlo.</p> <p><b>NOTA.</b> La manopola del volume può essere girata ancora anche quando si è raggiunto il volume massimo.</p> <p>I tasti di aumento e riduzione volume regolano il volume degli altoparlanti: Premere il tasto Aumento volume per aumentare il volume e il tasto Riduzione volume per abbassarlo.</p>
 Oppure: 	Silenziamento	Per attivare o disattivare l'altoparlante.

## Personalizzazione dei tasti della tastiera

È possibile riconfigurare alcuni dei tasti speciali della tastiera (solo alcuni modelli) in modo da aprire programmi o file diversi o accedere ai siti Internet preferiti.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Hardware e suoni**, se presente.
- 4 Fare clic su **Tastiera**.
- 5 Nella scheda **Tasti**, fare doppio clic sul tasto da riconfigurare.
- 6 Per configurare i tasti, fare clic sulla **freccia in giù** a destra dell'elenco e scegliere la funzione da assegnare al tasto, per es. **Pagina remota complessa con etichetta** o **File locale semplice con etichetta**.
- 7 Immettere il testo da visualizzare e l'indirizzo. Per aprire una pagina Web, immettere l'URL.
- 8 Fare clic su **OK**.
- 9 Nella scheda Tasti, fare clic su **Applica**.
- 10 Ripetere la procedura dal punto 5 al punto 9 per ogni tasto da riconfigurare.
- 11 Fare clic su **OK** per finire.

---

**NOTA.** Facendo clic sul pulsante **Ripristina predefinite** nella scheda Tasti, vengono ripristinate le impostazioni predefinite di tutti i tasti.

---

## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni di tasti che vengono premuti contemporaneamente per eseguire azioni specifiche. Ad esempio, dal desktop di Windows Vista, premere i tasti Alt (alternate), Ctrl (control) e S (la lettera S) per visualizzare le informazioni di supporto del computer (inclusi numero modello, numero di serie e ID assistenza). Questa combinazione di tasti viene rappresentata come Alt+Ctrl+S. In Windows Vista, premere Ctrl+C per copiare una voce evidenziata o selezionata, Ctrl+V per incollare una voce copiata o premere Ctrl+Z per annullare l'azione precedente. I tasti di scelta rapida eseguono le stesse azioni che possono essere eseguite con i menu, ma in modo più rapido ed evitando l'uso del mouse.



# Uso del mouse

Il mouse serve a spostare il cursore (la freccia) sul desktop di Windows Vista. Il mouse rileva i movimenti in modo meccanico (mediante una sfera) oppure ottico (un raggio di luce e un sensore) e permette di spostare il cursore sullo schermo. Usare il mouse su una superficie piana.

---

**NOTA.** Il mouse ottico non può essere usato su superfici di vetro, trasparenti o riflettenti.

---

Il *mouse wireless* (solo per alcuni modelli) è un mouse ottico che comunica con il computer mediante un ricevitore/trasmittitore invece che tramite cavo. La spia sul ricevitore indica se questo è in funzione.

---

**NOTA.** Il mouse wireless entra in modalità di sospensione dopo 20 minuti di inattività. Per uscire da tale modalità, fare clic su un pulsante del mouse (non è sufficiente muoverlo).

---

# Uso dei pulsanti del mouse

Sul mouse sono presenti due o tre pulsanti:

- Per posizionare il cursore o selezionare una voce, fare clic con il pulsante sinistro del mouse (**A**).
- Per visualizzare il menu di comandi disponibili per la voce selezionata, fare clic con il pulsante destro del mouse (**C**).
- Per usare le funzioni di scorrimento e panoramica, usare la rotella di scorrimento (solo alcuni modelli) (**B**).

---

**NOTA.** È possibile che il mouse in dotazione non corrisponda al modello illustrato.

---

Le tre espressioni seguenti vengono utilizzate in riferimento al mouse:


- *Fare clic* significa premere una volta e rilasciare il pulsante sinistro del mouse.
- *Fare doppio clic* significa fare velocemente clic due volte di fila con il pulsante sinistro del mouse.
- *Fare clic con il pulsante destro del mouse* significa premere una volta e rilasciare il pulsante destro del mouse.

Per selezionare un oggetto, fare clic su di esso.

Per selezionare in sequenza le voci di un elenco o di un gruppo, fare clic sulla prima voce dell'elenco, quindi premere e tenere premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e fare clic sull'ultima voce.

Per selezionare voci non in sequenza, fare clic sulla prima voce, quindi premere e tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulle voci che si desidera aggiungere.

La configurazione dei due pulsanti può essere invertita per i mancini. Vedere "Configurazione invertita dei pulsanti del mouse".

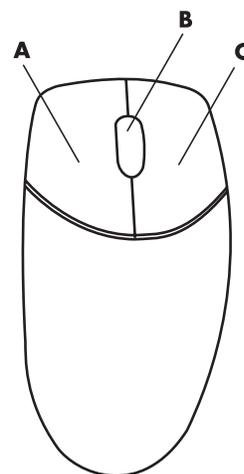

## Scorrimento

Posizionare il cursore sul documento facendo clic con il pulsante sinistro del mouse, quindi:

- Per scorrere un documento verso l'inizio, scorrere la rotella verso l'alto (in direzione opposta a sé).
- Per scorrere un documento verso la fine, scorrere la rotella verso il basso (verso di sé).

## Scorrimento automatico

- 1 Posizionare il cursore in un punto qualsiasi del documento e premere la rotella di scorrimento una volta. Verrà visualizzata l'icona di scorrimento automatico.
- 2 Spostare il mouse nella direzione desiderata. Più si allontana il mouse dal punto iniziale, più rapido sarà lo scorrimento.
- 3 Per arrestare lo scorrimento automatico, premere nuovamente la rotella.



---

**NOTA.** Con alcuni programmi la funzione di scorrimento automatico non è disponibile.

---

## Panoramica

- 1 Posizionare il cursore in un punto qualsiasi del documento e premere e tenere premuta la rotella di scorrimento.
- 2 Spostare lentamente il mouse nella direzione desiderata. Più si allontana il mouse dal punto iniziale, più rapida sarà la panoramica.
- 3 Per uscire da questa modalità, rilasciare il pulsante a rotella.

---

**NOTA.** La funzione panoramica funziona solo se la barra di scorrimento orizzontale nella finestra è attiva. Con alcuni programmi non è disponibile.

---

## Configurazione invertita dei pulsanti del mouse

Per invertire le funzioni dei pulsanti destro e sinistro per i mancini:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Hardware e suoni**, se presente.
- 4 Fare clic su **Mouse**.
- 5 Selezionare la scheda **Pulsanti** e scegliere l'opzione **Inverti pulsante secondario e primario**.
- 6 Con il nuovo tasto primario, fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

# Modifica della velocità del puntatore

Per regolare la velocità del cursore sullo schermo in base al movimento del mouse:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Hardware e suoni**, se presente.
- 4 Fare clic su **Mouse**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Opzioni puntatore**.
- 6 Nell'area *Movimento*, regolare la velocità del puntatore usando il cursore.
- 7 Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

# Uso del telecomando di Windows Media Center

## (Solo per alcuni modelli)

**NOTA.** Il telecomando viene incluso solo con alcuni modelli. Le funzioni e la disposizione possono variare.

Il telecomando è ideato per funzionare con Windows Media Center; può essere utilizzato con Windows Media Center per riprodurre CD e DVD, per visualizzare immagini e per eseguire molte altre funzioni.


Questo telecomando aiuta a navigare sul computer tra le finestre di Windows Media Center proprio come un telecomando televisivo naviga tra le opzioni televisive via cavo o controlla la riproduzione di un film su un lettore VCR o DVD.

## Il telecomando consente di:

- Navigare tra le finestre di Windows Media Center e controllarle.
- Controllare lo schermo video.
- Attivare e disattivare la modalità riposo.
- Spegnerlo o riavviare il computer.
- Scollegarsi da Windows Media Center o cambiare utente.
- Accedere ai menu di Teletext mentre si guarda la televisione.

## Il telecomando non consente di:

- Spostarsi nel desktop di Windows o controllare altri programmi che non appartengono a Windows Media Center.
- Essere utilizzato come telecomando per il lettore VCR, DVD o per lo stereo.
- Accendere o spegnere un televisore collegato al computer (solo alcuni modelli).
- Accendere il computer.

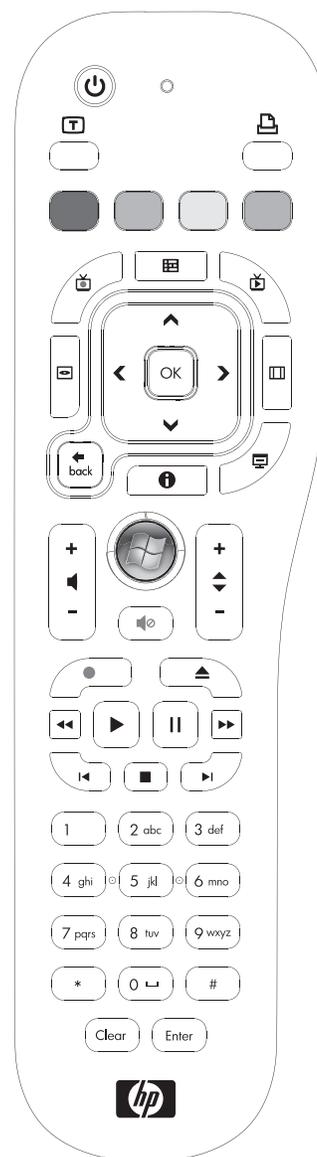

# Panoramica dei tasti del telecomando

- 1 **On/Off (sospensione)** — Attiva e disattiva la modalità di sospensione a basso consumo. Non spegne il computer.

---

- 2 **Teletext** — Attiva o disattiva Teletext mentre in modalità programmi in diretta. La pagina Teletext sostituisce l'immagine televisiva dal vivo o le si sovrappone. L'audio del televisore è ancora abilitato.

---

- 3 **Verde** — Apre un menu Teletext.

---

- 4 **Rosso** — Apre un menu Teletext.

---

- 5 **Guide** — Apre la guida ai programmi TV.

---

- 6 **Recorded TV** — Apre la finestra Regrazioni dove solo elencati i programmi televisivi registrati.

---

- 7 **Frecce** — Consentono di spostare il cursore per navigare e selezionare azioni nelle finestre di Windows Media Center.

---

- 8 **DVD Menu** — Apre la finestra Riproduzione DVD in Windows Media Center oppure apre il menu principale di un film su DVD, se disponibile.

---

- 9 **Back** — Riporta il computer alla finestra precedente di Windows Media Center.

---

- 10 **i (More info)** — Visualizza i dati disponibili sui file multimediali selezionati e visualizza altri menu.

---

- 11 **Avvio** — Consente di aprire il menu principale di Windows Media Center.

---

- 12 **Volume** — Alza (+) e abbassa (-) il volume.

---

- 13 **Mute** — Disattiva il volume del computer. Il termine *Mute* viene visualizzato quando viene attivata la funzionalità di silenziamento.

---

- 14 **Record** — Registra il programma televisivo selezionato e lo archivia sull'unità disco rigido.

---


- 15 **Play** — Riproduce il supporto selezionato.

---

- 16 **Rewind** — Ritorna indietro nei supporti a tre velocità.

---

- 17 **Skip Backward** — Riporta i supporti indietro di 7 secondi, o all'inizio di una traccia musicale o di un capitolo su un DVD.

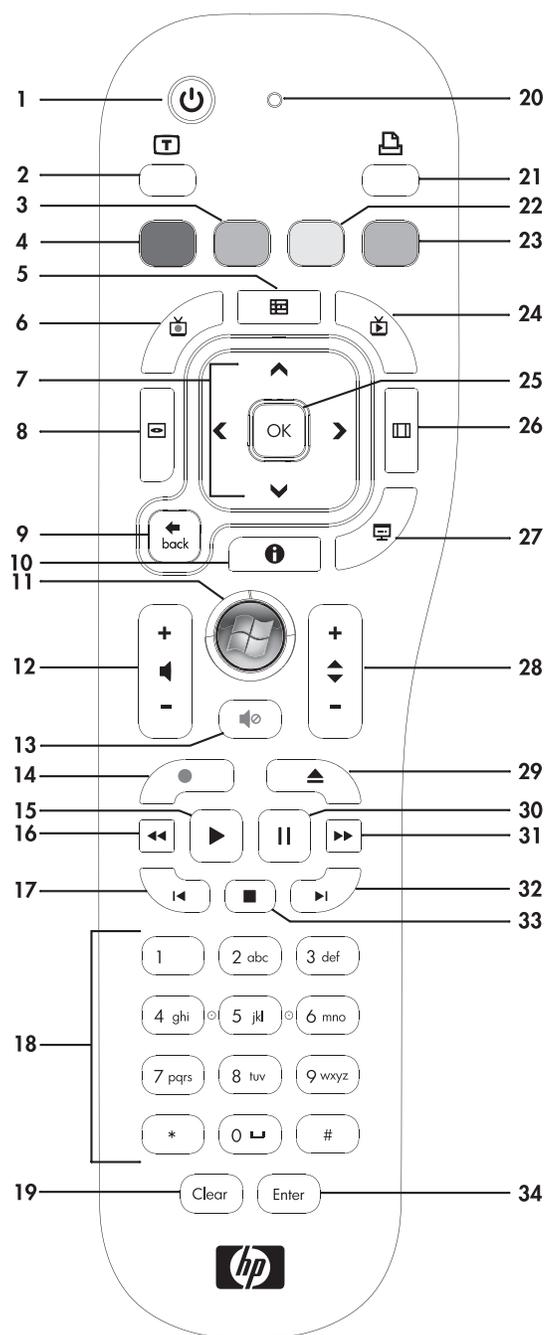

- 
- 18 Da 0 a 9, #, \*** – Consentono di inserire dei caratteri alfanumerici una casella di ricerca o di testo di Windows Media Center. Ogni volta che si preme un tasto, viene visualizzato un carattere diverso. Premere Enter per selezionare un carattere.
- 
- 19 Clear** – Cancella l'ultimo carattere inserito.
- 
- 20 LED** – Spia dell'attività. Il LED indica che il telecomando emette un segnale quando si preme un tasto.
- 
- 21 Print** – Stampa un oggetto in Windows Media Center.
- 
- 22 Giallo** – Apre un menu Teletext.
- 
- 23 Blu** – Apre un menu Teletext.
- 
- 24 Live TV** – Consente la visualizzazione a schermo intero dei programmi in diretta. Fa avanzare un programma televisivo fino alla fine del buffer di pausa e riprende a riprodurre i programmi televisivi dal vivo.
- 
- 25 OK** – Consente di selezionare l'azione desiderata o l'opzione di una finestra e funziona come il tasto Enter.
- 
- 26 Aspect** – Modifica il rapporto delle dimensioni sullo schermo. Ingrandisce l'immagine tre volte, poi torna alla modalità di visualizzazione a schermo intero.
- 
- 27 Slide Show** – Mostra una presentazione di tutte le immagini sul disco rigido.
- 
- 28 CH/PG su (+) e giù (-)** – Consente di cambiare canale o di accedere alla pagina precedente o successiva, a seconda delle opzioni disponibili. Consente anche di passare al capitolo successivo nei DVD.
- 
- 29 Eject** – Espelle il CD o il DVD.
- 
- 30 Pause** – Mette in pausa i brani audio, i programmi video e i programmi televisivi in diretta o registrati.
- 
- 31 Fast Forward** – Sposta avanti il supporto a velocità triplicata.
- 
- 32 Skip Forward** – Fa avanzare il supporto di 30 secondi per video e programmi televisivi dal vivo, oppure passa al brano musicale o al capitolo DVD successivo.
- 
- 33 Stop** – Interrompe la riproduzione del supporto.
- 
- 34 Enter** – Consente di selezionare l'azione, il menu o l'opzione della finestra desiderata.
- 

**NOTA.** Nel telecomando devono essere inserite due batterie AA. Funziona fino a 8 metri (26 piedi) dal sensore remoto. Assicurarsi che non ci siano oggetti che blocchino il percorso tra telecomando e sensore.

---

**NOTA.** Verificare di aver spento il monitor e abbassato o disattivato il volume se, per esempio, si è programmata una registrazione nel mezzo della notte e non si desidera essere disturbati. Se Windows Media Center è aperto, il computer non andrà automaticamente in modalità di sospensione. La soluzione consigliata è chiudere Windows Media Center prima di attivare manualmente la modalità sospensione.

---

**NOTA.** Se il modello di computer non include un sintonizzatore TV, alcuni pulsanti del telecomando non sono attivi.


---

## Tasti di accesso a Teletext

### (Solo per alcuni modelli)

Sebbene Teletext venga offerto gratuitamente, è necessario che il televisore disponga di un decoder Teletext. L'accesso a Teletext e a tutte le sue funzioni è disponibile attraverso il televisore e il telecomando di Windows Media Center.

Sebbene le seguenti informazioni descrivano come utilizzare Teletext con la maggior parte dei televisori, le funzioni possono essere diverse a seconda del fabbricante e del modello. Per informazioni specifiche su un particolare modello di televisore, vedere la documentazione fornita con il televisore stesso.

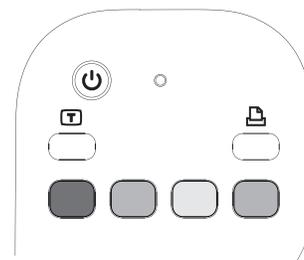

Teletext contiene pagine di informazioni gratuite come notizie, sport, dati finanziari, ricette, elenchi di programmi di intrattenimento, pubblicità che riguardano le vacanze, critiche musicali e televisive, informazioni di backup per alcuni programmi televisivi e temi per i televisori capaci di visualizzare queste pagine. I tasti di Teletext servono anche per le funzioni ISBD (Integrated Services Digital Broadcasting).

Le pagine di Teletext sono trasmesse in una sezione nascosta del segnale televisivo e decodificate dal televisore. È possibile accedere alle pagine di Teletext tramite un numero a tre cifre; sulla maggior parte dei canali, la pagina iniziale si trova a pagina 100.

I tasti di accesso a Teletext elencati di seguito aprono le pagine principali di Teletext. Ciascuna pagina di Teletext presenta un numero di pagina esclusivo a tre cifre. È possibile accedere a tutte le pagine digitando il numero sul tastierino numerico del telecomando.

Per navigare attraverso le pagine di Teletext, utilizzare i tasti freccia Su e Giù.

Pulsante	Funzione
<b>Teletext (Testo)</b>	Tasto di attivazione per attivare o disattivare Teletext. Questo tasto apre pagina 100 o la pagina principale. La pagina di Teletext sostituisce completamente l'immagine sullo schermo del televisore o di Windows Media Center; tuttavia, l'audio resta attivato. Per tornare allo schermo del televisore o di Windows Media Center, premere nuovamente questo tasto. Su alcuni schermi, è possibile visualizzare Teletext sovrapposto all'immagine dello schermo.
<b>Rosso</b>	Apri il collegamento Fasttext rosso quando lo schermo è in modalità Teletext.
<b>Verde</b>	Apri il collegamento Fasttext verde quando lo schermo è in modalità Teletext.
<b>Giallo</b>	Apri il collegamento Fasttext giallo quando lo schermo è in modalità Teletext.
<b>Blu</b>	Apri il collegamento Fasttext blu quando lo schermo è in modalità Teletext.

# Informazioni sul telecomando

Tramite il telecomando è possibile aprire il programma Windows Media Center ed usarlo per guardare la TV, registrare programmi TV, riprodurre programmi TV previamente registrati e riprodurre musica, film o video.


Per aprire Windows Media Center usando il telecomando, è sufficiente puntarlo verso il sensore remoto e premere il pulsante Start. 

Usare il telecomando a una distanza massima dal sensore remoto non superiore agli 8 metri e a un'angolazione non superiore ai 22.5 gradi (per un totale di 45 gradi) dal centro del sensore.

---

**NOTA.** Usare batterie alcaline nel telecomando.

---

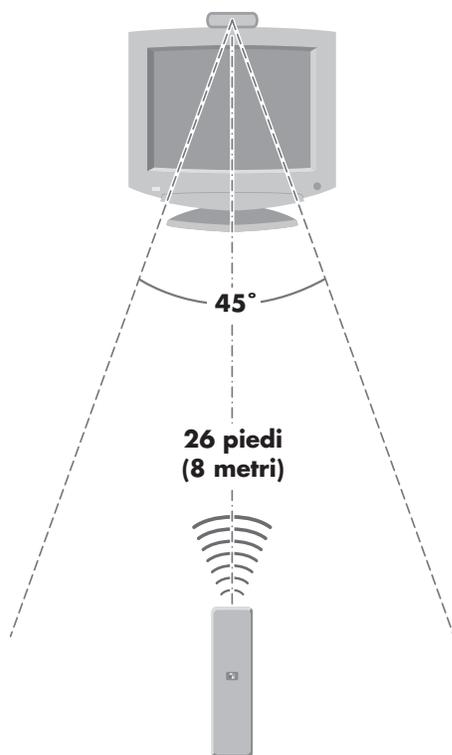

# Risoluzioni di problemi al telecomando

Se il telecomando non funziona:

- Verificare che le batterie del telecomando siano cariche e installate correttamente.
- Verificare che davanti al sensore remoto ad infrarossi non sia presente alcun oggetto.
- Puntare il telecomando entro un angolo non superiore a 45° e a una distanza non superiore agli 8 metri dal sensore remoto.
- Se un tasto rimane premuto o si ripete, scollegare il sensore remoto dal connettore USB, aspettare un minuto quindi ricollegare il sensore. Se il problema continua, provare a modificare le condizioni di luminosità della stanza o spostare il sensore remoto.
- Premere il tasto Enter del telecomando una volta cambiato canale.
- Puntare il telecomando verso il sensore remoto e premere un tasto qualsiasi. Sul sensore remoto si dovrebbe accendere una tenue spia luminosa rossa. Se la spia si accende, il problema riguarda probabilmente il software Windows Media Center. Chiudere Windows Media Center, riavviare il computer e riaprire Windows Media Center.
- Se il telecomando funziona per Windows Media Center ma non per cambiare canale, è necessario riconfigurare le impostazioni del software Windows Media Center relativamente al decodificatore del servizio via cavo o satellite.

## Il sensore remoto non riceve il segnale del telecomando

Se quando si punta il telecomando verso il sensore remoto e si preme il tasto OK nel sensore remoto non si accende una tenue spia rossa:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, fare doppio clic su **Risorse del computer** e scegliere **Proprietà**.
- 2 Fare clic su **Gestione periferiche**.
- 3 Fare clic sul segno (+) in corrispondenza di Controller per Universal Serial Bus.
- 4 Se il ricevitore ad infrarossi *eHome Infrared Receiver* è elencato tra i Controller USB, significa che Windows ha individuato correttamente il ricevitore a raggi infrarossi. Se il ricevitore non è elencato, passare al punto successivo.
- 5 Scollegare l'estremità del cavo USB del sensore remoto dal computer e collegarla alla stessa porta USB.
- 6 Scollegare tutte le altre periferiche USB e, con il sensore remoto ancora collegato, riavviare il computer. Collegare le altre periferiche USB una volta che il sensore remoto è apparso nella finestra Gestione periferiche.

# Introduzione al software del computer

Il computer funziona con due tipi di software:

- Il sistema operativo Microsoft Windows Vista, che visualizza il desktop e controlla l'hardware del computer, le periferiche e le applicazioni software.
- Le applicazioni software, per esempio un programma di elaborazione testi, che svolgono particolari funzioni.

I programmi software forniti con il computer possono variare in base al modello e all'area in cui è stato acquistato il computer.

## Ulteriori note sul software

Per informazioni sull'uso delle applicazioni e del sistema operativo Microsoft Windows Vista, consultare questo manuale e la guida in linea. Per informazioni relative a Microsoft Windows Vista, vedere la Guida in linea e supporto tecnico.

- Premere il tasto ? sulla tastiera (solo alcuni modelli).

Oppure:

- Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Guida in linea e supporto tecnico**.

Per informazioni sui programmi specifici, vedere la Guida in linea dei programmi stessi.

## Uso del desktop

Il *desktop* è l'area di lavoro visualizzata sul monitor e comprende la barra delle applicazioni (lungo un lato) e le icone di collegamento che consentono di trovare più facilmente i programmi richiesti.

La barra delle applicazioni comprende il menu **pulsante Windows Start**, un pulsante per ciascuna finestra aperta per poter passare da un programma all'altro e l'area di notifica che include l'ora.

Un' *icona di collegamento* è un'immagine ridotta su cui si fa clic per aprire una cartella o avviare un programma. Sul desktop si trova un' *icona* che esegue una funzione speciale e che si chiama **Cestino** perché raccoglie i file o i collegamenti cancellati. Una volta svuotato il Cestino, i file o i collegamenti vengono eliminati definitivamente. Finché il Cestino non viene svuotato, è ancora possibile recuperare gli oggetti cancellati.

## Rimozione delle icone dal desktop

Per rimuovere la maggior parte delle icone sul desktop non occorre eliminarle.

Per rimuovere un' *icona* dal desktop:

- 1 Fare clic sull' *icona* con il pulsante destro del mouse.
- 2 Fare clic su **Elimina**.

## Recupero delle icone del desktop

- 1 Aprire il **Cestino** sul desktop.
- 2 Trascinare l' *icona* sul desktop.

## Uso del menu Start

Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni. Il menu Start consente di:

- Aprire programmi o documenti.
- Aprire la Guida in linea e supporto tecnico.
- Effettuare una ricerca.
- Avviare un programma.
- Aprire il Pannello di controllo per visualizzare o modificare le impostazioni.

## Uso del menu Tutti i programmi

Per trovare le applicazioni software sul computer:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.

Nel menu Tutti i programmi viene visualizzato un elenco di cartelle ordinate in base all'attività (solo alcuni modelli).

Una cartella contiene un elenco di voci, ciascuna delle quali è un collegamento a un programma, documento o altra cartella. La cartella Musica, per esempio, contiene i collegamenti ai programmi per ascoltare i CD musicali.

## Organizzazione dell'elenco Tutti i programmi

Per modificare il nome di un oggetto:

- 1 Fare clic sull'oggetto con il pulsante destro del mouse.
- 2 Fare clic su **Rinomina**.
- 3 Digitare il nuovo nome e premere il tasto Invio.
- 4 Fare clic su **Sì** nella finestra di messaggio.

Per copiare un oggetto:

- 1 Fare clic sull'oggetto con il pulsante destro del mouse.
- 2 Fare clic su **Copia**.
- 3 Andare al desktop o a una cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota e fare clic su **Incolla**.

Se si disinstalla un programma con Installazione applicazioni dal Pannello di controllo, è possibile che il collegamento non venga eliminato in Tutti i programmi. Per rimuovere un collegamento:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic sulla cartella.
- 4 Fare clic sul collegamento con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su **Elimina**.

## Uso del Pannello di controllo

Il Pannello di controllo è l'area in cui è possibile impostare o modificare le proprietà e le impostazioni di schermo, tastiera, mouse, modem, collegamenti di rete e altri componenti e funzioni del computer. Il Pannello di controllo fornisce anche gli strumenti per modificare le prestazioni del sistema, aggiungere hardware, aggiungere o rimuovere programmi e svolgere altre attività.

Per aprire il Pannello di controllo:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.

# Ridimensionamento delle finestre

Tutte le finestre presentano tre pulsanti nell'angolo in alto a destra. Il pulsante centrale rappresenta il pulsante Ingrandisci o Ripristino in basso, in base allo stato della finestra.



Funzione	Nome	Descrizione
	Riduci a icona	Comprime la finestra sulla barra delle applicazioni (ma non la chiude). Per ingrandire nuovamente la finestra, fare clic sul pulsante con il nome della finestra sulla barra delle applicazioni.
	Ingrandisci	Ingrandisce la finestra consentendole di assumere le dimensioni dello schermo intero.
	Ripristino in basso	Riduce le dimensioni della finestra consentendole di occupare solo una parte dello schermo.
	Chiudi	Chiude la finestra e arresta il programma o l'applicazione.
	Ridimensionamento	Ridimensiona una finestra (non disponibile quando la finestra è ingrandita a schermo intero). Spostare il cursore del mouse su un qualsiasi lato della finestra fino a quando il cursore non diventa una freccia a due punte. Fare clic e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse. Trascinare il lato verso sinistra o destra per modificare la larghezza. Trascinare il lato verso l'alto o verso il basso per modificare l'altezza.
	Barra di scorrimento	La barra di scorrimento viene visualizzata in una finestra quando i dati della finestra non possono essere contenuti tutti nello schermo. Se si fa clic e si trascina la barra di scorrimento verticale, è possibile spostare lo schermo verso l'alto o verso il basso. Se si fa clic e si trascina la barra di scorrimento orizzontale, è possibile spostare lo schermo verso sinistra o verso destra.

# Gestione delle immagini digitali

È possibile collegare una sorgente di immagini digitali (per es. una fotocamera o una videocamera digitale) direttamente al computer o mediante un alloggiamento di espansione. Le immagini digitali copiate o scaricate vengono conservate nella cartella Immagini.

Le fotocamere digitali e altri dispositivi digitali archiviano i file con le immagini digitali su schede di memoria, un particolare tipo di supporto o media. Per copiare le immagini digitali dalle schede di memoria delle fotocamere digitali o altri dispositivi per immagini digitali, è possibile usare il lettore di schede di memoria (solo alcuni modelli).

## Note su Internet

Questo capitolo descrive il collegamento a Internet e l'uso di Internet, incluso l'uso di un browser Web e della posta elettronica (e-mail).

Internet consente di cercare informazioni e servizi sul Web e di ricevere, leggere e inviare messaggi di posta elettronica.

*Internet* è formato da una serie di computer che comunicano fra loro mediante linea telefonica, servizio digitale o via cavo. Ogni computer Internet è indipendente e gli operatori di questi computer scelgono quali file rendere disponibili agli utenti di Internet. Per collegare un computer a Internet e accedere alle informazioni e servizi offerti, è necessario un provider (ISP).

I *provider* (o ISP) consentono di accedere ad Internet e offrono, nella maggior parte dei casi, un servizio di posta elettronica (e-mail), in genere in cambio del pagamento di un canone mensile. Quando il computer si collega a Internet, in realtà entra in comunicazione con il computer del provider. Il provider verifica l'account dell'utente e gli concede l'accesso a Internet. Per cercare e visualizzare informazioni da Internet, ci si serve di un browser Web. Alcuni provider consentono di utilizzare qualsiasi browser, altri invece ne forniscono uno proprio.

Esistono vari tipi di collegamento: collegamento telefonico (dial-up), rete locale (LAN), cable modem o DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL (asymmetric digital subscriber line). I servizi DSL, ADSL e via cavo (cable) non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

Il *World Wide Web* (WWW) o semplicemente "Web" è una parte di Internet pubblica, usata da privati, società, governi e organizzazioni che hanno creato milioni di pagine Web per svolgere meglio le proprie attività. Un sito Web è composto da almeno una pagina Web. Una *pagina Web* è un file, o una serie di file, a cui l'utente può accedere seguendo il percorso del file, detto anche URL (Uniform Resource Locator).

L'*URL* corrisponde all'indirizzo di un sito Web, solitamente nella forma *http://www.nome.suffisso* (ad esempio **http://www.hp.com**). È possibile anche che comprenda il percorso per un file specifico all'interno del sito. Ciascun punto nell'URL separa i diversi elementi dell'indirizzo (ad esempio, il suffisso *.com* usato dalle società). Quando si inserisce l'URL sulla barra degli indirizzi e si preme il tasto Invio, il browser contatta l'indirizzo e visualizza la pagina Web.

Leggendo il giornale accade di trovare rimandi del tipo *Continua a pag. 3, colonna 2*. Per continuare a leggere l'articolo è necessario dunque girare pagina. I *collegamenti ipertestuali* in una pagina Web funzionano allo stesso modo, con l'unica eccezione che per passare alla nuova pagina occorre fare clic sul collegamento ipertestuale. Il Web (letteralmente la "rete") deve appunto questo nome al modo in cui i file sono collegati fra loro, come una rete di idee provenienti da tutto il mondo intrecciate tra loro.

L'*indirizzo di posta elettronica* indica l'indirizzo di posta elettronica in cui si possono ricevere i messaggi. Ecco un esempio di indirizzo di posta elettronica: *nome@dominio.suffisso*. Solitamente il nome del dominio corrisponde a quello del provider o dell'organizzazione. Il suffisso specifica il tipo di organizzazione. Per esempio, se l'utente si chiama Mario Rossi e il suo provider è XYZ, l'indirizzo di posta elettronica potrebbe essere *MarioRossi@xyz.com*, in cui il suffisso *.com* indica che XYZ è un'azienda. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della posta elettronica, vedere "Come inviare e ricevere messaggi di posta elettronica".

## Uso del browser

Un browser Web permette di cercare e visualizzare le informazioni presenti nei siti Web. La modalità di navigazione in Internet dipende dal browser, che può essere imposto dal provider oppure scelto dall'utente.

Una volta effettuato il collegamento, il browser visualizza la home page del sito Web. Per accedere a un altro sito, inserirne l'indirizzo (ad esempio **http://www.hp.com**) nella barra degli indirizzi del browser e premere il tasto Invio. In alternativa, è possibile cercare tutti i riferimenti a una determinata parola o espressione presenti nel Web servendosi dello strumento di ricerca del browser.

## Ricerche in Internet

La maggior parte dei browser Web comprende una funzione di ricerca. A seconda del tipo di browser, potrebbe essere necessario fare clic su un pulsante o selezionare la funzione da un menu per visualizzarla. Digitare nella casella di ricerca una domanda o una parola che descriva le informazioni cercate, quindi premere Invio.

La funzione di ricerca di Windows fornisce accesso diretto alla funzione di ricerca di Internet Explorer.

---

**NOTA.** Se il browser è fornito dal provider, potrebbe essere impossibile fare ricerche con Internet Explorer.

---

Per iniziare una ricerca:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Inserire un termine o una domanda; il testo digitato viene visualizzato automaticamente nella casella di ricerca rapida. Mentre si digita il testo, nel riquadro a sinistra vengono visualizzati i risultati della ricerca.
- 3 Compiere una delle azioni seguenti:
  - Fare clic su un risultato per aprirlo.
  - Fare clic su **X** per eliminare i risultati della ricerca e tornare all'elenco di programmi.
  - Fare clic su **Cerca nel computer** per visualizzare le opzioni avanzate relative ai risultati in una cartella.
  - Fare clic su **Cerca su Internet** per aprire il browser e navigare in Internet.

## Limitazione dell'accesso a Internet

Internet consente di accedere a vari tipi di informazioni, alcune delle quali potrebbero non essere adatte a tutti gli utenti. Con Contenuto verificato (una funzione di Internet Explorer) è possibile:

- Definire una password.
- Limitare l'accesso a Internet.
- Creare un elenco di siti Web a cui gli utenti che usano quel computer non possono accedere.
- Stabilire alcuni tipi di informazioni che non possono essere visualizzate senza permesso.

Una volta impostati i livelli di limitazione dell'accesso a Internet in Contenuto verificato, l'utente può visualizzare i siti e le pagine Web permessi. Per accedere a pagine e siti senza restrizioni è invece necessario inserire l'apposita password in Contenuto verificato. Se l'utente non conosce la password è impossibile accedere a qualsiasi altra pagina, compresi la Guida in linea e supporto tecnico o Internet Explorer. Per permettere l'accesso senza restrizioni a un sito o a una pagina approvata, aprirla e, quando viene richiesta la password, selezionare l'opzione **consenti sempre visualizzazione** o **consenti visualizzazione solo in questa occasione**.

Per attivare Contenuto verificato:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Internet Explorer**.
- 4 Scegliere **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Contenuto**.
- 6 Nella casella di gruppo *Contenuto verificato* fare clic su **Attiva**.
- 7 Scegliere la scheda **Generale**, fare clic su **Crea password** e digitare una password.
- 8 Fare clic sul pulsante **OK**, quindi di nuovo su **OK**.

## Uso del software antivirus

Quando il computer viene utilizzato per posta elettronica, connessioni in rete o accesso a Internet, viene esposto alle minacce dei virus informatici. I virus informatici possono disattivare o danneggiare il sistema operativo, i programmi software o le utilità del computer.

I software antivirus sono in grado di rilevare la maggior parte dei virus, di distruggerli e spesso di riparare i danni causati dai virus; devono però essere sempre aggiornati per offrire protezione continua dai nuovi virus.

Norton Internet Security, un programma software antivirus, viene preinstallato sul computer e comprende la sottoscrizione gratuita di prova degli aggiornamenti di protezione. È possibile abilitare Symantec LiveUpdate™ per ottenere automaticamente aggiornamenti di protezione ogni volta che si è in linea. Si consiglia di acquistare l'estensione del servizio di aggiornamento per proteggere il computer dai nuovi virus anche dopo la fine del periodo di prova.

## Configurazione e registrazione del software Norton Internet Security

La prima volta che si configura il computer, Norton Internet Security aiuta a configurare e registrare la copia di Norton Internet Security.

Assicurarsi di configurare Norton Internet Security prima di iniziare a navigare in Internet.

- 1 Fare doppio clic sull'icona **Norton Internet Security** sul desktop.

*Oppure:*

Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, fare clic su **Norton Internet Security**, e scegliere di nuovo **Norton Internet Security**.



- 2 Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate.

Per informazioni relative all'utilizzo e all'aggiornamento del software Norton Internet Security, è possibile fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Guida in linea e supporto tecnico**, quindi digitare *virus* nella casella di ricerca.

## Modifica dell'orario di scansione del sistema del programma antivirus Norton Internet Security

Per modificare l'orario di scansione del sistema di Norton Internet Security:

- 1 Fare doppio clic sull'icona **Norton Internet Security** sul desktop.
- 2 Fare clic sulla scheda **Norton Internet Security** nella parte superiore della finestra principale.
- 3 Fare clic sulla barra **Task**.
- 4 Fare clic su **Run a Scan**.
- 5 Selezionare **Run Custom Scan**.
- 6 Nella finestra di dialogo Scans, in corrispondenza della scansione personalizzata che si desidera programmare, fare clic su **Schedule**.
- 7 Nella finestra di dialogo Schedule, se è selezionata l'opzione *Show multiple schedules*, fare clic su **New** per attivare i campi di programmazione. Se la casella di controllo non viene selezionata, i campi sono già abilitati.
- 8 Impostare la frequenza e l'ora in cui si desidera effettuare la scansione.
- 9 Al termine, fare clic su **OK**.



---

**NOTA.** Se il computer è in modalità sospensione, Norton Internet Security non effettuerà una scansione antivirus programmata.

---

---

**NOTA.** Se si esegue una ricerca dei virus durante una registrazione programmata di Media Center, è possibile che la registrazione TV non riesca. Per registrare un programma TV serve un sintonizzatore TV, disponibile solo con alcuni modelli.

---

# Come inviare e ricevere messaggi di posta elettronica

Tramite la posta elettronica è possibile inviare e ricevere lettere, immagini, cartoline e anche canzoni e videoclip.

---

**NOTA.** La posta elettronica può contenere virus nel messaggio di posta elettronica o come allegato. Per proteggere il computer, non aprire i messaggi provenienti da fonti ignote o sospette. Conviene invece cancellarli.

---

Assieme al computer viene fornito il programma di posta elettronica di Microsoft Windows Mail (solo con alcuni modelli), ma è possibile usarne altri. Alcuni provider forniscono un programma di posta elettronica proprio. I programmi di posta elettronica consentono di inviare, ricevere e organizzare i messaggi. È possibile organizzare, leggere e scrivere nuovi messaggi anche se non si è collegati a Internet.

## Uso di Windows Mail

Per impostare Windows Mail è necessario disporre di alcune informazioni fornite dal provider: indirizzo di posta elettronica, nome utente, password, nomi dei server di posta in uscita e in entrata e forse anche altri dati.

La prima volta che viene avviato Windows Mail controllare che il computer sia collegato a Internet e seguire la procedura guidata per la configurazione dell'account.

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Windows Mail**.

Per aggiungere un account in Windows Mail:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Windows Mail**.
- 4 Scegliere **Account** dal menu **Strumenti**.
- 5 Fare clic su **Aggiungi, Account di posta elettronica, Avanti**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere un account.

## Uso del programma di posta elettronica fornito dal provider

Seguire le istruzioni del provider per installare il browser Web e il programma di posta elettronica e per configurare l'account di posta elettronica. In questo modo sarà possibile inviare e ricevere messaggi non appena ci si collega.

## Tabella di riferimento rapido per il software

### (Solo per alcuni modelli)

Il computer comprende vari programmi software per:

- Registrare e riprodurre CD.
- Creare CD di dati.
- Importare e modificare file video.
- Registrare CD e DVD video.
- Organizzare file multimediali in formato digitale.

La tabella seguente illustra le funzionalità specifiche di ciascuno di questi programmi. Usarla per determinare il programma giusto da utilizzare per una data attività.

Notare che alcuni dei programmi nell'elenco non saranno inclusi con il modello acquistato e che non si tratta di un elenco completo di tutto il software accluso.

Per aprire uno qualsiasi dei seguenti programmi, fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, selezionare la cartella del programma (per esempio, **DVD Play**) e fare clic sul nome del programma da aprire.

Applicazione	Funzione
DVD Play (solo alcuni modelli) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guardare film in DVD e CD video (VCD). (È supportata la riproduzione ad alta definizione.)</li> <li>■ Utilizzo delle funzioni di ingrandimento e panoramica.</li> <li>■ Creazione di segnalibri.</li> </ul>
HP Photosmart Essential (solo alcuni modelli) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visualizzazione, organizzazione e stampa di fotografie.</li> <li>■ Condivisione di foto con parenti e amici.</li> <li>■ Creazione di album di fotografie elettronici.</li> <li>■ Modifica delle fotografie: taglio, ridimensionamento, capovolgimento, rotazione, colori in bianco e nero, modifica del contrasto e altro ancora.</li> </ul> <p>Per aprire il programma fare clic sul <b>pulsante Windows Start</b>, <b>Tutti i programmi</b>, <b>HP</b> e fare clic su <b>HP Photosmart Essential</b>.</p>
Real Rhapsody (solo alcuni modelli) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ascolto di CD musicali, .mp3 e altri file audio.</li> <li>■ Registrazione di file musicali.</li> <li>■ Creazione di una copia di un CD musicale o di dati da usare con il computer.</li> <li>■ Organizzazione dei file musicali digitali in librerie da registrare o ascoltare.</li> </ul>
muvee autoProducer (solo alcuni modelli) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aggiunta del proprio stile ai filmati con musica, immagini, titoli, effetti di transizione e didascalie.</li> <li>■ Modifica dei propri filmati.</li> <li>■ Salvataggio e masterizzazione di filmati su DVD.</li> <li>■ Uso della funzione Magic Spot per controllare gli effetti di movimento applicati alle immagini.</li> </ul>
RealPlayer (solo alcuni modelli) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ascolto di CD musicali, .mp3 e altri file audio.</li> <li>■ Riprodurre film su DVD. (con RealPlayer è possibile vedere film su DVD solo se è installato un altro programma per la lettura di DVD, come DVD Play).</li> <li>■ Riproduzione di video CD.</li> <li>■ Registrazione di file musicali.</li> <li>■ Organizzazione dei file musicali digitali in librerie da registrare o ascoltare.</li> </ul>

Applicazione	Funzione (continua)
Roxio Creator (solo alcuni modelli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registrazione di file di musica e dati.</li> <li>■ Creazione di una copia di un CD musicale o di dati da usare con il computer.</li> <li>■ Creazione di CD musicali personalizzati da altri CD o da file .wav, .mp3 o .wma leggibili dallo stereo di casa o dell'auto.</li> <li>■ Copia e condivisione di file di dati.</li> <li>■ Creazione di CD o DVD di archivio da file sul computer.</li> <li>■ Copia di file video.</li> <li>■ Verifica che il disco sia stato creato senza errori.</li> </ul>
	
Roxio MyDVD (solo alcuni modelli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registrazione di file video per creare VCD e DVD riproducibili da alcuni lettori DVD.</li> <li>■ Copia e condivisione di file video.</li> <li>■ Acquisizione di file video.</li> <li>■ Modifica di file video.</li> </ul>
	
Backup My PC (solo alcuni modelli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Creazione di file di backup per proteggere i dati e i file importanti su computer.</li> </ul> <p><b>NOTA.</b> Questo software viene incluso soltanto con Personal Media Drive.</p>
HP Total Care Advisor (solo alcuni modelli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Organizzazione rapida dei collegamenti Web che si desidera avere a disposizione sul desktop.</li> <li>■ Punto di confronto offerto dal motore di ricerca per gli acquisti.</li> <li>■ Possibilità di scaricare aggiornamenti di programmi e driver HP.</li> <li>■ Ricezione di messaggi importanti da HP.</li> <li>■ Accesso agli strumenti di supporto per il computer e la sicurezza del computer.</li> </ul>
Microsoft Windows Movie Maker (solo alcuni modelli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Importazione di file audio, video e multimediali da videocassette, audiocassette, videocamere Web o programmi televisivi.</li> <li>■ Registrazione di file audio e video per realizzare un file video Microsoft Windows Media con estensione .wmv da utilizzare come sorgente.</li> <li>■ Modifica e visualizzazione in anteprima di file.</li> <li>■ Invio di filmati tramite posta elettronica o caricamento su un server Web.</li> <li>■ Aggiunta di file musicali (.mp3).</li> <li>■ Importazione di file audio come .mp3, .asf o .wma; file video come .wmv, .asf, .avi o .mpg; o file di immagine come .jpg o .gif.</li> <li>■ Realizzazione di file .avi e .wmv (Windows Media Video).</li> </ul>
	

**NOTA.** È possibile che assieme al computer venga fornito un CD di aggiornamento del software che potrebbe essere necessario installare per poter usare il lettore CD/DVD. Installarlo seguendo le istruzioni fornite con il CD.

# Gestione dei file

Il *file* è un'unità di informazioni a cui si assegna un nome e viene memorizzato sul disco rigido del computer o su un'altra unità elettronica di memorizzazione, quale un CD, un floppy o perfino una fotocamera digitale. Un file può essere un programma, un'immagine, un brano musicale o un suono, un documento o dei dati. Quasi tutte le operazioni che si eseguono con il computer implicano l'uso di file.

Il computer può copiare i file su altre unità di memorizzazione tra le unità componenti come floppy, schede di memoria, CD o DVD, o su dispositivi di output come le stampanti.

## Organizzazione dei file con le cartelle

In Windows Vista è possibile organizzare i file nel computer mediante le cartelle. Come le cartelle contenute in uno schedario, le cartelle del computer sono un mezzo per raggruppare file attinenti.

Una cartella può contenere qualsiasi tipo di file e può persino contenere altre cartelle. I file all'interno di una cartella devono avere nomi distinti, ma due cartelle diverse possono contenere file con lo stesso nome.

Esistono due metodi per gestire file e cartelle sul computer:

- Risorse del computer permette di vedere rapidamente tutti i file e le cartelle in una specifica cartella del computer. Contiene anche collegamenti ad attività comuni per la gestione dei file, ad esempio per copiare, spostare, eliminare o rinominare i file.

Per aprire Risorse del computer fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.

- Windows Explorer consente di visualizzare rapidamente tutte le cartelle e i file sul computer e permette di spostare o copiare file da una cartella all'altra.

Per aprire Windows Explorer fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.

Per navigare in Risorse del computer e Windows Explorer, fare doppio clic sulle cartelle per aprirle e visualizzarne il contenuto. Utilizzare la freccia **Indietro** per tornare indietro nella navigazione attraverso le cartelle aperte.

## Creazione delle cartelle

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.

*Oppure:*

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.

- 2 Individuare dove si desidera creare la nuova cartella.
- 3 Fare clic su **Organizza** e scegliere **Crea cartella**.
- 4 Digitare il nome della cartella, quindi premere il tasto Invio.

## Spostamento dei file



**AVVERTENZA.** Non spostare i file contenuti in un programma installato, altrimenti il programma potrebbe diventare instabile.

---

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.

*Oppure:*

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.

- 2 Cercare il file desiderato e selezionarlo.
- 3 Fare clic su **Organizza** e scegliere **Taglia**.
- 4 Individuare e aprire la cartella in cui si desidera salvare il file.
- 5 fare clic su **Organizza** e scegliere **Incolla**.

---

**NOTA.** È possibile anche spostare i file trascinandoli in un'altra cartella. Se necessario, è possibile aprire più cartelle di Windows Explorer contemporaneamente. Selezionare un file in Risorse del computer o in Windows Explorer e premere e tenere premuto il pulsante destro del mouse mentre si sposta il file in un'altra cartella. Rilasciare il tasto del mouse e selezionare **Sposta qui** per posizionare il file nella nuova cartella.

---

## Ricerca dei file

Per cercare i file è possibile utilizzare la casella di ricerca posta in alto in tutte le cartelle, oppure la casella di ricerca rapida dal menu Start che esegue la ricerca in tutto il sistema.

Per effettuare una ricerca dalla casella di ricerca nella cartella:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.

*Oppure:*

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.

- 2 Individuare la cartella cercata. La ricerca viene effettuata nella cartella corrente e in tutte le sottocartelle.
- 3 Fare clic sulla casella di ricerca in alto nella finestra e digitare un termine.

La casella di ricerca filtra i risultati in base al termine digitato. Se il termine corrisponde a nomi di file, a tag o ad altre proprietà del file, verranno visualizzati dei file. Se il termine è presente nel testo contenuto nel file, verranno visualizzati i documenti di testo.

Per effettuare una ricerca dal menu Start:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Inserire un termine o una domanda; il testo digitato viene visualizzato automaticamente nella casella di ricerca rapida. Mentre si digita il testo, nel riquadro a sinistra vengono visualizzati i risultati della ricerca.
- 3 Compiere una delle azioni seguenti:
  - Fare clic su un risultato per aprirlo.
  - Fare clic su **X** per eliminare i risultati della ricerca e tornare all'elenco di programmi.
  - Fare clic su **Mostra tutti i risultati** per visualizzare le opzioni avanzate relative ai risultati in una cartella.
  - Fare clic su **Cerca su Internet** per aprire il browser e navigare in Internet.

## Ridenominazione dei file



---

**AVVERTENZA.** Non modificare l'estensione del file (le ultime tre lettere del nome del file dopo il punto), altrimenti il file potrebbe non essere riconosciuto dal sistema.

---

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.  
*Oppure:*  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.
- 2 Cercare il file o la cartella da rinominare e fare clic per selezionarla.
- 3 Fare clic su **Organizza** e scegliere **Rinomina**.
- 4 Digitare il nuovo nome e premere il tasto Invio.

---

**NOTA.** In alternativa, per rinominare un file è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del file e fare clic su **Rinomina**.

---

# Eliminazione dei file



**AVVERTENZA.** Non eliminare i file contenuti in un programma installato, altrimenti il programma potrebbe diventare instabile.

---

- 1 Cercare il file da eliminare e fare clic per selezionarlo.
- 2 Fare clic su **Organizza** e scegliere **Elimina**.
- 3 Fare clic su **Sì** per confermare l'eliminazione ed inviare il file al Cestino.

Se viene commesso un errore e occorre recuperare il file eliminato, vedere "Recupero dei file dal cestino".

---

**NOTA.** In alternativa, per eliminare un file è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del file e fare clic su **Elimina**.

---

## Recupero dei file dal cestino

Se si scopre di aver bisogno di un file eliminato, di solito è possibile recuperare il file dal Cestino. Quando un file viene eliminato, viene spostato nel Cestino e vi rimane fino a quando il Cestino non viene svuotato per creare spazio per i file eliminati di recente.

- 1 Fare doppio clic sull'icona del **Cestino** sul desktop.
- 2 Cercare il file da recuperare e selezionarlo.
- 3 Fare clic su **Ripristina**.

Il file viene rimosso dal Cestino e torna alla sua ubicazione originale.

## Copia dei file

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.

*Oppure:*

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Explorer**.

- 2 Cercare il file che si desidera copiare e selezionarlo.
- 3 Fare clic su **Organizza** e scegliere **Copia**.
- 4 Individuare e aprire la cartella in cui si desidera salvare il file,
- 5 fare clic su **Organizza** e scegliere **Incolla**.

---

**NOTA.** È possibile anche copiare i file trascinandoli in un'altra cartella. Selezionare un file in Risorse del computer o in Windows Explorer e premere e tenere premuto il pulsante destro del mouse mentre si sposta il file in un'altra cartella. Rilasciare il tasto del mouse e selezionare **Copia qui** per copiare il file nella nuova cartella.

---

# Uso della stampante

Per istruzioni su come collegare e usare la stampante, vedere il manuale dell'utente fornito in dotazione con la stampante stessa.

Le stampanti ricevono istruzioni dal computer tramite programmi software chiamati driver. In molti casi il computer trova automaticamente il driver che consente alla stampante specifica di funzionare con il computer. In caso contrario, seguire le istruzioni contenute nella documentazione fornita con la stampante per installare manualmente il driver specifico.

Per stampare testi e grafica dalla maggior parte dei programmi software e dei siti Web, è necessario avere una stampante collegata al computer e il relativo software installato.

Per stampare:

- 1** Fare clic su **File** sulla barra dei menu del programma e scegliere **Stampa**.
- 2** Selezionare le opzioni di stampa:
  - Selezionare la stampante.
  - Scegliere le pagine da stampare (per esempio tutte le pagine, pagina corrente o intervallo di pagine).
  - Specificare il numero di copie.
  - Selezionare la stampa delle pagine pari, dispari o tutte.
- 3** Fare clic su **OK** o **Stampa**.



# Uso di unità per i supporti CD e DVD

## Uso delle unità CD e DVD

Il computer può essere acquistato con più tipi di unità CD o DVD che consentono di eseguire attività diverse. Le operazioni che si possono eseguire dipendono dal tipo di unità di cui si dispone.

<b>Funzioni:</b>	<b>CD-ROM</b>	<b>CD-RW</b>	<b>DVD-ROM</b>	<b>DVD+RW/+R</b>
Lettura dati da CD	•	•	•	•
Ascolto di CD musicali	•	•	•	•
Lettura di DVD			•	•
Registrazione (masterizzazione) dati o musica su dischi		•		•
Riproduzione film su DVD			•	•
Registrazione (masterizzazione) film su DVD				•

L'unità combo è disponibile solo per alcuni modelli e riunisce le funzioni di due unità in una: un'unità DVD+RW/+R (masterizzatore di DVD) e un'unità CD-RW (masterizzatore CD), oppure un'unità DVD-ROM e un'unità CD-RW.

## Come maneggiare CD e DVD

Per evitare che un disco venga danneggiato, osservare queste semplici precauzioni:

- Riporre il disco nella custodia dopo l'uso.
- Tenere il disco appoggiando le dita solo sui bordi esterni o nel foro centrale.
- Non toccare mai il lato del disco senza scritte e fare in modo che questo lato sia rivolto verso l'alto se il disco viene appoggiato su una superficie, altrimenti si potrebbe graffiare.
- Conservare i dischi a temperatura ambiente.

## Inserimento e rimozione di CD e DVD



**AVVERTENZA.** Usare solo dischi di formato standard (circolari). L'uso di dischi non standard, per esempio a forma di cuore o in formato biglietto da visita, potrebbe danneggiare l'unità.

Per inserire CD o DVD:


- 1 Accendere il computer e premere il pulsante di espulsione disco vicino alla parte anteriore dell'unità per far fuoriuscire il vassoio.

**NOTA.** Su alcuni computer, l'unità è nascosta da uno sportellino sulla parte anteriore del computer.

- 2 Estrarre il CD o DVD dalla custodia prendendolo per i bordi o per il foro centrale.
- 3 Appoggiare con cura il disco sul vassoio con l'etichetta rivolta verso l'alto.

**NOTA.** Per i DVD a due facce leggere la scritta attorno al foro centrale per sapere quale lato vedere (A piuttosto che B, o Standard piuttosto che Widescreen). Mettere il disco sul vassoio con l'etichetta del lato da leggere rivolta verso l'alto.

- 4 Chiudere il vassoio in uno dei modi indicati di seguito:

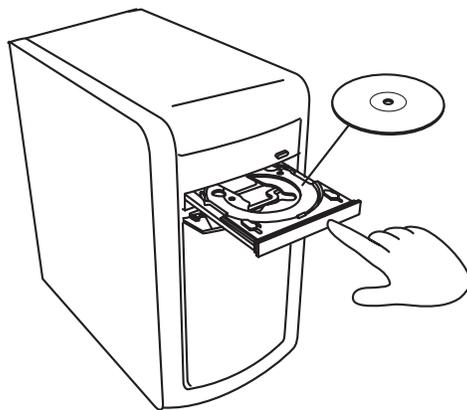

- Spingere leggermente il vassoio verso l'interno.

*Oppure:*

- Face clic sul pulsante di apertura/chiusura sul pannello di controllo del programma che controlla l'unità.

*Oppure:*

- Premere il controllo multimediale di apertura/chiusura o l'apposito tasto multimediale sulla tastiera (solo alcuni modelli).

*Oppure:*

- Premere il tasto di espulsione disco dell'unità (se accessibile).

Per estrarre un CD o DVD:

- 1 Con il computer acceso, far fuoriuscire il vassoio premendo il pulsante di espulsione.
- 2 Togliere il CD o DVD dal vassoio tenendolo solo dai bordi o per il foro centrale.
- 3 Rimettere il disco nella custodia.
- 4 Chiudere il vassoio spingendolo leggermente verso il computer.

## Compatibilità

Un'importante caratteristica del lettore CD/DVD è l'alto grado di compatibilità con le altre unità ottiche e i lettori CD e DVD:

- I CD creati possono essere letti dalla maggior parte degli impianti stereo per la casa o per l'auto e dalle unità CD-ROM e DVD-ROM di quasi tutti i computer.
- I DVD creati sono compatibili con alcuni lettori DVD video e con la maggior parte delle unità DVD-ROM.
- I supporti CD-R hanno una migliore compatibilità con stereo per casa e auto rispetto ai supporti CD-RW.

L'unità del lettore CD/DVD è in grado di leggere la maggior parte dei supporti ottici e di eseguirvi registrazioni. Le elevate velocità di scrittura permettono di ridurre i tempi di registrazione.

# Tabella delle caratteristiche e compatibilità dei dischi

Disco	Tipo di file	Registrabile	Compatibile con il computer	Compatibile con stereo e autoradio	Compatibile con lettori DVD
<b>CD-ROM</b>	Dati	No	Sì	No	No
	Musica	No	Sì	Sì	Dipende dal modello
<b>CD-R</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Musica	Sì	Sì	Dipende dal modello	Dipende dal modello
<b>CD-RW</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Musica	Sì	Sì	Dipende dal modello	Dipende dal modello
<b>DVD-ROM</b>	Dati	No	Sì	No	No
	Film DVD	No	Sì	No	Sì
<b>DVD-RAM</b>	Dati	Sì	Dipende dal modello	No	No
	Film DVD	Sì	Dipende dal modello	No	Dipende dal modello
<b>DVD+R e DVD-R</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Film DVD	Sì	Sì	No	Dipende dal modello
<b>DVD+R/DVD-R a doppio strato</b>	Dati	Sì	Dipende dal modello	No	Dipende dal modello
	Film DVD	Sì	Dipende dal modello	No	Dipende dal modello
<b>DVD+RW e DVD-RW</b>	Dati	Sì	Sì	No	No
	Film DVD	Sì	Sì	No	Dipende dal modello
<b>VCD</b>	Film DVD	No	Sì	No	Dipende dal modello

**NOTA.** Alcuni computer hanno in dotazione un lettore DVD a doppio strato, che permette di utilizzare supporti DVD a strato singolo o doppio. La tecnologia a doppio strato fornisce una maggior capacità e permette di archiviare fino a 8 GB\* di dati su supporti DVD+R o DVD-R a doppio strato. Il doppio strato è una nuova tecnologia. La compatibilità dei supporti a doppio strato con certi lettori di DVD domestici o certe unità DVD-ROM può variare considerevolmente.

\*Per GB si intende 1 miliardo di byte. 1 GB = 1 miliardo di byte se riferito alla capacità del disco rigido. La capacità formattata effettiva è inferiore.

Per informazioni aggiornate sui dischi compatibili con il computer, visitare il sito dell'assistenza HP:

**<http://www.hp.com/support>**

**NOTA.** La tecnologia DVD a doppio strato è supportata solo in determinati modelli.

**NOTA.** I programmi di registrazione Roxio Creator supportano la tecnologia a doppio strato.

## Tabella di riferimento rapido per le unità ottiche

<b>Funzioni dell'unità ottica:</b>	<b>CD-ROM</b>	<b>CD-RW</b>	<b>DVD-ROM</b>	<b>DVD-RAM</b>	<b>DVD+RW/+R DVD-RW/-R</b>	<b>DVD a doppio strato</b>	<b>Combo CD-RW/DVD</b>	<b>DVD+RW/+R LightScribe</b>
Lettura di CD, CD-R e CD-RW	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Lettura di DVD	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Lettura di CD di dati	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Riproduzione di musica	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Registrazione o memorizzazione su disco di dati o file musicali	No	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Visione di film in DVD	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Registrazione di film in DVD	No	No	No	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Uso di giochi	Sì	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Creazione etichetta LightScribe	No	No	No	No	No	No	No	Sì



# Uso del lettore di schede di memoria

Le fotocamere digitali e altri dispositivi digitali archiviano i file con le immagini digitali su schede di memoria, *un particolare tipo di supporto*. Il lettore di schede di memoria opzionale (solo alcuni modelli) consente di leggere o scrivere su vari tipi di schede di memoria e sull'unità disco IBM Microdrive.

Il lettore di schede di memoria si trova sulla parte anteriore del computer. Contiene due o quattro slot orizzontali per le schede di memoria e per l'unità disco microdrive.

È possibile inserire supporti in un solo alloggiamento o in più alloggiamenti contemporaneamente e usare entrambi in modo indipendente. Non inserire più di un supporto nello stesso alloggiamento.

Ogni alloggiamento è contrassegnato da una lettera di unità e da un'icona. Dopo aver inserito il supporto, l'etichetta può essere sostituita dal nome del supporto (se presente).

Quando si inserisce il supporto viene visualizzata la finestra Rimozione sicura dell'hardware. Se la finestra Rimozione sicura dell'hardware viene aperta volontariamente o accidentalmente, fare clic su **Chiudi**.



**AVVERTENZA.** Non fare clic su *Disattiva* nella finestra Rimozione sicura dell'hardware se l'opzione *Periferica di archiviazione di massa USB* è selezionata, in quanto il sistema operativo non sarà più in grado di rilevare il lettore di schede di memoria e sarà quindi necessario riavviare il computer.

---

- 1 Inserire il supporto nello slot finché non si blocca.  
La spia (A) che indica che il lettore è in funzione si accende e il computer riconosce automaticamente il supporto.

---

**NOTA.** Il supporto deve essere inserito correttamente. Osservare la posizione dello spigolo tagliato. Per maggiori informazioni vedere "Guida all'inserimento dei supporti". Le schede CompactFlash e Microdrive sono sagomate in modo tale che non possono essere inserite in modo errato. Inserire la parte con i fori nello slot.

---

- 2 Si apre la finestra di riproduzione automatica. Selezionare il programma di accesso ai propri file. Si apre un programma che consente di accedere alle informazioni contenute nel supporto. È possibile copiare file dal o sul supporto.

*Oppure:*

Se la finestra Riproduzione automatica non viene visualizzata, fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle attività, fare clic su **Computer** e fare doppio clic sull'icona della **Scheda di memoria** per visualizzare i file nella scheda di memoria.

- 3 Al termine, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'unità, selezionare **Rimuovi**, controllare che la spia dell'unità sia accesa ma non lampeggi, quindi rimuovere il supporto. Quando la spia è fissa significa che il computer non sta leggendo o scrivendo sul supporto.




**AVVERTENZA.** Non cercare di estrarre il supporto se la spia lampeggia. Questo potrebbe causare la perdita di dati.

---

## Guida all'inserimento dei supporti

Letture di schede di memoria con quattro slot (solo su alcuni modelli)

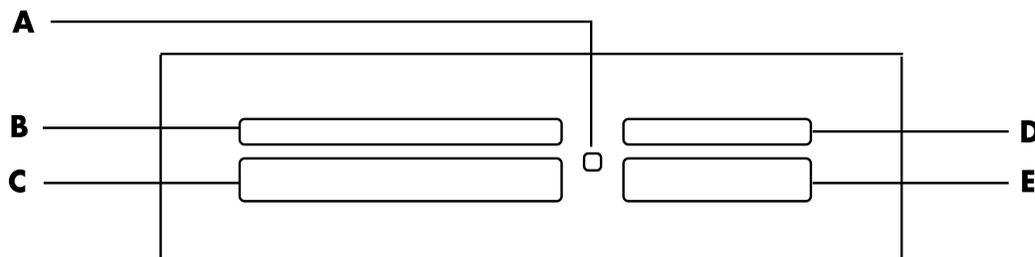


- A Spia attività
- B Slot in alto a sinistra
- C Slot in basso a sinistra
- D Slot in alto a destra
- E Slot in basso a destra

Scheda	Inserire il supporto	Ubicazione lettore a 4 slot
Supporto CompactFlash tipo I	Lato con i fori	<b>C</b> (basso sx)
Supporto CompactFlash tipo II	Lato con i fori	<b>C</b> (basso sx)
Unità disco IBM Microdrive	Lato con i fori	<b>C</b> (basso sx)
Scheda di memoria Secure Digital (SD)	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
Scheda di memoria Mini Secure Digital (MiniSD)*	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
MultiMediaCard (MMC)	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
Scheda di dimensioni ridotte MultiMediaCard (RSMMC)*	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
Scheda MultiMediaCard Plus (MMC+)*	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
Scheda MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile)*	Rivolta verso l'alto	<b>D</b> (alto dx) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS)	Rivolta verso l'alto	<b>E</b> (basso dx) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS-PRO)	Rivolta verso l'alto	<b>E</b> (basso dx) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS-Pro Duo)*	Rivolta verso l'alto	<b>E</b> (basso dx) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS-Duo)*	Rivolta verso l'alto	<b>E</b> (basso dx) 
Scheda di memoria SmartMedia (SM)	Rivolta verso l'alto	<b>B</b> (alto sx) 
Supporto xD	Rivolta verso l'alto	<b>B</b> (alto sx) 

\*Solo per alcuni modelli. Non disponibile in tutti i paesi o regioni.

**NOTA.** Alcune schede di memoria, come la CF Ultra/III, non sono compatibili con il lettore di schede di memoria fornito con il computer.

## Letture di schede di memoria con due slot (solo su alcuni modelli)

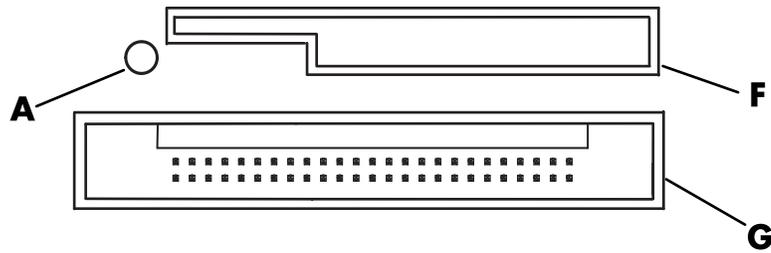

- A** Spia attività
- F** Slot in alto
- G** Slot in basso

Scheda	Inserire il supporto	Ubicazione lettore a 2 slot
Scheda di memoria Secure Digital (SD)	Rivolta verso l'alto (i denti del connettore dorato verso il basso)	<b>F</b> (alto) 
MultiMediaCard (MMC)	Rivolta verso l'alto (i denti del connettore dorato verso il basso)	<b>F</b> (alto) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS)	Rivolta verso l'alto (i denti del connettore dorato verso il basso)	<b>F</b> (alto) 
Scheda di memoria Memory Stick (MS-Pro)	Rivolta verso l'alto (i denti del connettore dorato verso il basso)	<b>F</b> (alto) 
Scheda di memoria SmartMedia (SM)	Rivolta verso il basso (i denti del connettore dorato verso l'alto)	<b>F</b> (alto) 
Supporto xD	Rivolta verso l'alto (i denti del connettore dorato verso il basso)	<b>F</b> (alto) 
Unità disco IBM Microdrive	Lato con i fori	<b>G</b> (basso)
Supporto CompactFlash tipo I	Lato con i fori	<b>G</b> (basso)
Supporto CompactFlash tipo II	Lato con i fori	<b>G</b> (basso)

**NOTA.** Non utilizzare contemporaneamente supporti SM e xD nel lettore di schede di memoria. Solo il primo supporto inserito è riconosciuto dal lettore di schede di memoria.

## Funzionamento della spia attività

La spia di funzionamento del lettore di schede di memoria si spegne quando tutti gli slot sono vuoti.

La spia si accende quando viene inserita una scheda di memoria in uno degli slot.

La spia lampeggia quando è in corso un trasferimento di dati fra la scheda e il computer.

## Formattazione di una scheda di memoria

A volte è necessario formattare una scheda di memoria la prima volta che la si usa, oppure se è stata danneggiata.

---

**NOTA.** Alcune schede di memoria hanno una posizione di blocco. Per visualizzare o modificare le foto, assicurarsi che la scheda di memoria sia sbloccata.

---

- 1 Formattare la scheda di memoria nella fotocamera digitale. Seguire le istruzioni per la fotocamera digitale.

*Oppure:*

Inserire il supporto nell'apposito slot del lettore fino a quando non si blocca. La spia che indica che il lettore è in funzione si accende e il computer riconosce automaticamente il supporto.

- 2 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Risorse del computer**.
- 3 In *Periferiche con archivi rimovibili*, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della scheda di memoria corretta.
- 4 Selezionare **Formatta**, quindi digitare un nome nel campo dell'etichetta.
- 5 Per ottenere la massima compatibilità selezionare **FAT** come impostazioni file system.
- 6 Fare clic sul **Start**.
- 7 Fare clic su **OK** nella finestra Formattazione completata, quindi fare clic su **Chiudi**.


# Risoluzione dei problemi del lettore di schede di memoria

In caso di difficoltà nella lettura o scrittura di dati su una scheda di memoria, verificare quanto segue:

- In alcune schede è presente un interruttore lettura/scrittura, o di sicurezza. Assicurarsi che l'interruttore lettura/scrittura sia abilitato per la scrittura prima di trasferire dati sulla scheda.
- Assicurarsi che la quantità di dati che si desidera registrare non superi la capacità della scheda di memoria.
- Assicurarsi che la scheda di memoria faccia parte dei tipi di schede di memoria accettate. CompactFlash Tipo I e II, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia, o xD media.
- Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita fino in fondo nello slot appropriato.
- Quando la spia non lampeggia, rimuovere la scheda e illuminare lo slot vuoto con una torcia elettrica. Sostituire il lettore di scheda di memoria se uno dei piedini fosse piegato, oppure far riparare il computer se uno dei piedini fosse piegato fino a toccare un altro piedino. Raddrizzare eventuali piedini leggermente piegati a computer spento usando la punta ritratta di una penna a sfera a punta fine.
- Ispezionare le estremità della scheda di memoria e accertarsi che niente ostacoli un corretto collegamento. Pulire i contatti con un panno privo di lanugine leggermente imbevuto di alcol. Sostituire la scheda, se necessario.
- Il lettore della scheda di memoria è una periferica che usa l'utilità Rimozione sicura dell'hardware che appare come icona della barra delle applicazioni vicino all'ora. Non fare clic su **Disattiva** nella finestra Rimozione sicura dell'hardware altrimenti l'unità verrebbe scollegata. Se ciò dovesse accadere, riavviare il computer.
- Non inserire o rimuovere la scheda di memoria se la spia di funzionamento lampeggia per non rischiare la perdita di dati o danni permanenti al lettore della scheda.
- Formattare la scheda di memoria prima di utilizzarla. Vedere "Formattazione di una scheda di memoria".

# Uso di HP Personal Media Drive e HP Pocket Media Drive

Le unità multimediali HP Personal Media Drive e HP Pocket Media Drive possono essere utilizzate come disco rigido USB interno o esterno ideato per permettere di aumentare rapidamente e facilmente la capacità di memorizzazione del proprio computer e per trasferire file multimediali quali fotografie digitali, musica, filmati e altri file importanti. È anche possibile utilizzare le unità multimediali HP per effettuare il backup di altre unità sul computer.

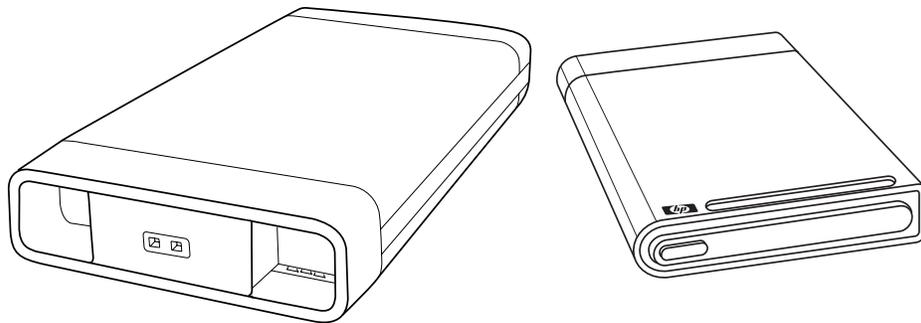

---

**NOTA.** HP Personal Media Drive e HP Pocket Media Drive sono inclusi solo su alcuni modelli e vengono venduti separatamente.

---

Le unità multimediali HP sono ideate per:


- Funzionare con i computer dotati di porta USB.
- Memorizzare grandi file personali e multimediali creati da fotocamere digitali, videocamere digitali e da lettori MP3.
- Trasferire rapidamente file tra computer.
- Riprodurre file multimediali.
- Effettuare copie di backup dei propri file. Effettuare backup del sistema per maggiore sicurezza dei dati.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle unità multimediali con Windows Media Center, fare riferimento alla documentazione sul sito web dell'assistenza HP all'indirizzo:

**<http://www.hp.com/support>**

## Collegamento dell'unità

L'unità multimediale HP funziona con la maggior parte dei computer come un'unità esterna collegata tramite un cavo USB ma può anche essere inserita in un apposito alloggiamento disponibile in alcuni computer HP. Questo tipo di alloggiamento orizzontale o verticale collega il computer all'unità tramite un connettore USB interno. L'unità può essere facilmente inserita e rimossa dall'alloggiamento senza bisogno di spegnere il computer. Questa caratteristica è a volte chiamata *sostituzione a tiepido* o *warm swap*.

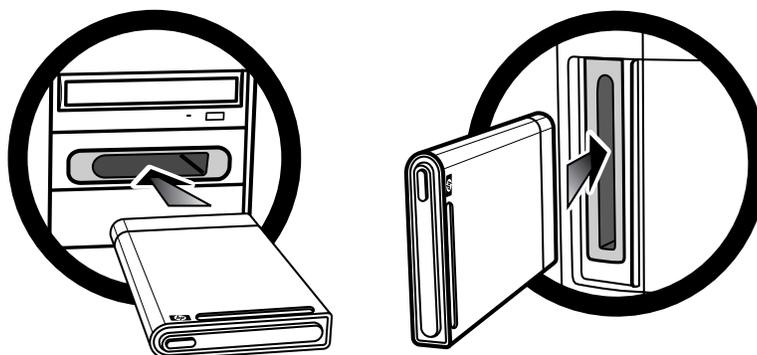

L'unità si attiva quando viene collegata ad una porta USB attiva. Se il computer viene acceso con l'unità collegata, l'unità si attiva automaticamente. Quando il cavo USB dell'unità non è connesso o quando l'alimentazione dal computer alla periferica USB viene interrotta, l'unità si spegne automaticamente. Quando il computer è in modalità di riposo (uno stato di alimentazione per il risparmio energetico), l'unità rimane accesa.




**AVVERTENZA.** Non spostare il computer se l'unità multimediale HP è stata inserita nell'alloggiamento o se è stata collegata ad una porta USB del computer. Ciò potrebbe provocare danni all'unità o causare una perdita di dati.

## Inserimento di un'unità nell'apposito alloggiamento HP

- 1 Accendere il computer.
- 2 Tenendo l'unità in posizione orizzontale, inserirla con il logo HP rivolto verso l'alto e con il nome del prodotto HP con una direzione di lettura verso destra. Se l'alloggiamento prevede un inserimento verticale, il lato piatto dell'unità deve essere in basso e il lato arrotondato in alto. Non forzare l'unità nell'alloggiamento: dovrebbe inserirsi facilmente.
- 3 Far scorrere l'unità fino in fondo all'alloggiamento, fino a quando non risulta saldamente collegata ai connettori interni. Se l'operazione di inserimento è stata eseguita correttamente, al momento dell'accensione del computer si accenderà il LED di alimentazione (**B**, **D**) sul fronte dell'unità.

## Fronte unità multimediale HP

- A** LED indicante il funzionamento dell'unità
- B** LED dell'alimentazione
- C** Rilievi per l'inserimento dell'HP Personal Media Drive
- D** LED di alimentazione e di funzionamento dell'unità

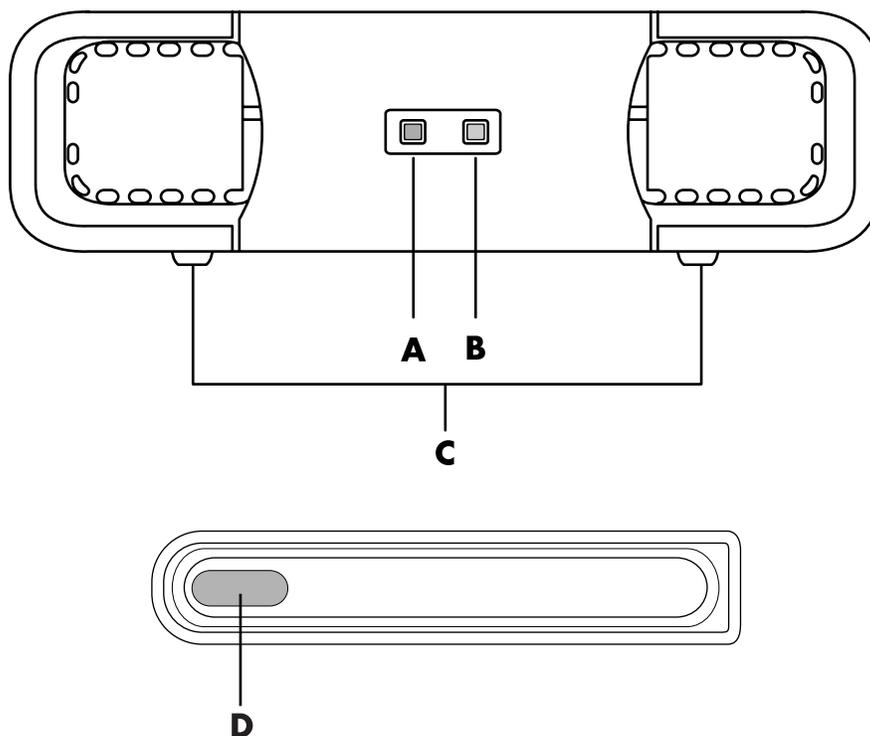

HP Personal Media Drive (**A, B, C**)

HP Pocket Media Drive (**D**)

## Collegamento dell'unità ad un computer privo di alloggiamento apposito

Le unità multimediali HP sono state progettate per funzionare con la maggior parte dei computer come unità esterne collegate mediante cavo USB 2.0. Se il computer dispone di porte USB 1.1, utilizzare due porte USB per garantire che l'alimentazione sia sufficiente. Molte porte USB 2.0 offrono invece energia sufficiente, per cui viene fornito un solo collegamento USB.

Quando si collega l'unità a un computer privo dell'apposito alloggiamento, HP Personal Media Drive necessita di una fonte di alimentazione separata oltre al collegamento USB 2.0. HP Pocket Media Drive invece non necessita di alimentazione separata, perché l'alimentazione viene fornita dal collegamento USB 2.0.

---

**NOTA.** HP Personal Media Drive viene fornito con una ventola integrata in dotazione, mentre HP Pocket Media Drive è privo di ventola.

---

Per collegare l'unità, procedere come segue:


- 1 Accendere il computer.
- 2 Inserire l'estremità rettangolare del cavo USB 2.0 (**C**) in una porta USB libera del computer. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB 2.0 (**D**) nel connettore USB nel retro dell'unità.

---

**NOTA.** USB 2.0 utilizza soltanto un connettore USB. I sistemi con USB 1.x usano entrambi i connettori USB.

---

- 3 Installare i software e i driver. Per ulteriori informazioni vedere la documentazione relativa all'unità multimediale HP.

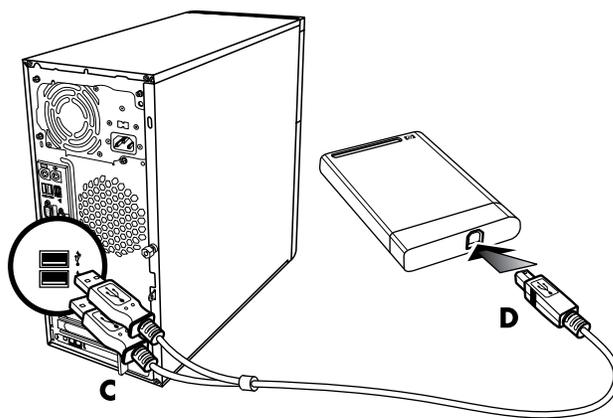

## Identificazione dell'unità e assegnazione di una lettera

Quando l'unità viene collegata ad un connettore USB 2.0 o inserita in un alloggiamento apposito, il sistema operativo assegna automaticamente una lettera alla nuova unità. La lettera assegnata dipende dalle altre eventuali periferiche di archiviazione già collegate al computer.

Per individuare l'unità:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Computer**.
- 3 Selezionare **Cambia lettera e percorso di unità**.

È possibile cambiare il nome dell'unità nella finestra Risorse del computer facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'unità, selezionando **Rinomina** e digitando un nuovo nome. Si consiglia di cambiare il nome dell'unità se si dispone di più dischi rigidi esterni.

È possibile assegnare permanentemente una lettera all'unità in modo da evitare che la lettera dell'unità cambi quando si collega o scollega l'unità o un'altra periferica. Inoltre, è più facile che i programmi software riescano a trovare i file su HP Media Drive se è stata assegnata una lettera all'unità. Alcuni programmi possono non riuscire a trovare i file se all'unità è stata assegnata una nuova lettera.

È sempre consigliabile rimuovere l'unità in maniera sicura per evitare possibili errori. Vedere "Sconnessione dell'unità".

Per assegnare una lettera all'unità:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**.
- 3 Selezionare **Gestione**.
- 4 Fare clic su **Gestione disco**.
- 5 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **HP Media Drive**.
- 6 Selezionare **Cambia lettera e percorso di unità**.

---

**NOTA.** Per evitare che più dischi rigidi utilizzino la stessa lettera al momento del collegamento e dello scollegamento delle unità, assegnare la lettera Z.

---

- 7 Fare clic sul pulsante **Cambia**.
- 8 Selezionare una lettera dal menu a discesa, quindi applicare le modifiche facendo clic su **OK**.

## Uso dell'unità

In caso di uso prolungato, l'involucro di alluminio dell'unità multimediale HP può scaldarsi considerevolmente. Ciò è previsto dal progetto d'avanguardia dell'unità multimediale HP ed è del tutto normale.

La ventola silenziosa incorporata nell'unità è progettata in modo da attivarsi automaticamente quando vengono raggiunte certe temperature. Quando si usa l'unità multimediale HP collegata esternamente al computer, assicurarsi di riporla in luogo ben ventilato.

## Trasferimento manuale di file a un altro computer

È possibile trasferire i dati di profilo del computer, compresi i dati relativi alla visualizzazione del sistema oltre a file personali come ad esempio fotografie, musica o filmati creati personalmente:

Per trasferire i file manualmente, procedere come segue:

- 1 Collegare l'unità al computer.
- 2 Selezionare i file desiderati e trascinarli nell'unità multimediale HP nella finestra Risorse del computer.
- 3 Scollegare l'unità e collegarla a un altro computer.
- 4 Selezionare i file e trascinarli nell'unità disco rigido di questo secondo computer.

# Sconnessione dell'unità




**AVVERTENZA.** Onde evitare danni all'unità ed eventuali perdite di dati, scollegare sempre l'unità multimediale HP quando non è in corso il salvataggio o il trasferimento di file.

Quando l'unità non è attiva, può essere rimossa in tutta sicurezza. Se la spia arancione dell'attività lampeggia, l'unità è attiva e sta salvando o trasferendo dati. Se si rimuove l'unità quando la spia lampeggia si potrebbero perdere dati o danneggiare file.

Per sconnettere in sicurezza l'unità multimediale HP:

- 1 Chiudere tutti i programmi che potrebbero accedere all'unità multimediale HP. Verificare che la spia indicante l'attività dell'unità sia spenta.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nell'area di notifica situata nella parte inferiore del desktop. Se l'icona è nascosta, fare clic sulle frecce della barra delle applicazioni per visualizzarla. Verrà visualizzata la finestra Rimozione sicura dell'hardware.

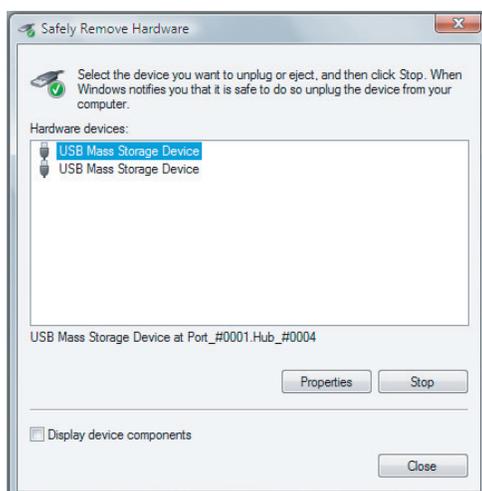

**NOTA.** In alcuni computer, quest'icona può essere chiamata Scollega hardware o Rimuovi hardware.

- 3 Fare doppio clic su **Periferica archiviazione di massa USB** per individuare l'unità multimediale HP. La periferica di archiviazione di massa USB può apparire due volte nell'elenco. Una voce potrebbe includere un lettore per schede di memoria o un'altra unità di archiviazione di massa. Cercare il nome dell'unità.

- 4 Selezionare **HP Media Drive**, quindi fare clic su **OK**. Il nome dell'unità potrà essere diverso se si è cambiato nome all'unità, oppure potrà essere visualizzato come Volume generico, seguito dalla lettera assegnata all'unità.  
Nella barra delle applicazioni viene visualizzato il messaggio *È possibile rimuovere l'hardware*; a questo punto la periferica può essere scollegata in tutta sicurezza.
- 5 Per assicurarsi che l'unità multimediale HP non sia in funzione, fare clic prima su **Interrompi** e quindi su **Chiudi**.
- 6 Scollegare l'unità dal computer.

## Risoluzione dei problemi relativi all'unità multimediale HP

### Aggiornamenti Microsoft

Prima di provare a risolvere eventuali problemi rilevati nell'unità, assicurarsi di avere installato i service pack più recenti per il proprio sistema operativo e gli altri aggiornamenti di Windows. I service pack vengono rilasciati per risolvere problemi rilevati nel sistema, aggiungere driver e potenziare le funzionalità di sicurezza del sistema. Visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.microsoft.com> per dettagli sull'installazione dei service pack e sugli aggiornamenti di Windows relativi al sistema utilizzato. Per informazioni su come ottenere tali aggiornamenti nel caso non si disponga di accesso a Internet, contattare il servizio di assistenza clienti della Microsoft.

### L'unità non viene visualizzata nel computer

Eseguire le operazioni descritte di seguito, nell'ordine indicato:

- 1 Controllare se l'unità è accesa. Controllare che il LED sul fronte dell'unità sia acceso.
- 2 Controllare che il cavo USB sia collegato saldamente all'unità e al connettore USB del computer.
- 3 Con il computer acceso, scollegare il cavo USB. Attendere 10 secondi, quindi ricollegare il cavo USB.
- 4 Nella finestra Gestione periferiche, accertarsi che il computer riconosca la porta USB utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita in dotazione con il computer.

### La velocità di trasferimento dei dati sembra ridotta con la scheda adattatore USB 2.0

La velocità dell'unità multimediale HP dipende dalla scheda host (velocità massima burst = 480 MB al secondo). Se si rilevano problemi di prestazione, verificare che i driver della scheda adattatore USB 2.0 siano i più recenti e che siano stati installati correttamente.

### Il software dell'unità multimediale non funziona più

Reinstallare il software. Consultare le istruzioni relative all'installazione di software e driver fornite con l'unità multimediale HP.

## L'opzione **Abilita cache di scrittura** non resta attivata

Ai fini della protezione dei dati, l'opzione **Abilita cache di scrittura** viene disattivata in HP Pocket Media Drive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo:

**<http://www.hp.com/support>**

## **Privilegi di amministratore per l'installazione del software**

Alcuni sistemi operativi richiedono che l'installazione del software venga eseguita soltanto da un amministratore.

Per modificare un account utente:


- 1** Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2** Fare clic su **Pannello di controllo**, quindi su **Sicurezza account utente e famiglie** e selezionare **Account utente**.
- 3** Fare clic su **Modifica altro account** e selezionare l'account che si desidera modificare.
- 4** Fare clic su **Modifica tipo di account**, selezionare il tipo di account desiderato e fare clic su **Modifica tipo di account**.

# Uso di Windows Media Center

Microsoft Windows Media Center permette di fare cose straordinarie con un computer. Grazie a una gamma completa di funzionalità digitali facili da usare, è possibile guardare film, ascoltare musica e riprodurre foto in maniera del tutto nuova.

Windows Media Center è semplice e facile da usare. È facile trovare e scegliere i supporti desiderati. È possibile riprodurre film, ascoltare musica, vedere foto usando un unico telecomando (solo alcuni modelli). La combinazione delle potenti funzioni del computer e di un sintoamplificatore home theater consente di apprezzare i momenti di relax in modo ancora più dinamico.

Windows Media Center è ottimizzato per la visione a schermo intero e ad alta definizione. Con il nuovo layout di foto, musica e video, è possibile visualizzare il triplo dei contenuti con visualizzazione a schermo intero rispetto alle versioni precedenti di Media Center.

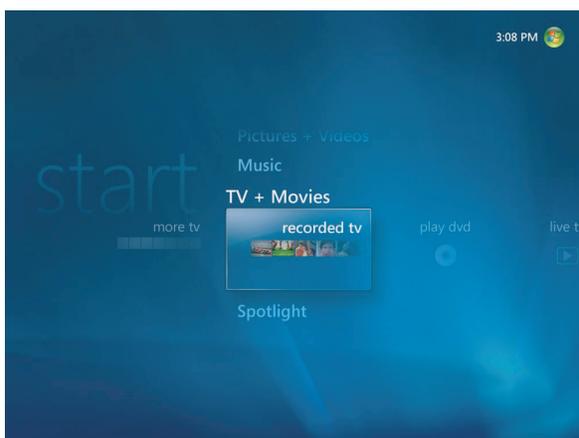

# Uso delle funzioni di Windows Media Center

È possibile controllare le funzioni di Windows Media Center e navigare tra le sue finestre utilizzando il telecomando (solo alcuni modelli), la tastiera o il mouse. Si può passare facilmente da una finestra all'altra con il mouse oppure premendo un tasto sul telecomando o sulla tastiera.

---

**NOTA.** Alcune delle funzionalità di Windows Media Center sono disponibili solo per determinati modelli. Alcuni dei componenti elencati nella documentazione del computer, ad esempio gli altoparlanti e i sintonizzatori TV, sono opzionali o venduti separatamente.

---

Windows Media Center può essere eseguito contemporaneamente ad altre applicazioni software di Windows. È possibile sfogliare foto, guardare video e riprodurre brani musicali mentre si utilizzano altri programmi di Windows.

Windows Media Center permette di:

- Vedere, registrare e riprodurre programmi televisivi.
- Mettere in pausa, riavvolgere e far avanzare velocemente programmi televisivi.
- Guardare un replay immediato.
- Riprodurre video digitali.
- Guardare foto digitali o riprodurle sotto forma di presentazione con accompagnamento musicale. Stampare facilmente foto.
- Sfogliare, selezionare e riprodurre CD musicali con effetti grafici a schermo intero.
- Registrare brani di CD nel catalogo multimediale.
- Riprodurre film su DVD. Riprendere la riproduzione di DVD da dove era stata interrotta.

---

**NOTA.** Se il computer è fornito di unità DVD riscrivibile, l'unità è in grado di leggere e registrare su supporti DVD+/-R/-RW.

---

- Ascoltare le stazioni radio Internet eFM.
- Accedere ai servizi che consentono di abbonarsi a musica e filmati in tempo reale. Alcuni abbonamenti a musica e filmati possono non essere disponibili in tutti i paesi o regioni.

---

**NOTA.** La guida dei programmi televisivi (per la quale è necessaria una connessione Internet) non è disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

---

- Registrare i programmi televisivi automaticamente mentre si è impegnati a fare altro.
- Aprire determinate finestre in Windows Media Center utilizzando i tasti del telecomando.
- Eseguire facilmente il backup dei file multimediali su CD, DVD o un'altra unità disco rigido come HP Personal Media Drive e HP Pocket Media Drive (vendute separatamente).
- Usare l'impostazione Ottimizzazione per conservare il computer in perfetta efficienza.
- Utilizzare la modalità sospensione per risparmiare energia quando il computer non è in uso; per visualizzare istantaneamente il desktop del computer basterà poi toccare un tasto della tastiera o un pulsante del telecomando.

## Riproduzione e registrazione dei programmi televisivi

Con Windows Media Center è possibile mettere in pausa, avanzare di fotogramma in fotogramma o utilizzare il replay immediato per catturare ogni momento di un programma televisivo. È possibile utilizzare l'avanzamento veloce per saltare le parti che non si vogliono guardare. Quando non è possibile guardare il proprio spettacolo preferito, è possibile registrarlo con Windows Media Center.

Windows Media Center supporta diversi sintonizzatori TV, per cui è possibile registrare un film e guardare la TV su diversi canali allo stesso tempo. Se si utilizzano diversi sintonizzatori si ottiene un sistema di home entertainment vario e flessibile.

I programmi televisivi possono essere registrati con facilità utilizzando la guida (elettronica) dei programmi televisivi (per la quale è necessaria una connessione Internet) che consente di selezionare i programmi che si desidera registrare. È possibile registrare un programma o un'intera serie e guardarla al momento opportuno. Non si perderà mai un attimo dei propri programmi preferiti.

Per chi continua a cambiare canale, la mini guida di Windows Media Center permette di fare zapping senza interrompere il programma che si sta guardando. I canali sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, per cui è possibile cambiare canale senza perdersi neanche un momento del programma desiderato.

Windows Media Center offre inoltre supporto integrato di archiviazione di programmi televisivi su DVD, oltre rapidità di interazione con grandi cataloghi di supporti digitali.

Per i clienti che abitano negli Stati Uniti, i dispositivi OCUR (Open Cable Unidirectional Receiver) supportano il cavo digitale ad alta definizione.

## La musica adatta per ogni momento

Nella sezione Musica è possibile scorrere l'elenco di brani per artista, brano o titolo dell'album, oppure per genere, compositore o anno. Windows Media Center scarica automaticamente le anteprime dell'album, consentendo di cercare l'album desiderato con grande facilità. È possibile riprodurre e ripetere i brani musicali, creare sequenze di brani, applicare effetti grafici e masterizzare sequenze di brani su CD o DVD, semplicemente premendo un pulsante.

È possibile inoltre avviare una presentazione di immagini direttamente dall'elenco di brani quando si seleziona o si riproduce un file musicale. Se si sottoscrivono servizi musicali è possibile aggiungere quest'opzione direttamente al menu Start, in corrispondenza del Catalogo musicale.

È possibile cercare ed aggiungere brani al catalogo da un altro computer con Windows a casa.

## Ascolto della radio FM o su Internet

Con Windows Media Center è possibile ascoltare la radio FM o su Internet. È possibile accedere a diversi siti Web radiofonici su Internet e selezionare con facilità le stazioni radio FM preferite come preimpostate.

## Condivisione delle memorie digitali

Con Windows Media Center è possibile trasformare una semplice raccolta di fotografia in una presentazione cinematografica condivisibile con il computer o la televisione in soggiorno. L'opzione Riproduci tutto del menu Start consente di realizzare un'intera presentazione facendo semplicemente clic su un pulsante, nonché di aggiungere alla presentazione i brani musicali della propria raccolta, per un'esperienza veramente memorabile.

Se si desidera creare una presentazione con una colonna sonora, è possibile creare una sequenza di foto e brani da masterizzare su DVD.

Nel Catalogo immagini è possibile navigare con facilità tra le foto per cartella o per data di scatto, con anteprime e segni che permettono di identificare rapidamente le specifiche immagini o cartelle da visualizzare. È possibile anche svolgere funzioni di modifica di base, come ruotare o ritoccare immagini dal Catalogo immagini o durante una presentazione.

## Un vero cinema in casa propria

Nel Catalogo video è possibile riprodurre con facilità uno dei film importati dal videoregistratore. Windows Media Center offre supporto integrato dei video ad alta definizione.

Che si guardi un film su DVD o su videocassetta, Windows Media Center consente di vivere una ricca esperienza visiva accompagnata da un sistema audio digitale di alta qualità. Rilassatevi e godetevi lo spettacolo.

## Impostazione di Windows Media Center

La prima volta che viene avviato Windows Media Center sul computer, si apre la procedura di installazione guidata di Windows Media Center. Per poter utilizzare tutte le funzioni di Windows Media Center è consigliabile completare tutti i punti descritti nella procedura di installazione guidata. Per completare la procedura di installazione guidata di Windows Media Center sono necessari vari minuti. Se ci sono altre operazioni da completare, andare al menu Impostazioni. Vedere "Completamento della procedura di installazione guidata".

---

**NOTA.** Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, consultare lo schema di configurazione o la *Guida introduttiva*.

---

## Apertura di Windows Media Center tramite il mouse

Per aprire e spostarsi in Windows Media Center è possibile usare il telecomando o il mouse.

Per utilizzare il mouse:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare **Windows Media Center**.
- 2 Spostare il mouse sulle voci del menu Start di Windows Media Center e fare clic su una voce per aprirla. Selezionare le opzioni facendo clic su di esse. Per scorrere l'elenco delle voci del menu iniziale, spostare il puntatore del mouse sull'elenco fino a quando non si è selezionata una voce, quindi continuare a spostare il puntatore verso il basso nell'elenco per vedere gli elementi non visualizzati.
- 3 Spostare il mouse per visualizzare la barra di menu di Media Center e quindi fare clic sulla **freccia indietro** in alto nella finestra per passare a una finestra precedente.
- 4 Fare clic sull'icona sul pulsante Windows **Start** di Windows Media Center in alto nella finestra per ritornare al menu Start di Windows Media Center.

## Apertura di Windows Media Center con il telecomando di Media Center

Per utilizzare e spostarsi in Media Center è possibile usare il telecomando o il mouse.

Per utilizzare il telecomando:

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center  sul telecomando.
- 2 Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare un menu di Windows Media Center.
- 3 Premere il pulsante OK per immettere la selezione e aprire tale finestra. Per scorrere l'elenco delle voci del menu iniziale, utilizzare i pulsanti freccia fino a quando non si è evidenziata una voce, quindi continuare a spostare i pulsanti freccia verso il basso nell'elenco per vedere gli elementi non visualizzati.
- 4 Premere il tasto Back del telecomando per tornare a una finestra precedente.
- 5 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando per ritornare al menu Start di Media Center.

## Barre dei menu di Windows Media Center

Se si muove il mouse, vengono visualizzate le barre dei menu di Windows Media Center che permettono di spostarsi:

- Comandi multimediali (avvio, avanti veloce, indietro, stop e altri comandi)
- Freccia Indietro
- Icone dei comandi della finestra (riduci a icona, ingrandisci e chiudi)
- L'icona di Windows Media Center rimanda al menu principale di Windows Media Center.

Se si utilizza il telecomando o se non si utilizza il mouse per più di 5 secondi, le barre dei menu di Windows Media Center vengono nascoste.

---


**NOTA.** È possibile utilizzare i pulsanti Riduci a icona e Ingrandisci per passare al desktop o eseguire Windows Media Center contemporaneamente ad un altro programma.

---

## Come navigare in Windows Media Center


È possibile controllare le funzioni di Windows Media Center e navigare tra le sue finestre utilizzando il telecomando, la tastiera o il mouse.

Nelle finestre di Windows Media Center, le voci selezionate (ad esempio cartelle, file o menu) sono evidenziate oppure si spostano in una posizione ingrandita.

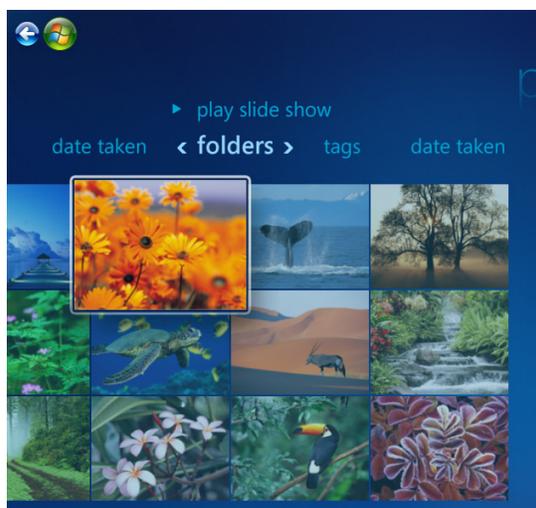

Per selezionare elementi in Windows Media Center, utilizzare i tasti freccia della tastiera (disattivando Bloc Num) o del telecomando, quindi premere Invio oppure il tasto OK del telecomando per inserire la selezione.

Se si sta ascoltando musica o si sta guardando una presentazione, questa viene visualizzata in un riquadro nell'angolo in basso a sinistra. Per passare dal riquadro alla modalità a schermo intero, utilizzare le frecce sul telecomando o sulla tastiera per selezionare questa funzionalità, quindi premere OK sul telecomando o Invio sulla tastiera.

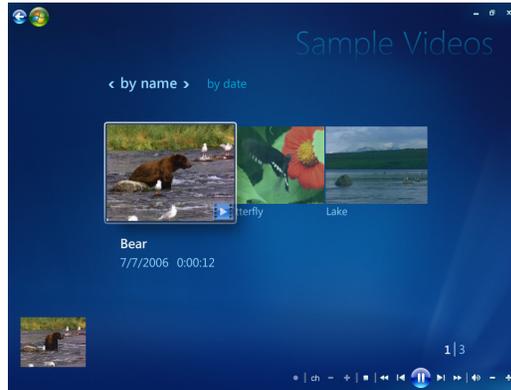

**Incassa finestra**



**Modalità a schermo intero**

## Menu di controllo di Windows Media Center

Per accedere al menu di controllo in Windows Media Center, spostare il mouse per visualizzare le barre dei menu:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Arresta** dal menu attività. Usare le frecce del telecomando oppure della tastiera per passare al lato sinistro o destro dello schermo per selezionare le altre opzioni.



Icona	Azione
	Chiusura di Windows Media Center.
	Disconnessione e chiusura della sessione di Windows Media Center e cambio di utente.
	Arresto del computer.
	Riavvio del computer.
	Attivazione della modalità di risparmio energetico o sospensione.
	Attivazione della modalità Solo supporti, che consente di accedere a Windows Media Center ma non agli altri programmi.

### NOTA.

- Se è in corso la registrazione di un programma televisivo e si attiva la modalità assente o sospensione, la registrazione verrà interrotta.
- Se il computer è in modalità Non al computer o sospensione e sta per iniziare una registrazione, il computer esce dalla modalità sospensione e registra il programma.

## Uso delle impostazioni di alimentazione di Windows Media Center

Quando il computer è in modalità sospensione, sembra spento, ma è ancora possibile effettuare attività come la registrazione dei programmi televisivi o dei file musicali. La modalità sospensione spegne lo schermo e disattiva l'audio.

---

**NOTA.** L'audio o il video delle registrazioni televisive continuano a funzionare quando il computer è in modalità sospensione.

---

È possibile attivare la modalità sospensione dal relativo pulsante sul computer, dalla tastiera o dal telecomando.



Per ripristinare il desktop in pochi attimi basta premere di nuovo il pulsante di sospensione, spostare il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera o del telecomando. Fare riferimento alla procedura descritta di seguito.

Per modificare le impostazioni di alimentazione del computer:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Sistema e manutenzione**.
- 3 Fare clic su **Opzioni risparmio energia**.
- 4 Selezionare l'opzione **Bilanciato**, **Risparmio energia**, o **Alte prestazioni**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Cambia impostazioni piano**.
- 6 In corrispondenza allo spegnimento dello schermo, fare clic sulla freccia di selezione per scegliere il periodo di spegnimento dello schermo.
- 7 In corrispondenza della modalità di sospensione, fare clic sulla freccia di selezione per scegliere il periodo di sospensione.
- 8 Fare clic su **Salva modifiche**.

## Completamento della procedura di installazione guidata


---

**NOTA.** È necessario selezionare i segnali televisivi analogici o digitali nella procedura guidata di installazione se si vuole che il sintonizzatore TV funzioni correttamente (solo per alcuni modelli).

---

Se le operazioni della procedura di installazione guidata di Windows Media Center non sono state completate, è possibile completare o modificare le selezioni utilizzando la seguente procedura. Per accedere a tutte le funzioni di Windows Media Center, è necessario completare tutte le operazioni di impostazione richieste.

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center  sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Dal menu Attività scegliere **Impostazioni**. Utilizzare le frecce della tastiera o del telecomando per spostarsi a destra o a sinistra e visualizzare tutte le voci di menu.
- 3 Selezionare **Generali, Configurazione Windows Media Center**, quindi fare clic su **Esegui nuovamente configurazione**. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione guidata.

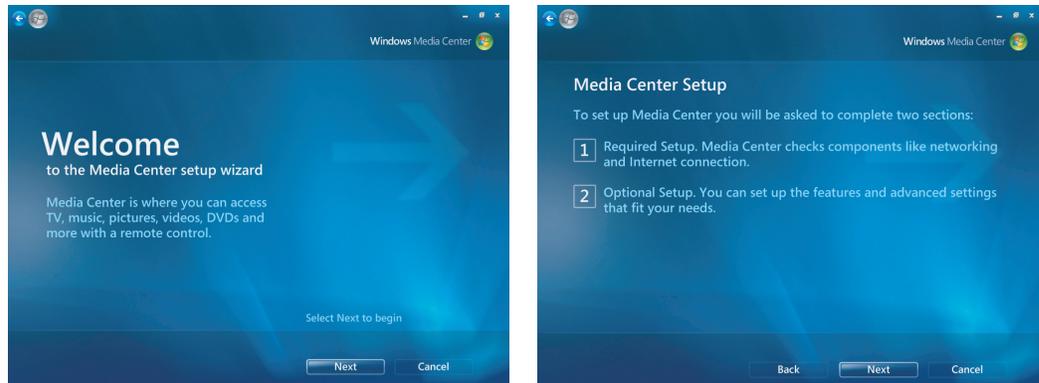

---

**NOTA.** Le impostazioni di Windows Media Center possono essere modificate nel menu Impostazioni.

---

Qui di seguito sono elencati alcuni elementi della procedura di installazione guidata:

- **Verifica della connessione a Internet.** La connessione a Internet permette di accedere a collegamenti multimediali, visualizzare informazioni relativi a CD musicali e DVD e scaricare la guida ai programmi TV se il computer è stato fornito in dotazione con un sintonizzatore TV.

---

**NOTA.** Per stabilire una connessione a Internet, è necessario essere abbonati ad un provider.


---

- **Ottimizzazione della visualizzazione di Windows Media Center.**  
**Funzione**

- È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione come luminosità, contrasto, colore e centratura.
- È possibile provare e regolare le impostazioni dello schermo del monitor, della TV o di un altro schermo.
- È possibile utilizzare il video di Windows Media Center per modificare centratura, dimensioni, formato, luminosità, contrasto, colore e nitidezza dello schermo con il telecomando del televisore o con i comandi del monitor.

- **Impostazione degli altoparlanti.** Selezionare il numero di altoparlanti a disposizione e provarli. Gli altoparlanti per alcuni modelli sono venduti separatamente.
- **Impostazione dei cataloghi di musica, immagini e video.** Configurare Windows Media Center per cercare nuovi file multimediali nei cataloghi di musica, immagini e video. Windows Media Center aggiunge automaticamente questi file ai cataloghi multimediali. In alternativa, Windows Media Center può cercare in altre cartelle oppure interrompere la ricerca.
- **Configurazione del sintonizzatore TV, della sorgente del segnale TV e della guida dei programmi televisivi.** È necessario fornire informazioni sull'origine del segnale TV e sull'attrezzatura relativa (decodificatore, cavo e così via). Questa operazione assicura che il computer riceva il segnale TV corretto e le informazioni relative alla guida dei programmi televisivi. Se si dispone di un decodificatore per ricezione di segnali via cavo o via satellite, la procedura di installazione guidata programma il telecomando di Windows Media Center in modo da consentirgli di eseguire operazioni con il decodificatore.

# Menu Start di Windows Media Center

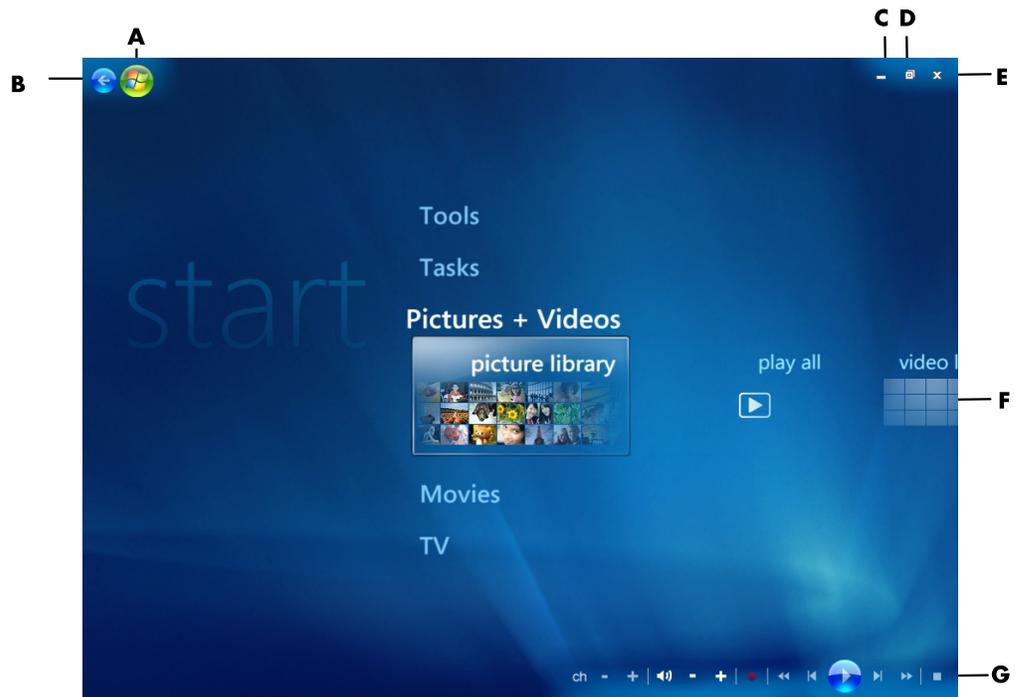

- A** Aprire il menu Start di Windows Media Center.
- B** Tornare allo schermo precedente.
- C** Ridurre a icona la finestra di Windows Media Center.
- D** Ridimensionare la finestra di Windows Media Center.
- E** Chiudere la finestra di Windows Media Center.
- F** Spostarsi a destra e a sinistra nelle voci dei menu secondari con le frecce.
- G** Utilizzare i controlli di riproduzione multimediali: Play, Stop, Pausa, Ignora, Avanzamento rapido, Replay, Riavvolgimento rapido, Registra, Volume +/-, Mute e Canale +/-.

## Voci del menu Start di Windows Media Center

- **TV + Film** — Per vedere, registrare e riprodurre programmi televisivi. Vedere “Riproduzione di programmi televisivi”.
- **Riproduzione DVD** — Vedere “Uso di DVD in Windows Media Center”.
- **Elementi multimediali in linea** — Per accedere alle risorse di vari provider di immagini, video, TV e altri supporti multimediali.
- **Immagini + Video** — Per visualizzare immagini digitali, riprodurre presentazioni e stampare foto. Guardare i propri home video. Vedere “Riproduzione di Video CD (VCD) con Windows Media Player”.
- **Musica** — Per riprodurre file o CD musicali, creare o modificare sequenze di brani e registrare file musicali su CD. Vedere “Uso di Musica con Windows Media Center” e “Copia di file musicali su CD in Musica”. Ascolto di stazioni Internet e FM e radiofoniche. Vedere “Ascolto di stazioni radio FM”.
- **Attività** — Per modificare le impostazioni del programma. Vedere sotto “Modifica delle impostazioni di Windows Media Center”. Aggiungere un dispositivo Windows Media Center Extender. Sincronizzare i contenuti con un altro dispositivo. Per masterizzare CD e DVD, vedere “Copia di file musicali su CD in Musica”. Ricerca di utilità e programmi.
- **Chiusura** — Accesso ai menu Arresto, Riavvio, Sospensione, Chiusura, Disconnessione e Solo supporti. La modalità Solo supporti consente di accedere a Windows Media Center, ma non al resto dei programmi. Vedere “Menu di controllo di Windows Media Center”.

---

**NOTA.** Alcune delle funzioni elencate sono disponibili solo per determinati modelli.

---

## Elementi multimediali in linea

Elementi multimediali in linea è un collegamento a diversi provider che mettono a disposizione offerte e servizi multimediali. La finestra Elementi multimediali in linea viene aggiornata periodicamente da Microsoft. Alcuni dei servizi offerti potrebbero non essere disponibili in certi paesi o regioni.

Il computer deve essere collegato a Internet per accedere ai siti Web degli elementi multimediali in linea.

## Modifica delle impostazioni di Windows Media Center

Nella finestra delle impostazioni di Windows Media Center, è possibile modificare le impostazioni per visualizzare le foto e le presentazioni e per controllare il suono e la visualizzazione di tutte le finestre di Windows Media Center.

Per modificare le impostazioni di Windows Media Center:

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center  sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Dal menu Attività scegliere **Impostazioni**.

- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Selezionare una delle impostazioni elencate. A questo punto utilizzare i tasti freccia della tastiera o del telecomando per selezionare un'opzione o seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche.

## Categorie delle impostazioni di Windows Media Center

### ■ Generale

- **Impostazioni avvio e finestre.**
- **Effetti visivi e sonori** per impostare effetti di transizione, suoni e colori dello sfondo mentre si naviga in Windows Media Center.
- **Opzioni catalogo programmi** per consentire ai programmi del catalogo programmi di controllare l'esperienza multimediale e di accedere alle informazioni in Windows Media Center. È possibile inoltre non visualizzare gli avvisi di sicurezza di Internet.
- **Impostazione di Windows Media Center** per configurare la connessione a Internet e gli altoparlanti, ripetere l'impostazione di Windows Media Center e configurare la TV o lo schermo.
- **Controllo genitori** per bloccare i canali televisivi indesiderati e le classificazioni della TV e dei film indesiderati, modificare il codice di accesso e ripristinare il controllo genitori.

---

**NOTA.** Le impostazioni relative ai controlli per i genitori, alla visualizzazione dei sottotitoli, alla radio e alla TV elencate in Windows Media Center non valgono per i modelli di computer che non includono un sintonizzatore TV.

---

- **Opzioni download automatici** per ottenere informazioni relative a CD, DVD e film da Internet.
- **Ottimizzazione** per far sì che il computer continui a funzionare correttamente eseguendo diverse attività ad intervalli regolari. L'impostazione Ottimizzazione arresta e riapre Windows Media Center all'orario programmato.
- **Televisione** per impostare il segnale TV, l'audio e i sottotitoli automatici (i sottotitoli non sono supportati da tutti i canali). È possibile scaricare o modificare la guida dei programmi televisivi, visualizzare o cancellare la cronologia delle registrazioni, impostare lo spazio a disposizione del masterizzatore sul disco rigido, configurare il monitor ed impostare i valori predefiniti per la registrazione.
- **Immagini** per impostare le presentazioni.
- **Musica** per selezionare effetti grafici o informazioni sui brani musicali da visualizzare quando si riproduce un brano musicale.
- **DVD** per selezionare una lingua per i sottotitoli, brani audio e menu dei DVD, programmare i tasti Skip e Replay del telecomando per i DVD e selezionare i sottotitoli automatici. È possibile anche accedere alle impostazioni audio per gli altoparlanti.

- **Impostazione catalogo** per cercare file multimediali in determinate cartelle con Windows Media Center.
- **Radio** per organizzare o cancellare le stazioni radio preselezionate.

Per visualizzare i dati per il computer, andare all'indirizzo Web dell'assistenza tecnica riportato nella *Guida alla garanzia e all'assistenza* e cercare il nome e il codice prodotto del proprio modello. Il numero del modello si trova in basso sulla parte anteriore del computer.

Per trovare la documentazione online per il proprio prodotto, cercare il numero del modello e fare clic su **Manuali**.

---

**NOTA.** Informazioni e guide sono associati a un determinato modello di computer. Per alcuni modelli, le guide o i manuali non sono disponibili sul web.

---



# Riproduzione di CD, DVD o VCD


In questa sezione viene descritto come riprodurre CD, VCD o DVD con Windows Media Center, Windows Media Player o altri programmi audio e video.

Questa sezione illustra inoltre come utilizzare l'area Musica, la radio e come modificare le impostazioni dei DVD e audio.

## Uso di Musica

L'area Musica di Windows Media Center consente di riprodurre, organizzare ed eseguire il back di file musicali. È stata progettata per funzionare con Windows Media Player.

Musica consente di individuare e riprodurre i file musicali e i CD preferiti aggiunti alla libreria musicale e al catalogo multimediale di Windows Media Player. Inoltre, è possibile ascoltare diverse stazioni radio su Internet.

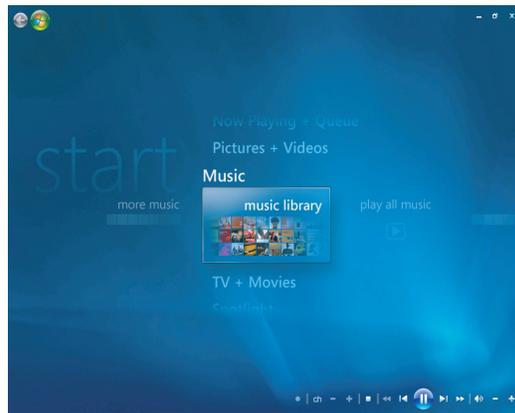

### **Il menu del catalogo multimediale di Windows Media Center**

Musica dispone di diversi menu selezionabili:


- altra musica
- catalogo multimediale
- riproduzione di tutti i brani
- radio
- ricerca

Queste opzioni di menu verranno descritte in dettaglio nella sezione seguente.

# Uso di Musica con Windows Media Center

È possibile copiare file musicali digitali e organizzare un catalogo multimediale utilizzando Windows Media Center oppure il programma Windows Media Player.

I file musicali aggiunti al catalogo multimediale di Windows Media Center e Windows Media Player possono essere utilizzati direttamente da Windows Media Center e Windows Media Player.

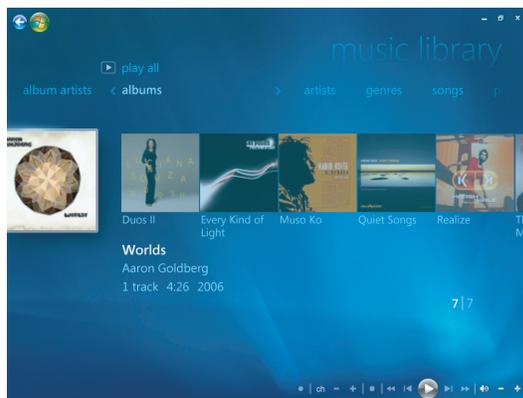

Musica consente di:

- Riprodurre i CD o le tracce musicali selezionate nel catalogo digitale creato in Windows Media Center o in Windows Media Player.
- Selezionare e modificare un elenco di brani personalizzati nell'*elenco di riproduzione* del catalogo multimediale.
- Eliminare i brani da un catalogo multimediale o da una coda.
- Masterizzare i brani preferiti su CD.
- Creare una copia di salvataggio dei brani musicali su DVD o su un'unità HP Personal Media Drive.
- Ascoltare stazioni radio su Internet.
- Eseguire ricerche di tracce e file musicali.
- Organizzare gli artisti, gli album, i brani, i compositori e altro ancora in base al genere.

# Uso del catalogo multimediale


## Aggiunta di brani musicali al catalogo multimediale

Quando si aggiungono file musicali al catalogo multimediale, essi vengono posti nel catalogo multimediale di Windows Media Center e Windows Media Player. I file musicali aggiunti possono essere trovati immediatamente e riprodotti tramite Musica in Windows Media Center o Windows Media Player.

È anche possibile aggiungere file musicali al catalogo multimediale dal programma Windows Media Player. Per maggiori informazioni riguardo all'aggiunta e all'eliminazione di file musicali dal catalogo, consultare il menu della Guida di Windows Media Player.

## Aggiunta di file musicali dal disco rigido

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.

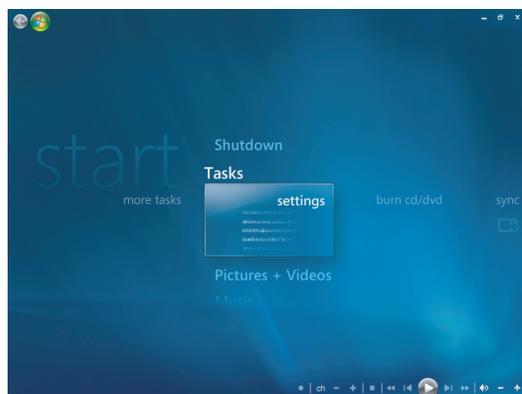

- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 3 Fare clic su **Configurazione catalogo multimediale**.
- 4 Selezionare **Aggiungi cartella per il controllo**, quindi **Avanti**.

- 5 Selezionare **Aggiungi cartelle del computer in uso**, quindi selezionare **Avanti**.



- 6 Usare i tasti freccia della tastiera o del telecomando per selezionare un'ubicazione. Quando si trova la cartella che contiene la cartella con la propria musica, selezionarla, accertandosi che una freccia appaia in corrispondenza della cartella. Ripetere questo punto per aggiungere altre cartelle e selezionare **Avanti**, quindi **Fine**.
- 7 Selezionare **OK**.

## Aggiunta di file musicali da un CD

Per aggiungere tracce CD al catalogo multimediale di Windows Media Center:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Musica**.
- 3 Selezionare il **catalogo multimediale**.
- 4 Inserire un CD nell'unità.
- 5 Selezionare **Album**.
- 6 Selezionare l'album CD che si desidera aggiungere alla libreria musicale.
- 7 Selezionare **Copia CD**. La prima volta che si copia un CD musicale, è necessario selezionare un'opzione di protezione contro la copia, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Una volta selezionate le opzioni di copia nelle finestre successive, fare clic su **Avanti**.
- 8 Selezionare **Sì** per iniziare a copiare le tracce nel catalogo multimediale. Questo processo può richiedere vari minuti, a seconda della lunghezza dei brani musicali.
- 9 Fare clic su **OK**.

---

**NOTA.** È possibile scegliere tra *Riproduci*, *Inserisci in coda*, *Crea CD/DVD*, *Modifica informazioni ed Elimina* nella finestra *Dettagli album*, facendo clic sull'album desiderato.

---

## Eliminazione dei file musicali dal catalogo multimediale

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Musica**.
- 3 Selezionare il **catalogo multimediale**.
- 4 Selezionare **Album**.
- 5 Selezionare l'album che si intende eliminare, quindi fare clic su **Elimina**.
- 6 Selezionare **Sì** nella finestra di conferma.

---

**NOTA.** Se si desidera eliminare dei brani singoli, fare clic su **Brani**, selezionare il brano che si intende eliminare, fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere **Elimina**.

---

## Uso dei tipi di file supportati

In Musica è possibile riprodurre i seguenti tipi di file audio digitali. Consultare la Guida di Windows Media Player per maggiori informazioni riguardo ai tipi di file supportati.

Estensione file	Tipo di file
<b>.cda</b>	File CD audio
<b>.au, .snd</b>	File audio
<b>.aif, .aifc, .aiff</b>	File audio AIFF
<b>.wav</b>	File audio Windows
<b>.mp3, .m3u</b>	File MP3
<b>.wax, .wma</b>	File audio di Windows Media
<b>.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz</b>	File Windows Media

---

**NOTA.** Per ottenere ulteriori informazioni riguardo ai formati dei file musicali, consultare la Guida di Windows Media Center e di Window Media Player.

Nella finestra Musica verranno visualizzati solo i tipi di file audio supportati. I tipi di file non supportati non potranno essere riprodotti.

---

## Riproduzione di file musicali in Musica


La prima volta che si apre Windows Media Center, selezionare **Musica**, quindi fare clic sul **catalogo multimediale**. Verranno visualizzati alcuni album e tracce musicali nel catalogo multimediale di Windows Media Center e Windows Media Player.

Per riprodurre la musica, fare clic su uno o più brani musicali, quindi su **Riproduci**. È inoltre possibile fare clic su **Riproduci tutti i brani** per ascoltare tutte le tracce memorizzate in Musica.

---

**NOTA.** Se non sono ancora stati aggiunti file audio al catalogo multimediale di Windows Media Center e Windows Media Player, è possibile che la prima volta in cui si seleziona **Elenchi di riproduzione** non venga visualizzato alcun file audio.

---

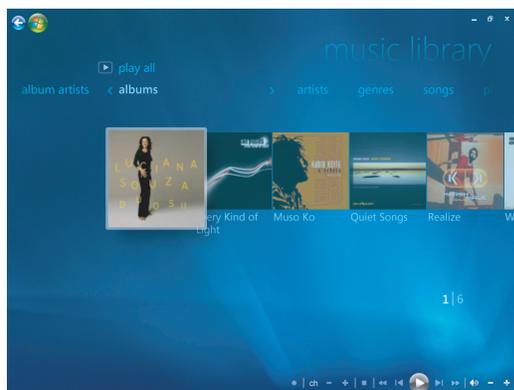

Quando si copiano file musicali utilizzando Windows Media Center o Windows Media Player, le informazioni relative al CD vengono copiate e visualizzate nel catalogo multimediale di Windows Media Center e Windows Media Player.

---

**NOTA.** È possibile salvare i propri file musicali nella cartella Musica o in altre cartelle del disco rigido, ma affinché tali file possano essere individuati e riprodotti, è necessario aggiungerli al catalogo multimediale di Windows Media Center o Windows Media Player.

---


Se si inserisce un CD audio quando Windows Media Center è chiuso, viene visualizzato un messaggio nel quale viene chiesto come procedere. Le opzioni del CD audio possono essere selezionate tramite Windows Media Center o Windows Media Player. Se si era impostato un altro programma come lettore audio predefinito, Windows avvia tale programma e inizia a riprodurre il CD. Le impostazioni predefinite di AutoPlay possono essere indicate nel Pannello di controllo.



## Modifica delle impostazioni degli effetti grafici

È possibile modificare le impostazioni degli effetti grafici, quali barre e onde, alchimia e batteria. Un'altra opzione consente di avviare l'effetto grafico a inizio brano, sempre o mai.

Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.

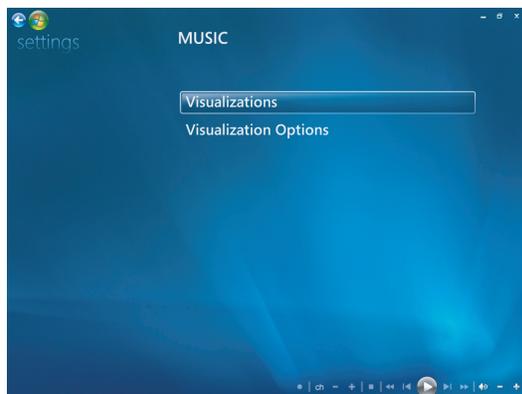

- 1 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **Musica**.
- 2 Fare clic su **Effetti grafici** oppure **Opzioni effetti grafici**.
- 3 Una volta effettuate le modifiche, fare clic su **Salva**.

## Riproduzione di un album in Musica

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Musica**.
- 3 Fare clic sul **catalogo multimediale**.
- 4 Inserire un CD audio nell'unità.
- 5 Fare clic su **Album**.
- 6 Selezionare l'album da ascoltare.
- 7 Fare clic su **Riproduci**.

## Riproduzione di un brano in Musica

È possibile riprodurre un brano da un qualsiasi elenco in Musica. Il brano può essere selezionato dall'elenco di *brani* oppure dall'elenco di *album*, *artisti*, *generi*, *compositori* e altro ancora. Inoltre, è possibile riprodurre un singolo brano contenuto in un elenco di riproduzione:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Musica**.
- 3 Fare clic sul **catalogo multimediale**.
- 4 Fare clic su **Brani**. Nell'elenco sono visualizzati tutti i brani contenuti nella libreria.
- 5 Per selezionare un brano, usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera oppure fare clic sul brano desiderato con il mouse. Fare clic su **Riproduci** per ascoltare il brano.

---

**NOTA.** Durante la riproduzione della traccia audio è possibile selezionare *Visualizza coda*, *Effetti grafici*, *Presentazione foto*, *Riproduzione casuale*, *Ripeti* e *Acquista musica* nella finestra Informazioni di esecuzione.

È inoltre possibile scegliere tra *Inserisci in coda*, *Acquista musica*, *Modifica informazioni* ed *Elimina* nella finestra *Dettagli brano* durante la riproduzione.

---

# Creazione di una coda in Musica

Una *coda* è un elenco temporaneo di brani creato in Musica quando si selezionano brani, album o elenchi di riproduzione. Le canzoni in coda possono essere continuamente aggiunte o eliminate.

È possibile creare una coda e salvarla come un elenco di riproduzione al quale si può accedere in Windows Media Center o Windows Media Player.

1 Nella finestra Musica:

- Selezionare il **catalogo multimediale**, quindi fare clic su **Brani**, **Selezionare il brano** desiderato con i tasti freccia oppure con il mouse. Fare clic sul brano che si intende aggiungere alla coda, quindi su **Inserisci in coda**.

*Oppure:*

- Per aggiungere un album o un elenco di riproduzione completo, fare clic su **Album** o **Elenchi di riproduzione**, selezionare l'album o l'elenco di riproduzione desiderato, quindi **Inserisci in coda**.

2 Se si desidera selezionare altri brani da aggiungere alla coda, usare il tasto  Indietro del telecomando o il tasto Backspace della tastiera per tornare al menu Brani, Album o Elenchi di riproduzione. Ripetere la procedura descritta al punto 1 oppure fare clic sulla freccia posta in alto a sinistra per tornare indietro.

3 Dopo aver aggiunto tutti i brani alla coda, selezionare **Riproduci tutti i brani**. I brani dell'elenco di riproduzione saranno riprodotti nello stesso ordine in cui sono stati selezionati.

4 Per visualizzare i brani inseriti nella coda durante la riproduzione, selezionare **Visualizza coda**.

5 Le code possono essere modificate o cancellate, nonché salvate come elenchi di riproduzione o masterizzate su CD o DVD.

# Individuazione e riproduzione di un album in Musica

- 1 Fare clic su **Musica**, quindi sul **catalogo multimediale** in Windows Media Center.
- 2 Per selezionare un album, usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera oppure il mouse, quindi premere OK. Premere il tasto Invio della tastiera oppure fare clic sull'album per selezionarlo e visualizzare i **dettagli**.

## Uso della finestra Dettagli album

Nella finestra **Dettagli album** sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Riproduci** per riprodurre l'album.
- **Inserisci in coda** per aggiungere l'album alla coda.
- **Crea CD/DVD** per masterizzare le tracce su CD o DVD.
- **Modifica informazioni** per modificare le informazioni relative all'album.
- **Elimina** per eliminare l'album.

- 1 Fare clic su **Riproduci** per riprodurre l'album dalla finestra Dettagli album.
- 2 Viene visualizzata la finestra **Informazioni di esecuzione** e ha inizio la riproduzione dell'album.
- 3 Nella finestra **Informazioni di esecuzione** sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Visualizza coda** per visualizzare un elenco ordinato di tutti i brani che saranno riprodotti nell'album.
  - **Effetti grafici** per visualizzare un'immagine in movimento quando si ascolta un brano.
  - **Presentazione foto** per visualizzare delle foto durante la riproduzione dell'album.
  - **Riproduzione casuale** per modificare l'ordine di esecuzione.
  - **Ripeti** per riascoltare l'album.
  - **Acquista Musica** per collegarsi a Internet, trovare i dati relativi ai CD e acquistare CD audio.
  - Per tornare a Windows Media Center, premere il tasto Start sul telecomando oppure fare clic sulla freccia in alto a sinistra dello schermo.
- 4 Per tornare alla finestra precedente, premere il tasto Indietro sul telecomando o il tasto Backspace sulla tastiera. In alternativa, fare clic sulla freccia in alto a sinistra dello schermo. 


# Uso della funzione Cerca

## Ricerca di tracce e file musicali

Se non si riesce a individuare un file musicale è possibile eseguire una ricerca.

Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.

- 1 Fare clic su **Musica**, quindi su **Cerca**.

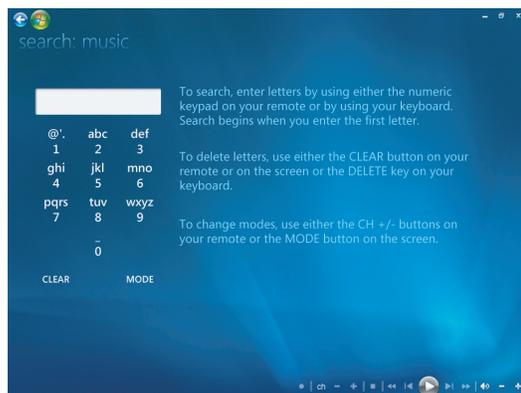

- 2 Per eseguire la ricerca, digitare le lettere utilizzando il tastierino alfanumerico del telecomando oppure direttamente la tastiera.
- 3 La ricerca si avvia con l'inserimento della prima lettera.

# Creazione di un elenco di riproduzione in Musica

Un *elenco di riproduzione* è un elenco personalizzato di brani che si possono archiviare per essere poi riprodotti o copiati su un CD. Tramite l'uso di elenchi di riproduzione, è possibile raggruppare vari file musicali e determinare l'ordine in cui saranno riprodotti.

È possibile creare un elenco di riproduzione che includa brani tratti da vari CD oppure musica di sottofondo per una presentazione.


Gli elenchi di riproduzione possono essere creati in Windows Media Center o Windows Media Player.

Come creare un elenco di riproduzione:

- 1 Selezionare **Musica**, quindi il **catalogo multimediale**. A questo punto selezionare **Album**, **Artisti**, **Elenchi di riproduzione**, **Brani** o **Generi**.
- 2 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera oppure il mouse per spostarsi sulla musica che si vuole aggiungere al proprio elenco di riproduzione.



- 3 Premere OK sul telecomando, il tasto Invio sulla tastiera oppure usare il mouse per selezionare un brano.
- 4 Selezionare **Inserisci in coda** per aggiungere il brano all'elenco in coda.

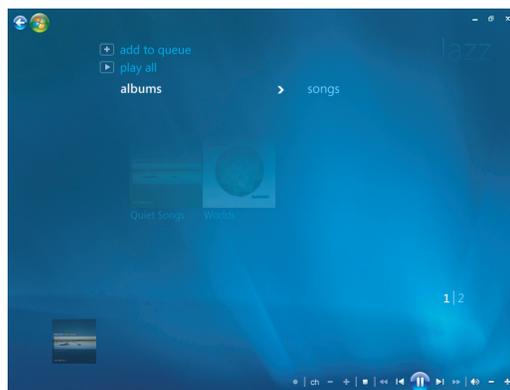

- 5 Tornare a Windows Media Center. Premere il tasto Start sul telecomando oppure fare clic sulla freccia in alto a sinistra sullo schermo per tornare a Windows Media Center. 

- 6 Selezionare **Riproduci tutti i brani**.
- 7 Selezionare **Visualizza coda**.
- 8 Selezionare **Salva come elenco di riproduzione** e indicare un nome per l'elenco di riproduzione.
- 9 Usare il tastierino alfanumerico per inserire un titolo per l'elenco di riproduzione, quindi selezionare **Salva**.

---


**NOTA.** Se il computer è collegato a Internet, i titoli dei brani del CD e l'illustrazione della copertina verranno visualizzati in Windows Media Center.

---


## Copia di file musicali su CD in Musica

Per copiare i propri file musicali su CD:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.

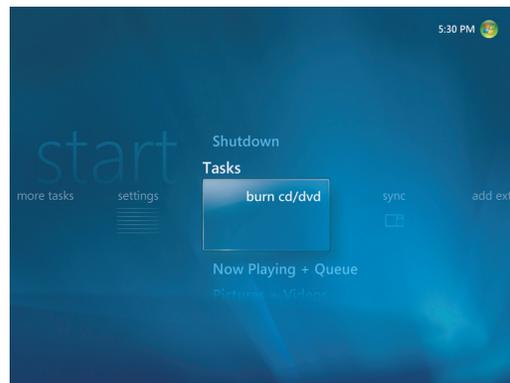

- 2 Selezionare **Crea CD/DVD** del menu **Attività**.
- 3 Viene visualizzato un messaggio nel quale si richiede di inserire un supporto. Inserire un CD-R vuoto.
- 4 Selezionare il formato del disco: **CD audio** o **CD dati**, quindi fare clic su **Avanti**.

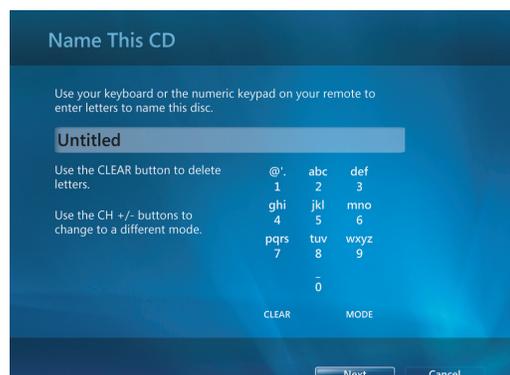

- 5 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera per selezionare la casella di testo **Senza nome**.
- 6 Usare il tastierino alfanumerico del telecomando o direttamente la tastiera per digitare un nome per il CD, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Verrà visualizzata una finestra in cui selezionare i brani musicali.
- 8 Selezionare i file musicali da registrare. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza dei brani selezionati. Per selezionare ulteriori brani da menu differenti, usare il tasto Indietro del telecomando o il tasto Backspace della tastiera. In alternativa, fare clic su **Aggiungi elementi in Verifica e modifica elenco**. Per modificare il nome del CD, è sufficiente fare clic su **Modifica nome**. Per deselezionare tutti gli elementi selezionati, fare clic su **Cancella tutto** nella stessa finestra.
- 9 Fare clic su **Crea CD**.
- 10 Fare clic su **Sì**.
- 11 Fare clic su **OK**.
- 12 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo.

---

**IMPORTANTE.** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

---


**NOTA.** Per ulteriori informazioni in merito ai supporti scrivibili, consultare il resto della documentazione fornita con il computer.

---

## Uso della funzione **Altra musica**

In **Altra musica** è possibile riprodurre e ascoltare diverse stazioni radio su Internet.

- 1 Fare clic su **Musica** in Windows Media Center, quindi su **Altra musica**.

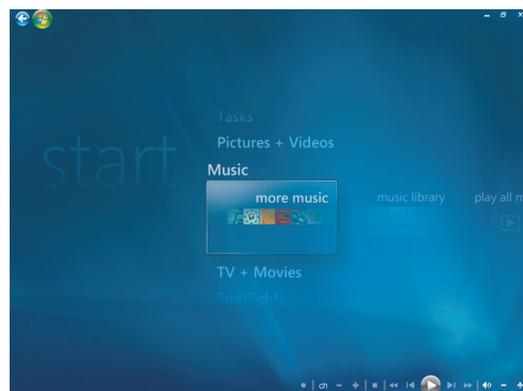

- 2 Fare clic su **Musica e radio**. Verranno visualizzate diverse stazioni radio, quali VH1, MTV e altre ancora.

È possibile aggiungere, eliminare e preselezionare le stazioni radio su Internet.

Per accedere al menu **Musica e radio** è inoltre possibile fare clic su **Ulteriori attività** nel menu principale di Windows Media Center.


- 3 Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare un menu in cui selezionare le seguenti opzioni: *Protezione Internet*, *Ulteriori informazioni* o *Impostazioni*.
- 4 Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare le icone che consentono di tornare al menu precedente.



## Uso della funzione Radio

In **Radio** è possibile riprodurre, ascoltare e preselezionare diverse stazioni radio su Internet.


- 1 Fare clic su **Musica** in Windows Media Center, quindi su **Radio**.
- 2 Fare clic su **Preselezioni** per preselezionare e organizzare le stazioni radio preferite.
- 3 Per accedere al menu **Musica e radio** è possibile fare clic su **Origini**.

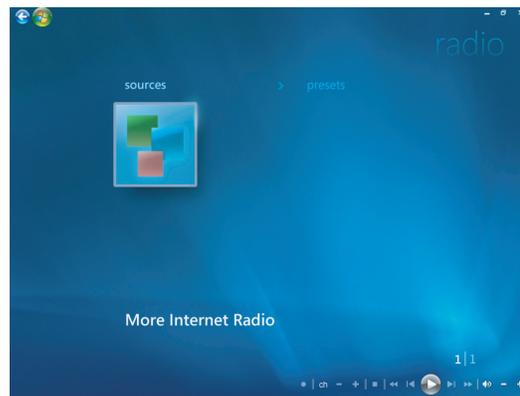

- 4 Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare un elenco e passare al menu delle impostazioni.
- 5 Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare le icone che consentono di tornare al menu precedente.

# Ascolto di stazioni radio FM

Se il computer HP in uso dispone di un ingresso per sintonizzatore radio (sintonizzatore FM), Windows Media Center può riprodurre trasmissioni radio FM. La finestra Radio di Windows Media Center rende facile l'ascolto di stazioni radio FM tramite l'uso del telecomando o del mouse.

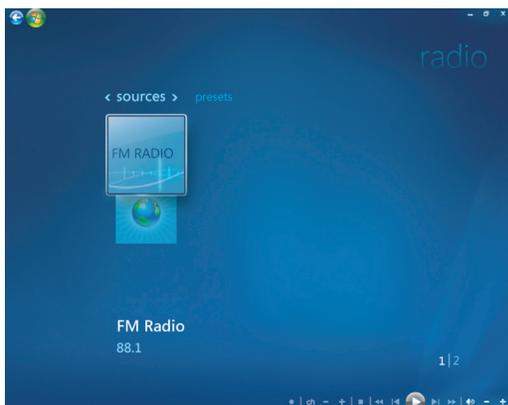

---

**NOTA.** Assicurarsi di collegare l'antenna radio FM al retro del computer HP prima di selezionare una stazione radio FM. L'antenna è disponibile solo per alcuni modelli.

---

Nella finestra Radio è possibile:

- Ascoltare le stazioni radio FM.
- Preselezionare le stazioni radio preferite.
- Eliminare o organizzare le stazioni radio preselezionate.
- Utilizzare le funzioni per l'ascolto in differita: mettere in pausa, tornare indietro e avanzare velocemente nei programmi radio per un periodo fino a 30 minuti.

# Configurazione del segnale TV


Per poter ascoltare le stazioni radio FM, è necessario configurare il segnale TV.

---

**NOTA.** Prima di poter ascoltare le stazioni radio FM, è necessario configurare il segnale TV.

---


- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV**.

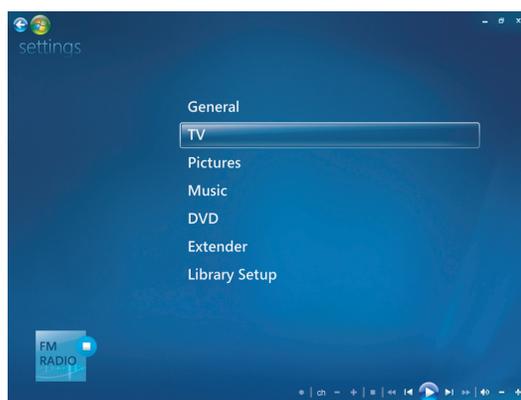

- 3 Selezionare **Configura segnale TV**, quindi fare clic su **Avanti**.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo di configurazione del segnale TV, nella quale l'utente viene informato che la modifica delle impostazioni avrà effetto su eventuali registrazioni TV in corso e potrebbe interrompere eventuali sessioni TV o radio in corso in dispositivi Extender.

- 4 Fare clic su **Sì**, quindi su **Avanti** per configurare il segnale TV.

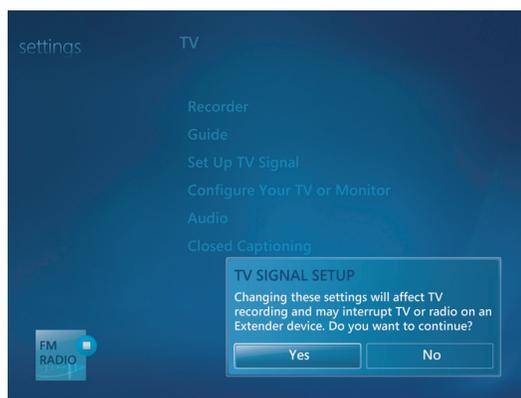

- 5 Confermare la propria regione per il segnale TV, quindi fare clic su **Avanti**.

- 6 Il segnale TV verrà automaticamente rilevato e configurato da Windows Media Center. Selezionare **Configurazione automatica segnale TV (scelta consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**. Il completamento della procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.
- 7 Una volta configurato il segnale TV, fare clic su **Fine**.
- 8 A questo punto è possibile ascoltare le stazioni radio FM.

## Riproduzione di stazioni radio FM


Una volta configurato il segnale TV, sarà possibile riprodurre e ascoltare le stazioni radio FM.

---

**NOTA.** Prima di poter ascoltare le stazioni radio, è necessario eseguire la configurazione guidata del sintonizzatore TV.

---

- 1 Collegare l'antenna della radio al connettore ingresso antenna FM sul retro del computer HP.
- 2 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 3 Fare clic su **Musica**, quindi su **Radio**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Radio FM**.

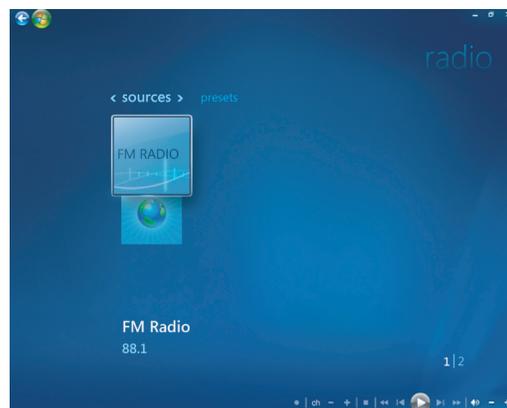

- 5 Inserire il numero di una stazione radio utilizzando il tastierino numerico del telecomando o la tastiera.  
*Oppure:*  
Selezionare i pulsanti (-) o (+) di **Ricerca automatica** affinché Windows Media Center trovi la stazione successiva.  
*Oppure:*  
Selezionare i pulsanti (-) o (+) di **Ricerca manuale** per trovare una stazione manualmente.

Oppure:

Selezionare i pulsanti (-) o (+) di **preselezione** per trovare una stazione preselezionata.



- 6 Fare clic su **Salva come preselezione** per salvare la stazione radio come preselezione.
- 7 Digitare il nome della stazione radio e fare clic su **Salva**.



- 8 Per modificare una stazione preselezionata, fare clic su **Modifica preselezione**.
- 9 Utilizzare i comandi di riproduzione sul telecomando (Pause, Rew e Fwd) per controllare la riproduzione radio. Se si preme il tasto Pausa, il programma verrà registrato da Windows Media Center per 30 minuti. Premere Play per ritornare all'ascolto del programma dove lo si era interrotto.
- 10 Fare clic sulla freccia  in alto a sinistra dello schermo per tornare alla finestra precedente.
- 11 Fare clic su **< Preselezioni >** per visualizzare tutte le stazioni radio preselezionate.

## Organizzazione e utilizzo delle stazioni radio preselezionate

Una volta organizzate tutte le stazioni radio preselezionate, accedere e ascoltare la propria stazione radio preselezionata preferita sarà semplicissimo.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Musica**, quindi su **Radio**.

- 3 Selezionare **< Preselezioni >**.  
Verranno visualizzate tutte le stazioni radio preselezionate.
- 4 Fare clic sul pulsante **Radio FM** per modificare o aggiungere una stazione radio preselezionata.



- 5 Usare il tastierino numerico del telecomando oppure la tastiera per digitare un nome per la nuova stazione radio.
- 6 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche.
- 7 Selezionare **Elimina** per eliminare una stazione radio preselezionata.
- 8 Selezionare **Annulla** se non si intende salvare le impostazioni.

## Uso delle stazioni radio preselezionate

- 1 Per ascoltare una stazione radio preselezionata, è sufficiente fare clic su **< Preselezioni >**.  
Verranno visualizzate tutte le stazioni radio FM preselezionate.
- 2 Utilizzare i comandi di riproduzione sul telecomando (Pause, Rew e Fwd) per controllare la riproduzione radio. Se si preme il tasto Pausa, il programma verrà registrato da Windows Media Center per 30 minuti. Premere Play per ritornare all'ascolto del programma dove lo si era interrotto.



# Ascolto di altre stazioni radio su Internet

Con Windows Media Center è possibile trovare e ascoltare più stazioni radio su Internet.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Musica**, quindi su **Altra musica**.



- 3 Fare clic su **Musica e radio**.


Verranno visualizzate alcune stazioni radio su Internet. È possibile registrarsi a qualsiasi stazione radio su Internet.



- 4 Creare un elenco di stazioni radio e stazioni radio preselezionate. Registrarsi ad altre stazioni radio facendo clic sul pulsante **Aggiungi alla radio**.



- 5 Utilizzare i comandi di riproduzione sul telecomando (Pause, Rew e Fwd) per controllare la riproduzione radio. Se si preme il tasto Pausa, il programma verrà registrato da Windows Media Center per 30 minuti. Premere Play per ritornare all'ascolto del programma dove lo si era interrotto.
- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse per tornare alla finestra precedente oppure per visualizzare le opzioni **Protezione Internet**, **Ulteriori informazioni** e **Impostazioni**.

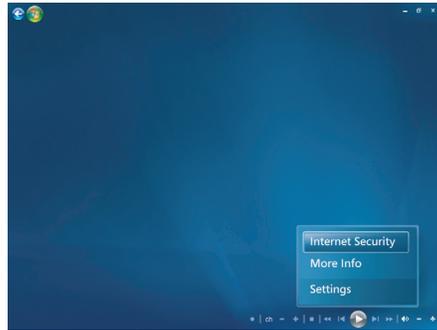

## Uso contemporaneo della radio FM e del segnale TV

Il segnale radio FM e il segnale TV condividono la stessa scheda sintonizzatrice. Ciò significa che non è possibile guardare o registrare programmi televisivi e ascoltare la radio FM a meno che non si disponga di due sintonizzatori TV. Prima di avviare una registrazione, Windows Media Center visualizzerà un messaggio per indicare che la radio FM verrà interrotta nel momento in cui si avvia la registrazione TV. Se non si seleziona **Annulla registrazione**, Windows Media Center interrompe automaticamente la radio e inizia la registrazione del programma televisivo.

## Riproduzione di CD musicali

Per poter riprodurre i CD musicali, è necessario disporre di un'unità CD o DVD.

- 1 Inserire il CD audio nell'unità CD o DVD.  
Si apre il programma audio predefinito. Se si apre la finestra della procedura guidata CD Audio, selezionare dall'elenco il programma che si desidera usare. Potrebbe essere necessario passare in rassegna l'intera finestra per vedere tutti i programmi disponibili.
- 2 Il CD audio viene riprodotto automaticamente.

# Riproduzione di CD con Windows Media Player

Per poter riprodurre i film in DVD, è necessario che il computer sia dotato di un'unità DVD.

---

**NOTA.** Alcuni CD musicali in commercio sono protetti da copia e non possono essere riprodotti con Windows Media Player. Tali CD vengono venduti insieme al relativo lettore (incorporato).

---

- 1 Inserire il CD audio o il film in DVD nell'unità.
  - La finestra di Windows Media Player si apre automaticamente. Se si apre la finestra della procedura guidata, selezionare dall'elenco **Windows Media Player** (potrebbe essere necessario passare in rassegna l'intera finestra per individuarlo).

*Oppure:*

  - Se la finestra di Windows Media Player non si apre automaticamente, fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, quindi fare clic su **Windows Media Player**.
- 2 Per eseguire il CD o DVD, fare clic sulla scheda **Informazioni di esecuzione** sulla barra delle applicazioni di Windows Media Player. È possibile controllare la riproduzione anche tramite i pulsanti multimediali della tastiera (solo per alcuni modelli).

Per ulteriori informazioni sull'uso di questo programma, fare clic su una scheda sulla barra delle applicazioni, quindi su **Guida**.

## Riproduzione di DVD

Per poter riprodurre i DVD, è necessario disporre di un'unità DVD.

- 1 Inserire il DVD nella relativa unità.

Si aprirà il programma DVD predefinito. Se si apre la finestra della procedura guidata DVD, selezionare dall'elenco il programma che si desidera usare. Potrebbe essere necessario passare in rassegna l'intera finestra per vedere tutti i programmi disponibili.
- 2 Usare i controlli del programma per riprodurre il DVD.

### Codici area

La maggior parte dei DVD è contrassegnata da un codice corrispondente a una determinata area inserito tra i dati del disco per limitare l'area geografica in cui è possibile riprodurre il film in DVD.

Il codice area si trova di solito sull'immagine di un pianeta stampato sull'imballaggio del DVD e sul disco. Se il codice è assente, il DVD può essere letto da qualsiasi unità DVD e in ogni parte del mondo.



**ATTENZIONE.** È possibile modificare il codice area solo cinque volte, dopodiché il codice rimane bloccato sull'ultima impostazione. Successivamente, si potranno utilizzare soltanto i DVD dell'area/regione a cui tale codice si riferisce. In caso di blocco definitivo del codice area, rivolgersi all'Assistenza.

---

# Uso di DVD in Windows Media Center

In Windows Media Center è possibile controllare la riproduzione dei DVD con il telecomando. Se il DVD viene riprodotto con un programma diverso, non sarà possibile utilizzare il telecomando.

## Riproduzione di film in DVD con Windows Media Center

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Inserire il DVD nell'unità. Se ci sono altri supporti in riproduzione, verrà chiesto se si desidera riprodurre il DVD. Selezionare **Riproduci DVD**. Se non si effettua una selezione, dopo pochi secondi il DVD viene avviato automaticamente in modalità a schermo intero.


---

**NOTA.** Per visualizzare maggiori informazioni sul DVD che si sta guardando, quali il titolo del DVD, il titolo del capitolo, il controllo genitori, la lunghezza e la posizione corrente, premere il tasto *i* (dettagli) sul telecomando.

---

Oppure:

Se il DVD è già inserito nell'unità, selezionare **Riproduci DVD**. La riproduzione del film in DVD inizierà in modalità a schermo intero.

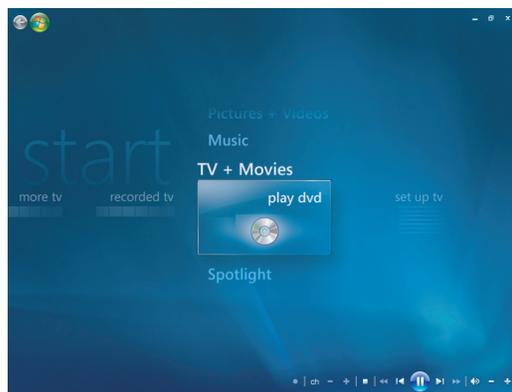

- 3 Se viene visualizzato un menu DVD, utilizzare il telecomando o il mouse per selezionare le opzioni del menu DVD e controllare la riproduzione del film in DVD.
- 4 Per interrompere la riproduzione del DVD, premere Stop sul telecomando o spostare il mouse per visualizzare i controlli multimediali, quindi fare clic sul pulsante Stop.
- 5 Spostare il mouse per visualizzare altre icone.

---

**NOTA.** Per visualizzare ulteriori controlli, fare clic con il tasto destro del mouse. Verrà visualizzata una finestra con ulteriori opzioni, quali: *zoom*, *dettagli film*, *menu titoli*, *espulsione DVD* e *impostazioni*.

---

# Modifica delle impostazioni del DVD

È possibile modificare le impostazioni del DVD, quali la lingua, i sottotitoli e le opzioni del telecomando.


Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.

- 1 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 2 Nella finestra Impostazioni, selezionare **DVD**.

## Modifica della lingua del film in DVD

Per selezionare le impostazioni della lingua per i sottotitoli, la traccia audio e il menu:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 3 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera per selezionare **(+)** o **(-)**. Premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera per scorrere le lingue disponibili.
- 4 Una volta individuata quella di proprio interesse, fare clic su **Salva**, quindi premere OK sul telecomando oppure Invio sulla tastiera.

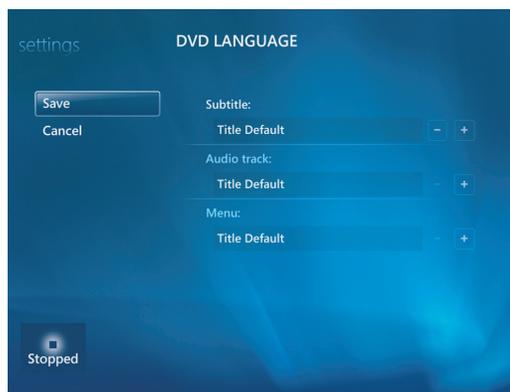


- 5 Per tornare alla finestra principale delle impostazioni, premere il tasto Indietro sul telecomando o il tasto Backspace sulla tastiera. In alternativa, fare clic sulla freccia in alto a sinistra dello schermo. 

## Modifica delle opzioni del telecomando dei DVD

Per modificare le opzioni del telecomando dei DVD:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 3 Nella finestra delle impostazioni, fare clic su **DVD**.
- 4 Nella finestra delle impostazioni dei DVD, fare clic su **Opzioni telecomando**.

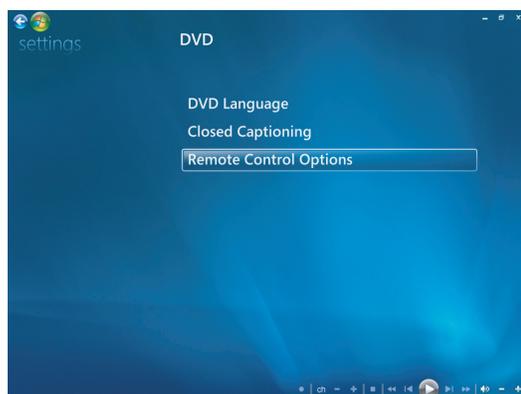


- 5 Una volta effettuate le modifiche, fare clic su **Salva**.

## Modifica dei sottotitoli dei DVD

È possibile modificare le opzioni dei sottotitoli dei DVD.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 3 Nella finestra delle impostazioni, fare clic su **DVD**.
- 4 Nella finestra delle impostazioni dei DVD, fare clic su **Sottotitoli automatici**.

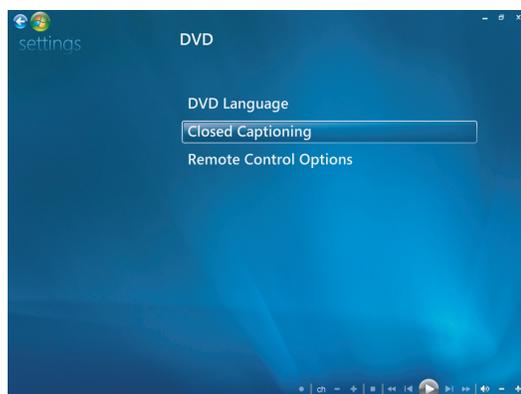


- 5 Una volta effettuate le modifiche, fare clic su **Salva**.

# Modifica delle impostazioni audio per i DVD

Per selezionare le impostazioni audio per la visualizzazione dei DVD:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center  sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività.
- 3 Fare clic su **TV**.
- 4 Fare clic su **Audio**. Si apre la finestra Proprietà audio.

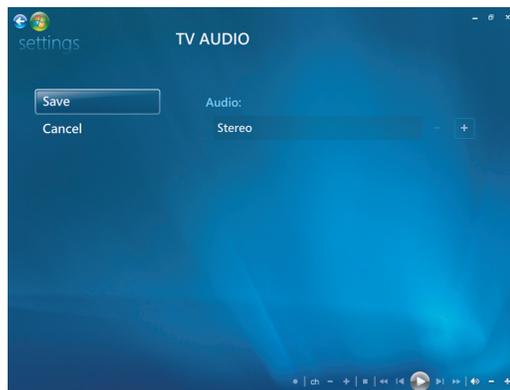

- 5 Selezionare le opzioni relative agli altoparlanti e al suono. Selezionare la modalità altoparlante e canale, se applicabile. Selezionare **Salva**.

# Riproduzione di DVD con Windows Media Player

Per poter riprodurre i film in DVD, è necessario che il computer sia dotato di un'unità DVD.

- 1 Inserire il film in DVD nell'unità.
  - La finestra di Windows Media Player si apre automaticamente. Se si apre la finestra della procedura guidata, selezionare dall'elenco **Windows Media Player** (potrebbe essere necessario passare in rassegna l'intera finestra per individuarlo).

*Oppure:*

  - Se la finestra di Windows Media Player non si apre automaticamente, fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, scegliere **Tutti i programmi**, quindi fare clic su **Windows Media Player**.
- 2 Per riprodurre il DVD, fare clic sulla scheda **Informazioni di esecuzione** sulla barra delle applicazioni di Windows Media Player. È possibile controllare la riproduzione anche tramite i pulsanti multimediali della tastiera (solo per alcuni modelli).

Per ulteriori informazioni sull'uso di questo programma, fare clic su una scheda sulla barra delle applicazioni, quindi su **Guida**.

- 3 Fare clic su un titolo di DVD o di capitolo nel riquadro Elenco di riproduzione.

## Riproduzione di Video CD (VCD)

Per poter riprodurre i VCD, è necessario disporre di un'unità CD o DVD.

- 1 Inserire il Video CD nell'unità CD o DVD.  
Si apre il programma Video CD predefinito. Se si apre la finestra della procedura guidata Video CD, selezionare dall'elenco il programma che si desidera usare. Potrebbe essere necessario passare in rassegna l'intera finestra per vedere tutti i programmi disponibili.
- 2 Usare i controlli del programma per riprodurre il Video CD.

## Riproduzione di Video CD (VCD) con Windows Media Player

Per poter riprodurre i Video CD (VCD) con Windows Media Player, è necessario disporre di un'unità CD o DVD.

- 1 Inserire il Video CD (VCD) nell'unità DVD o CD.
- 2 Selezionare **Riproduci utilizzando Windows Media Player**, quindi fare clic su **OK**.

*Oppure:*

Se il programma non si apre, fare clic su **pulsante Windows Start**, scegliere **Tutti i programmi**, quindi **Windows Media Player**.

- 3 Per riprodurre il VCD, fare clic sulla scheda **Informazioni di esecuzione** sulla barra delle applicazioni di Windows Media Player. È possibile controllare la riproduzione anche tramite i pulsanti multimediali della tastiera (solo per alcuni modelli).

Per ulteriori informazioni sull'uso di questo programma, fare clic su una scheda sulla barra delle applicazioni, quindi su **Guida**.

- 4 Fare doppio clic su un segmento del VCD nel riquadro Elenco di riproduzione.



# Creazione di dischi di dati e audio

Questo capitolo contiene le procedure da seguire per registrare (o *masterizzare*) i file su dischi CD e DVD registrabili. Sono riportate inoltre informazioni su come etichettare i dischi servendosi della tecnologia LightScribe, inclusa in alcuni modelli, e su come creare un'etichetta cartacea.

Il computer comprende una o più unità CD, DVD o una combinazione di unità ottiche che consentono di eseguire registrazioni. Inoltre, il computer può contenere i seguenti programmi software per la registrazione dei CD o DVD:

- Windows Media Player
- Real Rhapsody (solo su alcuni modelli)
- Roxio Creator (solo su alcuni modelli)
- Roxio MyDVD Plus (solo alcuni modelli)
- Windows Vista

Questi programmi sono dotati di funzionalità per copiare, archiviare e gestire i file di musica, video, immagini e dati ed infine registrarli su CD o DVD. È anche possibile utilizzare Windows Media Player per scaricare e copiare file audio su un dispositivo portatile o su una scheda di memoria.

---

**IMPORTANTE.** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva né incentiva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

---

---

**NOTA.** Per *masterizzare* si intende registrare dati su DVD o CD. Con la registrazione ottica le informazioni vengono *incise* sul disco tramite un raggio laser.

---

# Cancellazione dei dischi riscrivibili prima della registrazione

I file precedentemente registrati su riscrivibili (CD-RW, DVD-RW o DVD+RW) vanno cancellati prima di registrare nuovi file. I dischi CD-R, DVD-R e DVD+R non possono essere cancellati.

Per cancellare un disco riscrivibile in Roxio Creator:

- 1 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 2 Fare clic su **Tools**, quindi su **Erase Disc**.
- 3 Inserire il disco riscrivibile da cancellare.
- 4 Fare clic sull'opzione **Quick Erase** o **Full Erase**, quindi su **Erase Disc**.



## Uso dei CD audio

È possibile creare CD musicali da ascoltare con il lettore CD di casa, dell'auto o del computer. È possibile creare principalmente due tipi di CD musicali:

- **Non compresso** — Formato tipico dei CD, come quello dei CD in commercio. Questo tipo di CD contiene da 10 a 20 brani musicali, in base alla lunghezza degli stessi.

I file non compressi possono essere masterizzati sui CD-R (che possono essere letti dalla maggior parte degli stereo, sia dell'autoradio sia di casa, e dalla maggior parte dei lettori DVD e computer) o CD-RW (che possono essere letti solo da alcuni sistemi stereo, lettori DVD e computer).

La procedura da seguire per la creazione di questo tipo di CD è descritta in "Creazione dei CD audio".

- **Compresso** — I file vengono masterizzati in un formato file compresso (.mp3, .wma o .m4a). Il formato file più ridotto consente di registrare sul disco un numero di brani circa dieci volte maggiore (in base alla lunghezza e al formato).

I file compressi possono essere masterizzati su CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW, o DVD+RW (solo alcuni modelli). I file compressi possono essere letti solo da computer o da lettori di CD o DVD che supportano il *formato file* utilizzato per la creazione del disco (il formato mp3 è quello supportato più comunemente). Per la compatibilità dei vari formati file, consultare la documentazione relativa al dispositivo che si utilizzerà per ascoltare il disco. Utilizzando i file audio compressi è possibile riscontrare una leggera perdita di qualità audio.

La procedura da seguire per la creazione di questo tipo di CD è descritta in "Creazione dei dischi jukebox".

Per maggiori informazioni relative alla compatibilità, vedere "Tabella delle caratteristiche e compatibilità dei dischi".

Con Roxio Creator è possibile creare CD musicali a *sessione-chiusa*; ciò significa che tutti i file musicali di un CD devono essere registrati in un'unica sessione. È possibile registrare più volte sui CD riscrivibili, ma prima di registrare è necessario cancellare tutti i file musicali registrati in precedenza. I dischi CD-R non possono essere cancellati.

---

**IMPORTANTE.** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

---

## Suggerimenti per i CD audio

Per registrare file musicali, è importante ricordare che:

- Mano a mano che si aggiungono i file da registrare in questa sessione, il software calcola e visualizza il tempo di registrazione disponibile per aggiungere altri file. Se i brani da registrare superano lo spazio disponibile su un CD standard, viene visualizzato un messaggio che informa che alcuni di essi potrebbero non essere registrati.
- Se la registrazione non viene completata, selezionare manualmente una velocità di registrazione più lenta, se disponibile, ogni volta che si esegue una registrazione. Per ulteriori informazioni su come selezionare una velocità di registrazione inferiore, usare il menu ? del programma selezionato.

---

**NOTA.** HP incoraggia un uso legittimo delle tecnologie e non approva l'uso dei suoi prodotti per fini diversi da quelli consentiti dalle leggi in materia di copyright.

---

## Prima di iniziare a creare dischi

- Salvare il proprio lavoro e chiudere tutti i programmi aperti.
- Disattivare lo screen saver.

## Creazione dei CD audio

Questa sezione fornisce una panoramica sulla masterizzazione di CD audio riproducibili nella maggior parte dei lettori CD domestici o da auto. Per istruzioni relative alla creazione di un CD jukebox compresso, vedere "Creazione dei dischi jukebox".

Per creare un CD audio:

- 1 Inserire un disco scrivibile nell'unità per la masterizzazione.

I dischi CD-R sono leggibili dalla maggior parte degli impianti stereo domestici o per auto, lettori DVD e computer, mentre i dischi CD-RW funzionano solo con alcuni stereo, lettori DVD e computer.

- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Audio**.
- 4 Fare clic su **Audio CD**.
- 5 Fare clic su **Add Music** e aggiungere file musicali dal disco rigido.
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **Burn**.

Al termine del processo verrà richiesto di creare un'etichetta. Per maggiori informazioni relative a un'etichetta per dischi, consultare "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe", o "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator, vedere la guida del programma.

## Creazione dei dischi jukebox

Questa sezione fornisce una panoramica sulla masterizzazione di un disco jukebox con file musicali compressi. Dato che i file vengono registrati direttamente su disco senza prima essere convertiti nel formato audio standard, i dischi jukebox di fatto sono dischi di dati. Soltanto alcuni modelli di lettori CD sono in grado di riprodurre questi CD. Per istruzioni relative alla creazione di un CD audio riproducibile dalla maggior parte dei lettori CD domestici e da auto, vedere "Creazione dei CD audio".

Per creare un CD jukebox:

- 1 Inserire un disco scrivibile nell'unità di masterizzazione.
- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Audio**.
- 4 Fare clic su **Jukebox Disc**.
- 5 Fare clic su **Add Music** e aggiungere file dal disco rigido.
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **Burn**.

Al termine del processo verrà richiesto di creare un'etichetta. Per maggiori informazioni relative a un'etichetta per dischi, consultare "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe", o "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator, vedere la guida del programma.

---

**NOTA.** I DVD sono in grado di contenere molti più file audio rispetto ai CD. I dischi jukebox possono essere letti solo da computer, lettori di CD o DVD che supportano il formato file utilizzato per la creazione del disco (il formato .mp3 è quello supportato più comunemente).

---

## Creazione di dischi video

Questa sezione fornisce una panoramica sulla creazione dei dischi video. È possibile creare un disco video dai file sul disco rigido oppure direttamente da una videocamera digitale.

- 1 Inserire un disco scrivibile nell'unità di masterizzazione.
- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Video**.
- 4 Fare clic su **Create DVD**.  
Si aprirà la finestra Roxio MyDVD.
- 5 In Roxio MyDVD, fare clic su **Add New Movie** per aggiungere un file video dal disco rigido.  
*Oppure:*  
Fare clic su **Capture/Import** per aggiungere un file video da una videocamera digitale.

- 6 Se lo si desidera, utilizzare gli strumenti disponibili nel pannello *Edit* per apportare modifiche al video.
- 7 È possibile vedere il video in anteprima nel pannello *Preview*.
- 8 Quando si è pronti per creare il disco video, fare clic su **Burn**.  
Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator e Roxio MyDVD, vedere la guida del programma Roxio.

## Copia di un disco

Di seguito viene illustrato come effettuare una copia di un CD o DVD esistente.

### Copia di un disco con due unità disco

Se si dispone di due unità disco, è possibile copiare un CD o un DVD direttamente da un'unità all'altra. Per copiare un DVD con questo metodo occorre disporre di due unità DVD. Se si dispone di una sola unità DVD, seguire le istruzioni nella sezione successiva relativa alla copia di DVD. Per copiare un CD o DVD con due unità disco:

- 1 Inserire un CD o un DVD scrivibile nell'unità per la masterizzazione.
- 2 Inserire nell'altra unità il disco che si desidera copiare.
- 3 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Copy**.
- 5 Fare clic su **Copy Disc**.
- 6 Controllare che siano state selezionate le unità corrette.
- 7 Fare clic su **Copy**.

Al termine del processo verrà richiesto di creare un'etichetta. Per maggiori informazioni relative a un'etichetta per dischi, consultare "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe", o "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator, vedere la guida del programma.

### Copia di un disco con un'unità disco

Se si dispone di una sola unità disco, Roxio Creator crea un file di immagine temporaneo sul disco rigido. Per copiare un CD o DVD con un'unità disco attenersi alla seguente procedura:

- 1 Inserire nell'unità di masterizzazione il disco che si desidera copiare.
- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Copy**.
- 4 Fare clic su **Copy Disc**.
- 5 Fare clic su **Copy**.

Roxio Creator crea un file di immagine del disco e lo salva temporaneamente sul disco rigido.

- 6 Se richiesto, inserire un CD o un DVD scrivibile nell'unità per la masterizzazione e fare clic su **OK**.

Al termine del processo verrà richiesto di creare un'etichetta. Per maggiori informazioni relative a un'etichetta per dischi, consultare "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe", o "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator, vedere la guida del programma.

## Creazione di dischi di dati

Questa sezione fornisce una panoramica sulla masterizzazione di un disco dati. Per creare un disco dati:

- 1 Inserire un disco scrivibile nell'unità di masterizzazione.
- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Data**.
- 4 Fare clic su **Data Disc**.
- 5 Fare clic su **Add Data** e aggiungere i file dal disco rigido.
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **Burn**.

Al termine del processo verrà richiesto di creare un'etichetta. Per maggiori informazioni relative a un'etichetta per dischi, consultare "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe", o "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator, vedere la guida del programma.

## Creazione di dischi di immagini (presentazione)

Questa sezione offre una panoramica sulla creazione di un disco di immagini con foto salvate sul disco rigido. Per creare un disco di immagini:

- 1 Inserire un disco scrivibile nell'unità di masterizzazione.
- 2 Aprire il programma Roxio Creator facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Creator**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Photo**.
- 4 Fare clic su **Slideshow**.  
Verrà visualizzata la finestra Slideshow Assistant.
- 5 Nell'area *Add Content* fare clic su **Add Photos** e aggiungere i file delle fotografie dal disco rigido.
- 6 Se lo si desidera, fare clic su **Add Background Audio** per aggiungere l'audio alla presentazione di immagini.
- 7 Dopo avere aggiunto tutte le fotografie desiderate fare clic su **Next**.
- 8 Scegliere uno stile per il passaggio da una foto all'altra e fare clic su **Next**.
- 9 Fare clic su **Burn To Disc**.

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Creator e Slideshow Assistant, vedere la guida del programma.

# Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe

Di seguito vengono fornite istruzioni sulla creazione di un'etichetta per dischi con la tecnologia LightScribe. Per informazioni su come creare un'etichetta cartacea, vedere "Creazione di un'etichetta cartacea per dischi".

## Requisiti di LightScribe

Per creare un'etichetta con LightScribe, sono necessari i seguenti requisiti:

- Unità disco con funzionalità LightScribe (solo alcuni modelli) identificata dal logo LightScribe.
- Software di creazione etichette che supporta LightScribe.
- Un disco scrivibile LightScribe (venduto separatamente).



## Creazione di un'etichetta LightScribe

Per creare un'etichetta LightScribe:

- 1** Inserire il disco nell'unità disco con il lato superiore rivolto verso il basso. Il lato superiore è quello dorato e opaco, in opposizione al lato in cui si masterizza il disco.
- 2** Chiudere l'unità.
- 3** Aprire il programma Roxio Express Labeler facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Express Labeler**.
- 4** In *Step 1: Select Project* fare clic su **Disc Label**.
- 5** In *Step 2: Edit* creare l'etichetta per il disco.
  - a** Fare clic su **Disc Titles** per impostare il titolo e il sottotitolo del disco.
  - b** Fare clic su **Tracks** per inserire i titoli dei brani o i nomi dei file.
  - c** Fare clic sulle frecce a sinistra e a destra di **Layout** per visualizzare i diversi layout di etichetta disponibili.

È possibile anche spostare nell'etichetta il titolo, il sottotitolo e i nomi dei brani trascinandoli con il mouse.
  - d** Fare clic sulle frecce a sinistra e a destra di **Background** per visualizzare i diversi background di etichetta disponibili.

Per utilizzare un'immagine disponibile sul disco rigido, fare clic su **Background** e selezionare **Import Background**. Passare quindi all'immagine sul disco desiderata e fare clic su **Open**.
- 6** Quando si è pronti per creare l'etichetta di LightScribe, fare clic su **Print**.
- 7** Nel menu **Disc Label**, selezionare **12 cm LightScribe Disc**.
- 8** Fare clic su **OK** per creare l'etichetta di LightScribe. Viene visualizzato il tempo previsto per completare l'etichetta, insieme a una barra di avanzamento. È possibile continuare a lavorare al computer mentre viene creata l'etichetta LightScribe.

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Express Labeler, vedere la guida del programma Roxio Express Labeler.

## Creazione di un'etichetta cartacea per dischi

Di seguito viene spiegato come creare un'etichetta cartacea per il disco. Per creare un'etichetta con LightScribe, vedere "Creazione di un'etichetta per dischi con LightScribe".

- 1** Caricare la carta adesiva da etichette nella stampante. Questa carta è acquistabile nella maggior parte di negozi di forniture d'ufficio.
- 2** Aprire il programma Roxio Express Labeler facendo clic sul **pulsante Windows Start, Tutti i programmi, Roxio** e infine **Express Labeler**.
- 3** In *Step 1: Select Project* fare clic su **Disc Label**.
- 4** In *Step 2: Edit* creare l'etichetta per il disco:
  - a** Fare clic su **Disc Titles** per impostare il titolo e il sottotitolo del disco.
  - b** Fare clic su **Tracks** per inserire i titoli dei brani o i nomi dei file.
  - c** Fare clic sulle frecce a sinistra e a destra di **Layout** per visualizzare i diversi layout di etichetta disponibili.

È possibile anche spostare nell'etichetta il titolo, il sottotitolo e i nomi dei brani trascinandoli con il mouse.
  - d** Fare clic sulle frecce a sinistra e a destra di **Background** per visualizzare i diversi background di etichetta disponibili.

Per utilizzare un'immagine disponibile sul disco rigido, fare clic su **Background** e selezionare **Import Background**. Passare quindi all'immagine sul disco desiderata e fare clic su **Open**.
- 5** Quando si è pronti per creare l'etichetta, fare clic su **Print**.
- 6** Selezionare l'etichetta del disco, la stampante e l'alimentazione della carta con i comandi **Disc Label, Printer** e **Paper Source**.
- 7** Fare clic su **OK** per creare l'etichetta. Viene visualizzato il tempo previsto per completare l'etichetta, insieme a una barra di avanzamento. Mentre viene creata l'etichetta, è possibile utilizzare il computer per altre operazioni.

Per ulteriori informazioni su come usare Roxio Express Labeler, vedere la guida del programma Roxio Express Labeler.

# Uso di immagini e video

È possibile visualizzare, copiare, modificare e condividere immagini e video digitali con il computer.

Le immagini e i video digitali possono essere trasferiti su computer con i seguenti metodi:

- CD o DVD: inserire il disco nell'unità CD o DVD.
- Fotocamera digitale o videocamera digitale: collegare il dispositivo al computer con il cavo di trasferimento fornito in dotazione con il dispositivo (alcuni modelli hanno un alloggiamento di espansione della fotocamera).
- Scheda di memoria: inserire la scheda di memoria nell'apposito lettore (solo alcuni modelli).

Le immagini digitali copiate o trasferite su computer possono essere visualizzate nella cartella Immagini in base alle impostazioni predefinite.

## Gestione delle immagini digitali

È possibile collegare una sorgente di immagini digitali (per esempio una fotocamera o una videocamera digitale) direttamente al computer o mediante un alloggiamento di espansione. La maggior parte delle immagini digitali copiate o scaricate vengono conservate nella cartella Immagini.

---

**NOTA.** Quando si trasferiscono le immagini da una fotocamera digitale al computer, selezionare come impostazione USB della fotocamera l'unità disco invece che la fotocamera digitale.

---

Windows Vista rileva il dispositivo esterno e visualizza un messaggio per domandare se si desidera visualizzare le immagini.


Per copiare le immagini digitali dalle schede di memoria delle fotocamere digitali o altri dispositivi per immagini digitali, è possibile usare il lettore di schede di memoria (solo alcuni modelli).

# Visualizzazione di immagini in Windows Media Center

Con Windows Media Center è possibile visualizzare, ordinare, modificare, stampare e creare un CD o DVD contenente le proprie immagini dalle cartelle create nella directory Immagini di Windows Explorer.

Immagini è una cartella sul disco rigido all'interno della cartella Documenti; inoltre è una voce del menu di Windows Media Center che permette di visualizzare e cercare le immagini digitali tramite il telecomando o la tastiera e il mouse.

Il menu Immagini + Video di Windows Media Center comprende tutti gli strumenti necessari per visualizzare, organizzare, modificare, stampare, condividere e proteggere le proprie immagini digitali.

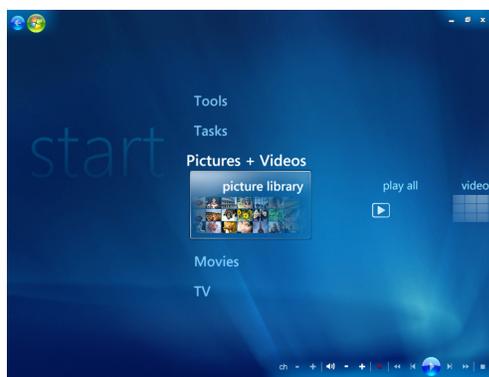

## Aggiunta di immagini in Windows Media Center

### Aggiunta di file grafici dal disco rigido

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video**.
- 3 Selezionare **Catalogo immagini**.
- 4 Premere la combinazione di tasti Ctrl+D sulla tastiera oppure il tasto *i* (dettagli) del telecomando e selezionare **Impostazione catalogo**. ❗
- 5 Selezionare **Aggiungi cartella da controllare**, quindi selezionare **Avanti**.
- 6 Selezionare **Aggiungi cartelle del computer in uso**, quindi scegliere **Avanti**.
- 7 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera per selezionare un'ubicazione.
- 8 Premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera (disattivando Bloc Num) per espandere una cartella.

- 9 Quando si trova la cartella che contiene la cartella con le proprie immagini, selezionarla, accertandosi che una freccia venga visualizzata in corrispondenza della cartella. Ripetere questo punto per aggiungere altre cartelle, quindi selezionare **Avanti**.
- 10 Selezionare **Fine**.

## Visualizzazione di immagini in Windows Media Center

Dopo aver organizzato le proprie fotografie nella cartella Immagini di Windows Explorer, aprire Windows Media Center per visualizzare le proprie immagini:

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**. Selezionare la cartella **Tag** o **Data scatto**. Verrà visualizzata un'immagine ridotta (anteprima) di ogni fotografia.
- 3 Selezionare **Data scatto** per visualizzare ogni fotografia con la data in cui è stata scattata.
- 4 Selezionare **Cartelle** se le fotografie sono state organizzate in cartelle. In ogni cartella viene visualizzata un'anteprima delle fotografie. Le immagini sono visualizzate esattamente come erano state organizzate nella cartella Immagini di Windows Explorer.
- 5 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera per spostarsi tra i file e le cartelle delle immagini, e selezionare un'immagine.
- 6 Premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera per selezionare un'immagine o una cartella da visualizzare. L'immagine selezionata si apre in modalità a schermo intero.
- 7 Premere di nuovo OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera per ingrandire l'immagine al 150 %; premere di nuovo OK o Invio per portare l'ingrandimento al 225 %. Premere i tasti freccia del telecomando per spostarsi all'interno dell'immagine. Premere per la terza volta Invio o OK per ripristinare le dimensioni originali dell'immagine.

---

**NOTA.** Mentre si guarda un'immagine è possibile premere il tasto *i* (dettagli) del telecomando o la combinazione di tasti Ctrl+D della tastiera, scegliere **Impostazioni**, quindi **Immagini**, per svolgere le seguenti operazioni:

- Selezionare transizioni, tempo di attesa e colore di sfondo per le diapositive.
  - Includere le cartelle delle immagini create.
  - Mostrare didascalie.
  - Mostrare le proprie immagini in ordine casuale.
  - Mostrare i dati relativi all'accompagnamento musicale nel corso della presentazione.
-

## Visualizzazione di una presentazione delle immagini

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**.
- 3 Selezionare la cartella delle immagini che si desidera visualizzare nella presentazione e fare clic su OK sul telecomando o premere Invio sulla tastiera.
- 4 Selezionare **Presentazione foto**, quindi premere **OK** sul telecomando.
- 5 Premere la combinazione di tasti Ctrl+D sulla tastiera oppure il tasto *i* (dettagli) del telecomando e selezionare **Dettagli immagine**. Vengono visualizzati, se disponibili, il titolo dell'immagine, l'ubicazione, la data dell'ultima modifica e la risoluzione. 
- 6 Premere il tasto Indietro del telecomando o il tasto backspace della tastiera per tornare a una finestra precedente.
- 7 Usare i tasti freccia del telecomando o della tastiera per visualizzare le immagini successive o precedenti.

Se non si selezionano le immagini che si vogliono visualizzare come presentazione, Windows Media Center utilizza la prima cartella in elenco. Se si hanno file d'immagine non archiviati nelle cartelle che si sono create, Windows Media Center visualizza tutti i file salvati nella cartella Immagini.

## Visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Musica** e fare clic su **Catalogo musica**.
- 3 Selezionare l'accompagnamento musicale desiderato e premere Invio sulla tastiera o OK sul telecomando.

---

**NOTA.** Se la musica non parte automaticamente, spostare il mouse per visualizzare la barra degli strumenti per il controllo del supporto e quindi selezionare il pulsante **Play** o premere il tasto Play sul telecomando.

---

- 4 Premere il tasto Indietro del telecomando o il tasto backspace della tastiera per tornare al menu di Windows Media Center.
- 5 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**.
- 6 Selezionare la cartella delle immagini che si desidera visualizzare nella presentazione e fare clic su OK sul telecomando o premere Invio sulla tastiera.
- 7 Selezionare **Presentazione foto**, quindi premere Invio sulla tastiera o OK sul telecomando. Quando Windows Media Center passa alla modalità a schermo intero, il riquadro sparisce, ma la musica continua a suonare.

## Uso dei tipi di file di immagini supportati in Windows Media Center

In Windows Media Center è possibile visualizzare i seguenti tipi di file di immagine.

Estensione file	Tipo di file
<b>.jpg, .jpeg</b>	Formato JPEG (Joint Photographic Experts Group)
<b>.tif, .tiff</b>	Formato TIFF (Tagged Image File Format)
<b>.gif</b>	Formato GIF (Graphics Interchange Format)
<b>.bmp</b>	Bitmap
<b>.wmf</b>	Windows MetaFile
<b>.png</b>	Formato PNG (Portable Network Graphics)

- Soltanto i tipi di file di immagini supportati vengono visualizzati nell'area Immagini + Video di Windows Media Center. I file non supportati sono omessi dalla presentazione.

**NOTA.** Se appare il messaggio *Impossibile visualizzare l'immagine*, il file potrebbe essere danneggiato, oppure si potrebbe trattare di un tipo di file non supportato. Può essere necessario modificare l'immagine con un programma di fotoritocco e salvarla in un formato file supportato.


- Le icone delle cartelle appaiono anche se le immagini contenute nelle cartelle non possono essere visualizzate.
- I file d'immagine danneggiati o di tipo non supportato vengono rappresentati da un'icona generica d'immagine, ma non possono essere visualizzati.
- Certi tipi di file sono supportati solo dopo l'installazione di filtri e programmi appropriati.

## Modifica di immagini in Windows Media Center

### Correzione degli occhi rossi o del contrasto

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine da modificare.
- 4 Premere il tasto *i* (dettagli) del telecomando o la combinazione di tasti Ctrl+D sulla tastiera e selezionare **Dettagli immagine**. 

## 5 Selezionare **Ritocca**.

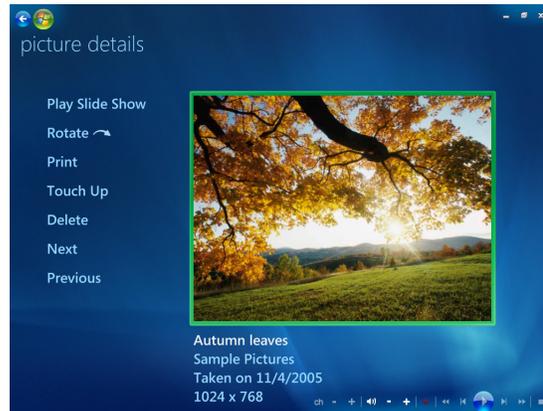

## 6 Selezionare **Contrasto** o **Correggi occhi rossi**.

## 7 Scegliere **Anteprima** per visualizzare i risultati.

8 Dopo aver selezionato le opzioni che si desidera correggere, selezionare **Salva**.  
L'immagine viene visualizzata con le nuove impostazioni.

9 Selezionare **Sì** per salvare le modifiche e sostituire il file d'immagine originale.

## Ritaglio di immagini in Windows Media Center

1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.

2 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**.

3 Selezionare un'immagine da modificare.

4 Premere il tasto *i* (dettagli) del telecomando o la combinazione di tasti Ctrl+D sulla tastiera e selezionare **Dettagli immagine**. ❗

5 Selezionare **Ritocca**.

6 Selezionare **Ritaglia**.



- 7 Svolgere le seguenti operazioni con il mouse e la tastiera:
  - Selezionare le frecce sotto l'immagine per spostare l'immagine orizzontalmente o verticalmente.
  - Selezionare la lente d'ingrandimento per spostare lo strumento di ritaglio avanti o indietro.
  - Selezionare lo strumento di rotazione per spostare lo strumento di ritaglio in posizione verticale o orizzontale.
- 8 Dopo aver selezionato le opzioni che si desidera correggere, selezionare **Salva**. Dopo che l'immagine è stata salvata, non è possibile ritornare all'immagine originale.
- 9 Selezionare **Sì** per salvare le modifiche e sostituire il file d'immagine originale.

## Rotazione delle immagini

Se l'immagine appare orizzontalmente o verticalmente, e se ne vuole modificare l'orientamento, è possibile eseguire questa operazione in Windows Media Center:

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera ruotare.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse oppure premere il tasto *i* (dettagli) del telecomando e selezionare **Ruota**. L'immagine ruota di 90° ogni volta che l'opzione viene selezionata. 

## Stampa di immagini in Windows Media Center

---

**NOTA.** Prima di stampare da Windows Media Center è necessario configurare la stampante, altrimenti, quando si cerca di stampare l'immagine, il file viene salvato in base alle impostazioni predefinite nella cartella Documenti.

---

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video** e far clic su **Catalogo immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine che si desidera stampare.
- 4 Premere il tasto Stampa del telecomando.  
*Oppure:*  
Premere la combinazione di tasti Ctrl+D sulla tastiera oppure il tasto *i* (dettagli) del telecomando e selezionare **Dettagli immagine**. Selezionare **Stampa**, quindi fare di nuovo clic su **Stampa**. 
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.

# Copia di immagini su CD e DVD in Windows Media Center

---

**NOTA.** In Windows Media Center, tutte le immagini sono copiate su CD in formato .jpg.

---

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi scegliere **Windows Media Center**.
- 2 Dal menu Attività scegliere **Masterizza CD/DVD**.
- 3 Inserire un disco registrabile (CD-R, CD-RW, DVD+/-R o DVD+/-RW) nell'unità.
- 4 Selezionare **CD/DVD dati** e scegliere **Avanti**.

---

**NOTA.** Se si utilizza un disco registrabile contenente dati, per continuare è necessario selezionare **Cancella disco**.

---

- 5 Selezionare l'area **Senza titolo** ed inserire il nome del disco utilizzando il tastierino numerico del telecomando o della tastiera, quindi selezionare **OK**. Usare il tasto Clear del telecomando o il tasto Indietro della tastiera per eliminare lettere.
- 6 Selezionare **Catalogo immagini**, quindi selezionare **Avanti**.
- 7 Selezionare le immagini da copiare e fare clic su **Avanti**. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza dell'immagine selezionata.
- 8 Selezionare **Aggiungi elementi** per aggiungere altre immagini al disco.
- 9 Dopo aver selezionato tutte le immagini, selezionare **Crea CD**.
- 10 Selezionare **Si**. Windows Media Center visualizza un messaggio se è necessario inserire un disco aggiuntivo per completare la registrazione. Quando il disco è stato creato, Windows Media Center visualizza un messaggio.
- 11 Quando il disco è stato creato, fare clic su **Fine**.

## Riproduzione di filmati in Windows Media Center

L'area *Immagini + Video* in Windows Media Center rende facile la riproduzione di filmati creati dall'utente o di file video scaricati da Internet.

In Video è possibile:

- Riprodurre filmati archiviati sul disco rigido.
- Creare un CD o DVD contenente i propri file video.
- Visualizzare i propri filmati a schermo intero o in una finestra di Windows Media Center.
- Visualizzare immagini ridotte e titoli dei file video.

## Riproduzione di filmati digitali

Dopo aver organizzato i propri filmati nelle cartelle Video o Video condivisi di Windows Explorer, aprire Windows Media Center per riprodurre i propri filmati:

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Immagini + Video**.
- 3 Selezionare **Catalogo video**.
- 4 Seleziona la cartella video desiderata. Si apre la cartella dei filmati, con un elenco dei file video. Potrà essere necessario utilizzare le frecce di scorrimento in fondo alla finestra per visualizzare tutti i filmati.

---

**NOTA.** Utilizzare il mouse per selezionare i tasti frecce Su e Giù nella parte inferiore della finestra per passare ad altre pagine di file e cartelle video.

---

- 5 Selezionare il file video. Il filmato si apre in modalità a schermo intero. Usare il mouse per cambiare le dimensioni della finestra se si desidera visualizzare il filmato mentre si fa qualcos'altro sul desktop.
- 6 Per uscire dalla modalità a schermo intero e tornare alla finestra precedente, premere il tasto Indietro sul telecomando o sulla tastiera. Il filmato continua ad essere visualizzato nella finestra.
- 7 Una volta finito il filmato, selezionare **Riavvia** per riprodurre nuovamente il filmato, oppure selezionare **Fine** per chiudere il file e ritornare all'area Video.

---

**NOTA.** È possibile ingrandire il filmato riprodotto nella finestra utilizzando i tasti freccia per selezionare la finestra, e premendo poi OK sul telecomando o Invio sulla tastiera.

---

## Uso dei tipi di file video supportati

In Windows Media Center è possibile visualizzare i seguenti tipi di file video. Altri tipi di file sono supportati solo dopo l'installazione di programmi appropriati.

Estensione file	Tipo di file
<b>.avi</b>	file Video (Audio Video Interleaved)
<b>.dvr-ms</b>	Digital Video Recording — Microsoft(formato file TV)
<b>.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2</b>	File filmato
<b>.wm, .asf</b>	File Windows Media
<b>.wmv</b>	File Windows Media AV

---

**NOTA.** Per maggiori informazioni riguardo ai tipi di file video supportati, vedere la Guida in linea e supporto tecnico. Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Guida in linea e supporto tecnico**.

---

# Trasferimento e registrazione di file video

Una volta acquisiti i propri filmati tramite programmi per l'acquisizione e il montaggio di video, si può utilizzare Windows Media Center per trovare i filmati e aggiungerli all'area *Video*.

## Registrazione di filmati analogici e digitali

Consultare la *Guida in linea e supporto tecnico* per maggiori informazioni relative all'acquisizione e alla registrazione di filmati da videocamere analogiche e digitali.

Per ottenere informazioni nella Guida in linea e supporto tecnico:

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni e scegliere **Guida in linea e supporto tecnico**.
- 2 Digitare delle parole da cercare, ad esempio *registrazione video*.

## Creazione di un CD/DVD dai filmati in Windows Media Center

- 1 Premere il tasto Start di Windows Media Center sul telecomando, oppure fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi fare clic su **Windows Media Center**.
- 2 Dal menu Attività scegliere **Masterizza CD/DVD**.
- 3 Inserire un disco registrabile (CD-R, CD-RW, DVD+/-R o DVD+/-RW) nell'unità.
- 4 Selezionare **CD audio** o **CD dati** oppure **Video DVD**, quindi selezionare **Avanti**.

---

**NOTA.** Se si utilizza un disco registrabile contenente dati, per continuare è necessario selezionare **Cancella disco**.

---

- 5 Selezionare l'area *Senza titolo* ed inserire il nome del disco utilizzando il tastierino numerico del telecomando o della tastiera, quindi selezionare **Avanti**. Usare il tasto Clear del telecomando o il tasto Indietro della tastiera per eliminare lettere.
- 6 Selezionare **Catalogo filmati**, quindi selezionare **Avanti**.
- 7 Selezionare i file che si desidera copiare. Un segno di spunta viene visualizzato in corrispondenza del file selezionato. Selezionare **Avanti**.
- 8 Selezionare **Aggiungi elementi** per aggiungere altri file al disco.
- 9 Dopo aver selezionato tutti i file, selezionare **Crea CD**.
- 10 Selezionare **Sì**. Windows Media Center visualizza un messaggio se è necessario inserire un disco aggiuntivo per completare la registrazione. Quando il disco è stato creato, Windows Media Center visualizza un messaggio.
- 11 Quando il disco è stato creato, fare clic su **Fine**.

# Creazione di filmati con muvee autoProducer

**(Solo per alcuni modelli)**



Creare filmati video personalizzati e professionali è facile con muvee autoProducer, un programma software presente sul computer. Questa versione di muvee autoProducer presenta funzionalità quali l'acquisizione di video e la registrazione su disco.

## Operazioni di base per la creazione di un filmato

Le operazioni di base per la creazione di un film con muvee autoProducer sono le seguenti:

- 1 Acquisizione di video digitali:** acquisire video in tempo reale o registrati sulla propria unità disco rigido direttamente da una videocamera digitale compatibile.
- 2 Aggiunta di video e immagini:** selezionare file video e immagini dalle cartelle del proprio computer. È semplice aggiungere video o immagini fisse al filmato che si sta creando.

Durante la creazione del filmato, è possibile utilizzare i seguenti tipi di file video e di immagine:

Estensione file	Tipo di file
<b>.dv</b>	Video digitale
<b>.avi</b>	Formato AVI (Audio Video Interleaved)
<b>.mpeg-1</b>	Formato MPEG (Motion Picture Experts Group) per la riproduzione video
<b>.mpeg-2</b>	Formato MPEG per la riproduzione di filmati DVD
<b>.mpeg-4</b>	Formato MPEG per formato video di alta qualità (per web streaming, dispositivi senza fili, ecc.)
<b>.mov</b>	Filmato per QuickTime
<b>.wmv</b>	File Windows Media AV (filmato video)
<b>.asf</b>	File Windows Media (formato Advanced Streaming Format)
<b>.jpg, .jpeg</b>	Formato JPG (Joint Photographic Experts Group), immagine fissa
<b>.gif</b>	Formato GIF (Graphics Interchange Format), immagine fissa
<b>.png</b>	Formato PNG (Portable Network Graphics), immagine fissa
<b>.tif</b>	Formato TIFF (Tagged Image File Format), immagine fissa
<b>.bmp</b>	Formato Bitmap, immagine fissa

---

**NOTA.** Se si effettua l'aggiornamento di muvee autoProducer, è possibile utilizzare il formato video DivX. Vedere "Aggiornamento di muvee autoProducer".

---

- 3 Aggiunta di musica:** selezionare i file musicali sul proprio computer e aggiungerli alla colonna sonora del filmato.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di file musicali durante la creazione del filmato:

Estensione file	Tipo di file
.aac	Formato AAC (Advanced Audio Coding)
.mp3	File audio MPEG Layer 3
.m4a	File audio MPEG-4 layer (AAC non protetto)
.wav	File audio per Windows
.wma	File audio per Windows Media

- 4 Selezione di uno stile:** applicare uno stile di montaggio per ottenere diversi effetti e per determinare le transizioni delle immagini nel proprio filmato.
- 5 Aggiunta di sottotitoli:** personalizzare i propri filmati con titoli di testa e di coda.
- 6 Creazione del filmato:** analizzare automaticamente i video, le immagini, la musica, lo stile del filmato e i sottotitoli aggiunti al proprio progetto, quindi salvarlo sull'unità disco rigido prima di registrarlo su disco.
- 7 Modifica del filmato:** apportare le ultime modifiche prima di salvare.
- 8 Copia su disco:** è possibile registrare un video su DVD, VCD o SVCD.

Le seguenti sezioni forniscono istruzioni dettagliate.

# Uso di muvee autoProducer

## Introduzione

Per aprire muvee autoProducer (solo alcuni modelli):

- 1 Fare clic sul **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Tutti i programmi, muvee Technologies, muvee autoProducer**, quindi **Home movies made easy!** per aprire muvee autoProducer.
- 3 Dal menu File menu, selezionare **Nuovo progetto** per creare un nuovo progetto, o **Apri progetto** per aprire un progetto esistente.
- 4 Selezionare una delle seguenti opzioni relative ai pulsanti:

Pulsante	Funzione	Vedere
<b>Video da videocamera</b>	 Aprire la finestra Cattura video muvee per acquisire (copiare) video in diretta o registrati.	"Acquisizione di file video digitali da una videocamera digitale".
<b>Aggiungi video</b>	 Aprire la finestra Aggiungi video per aggiungere file video esistenti al proprio progetto.	"Aggiunta di video".
<b>Aggiungi foto</b>	 Aprire la finestra Aggiungi foto per aggiungere al proprio progetto file esistenti di immagini fisse.	"Aggiunta di immagini".
<b>Aggiungi musica</b>	 Aprire la finestra Aggiungi musica per aggiungere file musicali esistenti al proprio progetto.	"Aggiunta di musica".
<b>Modifica impostazioni</b>	 Aprire la finestra Impostazioni muvee per modificare le impostazioni di produzione audio e video relative al proprio filmato.	"Modifica delle impostazioni".
<b>Titoli di apertura/coda</b>	 Aprire la finestra Titoli di apertura e di coda muvee per digitare un titolo di apertura o di coda relativo al proprio filmato.	"Aggiunta di titoli di apertura e di coda".
<b>Crea muvee</b>	 Aprire la finestra Crea muvee per creare e visualizzare automaticamente in anteprima il filmato.	"Creazione del filmato".
<b>Salva e condividi muvee</b>	 Aprire la finestra File muvee elencati per salvare il filmato completato sull'unità disco rigido del proprio computer o su un disco.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ "Salvataggio del progetto".</li><li>■ "Registrazione del progetto filmato su disco".</li></ul>
<b>Modifica muvee</b>	 Apportare rapide modifiche finali al filmato prima di salvarlo.	"Modifica del filmato".

## Acquisizione di file video digitali da una videocamera digitale

È possibile utilizzare muvee autoProducer per acquisire (copiare) file video digitali sul disco rigido in uno dei seguenti modi:

- **In diretta** (denominata anche *modalità videocamera*) se si utilizza una videocamera DV compatibile. Vedere "Cattura di video dal vivo da una videocamera DV".
- **Registrata** (denominata anche *modalità videoregistratore*) se si utilizza un nastro registrato nella videocamera digitale. Vedere "Cattura di video registrati da una videocamera DV".

I file video catturati vengono aggiunti automaticamente al progetto del filmato. Per rimuovere il file dal progetto di filmato, selezionare il file video dall'elenco delle clip catturate, quindi fare clic sull'icona **cestino**.

Durante la cattura di video, è importante conoscere lo spazio libero disponibile sull'unità disco rigido del proprio computer. La cattura di video può utilizzare una quantità notevole di spazio sul disco. La quantità di spazio libero viene visualizzata nella finestra Cattura video in muvee autoProducer durante la cattura del video.

### Cattura di video dal vivo da una videocamera DV

La cattura di video in diretta in modalità videocamera consente di creare un file video senza la necessità di ricorrere a un nastro magnetico.

Per catturare video dal vivo sull'unità disco rigido usando muvee autoProducer:

- 1 Collegare la videocamera DV alla porta FireWire® (IEEE 1394) del computer.
- 2 Accendere la videocamera e impostarla sulla modalità VCR. Consultare la documentazione fornita con il prodotto.
- 3 Fare clic sul pulsante **Video da videocamera**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Inizia acquisizione** per iniziare la cattura delle immagini dal vivo direttamente nell'unità disco rigido.
- 5 Fare clic sul pulsante **Arresta cattura** per interrompere la cattura.
- 6 Fare clic su **Cartella cattura** per specificare una cartella di destinazione per i file video catturati.
- 7 Fare clic su **Nome clip** per specificare un nome file per il file video catturato.
- 8 Fare clic sul pulsante **Terminata** per aggiungere automaticamente i file video al progetto di filmato.



## Cattura di video registrati da una videocamera DV

Per ottenere risultati ottimali con muvee autoProducer, acquisire solo la parte del video più interessante per il proprio progetto.

Per acquisire (copiare) sul disco rigido un video registrato:

- 1 Collegare la videocamera DV alla porta FireWire (IEEE 1394) del computer.
- 2 Accendere la videocamera e impostarla sulla modalità VCR. Consultare la documentazione fornita con il prodotto.
- 3 Fare clic sul pulsante **Video da videocamera**. 
- 4 Fare clic sul pulsante **Play** sullo schermo per visualizzare il video.
- 5 Fare clic su **Avvia cattura** una volta che si è individuato l'inizio del video che si desidera utilizzare nel progetto.
- 6 Fare clic sul pulsante **Arresta cattura** per interrompere la cattura.
- 7 Ripetere le istruzioni 5 e 6 per catturare ulteriori sezioni del video.
- 8 Fare clic su **Cartella cattura** per specificare una cartella di destinazione per i file video catturati.
- 9 Fare clic su **Nome clip** per specificare un nome file per il file video catturato.
- 10 Fare clic sul pulsante **Terminata** per aggiungere automaticamente i file video al progetto di filmato.

## Aggiunta di video

Per aggiungere file video alla produzione del filmato:

- 1 Selezionare il pulsante **Aggiungi video** nell'area *Aggiungi video/foto*. Si apre la finestra *Aggiungi video*. 
- 2 Sfolciare le cartelle esistenti sul disco rigido per selezionare file video esistenti per il proprio filmato:
  - Aggiungere fino a tre file video.
  - Per selezionare più file video, tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera mentre si selezionano i file.
- 3 Modificare l'ordine dei file video selezionando e trascinando i file.

---

**NOTA.** Per rimuovere un clip dalla produzione, selezionarlo e quindi fare clic sull'icona **cestino**.

---

4 La funzionalità magicMoments in muvee autoProducer può essere utilizzata per contrassegnare singole scene di un video clip che si intende includere, o escludere, dal filmato finale:

- a Selezionare un file video nella finestra Seleziona video/foto, quindi fare clic sul pulsante **magicMoments**. Si apre la finestra magicMoments.
- b Fare clic sul pulsante **Play** per iniziare la visualizzazione del video.
- c Servirsi dei comandi di magicMoments per contrassegnare le scene che si desidera includere ed escludere:



- Selezionare e tenere premuto il pulsante **pollice verde verso l'alto** per contrassegnare le scene che si desidera includere nel filmato.
- Selezionare e tenere premuto il pulsante **pollice rosso verso il basso** per contrassegnare le scene che si desidera escludere dal filmato.

---

**NOTA.** Con il tasto Maiusc premuto, fare clic sulle scene contrassegnate con i pulsanti pollice verso l'alto e pollice verso il basso per annullarle.

---

- Fare clic e tenere premuto il pulsante **pollice grigio** per annullare un secondo della scena selezionata.
- Fare clic sui pulsanti **freccia** e tenerli premuti per spostarsi avanti o indietro all'interno del video.

La parte di video non contrassegnata viene comunque analizzata durante la creazione del filmato ed è possibile includerla nella versione finale.

Per ottenere risultati ottimali utilizzando la funzionalità magicMoment:

- Fare in modo che ciascun magicMoment non superi i 10 secondi.
  - Fare in modo che la durata totale dei magicMoment sia inferiore al 50 per cento della durata del filmato. Si consiglia di selezionare poche scene.
- d Fare clic su **OK** una volta selezionate tutte le scene desiderate. La finestra si chiude. Notare che il video clip è contrassegnato nella parte inferiore sinistra.

## Aggiunta di immagini

Per aggiungere file di immagini fisse alla produzione del filmato:

- 1 Selezionare il pulsante **Aggiungi foto** nell'area *Aggiungi video/foto*. Si apre la finestra Aggiungi immagini.
- 2 Sfolgiare le cartelle esistenti sul disco rigido per selezionare file di immagini fisse esistenti per il proprio filmato:
  - Aggiungere fino a 50 file di immagini fisse.
  - Selezionare più file di foto tenendo premuto il tasto Ctrl sulla tastiera mentre si selezionano i file.



- 3 Modificare l'ordine dei file di immagine selezionando e trascinando i file.

---

**NOTA.** Per rimuovere un'immagine dalla produzione, selezionarlo e quindi fare clic sull'icona **cestino**.

---

- 4 Selezionare il pulsante **Ruota in senso orario** per far ruotare le immagini. 

- 5 La funzionalità magicSpot può essere utilizzata in muvee autoProducer per regolare il movimento applicato all'immagine:

- a Selezionare il pulsante **magicSpot** per aprire la finestra magicSpot. 
- b Fare clic sul pulsante **Manuale** per visualizzare due riquadri sovrapposti sull'immagine.
- c Spostare i riquadri per impostare i punti iniziali e finali per il movimento. La freccia nei riquadri indica la direzione del movimento.

## Aggiunta di musica

Per aggiungere file musicali alla colonna sonora della produzione del filmato:

- 1 Selezionare il pulsante **Aggiungi musica** nell'area *Musica*. Si apre la finestra Aggiungi musica. 
- 2 Sfogliare le cartelle esistenti sul disco rigido per selezionare file musicali esistenti per il proprio filmato:
  - Aggiungere fino a tre file musicali.
  - Selezionare più file musicali tenendo premuto il tasto Ctrl sulla tastiera mentre si selezionano i file.
- 3 Modificare l'ordine dei file musicali selezionando e trascinando i file.

---

**NOTA.** Per rimuovere un file musicale dalla produzione, selezionarlo e quindi fare clic sull'icona **cestino**.

---

## Selezione dello stile

Il programma muvee autoProducer contiene una serie di modelli di stile per impostare il ritmo, gli effetti per il passaggio da una scena all'altra e i caratteri utilizzati nei sottotitoli. Lo stile utilizzato controlla anche il modo in cui muvee autoProducer combina i file video, di foto e musicali nel filmato finale.

Ad esempio, se si usa lo stile Cinema, il filmato avrà un ritmo moderato, una risoluzione superiore del colore e un formato panoramico.

Per selezionare uno stile, fare clic sullo stile desiderato dall'elenco. Nella finestra di anteprima verrà visualizzato un esempio dello stile.

## Modifica delle impostazioni

Per modificare le impostazioni di produzione audio e video:

- 1 Selezionare il pulsante **Modifica impostazioni**. Si apre la finestra Impostazioni muvee. 
- 2 Selezionare la scheda **Durata** per impostare la lunghezza del video e le preferenze. Fare clic su una delle seguenti impostazioni relative alla durata:
  - **Usa durata musica.** La versione finale riutilizzerà o escluderà alcuni video o immagini.
  - **Ottimizza per video e foto.** Nella versione finale saranno ripetute o tagliate parti della musica.
  - **Definito dall'utente.** Selezionare la durata in minuti e secondi:
    - Se la durata della musica è superiore alla durata totale del video e delle immagini, inserire un segno di spunta nella casella **Consenti ripetizione video/foto** perché video clip e immagini vengano ripetuti per la durata dei file musicali.
    - Se la durata totale del video e delle immagini è superiore alla durata della musica, inserire un segno di spunta nella casella **Consenti ripetizione musica** in modo da ripetere la musica per la durata dei video clip.
- 3 Selezionare la scheda **Video** per impostare le preferenze relative a video e immagini fisse. Fare clic su una delle seguenti impostazioni:
  - **Descrizione stile.** Selezionare questo stile per ordinare in sequenza foto e video clip.
  - **Mantieni riprese in sequenza.** Selezionare questo stile per usare la sequenza delle immagini fisse e dei video clip visualizzata nella finestra *Aggiungi video/foto*.
  - **Sfuma riprese.** Selezionare questo stile per trascinare il cursore per determinare la frequenza dell'ordinamento in sequenza di foto e video clip.
  - Selezionare la casella di controllo **Intercala foto** per alternare foto e video.
- 4 Selezionare la scheda **Audio** per impostare le preferenze del suono. Fare clic su una delle seguenti impostazioni:
  - **Usa tutte le musiche.** Selezionare questo stile per utilizzare la sequenza dei file audio nella finestra *Aggiungi musica*.
  - **File musicali multipli smartJoin™.** Selezionare questo stile per rimuovere automaticamente i silenzi fra i brani.
  - **Normalizza musica.** Selezionare questo stile per regolare automaticamente il volume di riproduzione audio allo stesso livello.
  - **Area livello mixer audio:** Trascinare il cursore per rettificare il livello mixer audio della musica aggiunta e della colonna sonora originale. È possibile utilizzare una o l'altra oppure una combinazione di entrambe.
- 5 Fare clic su **OK** una volta che si è terminato di modificare le impostazioni del progetto.

*Oppure:*

Fare clic su **Annulla** per lasciare immutate le impostazioni.

## Aggiunta di titoli di apertura e di coda

È possibile personalizzare il proprio progetto di filmato aggiungendo un titolo di apertura e i titoli di coda:

- 1 Fare clic sul pulsante **Titoli di apertura/coda**. Si apre la finestra Titoli di apertura e di coda muvee. 
- 2 Fare clic sulla scheda **Titolo**:
  - a Selezionare un effetto titoli dall'elenco a discesa.
  - b Digitare il testo che si desidera appaia all'inizio del filmato nella casella *Inserire qui il titolo*.
  - c Fare clic sul pulsante **Usa carattere** per selezionare carattere, dimensione, colore ed effetti dalla finestra dei caratteri.
  - d Selezionare un'immagine di sfondo per il titolo.
- 3 Fare clic sulla scheda **Titoli di coda**:
  - a Selezionare un effetto titoli di coda dall'elenco a discesa.
  - b Digitare il testo che si desidera appaia alla fine del filmato nella casella *Inserire qui i titoli di coda*.
  - c Fare clic sul pulsante **Usa carattere** per selezionare carattere, dimensione, colore ed effetti dalla finestra dei caratteri.
  - d Selezionare un'immagine di sfondo per i titoli di coda.
- 4 Fare clic su **Applica**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra dei titoli di apertura e di coda muvee.

## Creazione del filmato

Dopo aver aggiunto almeno un file video o una foto al progetto filmato, è possibile creare il filmato con muvee autoProducer.

Il programma muvee autoProducer consente di creare un filmato combinando i file video, di immagine e musicali selezionati dall'utente con lo stile selezionato e combina queste parti per creare un filmato dall'aspetto professionale in poche operazioni.

- 1 Fare clic sul pulsante **crea muvee**.
- 2 Fare clic su **OK** se necessario.
- 3 Dopo aver creato un filmato, è possibile visualizzarlo in anteprima nella finestra Anteprima di muvee autoProducer. Usare i comandi della finestra Anteprima per riprodurre, mettere in pausa e arrestare l'anteprima del filmato:
  - Ogni volta che si effettua una modifica ad un progetto, è necessario fare di nuovo clic sul pulsante **crea muvee** per aggiungere la modifica al filmato.
  - È possibile modificare e visualizzare in anteprima il filmato tutte le volte che lo si desidera per provare diversi stili e provare il contenuto del filmato.



## Anteprima del filmato

Dopo avere creato il filmato, è possibile vedere un'anteprima dello stesso per verificare la visualizzazione e il suono e per creare istantanee di immagini del filmato.

- 1 Fare clic sul pulsante **Avvio riproduzione**. Il filmato inizia ad essere riprodotto.
- 2 Usare i pulsanti **Stop** e **Immagine precedente/Immagine successiva** per spostarsi nel filmato.
- 3 Fare clic sul pulsante **Scatta istantanea** per salvare l'immagine corrente come file di immagine (.jpeg, .bmp, o .gif).
- 4 Fare clic sul pulsante **Trova istantanea** per aprire la finestra magicMoments. Leggere "Aggiunta di video" per ulteriori informazioni sull'utilizzo di magicMoments.



## Modifica del filmato

Una volta creato il filmato, con muvee autoProducer è possibile apportare rapidi ritocchi finali al progetto prima di salvarlo. muvee autoProducer consente di sostituire inquadrature con altre simili o completamente diverse. In alternativa, è possibile scegliere manualmente le inquadrature sostitutive.

Per modificare un filmato:

- 1 Fare clic sul pulsante **Modifica muvee**. Si apre la finestra Modifica muvee.
- 2 Fare clic sul pulsante **Avvio riproduzione**. Il filmato inizia ad essere riprodotto. Fare clic sul pulsante **Pausa** per interrompere il filmato in qualunque momento. È inoltre possibile fare clic sulla barra di ricerca o trascinare il cursore per raggiungere un punto specifico del filmato.
- 3 Usare i controlli della finestra Modifica muvee per modificare il progetto:



---

**NOTA.** Nella finestra Modifica muvee, è possibile sostituire una scena con un'altra scena dal video originale e immagini con altre immagini. Non è possibile allungare o ridurre la durata del video clip selezionato o sostitutivo.

---

- Fare clic sul pulsante **Sostituzione automatica con scena simile** per sostituire automaticamente un'immagine o una scena con un'immagine o una scena simili.
- Fare clic sul pulsante **Sostituzione automatica con scena diversa** per sostituire automaticamente un'immagine o una scena con un'immagine o una scena diverse.
- Fare clic sul pulsante **Sostituzione manuale** per sostituire un'immagine o una scena con l'immagine o la scena desiderate.
- Fare clic sul pulsante **Annulla** o **Ripristina** come necessario.




- Una volta terminate le modifiche del filmato, fare clic su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra Modifica muvee.

Oppure:

Fare clic su **Annulla** per uscire dalla finestra Modifica muvee senza salvare le modifiche.

## Salvataggio del progetto

Una volta che si è soddisfatti del progetto del filmato, è possibile salvarlo sull'unità disco rigido:

- Fare clic sul pulsante **Salva e condividi muvee**. Si apre la finestra File muvee elencati con l'elenco dei file muvee visualizzato. 
- Rimuovere il segno di spunta in corrispondenza dei file che non si desidera salvare.
- Per modificare i file muvee prima di salvare:
  - Fare clic sul pulsante **Rinomina** per cambiare il nome del file muvee selezionato. 
  - Fare clic sui pulsanti **Sposta in alto** o **Sposta in basso** per modificare l'ordine dei file muvee presenti nell'elenco. 
  - Premere i pulsanti **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per salvare rispettivamente tutti i file o nessuno dei file. 
  - Selezionare un file muvee e fare clic sull'icona **cestino** per eliminare il file.
- Nell'area *Sistema TV* viene indicato il formato TV corrente (NTSC o PAL). Per modificare il formato, fare clic sul nome del formato corrente e selezionare il formato corretto nella finestra che si apre.
- Fare clic su **Salva ora**. Si apre la finestra Salva muvee.
- Scegliere il tipo di dispositivo su cui si desidera riprodurre il filmato (**PC, TV, o Periferiche portatili**) e il formato per il file. Nella tabella che segue sono elencati i tipi di formato disponibili per ogni categoria:



Computer	TV	Periferiche portatili
Riproduzione su PC	Videocamera DV	Telefono cellulare
E-mail	DVD	Computer palmare tascabile
Web streaming	VCD	
AVI	SVCD	

- Fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni video e audio del tipo di file di filmato come necessario (solo utenti esperti). 
- Fare clic su **Sfoglia** per scegliere un'ubicazione sul disco rigido per salvare il filmato.
- Fare clic su **Salva**. È possibile visualizzare l'anteprima mentre viene salvato il filmato.

- 10 Quando il salvataggio è terminato, è possibile fare clic su **Riproduci muvee** per guardare i file salvati oppure su **Apri cartella di output** per visualizzare la cartella nella quale sono stati salvati i file.
- 11 Al termine, fare clic su **Chiudi**.

## Registrazione del progetto filmato su disco

Per creare un disco DVD, VCD o SVCD del filmato:

- 1 Fare clic sul pulsante **Salva e condividi muvee**. Si apre la finestra File muvee elencati, con l'elenco dei file muvee visualizzato. 
- 2 Rimuovere il segno di spunta in corrispondenza dei file che non si desidera salvare.
- 3 Per modificare i file muvee prima di salvare:
  - Fare clic sul pulsante **Rinomina** per cambiare il nome del file muvee selezionato. 
  - Fare clic sui pulsanti **Sposta in alto** o **Sposta in basso** per modificare l'ordine dei file muvee presenti nell'elenco. 
  - Premere i pulsanti **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutto** per salvare rispettivamente tutti i file o nessuno dei file. 
  - Selezionare un file muvee e fare clic sull'icona **cestino** per eliminare il file.
- 4 Selezionare la casella di controllo a lato di **Masterizza file di origine su disco** per creare copie di tutti i file di immagine e video usati per creare il muvee.
- 5 Nell'area Sistema TV viene indicato il formato TV corrente (NTSC o PAL). Per modificare il formato, fare clic sul nome del formato corrente e selezionare il formato corretto nella finestra che si apre.
- 6 Fare clic su **Masterizza ora**. Si apre la finestra muvee Masterizzatore.
- 7 Nel campo *Titolo disco*, digitare un titolo per il disco.
- 8 Selezionare dall'elenco a discesa il tema per il menu del disco. È possibile visualizzare i vari temi nella finestra.
- 9 Selezionare l'unità in corrispondenza di Masterizzatore: **CD** o **DVD**.
- 10 Selezionare il tipo di disco video da creare: **DVD**, **VCD**, o **SVCD**. Nella finestra vengono visualizzati i valori relativi a capacità disco, capacità disco utilizzata e spazio su disco disponibile.
- 11 Se si desidera creare più di un disco usando lo stesso file muvee, seguire le seguenti istruzioni:
  - a Fare clic su **Opzioni** e quindi su **Numero di copie**.
  - b Selezionare il numero di copie da creare e fare clic su **OK**.
- 12 Fare clic su **Masterizza ora** per iniziare la masterizzazione del filmato sul disco.  
 Oppure:  
 Per salvare le impostazioni correnti per un utilizzo successivo, fare clic su **Masterizza in seguito**.
- 13 Fare clic su **OK** al termine della registrazione.
- 14 Chiudere la finestra muvee Masterizzatore.

# Aggiornamento di muvee autoProducer

È possibile acquistare una versione aggiornata di muvee autoProducer. La versione aggiornata consente di utilizzare clip video, audio e foto illimitate nella produzione del filmato. Comprende inoltre il supporto per i file di tipo DivX, per l'importazione o la creazione di file muvee in formato DivX. (L'acquisto di video DivX dai servizi DivX potrebbe richiedere la sottoscrizione di un contratto.)

Per visualizzare le offerte muvee autoProducer per i clienti HP:

- 1 Fare clic su **Help** vicino al bordo superiore della finestra muvee autoProducer.
- 2 Fare clic su **Check for updates**. Il programma accede a Internet e consente di visualizzare le offerte muvee autoProducer.



# Riproduzione e registrazione di programmi televisivi

Windows Media Center consente di guardare programmi televisivi in diretta o di registrare i programmi preferiti per riprodurli in un secondo momento in modo semplice con il telecomando. Con la guida dei programmi televisivi è possibile trovare il programma che si desidera guardare o registrare. È inoltre possibile registrare un programma mentre se ne guarda un altro registrato in precedenza.

---

**NOTA.** Le funzioni di registrazione video digitale e la guida dei programmi televisivi sono disponibili solo per determinati modelli.


---

## Navigazione TV + Film

Nel menu TV + Film è possibile ricercare e riprodurre i programmi televisivi preferiti. Utilizzare le seguenti voci di menu per individuare le azioni che si desidera eseguire:

- **TV:** consente di guardare, mettere in pausa, far avanzare o arretrare rapidamente il programma televisivo preferito. È possibile guardare programmi televisivi registrati mentre si registra un altro programma. Usare il pulsante *i* (dettagli) sul telecomando, per visualizzare le informazioni sul programma, registrare il programma, effettuare lo zoom e accedere alle impostazioni. 
- **Registrazioni:** Consente di visualizzare un elenco di programmi registrati per data o titolo, visualizzare un elenco di programmi da registrare, trovare informazioni su un programma registrato, riprodurre un programma registrato o aggiungere una registrazione televisiva.
- **Cerca:** Consente di trovare rapidamente un programma televisivo o una serie da guardare o registrare inserendo un termine descrittivo, un titolo di programma, una categoria di programmi, il nome di un attore o di un regista.
- **Guida TV:** Non disponibile in tutti i paesi o regioni. Consente di scorrere la guida dei programmi televisivi (per la quale è necessaria una connessione Internet) per trovare i programmi da guardare e da registrare. È possibile registrare programmi televisivi specifici o un'intera serie sul disco rigido o su un'unità HP Media Drive (solo per alcuni modelli).
- **Guida film:** Consente di andare online per trovare film da guardare in questo momento o più tardi. Consente di ottenere le ultime informazioni sui film in televisione: leggere critiche, vedere i cast, trovare tutti gli orari di riproduzione del film, visualizzare la copertina del DVD, cercare film collegati e trovare altri film con gli stessi attori.

- **Altri programmi TV:** Consente di scaricare film, di registrarsi a siti Web di giochi, di programmare le registrazioni di programmi televisivi sul Web e di trovare programmi televisivi gratuiti HDTV, via cavo e satellite.
- **Riproduci DVD:** Consente di riprodurre i film in DVD.

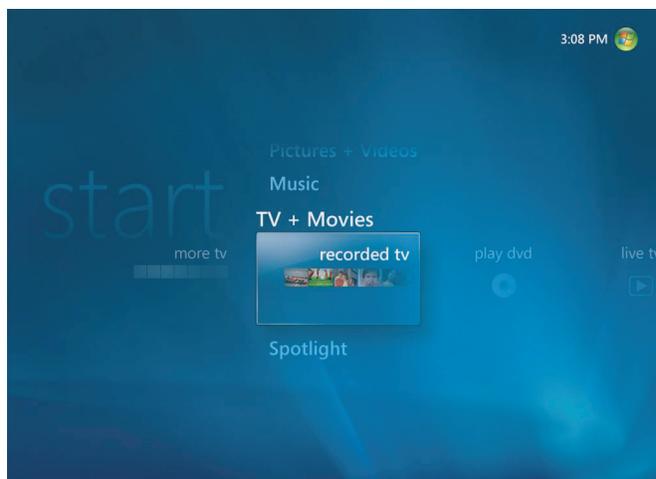

---


**NOTA.** La funzione di informazioni in linea sui film è disponibile solo in alcuni paesi o regioni.

---

# Riproduzione di programmi televisivi

Prima di poter guardare la televisione utilizzando Windows Media Center, verificare che:

- Il computer sia impostato correttamente per la sorgente del segnale TV. Per ulteriori informazioni, consultare la *guida introduttiva*.
- Sia stata completata la procedura di installazione guidata di Windows Media Center. Se la procedura di installazione guidata non è stata completata, fare riferimento a "Completamento della procedura di installazione guidata".

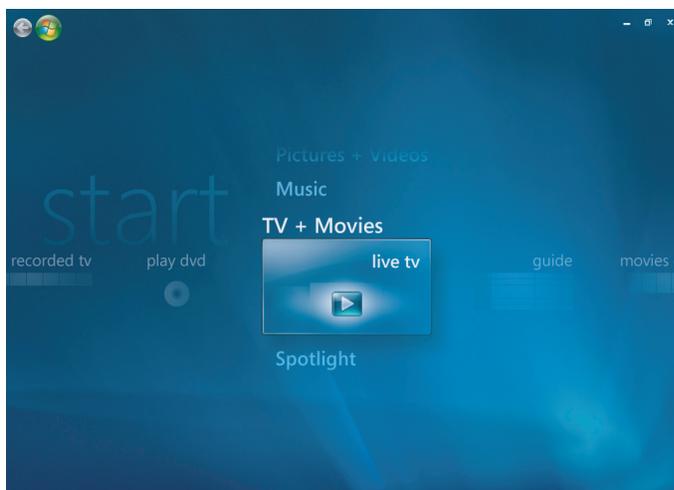

---

**NOTA.** Il telecomando consente di cambiare canale mentre si è in modalità schermo intero o quando è selezionata la modalità in riquadro.

È possibile accedere ai programmi televisivi in diretta da qualunque area di Windows Media Center premendo il tasto TV sul telecomando.

Mentre si sta utilizzando la guida, è possibile selezionare un canale per vedere i programmi che verranno trasmessi sul canale specificato, premendo i tasti freccia sul telecomando.

---

## Riproduzione di programmi televisivi in diretta

- 1 Premere il pulsante TV sul telecomando o selezionare **TV + Film** nel menu Start principale. Usare i tasti freccia del telecomando per selezionare i **programmi televisivi in diretta**, quindi premere OK. Viene attivato l'ultimo canale selezionato o il primo canale disponibile.
- 2 Selezionare un canale servendosi dei pulsanti Can/Pag (+) o (-) o del tastierino numerico sul telecomando. Nella finestra vengono visualizzati il numero del canale e i dati sul programma.

- 3 Premere *i* (dettagli) per aprire un altro menu con le seguenti opzioni e informazioni: i
- Dati sul programma, come numero del canale e stazione, titolo e ora del programma, ora effettiva e una breve sintesi del programma e relativa classificazione, se disponibile.
  - Registrazione di un programma
  - Registrazione di una serie
  - Accesso alle finestre di impostazione di Media Center.
- 4 Premere i pulsanti multimediali del telecomando, quali Pausa, Stop e Avanzamento rapido per controllare la riproduzione dei programmi televisivi in diretta.
- 5 Per uscire dalla modalità a schermo intero e tornare alla finestra precedente, premere Indietro sul telecomando.

## Controllo della riproduzione dei programmi televisivi

La funzionalità videoregistratore digitale consente di registrare programmi singoli o catturare intere serie per una successiva riproduzione.

Quando si apre la finestra Televisione e si inizia a guardare i programmi televisivi in diretta, Windows Media Center comincia automaticamente a registrare e riprodurre il programma selezionato in background. Questo permette di fare una pausa o esaminare un programma televisivo in diretta per un periodo della durata massima di 60 minuti. Per riprodurre un programma che duri più di 60 minuti, è necessario utilizzare la selezione che consente di registrare il programma.

È possibile tornare alla trasmissione televisiva premendo il pulsante TV sul telecomando.

Quando si cambia canale, Windows Media Center cancella la parte registrata in precedenza e ricomincia a registrare dopo un breve ritardo.



---

**NOTA.** Il buffer di 60 minuti si applica solo quando si mettono in pausa o si fanno avanzare avanti o indietro rapidamente i programmi televisivi. Windows Media Center consente di registrare un programma per più di 60 minuti quando si utilizza la selezione per registrare il programma.

---

## Uso del telecomando in TV + Film

Pulsante	Azione
	Per bloccare l'immagine televisiva, premere Pausa. Quando è in pausa, Windows Media Center continua a registrare per un buffer di massimo 60 minuti. Per riprendere a guardare la televisione dal punto di interruzione, premere Play.
	Per interrompere i programmi televisivi o un programma registrato, premere Stop. Per riprendere a guardare il programma, premere Play.
	Per far avanzare un programma televisivo in diretta che è stato messo in pausa, o un programma registrato, premere il pulsante per l'avanzamento rapido. Per accelerare la funzione di avanzamento rapido, premerlo due o tre volte. L'avanzamento rapido consente di saltare 3 ore nella guida dei programmi televisivi.
	Per riprodurre un programma televisivo registrato o riprendere a guardare un programma dopo aver premuto i tasti Pausa, Avanzamento rapido, Riavvolgimento rapido, Replay o Ignora, premere Play.
	Per avanzare un programma televisivo o un programma registrato di 30 secondi, premere Ignora una volta. È possibile saltare in avanti ripetutamente, ma solo fino alla fine del buffer di pausa o del programma registrato. Il pulsante Ignora consente di avanzare di 12 ore nella guida.
	Per andare indietro nei programmi televisivi o registrati, premere il pulsante per il riavvolgimento rapido. Per accelerare il ritorno indietro, premerlo tre volte. Per riprendere a guardare il programma, premere Play. Il riavvolgimento rapido consente di andare indietro di 3 ore nella guida.
	Per andare indietro nei programmi televisivi di 7 secondi, premere Replay. È possibile eseguire ripetutamente il ritorno con l'opzione di replay immediato, ma solo fino all'inizio del buffer di pausa o del programma registrato. Il pulsante Replay consente di andare indietro di 12 ore nella guida.
<b>TV</b> 	Per visualizzare il riquadro della televisione in modalità a schermo intero, premere TV. Inoltre, per avanzare fino alla fine del buffer di pausa e riprendere a guardare la trasmissione televisiva, premere TV.
<b>Registrazioni</b> 	Per aprire la finestra <i>Registrazioni</i> , premere il pulsante relativo. In questa finestra è possibile ricercare i programmi televisivi per titolo o per data di registrazione, quindi riprodurli.
<b>i (dettagli)</b> 	Per vedere il numero del canale, l'identificatore della stazione, il titolo del programma, l'ora del programma e la categoria, premere <i>i</i> (dettagli) nella modalità a schermo intero. Se si seleziona un programma registrato e si preme il tasto <i>i</i> (dettagli), è possibile accedere a più informazioni sul programma e alle impostazioni della televisione.

<b>Pulsante</b>	<b>Azione</b> <i>(continua)</i>
<b>Can/Pag</b> 	Per passare al canale o alla pagina successiva nella guida, premere i tasti Can/Pag (+) o (-).
<b>Guida TV</b> 	Per aprire la guida dei programmi televisivi, premere Guida TV. Nella finestra Guida TV premere i (dettagli), quindi selezionare <b>Categoria</b> per visualizzare un menu delle categorie dei programmi. Per fare in modo che nella guida siano visualizzati solo i programmi appartenenti a una categoria, è possibile selezionare una categoria. Ad esempio Cinema, Sport o Notizie.

## Uso della guida dei programmi televisivi

La guida dei programmi televisivi (per la quale è necessaria una connessione Internet) è un servizio gratuito Microsoft che fornisce informazioni in merito ai programmi televisivi, come canale, rete, titolo del programma, sommario e orari di trasmissione. Questo servizio non è attualmente disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. È possibile visitare il sito <http://www.microsoft.com> per vedere se la guida è disponibile nel proprio paese o regione e per leggere i termini e le condizioni del servizio relativo alla guida dei programmi televisivi.

In tutti i paesi o regioni in cui la guida non è disponibile, consultare "Uso di Windows Media Center senza la guida", nonché "Registrazione manuale di programmi televisivi senza la guida" per ottenere maggiori informazioni sulla registrazione dei programmi televisivi.

Mediante la guida, è possibile scorrere un elenco dei programmi televisivi correnti e futuri e dei canali forniti dal proprio provider. La guida visualizza il canale e la rete, nonché il titolo del programma, l'ora programmata e una breve descrizione del programma. Il numero di giorni visualizzato dipende dal provider. La maggior parte dei provider visualizza fino a 14 giorni. Selezionando il titolo di un programma, viene visualizzata una descrizione dettagliata in fondo alla finestra.

---

**NOTA.** Per accedere alla guida, è necessario che il computer disponga di una connessione Internet.

---

## Uso di Windows Media Center senza la guida

Prima di utilizzare Windows Media Center è importante completare la configurazione guidata di Window Media Center. Questa configurazione guida l'utente nelle varie operazioni necessarie per identificare la sorgente del segnale televisivo e per cercare i canali disponibili tramite il servizio televisivo. La ricerca automatica dei canali consente l'impostazione manuale dei programmi televisivi da guardare e registrare, anche se nel proprio paese o regione non è possibile scaricare le informazioni sui programmi televisivi dalla guida.

La guida dei programmi televisivi potrebbe non essere disponibile nel paese o nella regione dell'utente. È comunque possibile registrare i programmi televisivi senza guida. Vedere "Registrazione manuale di programmi televisivi senza la guida".

Se la configurazione guidata è già stata completata, ma si desidera modificare le impostazioni o effettuare di nuovo la ricerca dei canali televisivi:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **Generali, Configura Media Center** e infine **Esegui nuovamente configurazione**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per cercare i canali.

## Errori nella guida dei programmi televisivi

Se quando si cerca di scaricare la guida o di eseguirvi una ricerca, la guida non è disponibile, è possibile che vengano visualizzati i seguenti messaggi:

- *Download non completato:* Non è stato possibile individuare la guida dei programmi televisivi per il seguente motivo: Non sono disponibili dati della guida per il paese selezionato nel Pannello di controllo.
- *Elenco programmi Guida TV mancante. Impossibile eseguire ricerche.*
- *L'elenco corrente e/o l'ubicazione selezionata per la guida non è supportata.*
- *L'elenco programmi Guida TV non è disponibile o è danneggiato.*
- *Nessun dato disponibile.*
- *Non sono attualmente disponibili informazioni sui canali.*

Se si riceve un messaggio qualsiasi tra quelli menzionati, questo significa che la guida non è disponibile nel proprio paese o regione e non è possibile utilizzare le funzioni della guida dei programmi televisivi. Controllare periodicamente per verificare la disponibilità della guida.



**ATTENZIONE.** Prima di modificare le impostazioni della guida, verificare che il computer sia connesso a Internet e che Windows Media Center sia installato in modo corretto.

---

**NOTA.** La guida dei programmi televisivi (per la quale è necessaria una connessione Internet) non è disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

---

## Visualizzazione della guida dei programmi televisivi

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Premere il tasto Guida TV  sul telecomando.  
*Oppure:*  
Selezionare **Guida TV** dal menu TV + Film.
- 3 Utilizzare i tasti freccia per selezionare un canale, quindi riutilizzarli per scorrere fino a due settimane di programmazione per il canale selezionato.

---

**NOTA.** Quando si seleziona un canale e si preme OK sul telecomando, è possibile visualizzare fino a due settimane di informazioni sulla programmazione. Utilizzare le frecce di scorrimento in fondo alla finestra.

---

- 4 Selezionare un programma, quindi premere OK per guardarlo. Premere il tasto di registrazione sul telecomando per registrare il programma.

---

**NOTA.** Se si preme il tasto *i* (dettagli) mentre si è già nella guida, è possibile selezionare una delle categorie della guida, come Film per cercare un film.

---



## Impostazione del metodo utilizzato da Windows Media Center per scaricare la guida

Il computer deve disporre di una connessione Internet ed è necessario selezionare un provider di programmi televisivi nella configurazione guidata di Windows Media Center prima di poter utilizzare e scaricare le informazioni della guida. È possibile impostare Windows Media Center in modo da scaricare le informazioni della guida automaticamente quando ci si collega a Internet oppure è possibile impostare l'opzione per scaricare la guida manualmente.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **Generali, Opzioni download automatici**, quindi:
  - **Scarica quando si è connessi:** quando si è collegati ad Internet, Windows Media Center scarica automaticamente la guida.

---

**NOTA.** Se il computer dispone di una linea DSL, rimane sempre collegato. La guida viene scaricata a una determinata ora e a intervalli regolari di pochi giorni. L'intervallo di download varia in base al provider di servizi Internet.

---

*Oppure:*

- **Download manuale:** quando si è collegati ad Internet, è possibile scaricare manualmente la guida nel menu delle impostazioni TV di Windows Media Center.
- 3 Selezionare **Download**, quindi **OK**.
  - 4 Quando compare il messaggio "Download elenco programmi Guida TV ancora in corso", selezionare **OK**.

---

**NOTA.** Il download della guida dei programmi televisivi da Internet potrebbe richiedere da uno a trenta minuti a seconda della quantità di dati da scaricare e della velocità della connessione Internet.

---

---

**NOTA.** Il messaggio *Nessun dato disponibile* viene visualizzato accanto a ciascun canale se la guida non è stata scaricata. Questo può verificarsi se il computer non dispone di connessione Internet o se il servizio non è disponibile nel proprio paese o regione.

---

## Download manuale della guida

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **Generali, Opzioni** download automatici e infine **Download manuale**.
- 3 Selezionare **Download**, quindi **OK**.
- 4 Quando compare il messaggio "Download elenco programmi Guida TV ancora in corso", selezionare **OK**.

---

**NOTA.** Il download della guida dei programmi televisivi da Internet potrebbe richiedere da uno a trenta minuti a seconda della quantità di dati da scaricare e della velocità della connessione Internet.

---

## Aggiunta del codice postale per ricevere la guida

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Guida TV** e infine **Configura Guida TV**.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti**.
- 5 Selezionare **Sì**, quindi **Avanti**.
- 6 Selezionare **Accetto**, quindi selezionare **Avanti**.
- 7 Inserire il codice postale e selezionare **Avanti** per consentire a Windows Media Center di determinare quali programmi televisivi sono disponibili nel proprio paese o regione.
- 8 Selezionare il fornitore del segnale TV, quindi **Avanti**. Il download della guida potrebbe richiedere alcuni minuti.
- 9 Selezionare **Avanti**, quindi **Fine**.

## Aggiunta di canali mancanti alla guida

Se alcuni canali non sono visualizzati nella guida, è possibile aggiungerli. Per aggiungere i nomi e i numeri dei canali mancanti o per modificare le associazioni tra i numeri dei canali e l'elenco dei canali:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV** e **Guida TV**. Fare clic infine su **Aggiungi canali mancanti** per aggiungere i nomi e i numeri dei canali mancanti.
- 3 Fare clic su **Aggiungi canale**.
- 4 Usare il tastierino numerico del telecomando o la tastiera per inserire il nome del canale mancante e selezionare **Avanti**.
- 5 Inserire il numero corretto del canale, quindi selezionare **Aggiungi**.
- 6 Selezionare **Assegna canale** per assegnare un nuovo numero di canale.  
*Oppure:*  
Selezionare **Condividi canale** per condividere il numero del canale con un altro canale.
- 7 Ripetere i punti da 3 a 6 per aggiungere canali aggiuntivi.
- 8 Fare clic su **Chiudi** dopo aver aggiunto tutti i canali.

## Modifica e rimozione dei canali nella guida

Certi canali potrebbero non essere visualizzati correttamente nella guida. Per modificare i numeri dei canali non corretti per il provider:

- 1** Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2** Fare clic su **Impostazioni** nella barra delle attività, quindi su **TV, Guida TV** e infine su **Modifica canali** per modificare i numeri dei canali correntemente assegnati da Windows Media Center.
- 3** Selezionare **Modifica numeri**.
- 4** Per rimuovere un canale, selezionare la casella di controllo in corrispondenza del canale che si desidera rimuovere, quindi premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera.

Selezionare **Assegna canale** per assegnare un nuovo numero di canale.

*Oppure:*

Selezionare **Condividi canale** per condividere il numero del canale con un altro canale.

- 5** Per modificare un canale, usare il tastierino numerico del telecomando o la tastiera per inserire il numero del canale corretto, quindi premere OK sul telecomando o premere il tasto Invio sulla tastiera.

Selezionare **Assegna canale** per assegnare un nuovo numero di canale.

*Oppure:*

Selezionare **Condividi canale** per condividere il numero del canale con un altro canale.

- 6** Fare clic su **Salva** dopo aver modificato tutti i canali.
- 7** Per ripristinare i numeri dei canali assegnati automaticamente da Windows Media Center, selezionare **Ripristina**, quindi **Sì**.

# Ricerca dei programmi televisivi

Per trovare un programma televisivo, è possibile inserire un titolo o una parola chiave o selezionare una categoria nella guida utilizzando il telecomando o la tastiera e il mouse.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Cerca** nel menu TV + Film.

---

**NOTA.** Se si utilizzano le categorie, sarà più semplice trovare ad esempio tutte le partite di calcio. Se si esegue la ricerca per titolo o parola chiave, vengono visualizzati tutti i programmi che hanno "calcio" nel titolo o nella descrizione.

I risultati della ricerca non includono i programmi televisivi registrati precedentemente.

---

- 3 Selezionare **Titolo**. Utilizzare il tastierino numerico sul telecomando o la tastiera del computer per inserire una parola di un titolo di un programma, quindi premere OK sul telecomando o premere il tasto Invio della tastiera.

*Oppure:*

Selezionare **Parola chiave**. Utilizzare il tastierino numerico sul telecomando o la tastiera del computer per inserire una parola descrittiva che appare nel titolo o nella descrizione di un programma, quindi premere OK sul telecomando o premere il tasto Invio sulla tastiera.

---

**NOTA.** Per eliminare le lettere, è possibile usare il tasto Cancella del telecomando, il tasto Cancella visualizzato sullo schermo oppure il tasto Backspace della tastiera.

---

- 4 Per scorrere i risultati della ricerca, utilizzare i tasti freccia per selezionare un programma, quindi premere OK. Se per un programma vengono visualizzati più orari, selezionarne uno e premere OK.
- 5 Per iniziare a guardare il programma in modalità a schermo intero, selezionare il programma, quindi premere OK. Se non si sta guardando il programma, selezionare **Registra** oppure **Registra serie**, quindi premere OK.

## Ricerca dei programmi televisivi utilizzando le categorie

Per trovare un programma televisivo, è possibile cercare nella guida selezionando una categoria. Alcune categorie non sono disponibili in tutti i paesi o regioni.

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **Cerca** nel menu TV + Film.
- 3 Selezionare **Categorie**.
- 4 Selezionare una categoria di tipi di programma, come **Film**.
- 5 Selezionare un tipo di categoria, ad esempio **Cinema**.
- 6 Selezionare un'opzione che consenta di eseguire la ricerca secondo un ordine, ad esempio **Ordina per data** oppure **Ordina per nome**.
- 7 Utilizzare i tasti freccia per scorrere i risultati della ricerca e trovare un programma. Quindi premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera per selezionare il programma.
- 8 Selezionare un'opzione per ottenere più informazioni sul programma, per guardarlo, per programmare una registrazione o per guardare altre riprese del programma.

## Registrazione dei programmi televisivi

Windows Media Center consente di registrare i programmi televisivi, in modo da poterli guardare quando si preferisce. È possibile registrare il programma che si sta guardando oppure registrare un programma o una serie che verrà trasmessa più tardi dalla guida dei programmi televisivi, dalla finestra di ricerca o da *Registrazioni* nel menu TV + Film. È possibile registrare due programmi contemporaneamente se il computer dispone di due sintonizzatori TV con lo stesso tipo di segnale televisivo (solo per alcuni modelli).



**ATTENZIONE.** Se si spegne il computer, Windows Media Center non sarà in grado di registrare alcun programma televisivo. Per registrare un programma televisivo, il computer deve essere acceso o in modalità standby. Se Windows Media Center è aperto, il computer non andrà automaticamente in modalità standby.

**Verificare di aver spento il monitor e abbassato o disattivato il volume se, per esempio, si è programmata una registrazione nel mezzo della notte e non si desidera essere disturbati.**

Se si verifica un errore di registrazione, il programma non verrà registrato a meno che il conflitto non sia risolto. Se si tenta di programmare una registrazione e un'altra registrazione è già programmata per la stessa ora, viene visualizzata una finestra di conflitto che offre l'opzione di registrare il nuovo programma o di registrare il programma programmato precedentemente.

Per essere certi che il programma venga registrato, selezionare **TV + Film**, **Registrazioni**, quindi **Visualizza programmato**. Mentre si sta eseguendo la registrazione, l'icona che indica la registrazione viene visualizzata in corrispondenza del programma nella guida. Essa viene nascosta una volta terminata la registrazione.

Icane per la registrazione	Descrizione
	L'icona di registrazione viene visualizzata nella guida dei programmi televisivi in corrispondenza del programma da registrare.
	L'icona di registrazione della serie viene visualizzata nella guida dei programmi televisivi in corrispondenza di ciascuna occorrenza di un programma in una serie programmata per la registrazione.
	Nella guida dei programmi televisivi e nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona relativa alla registrazione dei conflitti/errori se contemporaneamente è stata programmata la registrazione di un altro programma.

Registrare una serie significa che si sceglie di registrare ciascun episodio del programma desiderato da un canale. Windows Media Center non registra due volte lo stesso episodio. Se sorge un conflitto di orari di registrazione, Windows Media Center è anche in grado di cercare orari alternativi per registrare un episodio.

**NOTA.** Per ulteriori informazioni in merito alla registrazione su HP Personal Media Drive, vedere "Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Media Drive".

## Registrazione dei programmi televisivi usando la guida

Per registrare un programma o una serie corrente o futura usando la guida dei programmi televisivi:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Selezionare **TV + Film**, quindi **Guida TV**.
- 3 Per trovare il programma che si desidera registrare, utilizzare i tasti freccia sul telecomando, quindi selezionare il programma. Per inserire il numero di un canale, è anche possibile utilizzare il tastierino numerico del telecomando o della tastiera. Premere il tasto freccia destra nella guida per selezionare un programma che verrà trasmesso in futuro.
- 4 Fare clic sul programma per selezionarlo, quindi su **Registra** o **Registra serie**.  
*Oppure:*  
 Premere il tasto Registra sul telecomando.

L'icona di registrazione  viene visualizzata nella guida in corrispondenza del programma. Per registrare una serie, premere due volte Registra.

Per indicare una serie, viene visualizzata l'icona di registrazione della serie . Per annullare la registrazione, premere nuovamente Registra.

- 5 Per tornare alla finestra precedente, premere il tasto Indietro sul telecomando o premere Backspace sulla tastiera.
- 6 Se si verifica un conflitto di registrazione, Windows Media Center visualizza un messaggio e consente di selezionare il programma che si desidera registrare.

## Registrazione manuale di programmi televisivi senza la guida

Per registrare i programmi televisivi, non è necessaria la guida. Mentre si guardano i programmi televisivi, è possibile registrare un programma televisivo in diretta premendo il tasto Registra sul telecomando oppure è possibile selezionare una data, un canale e un tempo di registrazione specifici in Windows Media Center.

Per alcuni programmi, è consigliabile iniziare a registrare prima che inizi il programma e dopo la fine del programma.

---

**NOTA.** I programmi televisivi registrati che sono stati copiati su DVD possono essere riprodotti sul computer e su alcuni lettori di DVD.

È possibile eseguire il backup dei programmi televisivi registrati come parte di un completo backup di sistema e ripristinarli sullo stesso computer HP, ma non su altri computer.

---


Per registrare un programma senza la guida:

- 1 Premere il tasto Start sul telecomando, quindi il tasto TV. A questo punto premere Registra, per iniziare a registrare il programma.

*Oppure:*

Fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**. In alternativa, premere il tasto Start sul telecomando, quindi **TV + Film, Registrazioni** e infine **Aggiunta registrazione**.

- 2 Selezionare **Canale e orario**.

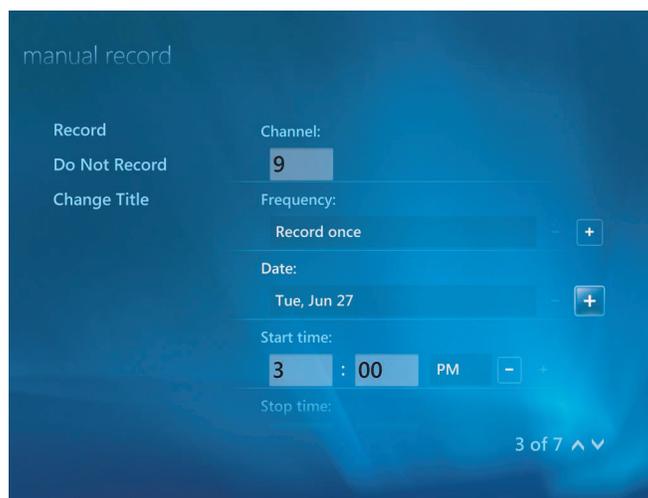

- 3 Selezionare la casella relativa al numero del canale e inserire il numero del canale utilizzando il tastierino numerico del telecomando o la tastiera del computer.

- 4 Selezionare i tasti (+) o (-) e premere Invio sulla tastiera oppure OK sul telecomando per scorrere tutte le opzioni e inserire la frequenza di registrazione, la data, gli orari di inizio e di fine, nonché le opzioni di archiviazione e qualità.
- 5 Per impostare la registrazione e tornare alla finestra Registrazioni, selezionare **Registra** nella finestra e premere Invio sulla tastiera o OK sul telecomando.
- 6 Per tornare alla finestra precedente, premere il tasto Indietro sul telecomando o premere Backspace sulla tastiera.

## Qualità di registrazione e spazio disponibile sul disco rigido per la registrazione

Lo spazio disponibile per la registrazione dei programmi televisivi dipende dalle dimensioni del disco rigido, dalla percentuale di spazio sul disco rigido riservata per i programmi televisivi registrati e dall'impostazione della qualità di registrazione.

Per ottenere il tempo massimo di registrazione, impostare la qualità di registrazione su Discreta invece di *Massima*.

Per modificare queste impostazioni:

- 1 Aprire Windows Media Center.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 3 In *Qualità registrazione, Limite TV massimo* (archiviazione per le registrazioni televisive) selezionare le impostazioni desiderate, facendo clic su (+) o (-) accanto all'elemento che si intende modificare.
- 4 Fare clic su **Salva**.
- 5 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per la registrazione**.
- 6 Selezionare le impostazioni facendo clic su (+) o (-) accanto all'elemento che si intende modificare.
- 7 Fare clic su **Salva**.

Qualità di registrazione	Spazio su disco rigido utilizzato (circa)*
Massima	2,7 GB/ora
Ottima	2,1 GB/ora
Buona	1,4 GB/ora
Discreta	1,2 GB/ora

\*Questa tabella mostra le dimensioni approssimative dei file dei programmi televisivi registrati. Alcuni file potrebbero essere più grandi o più piccoli.

1 GB = 1 miliardo di byte se riferito alla capacità del disco rigido. La capacità formattata effettiva è inferiore.

## Riproduzione di programmi televisivi archiviati in HP Media Drive

---

**NOTA.** Fare riferimento alla Guida e all'Assistenza per ulteriori informazioni sugli errori di registrazione, le funzioni di registrazione avanzate e le impostazioni della TV.

---

Per riprodurre i file televisivi registrati e archiviati in HP Media Drive, è necessario:

- 1 Collegare HP Media Drive al computer spento.
- 2 Accendere il computer e aprire Windows Media Center.
- 3 Fare clic su **Impostazioni** nella barra delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 4 In *Registra su unità*, selezionare **HP Media Drive**, quindi fare clic su **Salva**. Viene creata una cartella Regrazioni che viene poi posizionata in HP Media Drive. Per poter accedere tramite Windows Media Center ai programmi televisivi registrati, è necessario salvarli in questa cartella.

---

**NOTA.** Prima di rimuovere o collegare HP Media Drive per aggiornare correttamente i file televisivi archiviati, è necessario chiudere Windows Media Center.

---

- 5 In *Registra su unità*, selezionare il disco rigido locale, quindi fare clic su **Salva**.
- 6 Spostare o copiare i programmi televisivi registrati sulla cartella Regrazioni sull'unità HP Media Drive. A questo punto, è possibile visualizzare i programmi televisivi memorizzati in Windows Media Center oppure fare doppio clic sul file e visualizzare il programma in Windows Media Player.
- 7 Chiudere Windows Media Center prima di scollegare l'unità.

Se si collega l'unità, i file televisivi archiviati vengono visualizzati alcuni secondi dopo aver aperto Media Center.

## Informazioni sulla registrazione di file televisivi su HP Media Drive

Il computer è stato impostato per registrare i programmi televisivi sul disco rigido locale quando si utilizza Windows Media Center. Il percorso di registrazione su HP Media Drive può essere modificato, tuttavia si potrebbero verificare numerosi errori qualora l'unità venisse rimossa senza preavviso o in modo non corretto.

Si consiglia di registrare i programmi sul disco rigido locale e di copiare i file su HP Media Drive.

Se si decide di modificare il percorso di registrazione che porta all'unità HP Media Drive, considerare quanto segue:

- Il percorso di registrazione dei programmi televisivi non è più il disco rigido locale dopo aver scollegato HP Media. Questo significa che le registrazioni programmate potrebbero non essere registrate. Se viene visualizzato il messaggio di registrazione *Spazio su disco insufficiente*, il programma non potrà essere registrato. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni relative allo spazio su disco rigido, vedere "Modifica dello spazio su disco per registrare programmi televisivi".

- Se l'unità è scollegata, lo spazio su disco disponibile per i programmi televisivi registrati ritorna al 10% e se l'impostazione **Mantieni fino a necessità spazio** è stata selezionata, i programmi registrati potrebbero andare persi. Vedere "Modifica dello spazio su disco per registrare programmi televisivi" per ulteriori informazioni su come modificare lo spazio disponibile su disco.
- Se si scollega l'unità mentre si sta guardando la televisione, può verificarsi un errore video.
- Se l'unità viene rimossa, non è possibile aggiornare i programmi televisivi registrati in Windows Media Center.
- È possibile che all'unità sia assegnata una lettera diversa, il che impedisce a Windows Media Center di riconoscere il percorso di registrazione o i file televisivi registrati che sono stati archiviati.

Quando si imposta il percorso di registrazione dei programmi televisivi su HP Media Drive, Windows Media Center archivia i dati del buffer di registrazione per mettere in pausa i programmi televisivi sull'unità dell'utente. Questo significa che se si sta guardando la televisione, non sarà possibile rimuovere l'unità senza causare problemi.

Per evitare questa situazione, ripristinare il percorso di registrazione sul disco rigido locale, quindi riavviare il computer prima di scollegare HP Media Drive.

## Registrazione dei programmi televisivi su HP Media Drive

- 1 Modificare il percorso di registrazione su HP Media Drive. Vedere "Modifica del percorso di registrazione TV su HP Media Drive".
- 2 Aprire Windows Media Center.
- 3 Registrare i programmi televisivi. I programmi vengono registrati su HP Media Drive.
- 4 Prima di scollegare l'unità:
  - Per evitare di perdere dati, verificare di non aver programmato la registrazione di programmi o di non avere registrazioni in corso.
  - Ripristinare il percorso di registrazione sul disco rigido locale. Vedere "Modifica del percorso di registrazione dei programmi televisivi al disco rigido".
- 5 Scollegare in sicurezza HP Media Drive. Vedere "Sconnessione dell'unità".

## Modifica del percorso di registrazione TV su HP Media Drive

Se si decide di modificare il percorso di registrazione per registrare direttamente su HP Media Drive, Windows Media Center crea una cartella Registrosioni sull'unità:

- 1 Assegnare una lettera a HP Media Drive. Vedere "Identificazione dell'unità e assegnazione di una lettera".
- 2 Aprire Windows Media Center.
- 3 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 4 In *Registra su unità*, fare clic su (+) per selezionare **HP Media Drive**. In questa finestra è possibile anche impostare lo spazio su disco disponibile e la qualità di registrazione.

---

**NOTA.** HP consiglia di:

- Registrare i programmi televisivi direttamente sul proprio disco rigido locale e poi, se lo si desidera, trasferire i programmi registrati su HP Media Drive.
  - Verificare la lettera assegnata all'unità e lo spazio disponibile su HP Media Drive.
- 

- 5 Fare clic su **Salva**.

Per modificare il percorso di registrazione televisiva sul disco rigido, seguire questa procedura e selezionare il disco rigido al punto 4 della procedura precedente.

## Modifica del percorso di registrazione dei programmi televisivi al disco rigido

Per modificare il percorso di registrazione televisiva di Windows Media Center in modo che indichi il disco rigido locale:

- 1 Aprire Windows Media Center.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per l'archiviazione**. In questa finestra è possibile anche impostare lo spazio su disco disponibile e la qualità di registrazione.
- 3 Selezionare il disco rigido locale (**C:**).
- 4 Fare clic su **Salva**.

## Aggiunta di una cartella di registrazione

- 1 Aprire Windows Media Center.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Più posizioni TV**.
- 3 Selezionare **Aggiungi cartella per il controllo**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare la cartella facendo clic su (+) accanto all'unità o alla cartella, quindi su **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Fine**.

## Modifica dello spazio su disco per registrare programmi televisivi

Se viene visualizzato il messaggio *Spazio su disco insufficiente* e si desidera aumentare lo spazio disponibile su HP Media Drive:

- 1 Aprire Windows Media Center.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per l'archiviazione**.
- 3 In *Limite TV massimo* modificare la quantità di spazio usata per archiviare i programmi televisivi registrati, selezionando il pulsante (+) o (-).
- 4 Fare clic su **Impostazioni** nel menu delle attività, quindi su **TV, Videoregistratore** e infine su **Impostazioni per la registrazione**.
- 5 Selezionare le impostazioni facendo clic su (+) o (-) accanto all'elemento che si intende modificare.
- 6 Fare clic su **Salva**.

## Aggiornamento dell'elenco dei programmi televisivi registrati dopo la rimozione di HP Media Drive

Se, dopo aver rimosso l'unità, si desidera aggiornare l'elenco dei programmi registrati:

- 1 Chiudere Windows Media Center.
- 2 Aprire Windows Media Center.
- 3 Se questa operazione non aggiorna i file, riavviare il computer.

## Requisiti di sistema per riprodurre i programmi televisivi registrati su altri computer

Per riprodurre su un computer non Windows Media Center i file televisivi (file .dvr-ms) registrati sul proprio computer HP, è necessario che sul computer siano installati i seguenti componenti:

- Il sistema operativo Windows Vista o Windows XP.
- Il Service Pack 1 di Windows XP (necessario solo per Windows XP).
- Il programma Windows Media Player versione 9 o successiva.
- Un software per riprodurre i DVD.
- Il file codec audio e video che consente a Windows Media Player di riprodurre i programmi televisivi registrati (file .dvr-ms). È possibile trovare questo file in Windows Update. Fare clic su **pulsante Windows Start**, selezionare **Tutti i programmi**, quindi **Windows Update**. Per ulteriori informazioni su questo codice (QB10243), visitare il sito web Microsoft al seguente indirizzo: <http://www.microsoft.com>

## Copia di programmi televisivi registrati su DVD o CD

In Windows Media Center i programmi televisivi possono essere registrati su DVD o CD, per creare una copia di backup o per risparmiare spazio sul disco rigido, utilizzando la seguente procedura. Questi dischi possono essere riprodotti da un computer HP e da alcuni lettori domestici di DVD.

---

**NOTA.** I programmi televisivi codificati (protetti) da chi li trasmette non possono essere copiati e riprodotti su nessun lettore che non sia il computer HP che ha registrato il programma.

---

Il computer HP include vari altri programmi software per la registrazione che consentono di creare CD e DVD. È possibile utilizzare Roxio MyDVD per registrare un programma televisivo in un formato che può essere riprodotto da un computer HP o da alcuni lettori di DVD domestici.

Per ulteriori dettagli sulla registrazione di CD e DVD, fare riferimento alle informazioni sul sito web dell'Assistenza HP all'indirizzo: **<http://www.hp.com/support>**

Per copiare un programma televisivo registrato su CD o DVD:

- 1** Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2** Fare clic su **Crea CD/DVD** nel menu delle attività.
- 3** Inserire un disco vuoto scrivibile che sia compatibile con il registratore CD o DVD.
- 4** Fare clic su **CD/DVD audio** o **CD/DVD dati**, quindi su **Avanti**.
- 5** Inserire il titolo del DVD utilizzando i tasti numerici sul telecomando o il tastierino numerico della tastiera, quindi selezionare **OK**.
- 6** Fare clic su **Registrazioni**.
- 7** Selezionare i programmi televisivi registrati che si desidera copiare su CD o DVD.
- 8** Fare clic su **Visualizza DVD** o **Visualizza CD**.
- 9** Fare clic su **Crea DVD** o **Crea CD**.
- 10** Fare clic su **Sì**.
- 11** Seguire le istruzioni visualizzate per completare la registrazione del programma televisivo su disco.

## Protezione dalla copia per contenuto multimediale

Il contenuto multimediale, ad esempio DVD o programmi TV, può comportare limitazioni ai diritti di distribuire o alla copia del contenuto, a seconda di quello che è permesso dal proprietario del copyright. Queste limitazioni impediscono la copia e l'utilizzo non autorizzati di file multimediali coperti da copyright. Se si prova a registrare un programma che contiene tali limitazioni viene visualizzato il seguente messaggio: *Registrazione annullata. Impossibile eseguire registrazione manuale.* Le limitazioni impostate dall'emittente e/o dall'autore del contenuto vietano la registrazione di questo programma. Alcuni file musicali o video possono avere una protezione dalla copia che impedisce che vengano copiati o distribuiti. Tale protezione può comprendere tecnologia che crittografa il contenuto multimediale e/o limita l'accesso solo alle persone che hanno una licenza per riprodurre il contenuto.

## Riproduzione di programmi televisivi registrati

La finestra *Registrazioni* di Media Center consente di accedere a tutti i programmi registrati. Qui è inoltre possibile ordinare i programmi per nome, data o categoria. È possibile anche cancellare un programma o una serie di programmi registrati e verificare la presenza di errori di registrazione.

I programmi televisivi registrati vengono automaticamente archiviati sul disco rigido primario in una cartella pubblica.

Per trovare e riprodurre i programmi televisivi registrati dal disco rigido:

- 1 Fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Computer**.
- 2 Fare doppio clic sul **disco locale**.
- 3 Fare clic su **Utenti, Pubblico**, quindi **Registrazioni**.
- 4 Fare doppio clic sul programma televisivo registrato. Windows Media Center si apre automaticamente e il programma viene riprodotto.

Per riprodurre i programmi televisivi registrati direttamente da Windows Media Center:

- 1 Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2 Nel menu TV + Film, selezionare **Registrazioni**.
- 3 Per organizzare tutti i programmi registrati in precedenza, selezionare **Data di registrazione** o **Titolo**.
- 4 Per iniziare a guardare il programma, selezionare il programma registrato che si desidera guardare e premere OK sul telecomando o il tasto Invio sulla tastiera.

Windows Media Center memorizza i programmi televisivi registrati nella cartella Registrazioni che si trova nella cartella Documenti condivisi sul disco rigido.

# Riproduzione di DVD in Windows Media Center

La finestra *TV + Film* di Media Center consente di selezionare la riproduzione di DVD dalla relativa unità.

- 1** Premere il pulsante Start di Windows Media Center sul telecomando oppure fare clic su **pulsante Windows Start** sulla barra delle applicazioni, quindi su **Windows Media Center**.
- 2** Inserire un DVD nella relativa unità.
- 3** Se non ci sono altri supporti in esecuzione, la riproduzione del DVD si avvia automaticamente. In caso contrario, viene visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni di riproduzione del DVD.

# Indice

## A

- account utente
  - creazione 15
- acquisizione da videocamera digitale 142
- acquisizione da videocamera DV 142
- acquisizione video
  - in diretta 142
  - video registrato 142
- aggiornamenti da collegamenti Compaq, uso 2
- aggiornamenti da collegamenti HP, uso 2
- aggiornamento di Windows Vista 14
- aggiornamento, sistema 14
- aggiornamento, Windows Vista 14
- aggiunta
  - brani da un CD al catalogo multimediale 94
  - file musicali al catalogo multimediale dal disco rigido 93
- antivirus, installazione programma 16
- arresto del computer 10
- avvertenze sulla sicurezza 5

## B

- batterie
  - installazione nel telecomando 36
  - tipo per telecomando 36

## C

- cancellazione dischi riscrivibili 122
- Cartella condivisa Video 136
- catalogo multimediale
  - aggiunta di brani da CD 94
  - creazione 93

## CD

- cancellazione riscrivibili 122
- creazione di un CD musicale in Musica 103, 104
- riproduzione in Musica 98, 100
- coda
  - creazione in Musica 99
- codici area 113
- collegamenti
  - tastiera 25
- computer
  - Guida e Strumenti del PC 2
  - spegnere 10
  - trasferimento di file 17
- configurazione invertita dei pulsanti del mouse 29

## D

- desktop
  - passaggio da Media Center 80
- dischi
  - cancellazione riscrivibili 122
  - caratteristiche e compatibilità 58
  - compatibilità dell'unità 57
- dischi riscrivibili, cancellazione 122
- documentazione, a schermo 1
- DVD
  - cancellazione riscrivibili 122
- DVD Play, funzioni 47

## E

- elenco di riproduzione
  - creazione in Musica 102
- errori
  - riduzione della velocità di registrazione 123

## F

- film in DVD
  - modifica
    - impostazioni audio 118
    - lingua 115
  - riproduzione
    - in Media Center 114
- filmati 136
  - creazione di un CD o DVD 138
  - riproduzione 136
  - riproduzione filmati digitali 137
  - trasferimento 138
  - trasferimento di video 138
  - trasferimento e registrazione 138
- finestra Radio 106
  - ascolto della radio in Media Center 106
  - ascolto di stazioni radio FM 106
  - organizzazione delle stazioni radio preselezionate 109
  - registrazione programmi radio 109
- FireWire (IEEE 1394) 142, 143

## G

- Guida alla sicurezza e al comfort 5
- Guida in linea e supporto tecnico 2
- guida programmi televisivi
  - impostazione di un metodo di download 161
  - nessun dato disponibile 159
  - registrazione programmi televisivi 167
  - ricerca programmi televisivi 165
  - uso del tasto dettagli 160
  - visualizzazione 160
- guida programmi, vedere guida programmi televisivi
- Guida TV, vedere guida programmi televisivi

## H

- HP Personal Media Drive 67
  - funzione di accensione/spegnimento automatico 68
  - sconnessione dell'unità 72
  - spie attività e alimentazione 68
  - ubicazione e lettera unità 70
- HP Photosmart Essential 47
- HP Pocket Media Drive 67
- HP Total Care Advisor 17

## I

- immagini 129
  - copia di immagini su CD 136
  - immagine non visualizzata 133
  - modifica 133
  - rotazione 135
  - stampa 133
  - tipi di file visualizzabili 133
  - visualizzazione di una presentazione con accompagnamento musicale 132
- immagini digitale 129
- immagini digitali 61, 129
- immagini e video 129
- immagini, attivazione o disattivazione didascalie 131
- immagini, visualizzazione 131
- immagini, visualizzazione di una presentazione delle immagini 132
- impostazione, Ottimizzazione 76, 88
- impostazioni
  - connessioni a Internet 87
  - generali 87
  - per suono 87
  - telecomando e sensore remoto 36
- impostazioni degli effetti grafici 97

## L

- lavorare in modo confortevole 5
- lesione da sforzo ripetitivo (RSI), vedere la *Guida alla sicurezza e al comfort*
- lettore di schede di memoria 129
  - risoluzione dei problemi 66
  - spia unità in funzione 65
  - tipi di scheda 61
  - uso 61
- lettore, schede di memoria 61

## M

- magicSpot 145
- masterizzazione
  - CD, DVD 121-125
  - disco audio e dati 122-126

- Media Center
    - apertura con il telecomando 35
    - barre di menu 80
    - cosa è possibile fare
      - con Musica 91
      - in Radio 106
    - navigazione 80
    - ridimensionamento finestra 80
    - riproduzione di DVD 114
    - uso con un altro programma aperto 80
  - menu Start
    - Media Center 78
  - messaggi di errore
    - Download non completato 159
    - Elenco programmi Guida TV mancante.
      - Impossibile eseguire ricerche 159
    - errori comuni di registrazione 175
    - Impossibile visualizzare l'immagine 133
    - L'elenco programmi Guida TV non è disponibile o è danneggiato 159
    - L'elenco corrente e/o l'ubicazione selezionata per la guida non è supportata 159
    - Nessun dato disponibile 159
    - Non sono attualmente disponibili informazioni sui canali 159
    - Spazio su disco insufficiente 170, 173
  - modifica della velocità del cursore 30
  - Modifica muvee 148
  - montaggio video
    - introduzione a muvee autoProducer 141
  - mouse
    - inversione delle funzioni dei pulsanti 29
    - panoramica 29
    - scorrimento automatico 28, 29
    - velocità del cursore 30
  - Musica 91
    - copia di musica su CD 103, 104
    - creazione di una coda di brani 99
    - eliminazione della musica dal catalogo multimediale di Musica 95
    - individuazione e riproduzione di un album 100
    - riproduzione di un album 98, 100
    - riproduzione di un brano 98
    - riproduzione musica 96
    - tipi di file supportati 95
  - musica
    - riproduzione con Windows Media Player 113, 118
  - muvee autoProducer
    - aggiornamento 151
    - aggiunta di immagini 141, 144
    - aggiunta di musica 141
    - aggiunta di titolo di apertura e titoli di coda 141
    - aggiunta di video 141, 143
    - anteprima del filmato 148
    - consenti ripetizione musica 146
    - consenti ripetizione video/foto 146
    - copia di un filmato su disco 150
    - creazione di un filmato 147
    - funzioni 47
    - impostazione della durata del video 146
    - introduzione 141
    - modifica impostazioni 146
    - operazioni di base per la creazione di un filmato 139
    - ottenere i filmati dalla videocamera 141
    - rotazione delle immagini in senso orario 145
    - selezione dello stile 145
    - uso della funzionalità magicMoments 144
- N**
- Norton Internet Security
    - configurazione 44
    - registrazione 44
- O**
- ordinamento dei programmi televisivi
    - per categoria 175
    - per data 175
    - per nome 175
- P**
- panoramica con il mouse 29
  - password
    - creazione 15
  - personalizzazione dei tasti della tastiera 25
  - Presentazione
    - visualizzazione con accompagnamento musicale 132
    - visualizzazione delle immagini 132
    - visualizzazione delle informazioni relative alle immagini 132
  - programmi software
    - DVD Play 47
    - Windows Movie Maker 48
  - protezione Internet 105

## R

- radio
  - collegamento dell'antenna al computer 106
  - come ricevere 106
  - organizzazione preselezioni di stazioni radio 109
- radio FM 106
  - ingresso antenna FM 108
  - ingresso per sintonizzatore radio 106
  - segnale TV 107
  - sintonizzatore FM 106
  - stazione radio su Internet 111
  - stazioni radio preselezionate 109, 110
- Radio FM, vedere Radio
- RealOne Player, funzionalità 47
- RealPlayer, funzioni 47
- registrazione
  - opzioni 167
  - programmi radio 109
  - programmi televisivi 166
    - come interrompere la registrazione 166
- registrazione di programmi televisivi
  - modalità standby 82
- registrazione programmi televisivi
  - manuale 168
  - programma singolo o serie, eliminazione 166
  - quando due programmi sono programmati per la stessa ora 167
  - uso della guida 167
  - verifica registrazione programma 166
- Registrazioni 175
- ricerca di programmi 165
- riferimento rapido unità ottiche 59
- riproduzione
  - brani in Musica 98
  - CD musicali in Media Center 96
  - DVD in Media Center 114
  - file musicali digitali 96
  - filmati digitali 137
- riproduzione brani
  - opzione Acquista musica 100
  - opzione Effetti grafici 100
- riproduzione di CD musicali 112, 119
- Riproduzione su PC 149
- risoluzione dei problemi
  - sensore remoto 36
- Roxio Creator
  - cancellazione dei dischi 122

## S

- scorrimento con il mouse 28
- scorrimento automatico 28, 29
- sensore remoto 36
  - uso 35
- Sicurezza Internet 8, 43
- Silenziamento, tasto 24
- sindrome del tunnel carpale 5
- spegnimento computer 10
- supporto
  - messaggi 2
- SVCD 150

## T

- tasti
  - multimediali o di riproduzione 24
  - spegnimento, vedere Spegnimento del computer 10
  - telecomando 32
- tasti Teletext, uso 34
- tasti, tastiera
  - personalizzazione 25
- tastiera
  - collegamenti 25
  - personalizzazione dei tasti 25
  - tipi di tasti 19
  - uso 19
- tasto di spegnimento, vedere Spegnimento del computer 10
- tasto modalità sospensione 22
- telecomando
  - portata 35
  - tasti 32
  - tipo di batterie da usare 36
  - uso 35
  - uso in TV + Film 157
- tipo di file
  - immagine 133, 139
  - musica 95, 140
  - video 137, 139
- trasferimento di dati al nuovo computer 17
- TV
  - aggiunta di canali mancanti alla guida 163
  - download manuale della guida 161, 162
  - errori guida programmi televisivi 159
  - icone di registrazione 166
  - in differita 156
  - modifica dei canali nella guida 164
  - opzioni di registrazione avanzate 167

- ordinamento dei programmi 175
- registrazione manuale dei programmi televisivi 168
- registrazione programmi televisivi 166
- registrazione programmi televisivi dalla guida 167
- ricerca dei programmi televisivi per categoria 166
- ricerca programmi televisivi 165
- rimozione dei canali dalla guida 164
- riproduzione 155
- riproduzione di programmi televisivi registrati 175
- riproduzione programmi televisivi 155
- riproduzione, in differita 156
- uso del telecomando 156
- uso del videoregistratore digitale durante la riproduzione 156

TV + Film 153

## U

- unità multimediali HP
- inserimento di un'unità 68

## V

VCD 150

- riproduzione con Windows Media Player 119

velocità del cursore 30

volume

- comandi 24

## W

Web streaming 149

Windows Media Center

- cosa è possibile fare in TV + Film 153
- riproduzione filmati 136
- visualizzazione immagini 131

Windows Media Player

- impostazione come lettore predefinito 95
- riproduci DVD 118
- riprodurre CD musicali 113
- riproduzione di Video CD 119
- tipi di file 95

Windows Movie Maker, funzionalità 48

Part number: 5991-6971  
Part number: 5991-7114