

觸控板和鍵盤

使用指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的
註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2007 年 1 月


文件編號：435188-AB1

目錄

1 使用觸控板	
設定觸控板偏好設定	2
連接外接式滑鼠	2
2 使用鍵盤	
使用快速鍵	3
顯示系統資訊 (fn+esc)	4
開啓說明及支援 (fn+f1 鍵)	4
開啓列印選項視窗 (fn+f2)	4
開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)	5
切換螢幕影像 (fn+f4)	5
啓動休眠 (fn+f5)	6
初始化 QuickLock (fn+f6)	6
調低螢幕亮度 (fn+f7)	6
調高螢幕亮度 (fn+f8)	7
播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)	7
停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)	7
播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)	7
播放音樂光碟或 DVD 上的下一個曲目或區段 (fn+f12)	7
3 使用鍵台	
使用選購的外接式數字鍵台	9
4 清理觸控板和鍵盤	
索引	11

1 使用觸控板

下列圖例圖示和表格說明電腦的觸控板。

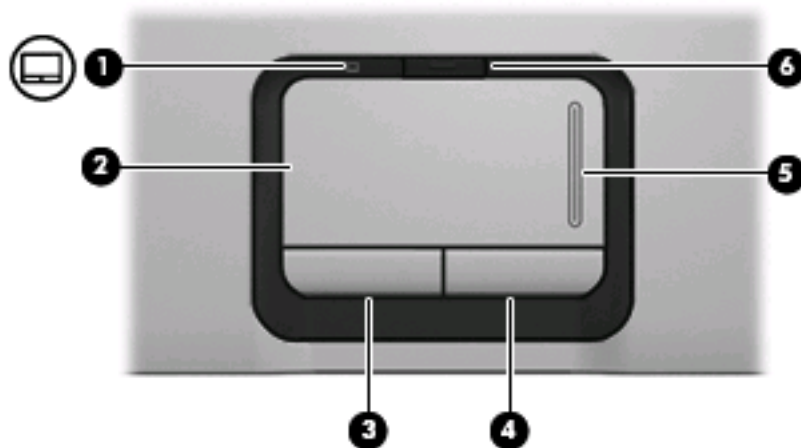

組件	說明
(1) 觸控板指示燈	藍色：觸控板已啓用。 琥珀色：觸控板已停用。
(2) 觸控板*	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。
(3) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(4) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。
(5) 觸控板捲軸區*	向下或向上捲動。
(6) 觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。

* 本表格說明預設的設定。若要檢視及變更觸控板偏好設定，請選擇「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「滑鼠」。

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在白線上方，上下移動。



注意 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啓動捲動功能的。

設定觸控板偏好設定

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。

請使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 USB 埠，連接外接式 USB 滑鼠至電腦。您也可以使用選購接駁裝置或擴充產品上的埠，將連接 USB 滑鼠連接至系統。

2 使用鍵盤

使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

f1 到 **f12** 鍵上的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
清除系統資訊。	fn+esc 或按下 enter
開啓「說明及支援」。	fn+f1
開啓「列印選項」視窗。	fn+f2
開啓 Web 瀏覽器。	fn+f3
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。	fn+f4
啓動休眠。	fn+f5
啓動 QuickLock。	fn+f6
調低螢幕亮度。	fn+f7
調高螢幕亮度。	fn+f8
播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD。	fn+f9
停止播放音樂光碟或 DVD。	fn+f10

功能	快速鍵
播放音樂光碟或 DVD 的上一個曲目或章節。	fn+f11
播放音樂光碟或 DVD 的下一個曲目或章節。	fn+f12

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
 - 或 –
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊 (fn+esc)

按 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

開啓說明及支援 (fn+f1 鍵)

按住 **fn+f1** 鍵，開啓「說明及支援」。

除了提供關於 Windows 作業系統的資訊，「說明及支援」還提供下列的資訊和工具：

- 關於您的電腦資訊，像是型號和序號、安裝的軟體、硬體組件和規格。
- 關於電腦使用相關問題的解答。
- 「教學課程」幫助您學習如何使用電腦和 Windows 功能。
- 在您的電腦上提供 Windows 作業系統、驅動程式和軟體的更新程式。
- 查核電腦的各項功能。
- 自動化和互動式的疑難排解、修復解決方案，以及系統修復程序。
- 連結到 HP 的支援專家。

開啓列印選項視窗 (fn+f2)

請按 **fn+f2** 來開啓使用中 Windows 應用程式的「列印選項」視窗。

開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按 **fn+f3** 可以開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，您可以按 **fn+f3** 快速存取您的首頁和網際網路。

切換螢幕影像 (fn+f4)

按 **fn+f4** 可以切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按 **fn+f4** 可以將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 **VGA** 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 **VGA**（多數外接式顯示器）
- **S-Video**（具有 **S-Video** 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）



注意 複合視訊裝置僅能使用選購的擴充產品連接至系統。

啓動休眠 (fn+f5)

按下 **fn+f5** 鍵即可啓動休眠。

啓動休眠的時候，您的資訊會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。



小心 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動休眠。

在您啓動休眠之前，必須先將電腦啓動。

若要結束休眠，請短暫按下電源按鈕。

您可以改變 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f5** 快速鍵，以啓動睡眠而非休眠。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 來初始化 QuickLock 安全性功能。

QuickLock 將顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。



注意 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 來顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

調低螢幕亮度 (fn+f7)

按 **fn+f7** 可以調低螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f8)

按 **fn+f8** 可以調高螢幕亮度。按住快速鍵可以逐漸調高亮度。

播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)

fn+f9 快速鍵只能在插入音訊 CD 或 DVD 後執行：

- 如果音訊 CD 或 DVD 尚未播放，請按 **fn+f9** 來開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD 或 DVD 正在播放，請按 **fn+f9** 來暫停播放。

停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)

按 **fn+f10** 可以停止播放音訊 CD 或 DVD。

播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)

音訊 CD 或 DVD 正在播放時，請按 **fn+f11** 來播放 CD 的上一個曲目或 DVD 的上一個區段。

播放音樂光碟或 DVD 上的下一個曲目或區段 (fn+f12)

播放音樂光碟或 DVD 時，按下 **fn+f12** 可播放音樂光碟的下一個曲目或 DVD 的下一個區段。

3 使用鍵台

電腦具有內建式數字鍵台。必須啓用數字鎖定 (num lock) 功能，才能使用內建式數字鍵台。

若要啓用數字鎖定 (num lock)：

- ▲ 按下鍵盤上的 num lock 鍵。



注意 也可以連接選購的外接式數字鍵台或鍵盤。



使用選購的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 模式開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定 (num lock) 設定爲關閉）。例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啓動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啓動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）上的 num lock 鍵。

4 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。為了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

警告！ 為了降低內部組件受到電擊或損害的風險，請勿使用吸塵器來清理鍵盤。使用吸塵器清理鍵盤可能會造成家中的碎屑掉落鍵盤表面。

請定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



索引

符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

「說明及支援」快速鍵 4

F

fn 鍵 3

Q

QuickLock 快速鍵 6

S

S-Video 5

五畫

功能鍵 3

六畫

休眠快速鍵 6

七畫

快速鍵

 切換螢幕影像 5

 使用 4

 初始化 QuickLock 6

 音訊 CD 或 DVD 控制項 7

 啟動休眠 6

 開啓「列印選項」視窗 4

 開啓網頁瀏覽器 5

 開啓說明及支援 4

 說明 3

 調低螢幕亮度 6

 調高螢幕亮度 7

 顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

九畫

按鈕

 觸控板 1

 觸控板開啓/關閉 1

十一畫

捲軸區, 觸控板 1

十二畫

媒體控制項, 快速鍵 7

視訊傳輸類型 5

十三畫

滑鼠, 外接式

 設定偏好設定 2

 連接 2

十四畫

網頁瀏覽器快速鍵 5

十五畫

複合視訊 5

十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

十七畫

鍵台, 嵌入式

 識別 8

鍵盤快速鍵, 識別 3

二十畫

觸控板

 設定偏好設定 2

 識別 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板指示燈, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

二十三畫

顯示

 影像, 切換 5

 螢幕亮度快速鍵 6

