

# **TouchPad und Tastatur**

Teilenummer des Dokuments: 430242-041

Januar 2007

In diesem Handbuch finden Sie Erläuterungen zum TouchPad und zur Tastatur.

---

# Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

### 1 TouchPad

|  |     |
|--|-----|
| Verwenden des TouchPad . . . . .               | 1-1 |
| Verwenden einer externen Maus . . . . .        | 1-2 |
| Festlegen der TouchPad-Einstellungen . . . . . | 1-3 |

### 2 Tastatur

|   |     |
|---|-----|
| Fn-Tastenkombinationen . . . . .  | 2-1 |
| Kurzbeschreibung der Fn-Tastenkombinationen . . . . .                       | 2-2 |
| Ausführen der Fn-Tastenkombinationen . . . . .                              | 2-3 |
| Einleiten des Energiesparmodus (Fn+F3) . . . . .                            | 2-3 |
| Umschalten der Bildschirmanzeige (Fn+F4) . . . . .                          | 2-4 |
| Anzeigen des Akkuladestands (Fn+F8) . . . . .                               | 2-5 |
| Verringern der Displayhelligkeit (Fn+F9) . . . . .                          | 2-5 |
| Erhöhen der Displayhelligkeit (Fn+F10) . . . . .                            | 2-5 |
| Anzeigen und Ausblenden von<br>Systeminformationen (Fn+Esc) . . . . .       | 2-5 |
| Drucken des Bildschirminhalts (Fn+Druck) . . . . .                          | 2-6 |
| Aktivieren und Deaktivieren<br>des Rollen-Modus (Fn+Rollen) . . . . .       | 2-6 |
| Unterbrechen eines Programms<br>oder Befehls (Fn+Pause) . . . . .           | 2-6 |
| Zurücksetzen der Tastatur<br>oder Wechseln der Sitzung (Fn+S-Abf) . . . . . | 2-6 |
| Ein- und Ausschalten der Num-Funktion (Fn+Num) . . . . .                    | 2-7 |
| Unterbrechen des Vorgangs (Fn+Pause) . . . . .                              | 2-7 |

|   |      |
|---|------|
| Verwenden von   |      |
| HP Quick Launch- Tasten (bestimmte Modelle) . . . . . | 2–8  |
| Präsentations-Taste . . . . .                         | 2–10 |
| Info Center-Taste . . . . .                           | 2–11 |
| Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons . .    | 2–12 |
| Öffnen der Systemsteuerungsoption                     |      |
| HP Quick Launch Buttons . . . . .                     | 2–13 |
| Festlegen von Tasteneinstellungen . . . . .           | 2–13 |
| Anzeigen des Q Menu. . . . .                          | 2–15 |
| Festlegen der Einstellungen                           |      |
| für die Fensteranordnung . . . . .                    | 2–19 |
| Festlegen weiterer Einstellungen . . . . .            | 2–20 |


### **3 Ziffernblöcke**

|   |     |
|---|-----|
| Verwenden des integrierten Ziffernblocks. . . . . | 3–2 |
| Aktivieren und Deaktivieren                       |     |
| des integrierten Ziffernblocks. . . . .           | 3–2 |
| Umschalten von Tastenfunktionen                   |     |
| auf dem integrierten Ziffernblock. . . . .        | 3–3 |
| Verwenden eines externen Ziffernblocks . . . . .  | 3–4 |
| Aktivieren oder Deaktivieren                      |     |
| des Num-Modus während der Arbeit . . . . .        | 3–4 |

## **Index**

## Verwenden des TouchPad

Die folgende Abbildung und die zugehörige Tabelle beschreiben das TouchPad des Computers.

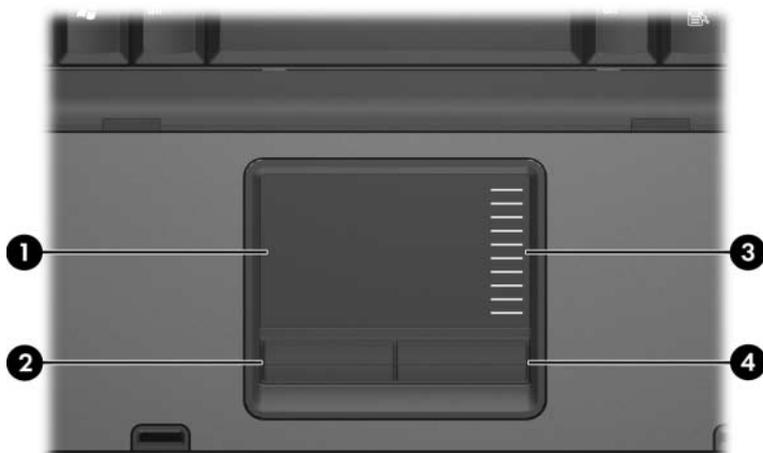

| Komponente  | Beschreibung   |
|-------------|--|
| 1 TouchPad* | Zum Bewegen des Zeigers und Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm. Kann für die Ausführung zusätzlicher Mausfunktionen wie Bildlauf, Auswahl und Doppelklick konfiguriert werden. |

*(wird fortgesetzt)*

| Komponente                  | Beschreibung   |
|-----------------------------|--|
| ② Linke TouchPad-Taste*     | Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.  |
| ③ TouchPad-Bildlaufbereich* | Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.          |
| ④ Rechte TouchPad-Taste*    | Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus. |

\*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen und ändern möchten, wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus*.

Um den Zeiger zu bewegen, lassen Sie Ihren Finger über die TouchPad-Oberfläche in die gewünschte Richtung gleiten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um den vertikalen Bildlaufbereich des TouchPad zu verwenden, lassen Sie den Finger nach oben oder nach unten über die Linien gleiten.



Wenn Sie das TouchPad zum Bewegen des Mauszeigers verwenden, müssen Sie Ihren Finger vom TouchPad abheben, bevor Sie ihn in den Bildlaufbereich bewegen. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad in den Bildlaufbereich gleiten lassen, wird die Bildlauffunktion nicht aktiviert.

## Verwenden einer externen Maus

Über einen der USB-Anschlüsse am Computer können Sie eine externe USB-Maus anschließen. Eine USB-Maus kann auch über die Anschlüsse an einem optionalen Dockingprodukt an den Computer angeschlossen werden (bestimmte Modelle).

## Festlegen der TouchPad-Einstellungen

Unter *Eigenschaften von Maus* in Microsoft® Windows® können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte festlegen, darunter:

- TouchPad-Tippfunktion – Ermöglicht, durch einmaliges Tippen auf das TouchPad ein Objekt auszuwählen oder durch zweimaliges Tippen einen Doppelklick auszuführen (standardmäßig aktiviert).
- Randbewegungsfunktion – Ermöglicht, einen Bildlauf fortzuführen, auch wenn Ihr Finger das Ende des TouchPad erreicht hat (standardmäßig deaktiviert).
- Tastenkonfiguration – Ermöglicht, zwischen einer rechtshändigen und einer linkshändigen Verwendung der TouchPad-Tasten umzuschalten (rechtshändig ist standardmäßig aktiviert).

Weitere Merkmale, wie Mausgeschwindigkeit und Mausspuren, sowie spezielle TouchPad-Einstellungen, wie virtueller Bildlauf und Empfindlichkeit, können ebenfalls im Fenster *Eigenschaften von Maus* eingestellt werden.

So öffnen Sie das Fenster *Eigenschaften von Maus*:

- » Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus*.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen über die Tastaturmerkmale des Computers.



Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von den Abbildungen in diesem Kapitel.

## Fn-Tastenkombinationen

Fn-Tastenkombinationen sind vorab eingestellte Kombinationen der Taste **Fn** ① und entweder der Taste **Esc** ②, einer der Funktionstasten ③ oder einer der Bearbeitungstasten ④.

Die Symbole auf den Tasten **F3**, **F4** und **F8** bis **F10** stehen für die Funktionen der Fn-Tastenkombinationen. Erläuterungen zu den Funktionen und der Vorgehensweise in Bezug auf Fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



## Kurzbeschreibung der Fn-Tastenkombinationen

| <b>Funktion</b>   | <b>Taste oder Fn-Tastenkombination</b> |
|---|--|
| Einleiten des Energiesparmodus  | <b>Fn+F3</b>                           |
| Beenden des Energiesparmodus  | Betriebstaste                          |
| Umschalten zwischen Computerdisplay und externem Anzeigegerät                               | <b>Fn+F4</b>                           |
| Anzeigen des Akkuladestands   | <b>Fn+F8</b>                           |
| Ausblenden des Akkuladestands   | <b>Fn+F8</b>                           |
| Verringern der Displayhelligkeit  | <b>Fn+F9</b>                           |
| Erhöhen der Displayhelligkeit   | <b>Fn+F10</b>                          |
| Anzeigen von Systeminformationen  | <b>Fn+Esc</b>                          |
| Ausblenden der Systeminformationen  | <b>Fn+Esc</b>                          |
| Im Textmodus oder CGA-Grafikmodus: Drucken des Bildschirminhalts                            | <b>Fn+Druck</b>                        |
| Aktivieren und Deaktivieren des Rollen-Modus.   | <b>Fn+Rollen</b>                       |
| Unterbrechen des Vorgangs auf dem Bildschirm, wie Bildlauf, ein Programmvorgang oder Befehl | <b>Fn+Pause</b>                        |
| Zurücksetzen der Tastatur oder Wechseln der Sitzung   | <b>Fn+S-Abf</b>                        |
| Ein- und Ausschalten der Num-Funktion   | <b>Fn+Num</b>                          |
| Abbrechen oder Unterbrechen eines ausgeführten Vorgangs                                     | <b>Fn+Untbr</b>                        |

---

## Ausführen der Fn-Tastenkombinationen

So verwenden Sie einen Tastenkombinationsbefehl auf der Tastatur:

- Drücken Sie kurz die **Fn**-Taste, dann kurz die zweite Taste der Kombination.
- ODER –
- Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der Kombination, und lassen Sie dann beide Tasten los.

## Einleiten des Energiesparmodus (Fn+F3)

Drücken Sie **Fn+F3**, um den Energiesparmodus einzuleiten.

Wenn der Energiesparmodus eingeleitet wird, werden die aktuellen Informationen im RAM (Random Access Memory) gespeichert, das Display deaktiviert und der Energieverbrauch reduziert. Während sich der Computer im Energiesparmodus befindet, blinkt die Betriebsanzeige.



**ACHTUNG:** Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den Energiesparmodus einleiten.

---

Der Computer muss eingeschaltet sein, bevor Sie den Energiesparmodus einleiten können.

---



Wenn der Computer einen kritischen Akkuladestand erreicht, während er sich im Energiesparmodus befindet, leitet der Computer den Ruhezustand ein, und die Daten im RAM werden auf der Festplatte gespeichert. In der Werkseinstellung wird bei einem kritischen Akkuladestand der Ruhezustand eingeleitet. Diese Einstellung kann jedoch in den erweiterten Energieeinstellungen geändert werden.

---

Drücken Sie dazu kurz die Betriebstaste.

Die Funktion der Tastenkombination Fn+F3 kann geändert werden. Beispielsweise kann die Tastenkombination Fn+F3 so konfiguriert werden, dass damit der Ruhezustand anstelle des Energiesparmodus eingeleitet wird.



In allen Windows Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **Fn+F3**.

---

## Umschalten der Bildschirmanzeige (Fn+F4)

Drücken Sie **Fn+F4**, um die Bildschirmanzeige zwischen Anzeigegeräten, die am System angeschlossen sind, umzuschalten. Wenn beispielsweise ein externer Monitor über den Monitoranschluss am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **Fn+F4** die Anzeige zwischen dem Computerdisplay, dem externen Monitor und der gleichzeitigen Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **Fn+F4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen, beispielsweise über S-Video.

Die folgenden Videoübertragungstypen (mit Beispielen für entsprechende Geräte) werden von der Tastenkombination **Fn+F4** unterstützt:

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen)



Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockingprodukts an das System angeschlossen werden.

---

## Anzeigen des Akkuladestands (Fn+F8)

Drücken Sie **Fn+F8**, um den Ladestand aller installierten Akkus anzuzeigen. Es wird angezeigt, welche Akkus gerade geladen werden und wie der aktuelle Ladestand der Akkus ist.

Akkus werden anhand einer Nummer identifiziert:

- Position 1: primärer Akku
- Position 2: optionaler Zweitakku

## Verringern der Displayhelligkeit (Fn+F9)

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F9**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

## Erhöhen der Displayhelligkeit (Fn+F10)

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F10**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

## Anzeigen und Ausblenden von Systeminformationen (Fn+Esc)

Mit der Tastenkombination **Fn+Esc** können Sie Informationen über Hardwarekomponenten und die Versionsnummer des System-BIOS einblenden.

In der Anzeige, die mit der Tastenkombination **Fn+Esc** unter Windows eingeblendet wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Um die Anzeige, die über die Tastenkombination **Fn+Esc** aufgerufen wurde, wieder zu schließen, drücken Sie die Taste **Esc**.

## Drucken des Bildschirminhalts (Fn+Druck)

Drücken Sie **Fn+Druck**, um ein zeichenbasiertes Bild des Bildschirminhalts vom Computer an den Drucker zu senden. Das Merkmal zum Drucken des Bildschirminhalts ist nur verfügbar, wenn für die Anzeige der Textmodus oder der niedrigste Grafikmodus (CGA) eingestellt ist. In einigen Programmen wird die Taste **Druck** verwendet, um den Bildschirminhalt zu kopieren, und unabhängig vom eingestellten Grafikmodus als Datei zu speichern.

## Aktivieren und Deaktivieren des Rollen-Modus (Fn+Rollen)

Drücken Sie **Fn+Rollen**, um den Rollen-Modus zu aktivieren und deaktivieren. Der eingestellte Rollen-Modus wird in vielen Programmen ignoriert.

## Unterbrechen eines Programms oder Befehls (Fn+Pause)

Drücken Sie **Fn+Pause**, um den Vorgang eines Programms oder Befehls vorübergehend zu unterbrechen. Beispielsweise kann die Taste **Pause** verwendet werden, um den Bildlauf zu unterbrechen, um eine Liste oder ein Dokument von mehreren Seiten zu lesen.

## Zurücksetzen der Tastatur oder Wechseln der Sitzung (Fn+S-Abf)

Drücken Sie **Fn+S-Abf**, um die Tastatur zurückzusetzen oder von einer Sitzung zu einer anderen zu wechseln. Die Taste **S-Abf** hat dieselbe Funktion, wie die Taste **System Request** eines IBM Mainframe-Terminals.

## **Ein- und Ausschalten der Num-Funktion (Fn+Num)**


Drücken Sie **Fn+Num**, um die Num-Funktion ein- und auszuschalten. Wenn die Num-Funktion über die Taste **Num** eingeschaltet wird, wird der integrierte Ziffernblock aktiviert. Die Tasten des integrierten Ziffernblocks führen dann die Funktionen der Tasten eines Taschenrechners aus. Wenn die Num-Funktion über die Taste **Num** ausgeschaltet wird, haben die Tasten wieder ihre ursprüngliche Tastenfunktion.

## **Unterbrechen des Vorgangs (Fn+Pause)**

Drücken Sie **Fn+Pause**, um den aktuellen Vorgang zu unterbrechen oder abzuberechnen.

## Verwenden von HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Mit den HP Quick Launch-Tasten können Sie häufig verwendete Programme öffnen, die in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons manchmal als *Anwendungen* bezeichnet werden.

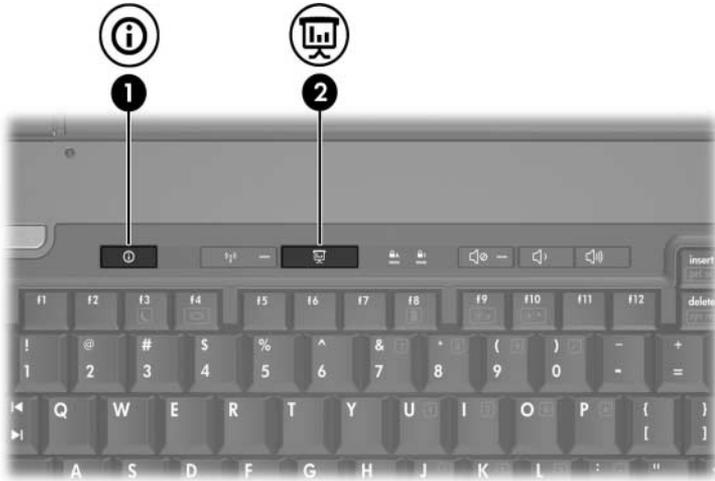

---

| <b>Komponente</b>     | <b>Beschreibung</b>  |
|-----------------------|--|
| ① Info Center-Taste   | <p>Startet Info Center, über das Sie auf verschiedene Softwarelösungen zugreifen können. Diese Taste können Sie auch neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Starten der Präsentationsfunktion oder Öffnen von Q Menu.</li><li>■ Öffnen eines E-Mail-Programms.</li><li>■ Öffnen eines Suchfelds, über das Sie nach einer Website suchen können.</li></ul>  |
| ② Präsentations-Taste | <p>Zum Starten der Präsentationsfunktion. Mit dieser Funktion wird ein Programm, ein Ordner, eine Datei oder eine Website geöffnet und gleichzeitig auf dem Computerdisplay und einem externen Gerät angezeigt.</p> <p>Die Präsentations-Taste kann neu programmiert werden, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Öffnen von Q Menu oder Info Center.</li><li>■ Öffnen eines E-Mail-Programms.</li><li>■ Öffnen eines Suchfelds, über das Sie nach einer Website suchen können.</li></ul> |

---

## Präsentations-Taste



Wenn Sie die Präsentations-Taste zum ersten Mal drücken, wird das Dialogfeld für die Präsentationseinstellungen geöffnet. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, welche der folgenden Aktionen durch Drücken der Taste ausgeführt werden soll:

- Öffnen eines bestimmten Programms oder Ordners oder einer bestimmten Datei oder Website.
- Wählen einer Displayeinstellung.

Die Anzeige erfolgt gleichzeitig auf dem Computerdisplay und auf dem externen Gerät, das mit einem der folgenden Anschlüsse verbunden ist:

- Anschluss für externen Monitor
- S-Video-Ausgangsbuchse an der Rückseite
- Anschlüsse oder Buchsen an einem optionalen Dockingprodukt (bestimmte Modelle)

Wenn Sie nicht die Standardeinstellungen der Präsentations-Taste verwenden möchten, können Sie die Taste neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

- Öffnen von Q Menu oder Info Center.
- Öffnen eines E-Mail-Programms.
- Öffnen eines Suchfelds, über das Sie nach einer Website suchen können.

## Info Center-Taste



Wenn Sie die Info Center-Taste zum ersten Mal drücken, wird Info Center geöffnet, wo Sie auf voreingestellte Softwarelösungen zugreifen können. Wenn Sie diese Standardeinstellung der Info Center-Taste nicht verwenden möchten, können Sie die Taste neu programmieren, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

- Öffnen von Q Menu oder Starten der Präsentationsfunktion.
- Öffnen eines E-Mail-Programms.
- Öffnen eines Suchfelds, über das Sie nach einer Website suchen können.

# Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons



Einige der Voreinstellungen in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons werden von Ihrem Computer möglicherweise nicht unterstützt.

---

Sie können die Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons für folgende Zwecke einsetzen:

- Programmieren der Präsentations-Taste und der Info Center-Taste sowie Ändern der Einstellungen für jede Taste.
- Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Elementen im Q Menu.
- Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows Desktop
- Festlegen weiterer Einstellungen:
  - Festlegen der Einstellungen zur Anzeige des Symbols *HP Quick Launch Buttons*.
  - Anzeigen von HP Quick Launch Buttons Benachrichtigungen auf dem Desktop.
  - Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Modusänderung.
  - Aktivieren oder Deaktivieren von Quick Switch.
  - Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion zum Erkennen der Änderung der Bildschirmauflösung.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anleitungen zum Festlegen von Einstellungen in der Systemsteuerungsoption. Um zusätzliche Informationen zu einem Element der Systemsteuerungsoption auf dem Display anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe* rechts oben im Programmfenster.

## Öffnen der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons

Die Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons kann mit folgenden Verfahren geöffnet werden:

- Wählen Sie *Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Quick Launch Buttons*.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol *HP Quick Launch Buttons* im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.

## Festlegen von Tasteneinstellungen

Sie können eine Taste so programmieren, dass sie die folgenden Aktionen durchführt, wenn Sie gedrückt wird: Öffnen von Q Menu, Öffnen von Info Center, Öffnen eines E-Mail-Programms, Suchen nach einer Website oder Öffnen eines Programms, Ordners, einer Datei oder Website.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn durch Drücken der Taste das Q Menu oder Info Center geöffnet werden soll:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Programmierbare Tasten*.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Taste, die Sie festlegen möchten, und klicken Sie dann auf *Q Menu* oder *Info Center*.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn durch Drücken der Taste ein E-Mail-Programm geöffnet oder nach einer Website gesucht werden soll:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Programmierbare Tasten*.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Taste, die Sie festlegen möchten, und klicken Sie dann auf *E-Mail starten* oder *URL suchen*.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn durch Drücken der Taste ein Programm, ein Ordner, eine Datei oder eine Website geöffnet werden soll:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Programmierbare Tasten*.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Taste, die Sie festlegen möchten, und klicken Sie dann auf *Präsentation*.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Konfigurieren*.
4. Geben Sie im Feld unter *Zu startendes Programm* den Namen des Programms, des Ordners, der Datei oder der URL der Website ein.

– ODER –

Klicken Sie auf *Durchsuchen*, um nach verfügbaren Programmen, Ordnern, Dateien oder Websites zu suchen. Klicken Sie dann auf das gewünschte Element.

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Anzeigen des Q Menu

Das Q Menu ermöglicht den raschen Zugriff auf viele Systemfunktionen, die auf den meisten Computern über die verfügbaren Schalter, Tasten oder Fn-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

So zeigen Sie das Q Menu auf dem Desktop an:

- » Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol *HP Quick Launch Buttons*, und wählen Sie *Q Menu starten*.

## Festlegen der Q Menu-Einstellungen

Im Q Menu können bis zu 40 Elemente angezeigt werden. Einige systemdefinierte Elemente werden standardmäßig im Q Menu angezeigt. Sie können wählen, ob diese Elemente angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Nur benutzerdefinierte Elemente können hinzugefügt, geändert und entfernt werden.

Die Elemente im Q Menu werden über die Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* verwaltet.

## Entfernen eines Q Menu-Elements

So entfernen Sie ein Element vom Q Menu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption *HP Quick Launch Buttons* auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Deaktivieren Sie in der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* das Kontrollkästchen für das Element, das entfernt werden soll.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Hinzufügen eines Listeneintrags zum Q Menu

So fügen Sie dem Q Menu ein Element in die Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* hinzu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Elements, das hinzugefügt werden soll.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Hinzufügen eines benutzerdefinierten Elements zum Q Menu

So fügen Sie ein Element, das noch nicht in der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* enthalten ist (z. B. ein Laufwerk, ein Netzwerk oder das Internet), sowohl dieser Liste als auch dem Q Menu hinzu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Klicken Sie auf *Hinzufügen*.
3. Im Dialogfeld *Neuen Menüeintrag hinzufügen* können Sie ein Element per Eingabe oder über die Suchfunktion hinzufügen.
  - ❑ Um ein Element über die Tastatur hinzuzufügen, geben Sie im Feld *Anzeigetext* einen Namen und im Feld *Dateiname* den Pfad für das Element ein. Wenn Sie den Anzeigetext eingeben, nach dem Dateinamen jedoch suchen möchten, lassen Sie das Feld *Dateiname* leer.
  - ❑ Um ein Element über die Suchfunktion hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*.

Wählen Sie in diesem Fenster das gewünschte Element. Daraufhin wird im Feld *Dateiname* der vollständige Name des Elements angezeigt und (falls Sie im Feld *Anzeigetext* nichts eingegeben haben) ein Anzeigetext vom Namen des Elements abgeleitet und im Feld *Anzeigetext* angezeigt.

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und dann auf *OK*.

## **Ändern eines benutzerdefinierten Elements**

Benutzerdefinierte Elemente können geändert werden, systemdefinierte Elemente hingegen nicht. Wird ein systemdefiniertes Element in der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* markiert, wird die Schaltfläche *Ändern* deaktiviert.

So ändern Sie den Anzeigetext und/oder Dateinamen eines benutzerdefinierten Elements:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Klicken Sie in der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* auf das gewünschte Element.
3. Klicken Sie auf *Ändern*.
  - Um den Anzeigetext oder Dateinamen des Elements über die Tastatur zu ändern, geben Sie im Feld *Anzeigetext* den neuen Namen oder im Feld *Dateiname* den neuen Pfad ein. Wenn Sie den Anzeigetext eingeben, nach dem Dateinamen jedoch suchen möchten, lassen Sie das Feld *Dateiname* leer.
  - Um den Anzeigetext oder den Dateinamen über die Suchfunktion zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*.

Wählen Sie in diesem Fenster das gewünschte Element. Daraufhin wird im Feld *Dateiname* der vollständige Name des Elements angezeigt und (falls Sie im Feld *Anzeigetext* nichts eingegeben haben) ein Anzeigetext vom Namen des Elements abgeleitet und im Feld *Anzeigetext* angezeigt.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und dann auf *OK*.

## Position eines Q Menu-Elements ändern

So ändern Sie die Position eines Elements im Q Menu:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Wählen Sie in der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* das gewünschte Element. Gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
  - Um das Element in der Liste nach oben zu verschieben, klicken Sie auf die Schaltfläche *Nach oben*.
  - Um das Element in der Liste nach unten zu verschieben, klicken Sie auf die Schaltfläche *Nach unten*.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Entfernen eines Elements in der Liste „Elemente zur Anzeige im Q Menu“

Systemdefinierte Elemente können nicht von der Liste *Elemente zur Anzeige im Q Menu* entfernt werden.

So entfernen Sie ein benutzerdefiniertes Element:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Q Menu*.
2. Klicken Sie auf das Element, das entfernt werden soll.
3. Klicken Sie auf *Entfernen*.
4. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Festlegen der Einstellungen für die Fensteranordnung

So legen Sie die Einstellungen für die Fensteranordnung auf dem Windows Desktop fest:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Quick Tile*.
2. Wählen Sie *Vertikale Anordnung* oder *Horizontale Anordnung*, und wählen Sie dann die anzuordnenden Anwendungen im Fenster *Derzeit aktive Anwendungen*.
3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.

## Festlegen weiterer Einstellungen

Auf der Registerkarte *Einstellungen* für die HP Quick Launch Buttons können Sie weitere Einstellungen festlegen.

---



Möglicherweise werden nicht alle auf dieser Registerkarte aufgeführten Einstellungen von Ihrem Computer unterstützt.

---

So legen Sie eine Einstellung fest:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerungsoption HP Quick Launch Buttons auf die Registerkarte *Einstellungen*.
  2. Um eine Einstellung anzuzeigen oder zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Element.  
– ODER –  
Um eine Einstellung zu löschen oder zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Element.
  3. Um Ihre Einstellungen zu speichern, und die Systemsteuerungsoption zu schließen, klicken Sie auf *Übernehmen* und anschließend auf *OK*.
- 



Um zusätzliche Informationen zu einem Element auf der Registerkarte *Einstellungen* anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hilfe* oben rechts im Fenster.

---


# 3

## Ziffernblöcke

Der Computer besitzt einen integrierten Ziffernblock und unterstützt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock.



Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von der Abbildung in diesem Abschnitt.

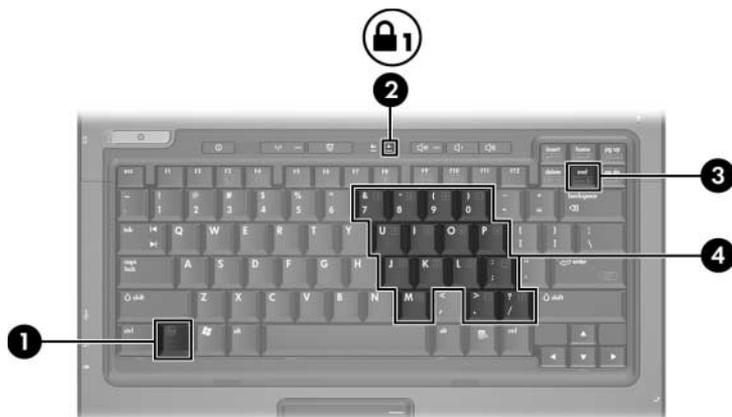

| Komponente | Beschreibung              |
|------------|---------------------------|
| ①          | F <sup>n</sup> -Taste     |
| ②          | LED für die Num-Taste     |
| ③          | Num-Taste                 |
| ④          | Integrierter Ziffernblock |

## Verwenden des integrierten Ziffernblocks

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks können wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden. Wenn der integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, führt jede Taste des Ziffernblocks die Funktion aus, die vom Symbol auf der Taste oben rechts angezeigt wird.

## Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn+Num**, um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren. Die LED für die **Num**-Taste beginnt zu leuchten. Drücken Sie erneut die Tastenkombination **Fn+Num**, um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen zurückzusetzen.



Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, während eine externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock am Computer oder an einem optionalen Dockingprodukt angeschlossen ist.

---

## Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock

Sie können die Funktionen der Tasten auf dem integrierten Ziffernblock zwischen den Standardtastaturfunktionen und den Ziffernblockfunktionen vorübergehend umschalten, indem Sie die **Fn**-Taste oder die Tastenkombination **Fn+Umschalttaste** drücken.

- Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in die Ziffernblockfunktion zu ändern, wenn der Ziffernblock ausgeschaltet ist, halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt, während Sie die Ziffernblocktaste drücken.
- So verwenden Sie die Tasten des Ziffernblocks vorübergehend als Standardtasten, während der Ziffernblock eingeschaltet ist:
  - Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt, um Kleinbuchstaben einzugeben.
  - Halten Sie die Tastenkombination **Fn+Umschalttaste** gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben.

## Verwenden eines externen Ziffernblocks

Bei einem Großteil der externen Ziffernblöcke hängt die Funktion der meisten Tasten davon ab, ob der Num-Modus eingeschaltet ist oder nicht. (Standardmäßig ist die Num-Funktion ausgeschaltet.)  
Beispiel:

- Wenn der Num-Modus eingeschaltet ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der Num-Modus ausgeschaltet ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Pfeiltasten oder Bild-auf- bzw. Bild-ab-Tasten.

Wenn die Num-Funktion auf einem externen Ziffernblock eingeschaltet wird, leuchtet die LED für die **Num**-Taste am Computer. Wenn die Num-Funktion auf einem externen Ziffernblock ausgeschaltet wird, leuchtet die LED für die **Num**-Taste am Computer nicht.

Wenn ein externer Ziffernblock angeschlossen ist, kann der integrierte Ziffernblock nicht eingeschaltet werden.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Num-Modus während der Arbeit

So schalten Sie die **Num**-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- » Drücken Sie die **Num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

---

# Index

## A

- Akkuladestand, Anzeigen von Informationen 2–5
- Aktivieren der Num-Funktion 3–4

## B

- Bearbeitungstasten 2–1
- Bildlaufbereiche, TouchPad 1–2

## C

- Composite Video 2–4

## D

- Deaktivieren der Num-Funktion 3–4

## E

- Einleiten des Energiesparmodus 2–3
- Energieschemas 2–14
- Externe Maus 1–2
- externer Ziffernblock 3–4

## F

- Fensteranordnung, Festlegen der Einstellungen 2–19
- Fn-Taste 3–1
- Fn-Tastenkombinationen

- Beschreibung 2–1
- Kurzbeschreibung 2–2
- Fn-Tastenkombinationsbefehle
  - Aktivieren und Deaktivieren des Rollen-Modus. 2–6
  - Anzeigen des Akkuladestands 2–5
  - Anzeigen von Systeminformationen 2–5
  - Ein- und Ausschalten der Num-Funktion 2–7
  - Einleiten des Energiesparmodus 2–2
  - Erhöhen der Displayhelligkeit 2–5
  - Erstellen eines Screenshots des Bildschirminhalts 2–6
  - Umschalten der Anzeige 2–4
  - Unterbrechen des Vorgangs 2–7
  - Unterbrechen eines Programms oder Befehls 2–6

Verringern der  
Displayhelligkeit 2–5  
Zurücksetzen der Tastatur  
oder Wechseln  
der Sitzung 2–6  
Funktionstasten 2–1

## I

Info Center-Taste 2–9  
Integrierter Ziffernblock 3–2

## L

LEDs, **Num**-Taste 3–1

## N

Num-Funktion  
Aktivieren 3–4  
Deaktivieren 3–4

**Num**-Taste 3–1

**Num**-Taste, LED 3–1

## P

Präsentationsfunktion,  
Einstellungen festlegen 2–13

Präsentations-Taste  
2–9, 2–10, 2–11

## Q

Quick Launch-Tasten  
2–8, 2–12

## S

Systeminformationen,  
Anzeigen 2–5

## T

Tasten  
Bearbeitungstasten 2–1  
**Fn**-Taste 3–1

**Fn**-Tastenkombinationen  
2–1

Funktionstasten 2–1

Info Center-Taste 2–9

**Num**-Taste 3–1

Präsentations-Taste  
2–9, 2–10, 2–11

Quick Launch-Tasten  
2–8, 2–12

TouchPad-Tasten 1–2

**Umschalttaste** 3–3

Tasten des integrierten  
Ziffernblocks 3–1

Tastenkombinationsbefehle  
Einleiten des  
Standbymodus 2–3

TouchPad

Beschreibung 1–1

Einstellungen  
festlegen 1–3

Verwenden 1–1

## U

Umschalten der Anzeige 2–4

**Umschalttaste** 3–3

## Z

Ziffernblock

Extern 3–4

Integriert 3–1, 3–2

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

TouchPad und Tastatur

Erste Ausgabe, Januar 2007

Teilenummer des Dokuments: 430242-041