

Érintőtábla és billentyűzet

Dokumentum cikkszám: 430242-211

2007. január

Az útmutató az érintőtábla és a billentyűzet használatát mutatja be.

Tartalomjegyzék

1 Érintőtábla

Az érintőtábla használata	1–1
Külső egér használata.	1–2
Az érintőtábla beállításainak megadása	1–3

2 Billentyűzet

Gyorsbillentyűk	2–1
Gyorsbillentyűk – rövid útmutató	2–2
A gyorsbillentyűk használata.	2–3
Készenléti állapot kezdeményezése (fn+f3)	2–3
A képernyők közötti váltás (fn+f4)	2–4
Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8).	2–4
A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)	2–5
A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)	2–5
Rendszerinformáció megjelenítése és törlése (fn+esc)	2–5
A képernyő tartalmának nyomtatása (fn+prt sc)	2–5
A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása (fn+scroll)	2–6
Program vagy parancs szüneteltetése (fn+pause)	2–6
Billentyűzet alaphelyzetbe állítása, illetve váltás a munkamenetek között (fn+sys rq)	2–6
A Num Lock funkció be- és kikapcsolása (fn+num lk)	2–6
Művelet megszakítása (fn+break)	2–6

HP gyorsindító gombok (csak egyes típusokon)	2–7
Bemutatómegjelenítési mód gombja	2–9
Info Center gomb	2–10
A HP Quick Launch Buttons panel	2–11
A HP Quick Launch Buttons panel megnyitása	2–11
Gombbeállítások megadása	2–12
A Q Menu megjelenítése	2–13
A mozaikszerű elrendezés beállításainak megadása	2–17
Egyéb beállítások megadása	2–17

3 Számbillentyűzetek


A beágyazott számbillentyűzet használata	3–2
A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása	3–2
Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten	3–2
Külső számbillentyűzet használata	3–3
A Num Lock funkció be- és kikapcsolása munkavégzés közben	3–3

Tárgymutató

Érintőtábla

Az érintőtábla használata

Az alábbi ábra és táblázat a számítógép érintőtábláját ismerteti.

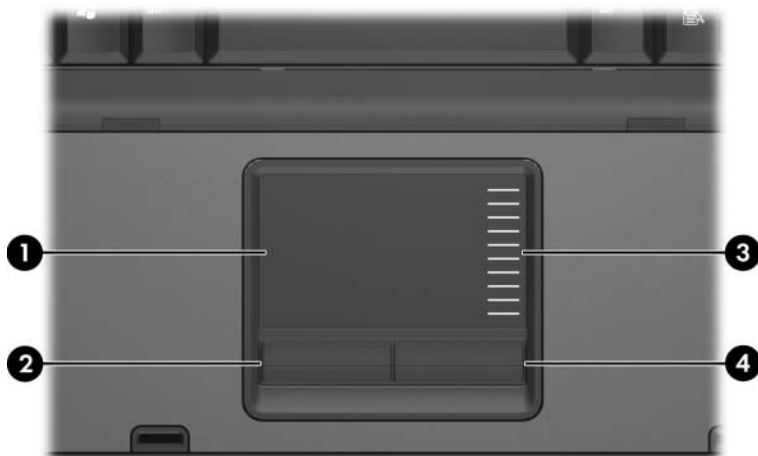

Részegység	Leírás
1 Érintőtábla*	Mozgatja a kurzort, kijelöli és aktiválja a képernyőn látható elemeket. Beállíthatók rajta más egérfunkciók is (például görgetés, kijelölés és dupla kattintás).

(folytatás)

Részegység	Leírás
② Érintőtábla bal gombja*	A külső egér bal gombjának feladatát látja el.
③ Érintőtábla görgetőterülete*	Függőleges görgetést tesz lehetővé.
④ Érintőtábla jobb gombja*	A külső egér jobb gombjának feladatát látja el.

*Ez a táblázat az alapbeállításokat ismerteti. Az érintőtábla beállításainak megtekintéséhez és módosításához kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver** és hang hivatkozásra, végül pedig az **Egér** hivatkozásra.

A kurzor mozgatásához húzza az ujját az érintőtáblán abba az irányba, amerre a kurzort szeretné mozdítani. Úgy használja az érintőtábla gombjait, mintha külső egér gombjai lennének. A függőleges görgetéshez helyezze ujját az érintőtábla függőleges görgetőterületére, majd csúsztassa a kívánt görgetési irányba.



Ha az érintőtáblát az egérmutató mozgatására használja, ujját emelje fel az érintőtábláról, és csak utána érintse meg a görgetőterületet. Ha ujját az érintőtábláról egyszerűen a görgetőterületre csúsztatja, nem aktiválódik a görgetési funkció.

Külső egér használata

A számítógéphez USB alapú külső egeret csatlakoztathat a gép valamely USB portján keresztül. Az USB-egér a külön megvásárolható dokkolóegységen lévő portokon keresztül is csatlakoztatható a számítógéphez (csak egyes típusokon).

Az érintőtábla beállításainak megadása

A Windows rendszerben az Egér tulajdonságai párbeszédpanel többek között a mutatóeszközök következő beállításainak testreszabását teszi lehetővé:

- TouchPad tapping (koppintás az érintőtáblán): az egyszeri koppintással kijelölhet, a dupla koppintással pedig megnyithat egy elemet (alapértelmezés szerint engedélyezve van)
- Edge motion (peremmel mozgatás): segítségével az ujjal az érintőpad peremét elérve is tovább tudja görgetni a dokumentumot (alapértelmezés szerint le van tiltva)
- Button preference (gombbeállítás): lehetővé teszi a balkezes és jobbkezes gombkiosztás közötti váltást (alapértelmezés szerint a jobbkezes kiosztás van engedélyezve)

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanelen további funkciók, például az egér sebességének beállításai és az egérnyomok, valamint az érintőtábla speciális beállításai, például a virtuális görgetés és az egérérzékenység beállításai is megtalálhatók.

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása:

- » Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver** és hang hivatkozásra, végül pedig az **Egér** hivatkozásra.

Billentyűzet

Az alábbiak a számítógép billentyűzetének kezelését ismertetik.



Előfordulhat, hogy a számítógépe kissé eltér a jelen fejezetben ábrázolttól.

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk az **fn** billentyű **1** és az **esc** billentyű **2**, a funkcióbillentyűk **3** vagy a szerkesztőbillentyűk **4** egyikének előre megadott kombinációi.

Ezeket a funkciókat az **f3**, **f4** és **f8-f10** funkcióbillentyűkön látható ikonok jelölik. A gyorsbillentyűk funkcióit és használatát a következő részek ismertetik.



Gyorsbillentyűk – rövid útmutató

Művelet	Billentyűkombináció
Készenléti állapot kezdeményezése	fn+f3
Kilépés készenléti állapotból	Bekapcsológomb
Váltás a beépített kijelző és külső képernyő között	fn+f4
Az akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése	fn+f8
Az akkumulátor töltöttségi állapotának elrejtése	fn+f8
A képernyő fényerejének csökkentése	fn+f9
A képernyő fényerejének növelése	fn+f10
Rendszerinformáció megjelenítése	fn+esc
Rendszerinformáció elrejtése	fn+esc
A képernyő tartalmának nyomtatása szöveges vagy CGA alapú grafikus üzemmódban	fn+prt sc
A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása	fn+scroll
A képernyőn látható folyamat (például görgetés vagy programművelet) szüneteltetése	fn+pause
A billentyűzet alaphelyzetbe állítása, illetve váltás a munkamenetek között	fn+sys rq
A Num Lock funkció be- és kikapcsolása	fn+num lk
Futó művelet leállítás vagy megszakítása	fn+break

A gyorsbillentyűk használata

A gyorsbillentyűk használatához a számítógép billentyűzetén:

- rövid ideig nyomja le az **fn** billentyűt, és szintén röviden nyomja le a gyorsbillentyűparancsot alkotó másik billentyűt, – vagy –
- nyomja le és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt, röviden nyomja le a gyorsbillentyűparancsot alkotó másik billentyűt, majd egyszerre engedje fel a két billentyűt.

Készenléti állapot kezdeményezése (fn+f3)

A készenléti állapotba történő belépéshez nyomja le az **fn+f3** billentyűkombinációt.

Amikor készenléti állapotba vált, a számítógép a RAM memóriába menti az adatokat, törli a képernyő tartalmát, és kevesebb energiát fogyaszt. Készenléti állapotban villognak a tápfeszültségjelző LED-ek.



VIGYÁZAT! Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében a készenléti állapot kezdeményezése előtt mentse munkáját.

Csak bekapcsolt számítógép helyezhető készenléti állapotba.



Ha a készenléti állapot időtartama alatt az akkumulátor töltöttsége vesztesen alacsony szintre csökken, a számítógép hibernált üzemmódba lép, és a RAM memóriában tárolt adatokat a merevlemezre menti. Ilyen alacsony akkumulátortöltöttség esetére az alapértelmezett gyári beállítás a hibernált üzemmódba lépés, noha a speciális energiagazdálkodási beállítások között mindez meg is változtatható.

A készenléti állapotból történő kilépéshez nyomja meg rövid ideig a bekapcsológombot.

Az **fn+f3** gyorsbillentyű funkciója módosítható. Beállíthatja például, hogy az **fn+f3** billentyűkombináció lenyomása hibernált állapotba helyezze a számítógépet készenléti állapot helyett.



A Windows operációs rendszer ablakaiban az „Alvás gomb” kifejezés az **fn+f3** gyorsbillentyűre utal.

A képernyők közötti váltás (fn+f4)

Az **fn+f4** gyorsbillentyű lenyomásával válthat a számítógéphez csatlakoztatott megjelenítőeszközök képernyői között. Ha például egy monitor van a számítógéphez csatlakoztatva, az **fn+f4** billentyűkombináció nyomogatásával válthat a számítógép kijelzője, a monitor képernyője és a két eszköz képének egyidejű megjelenítése között.

A legtöbb külső monitor a számítógéptől külső VGA szabványú videojeleket kap. Az **fn+f4** gyorsbillentyűvel a számítógéptől videojeleket fogadó más szabványú (például S-Video) eszközök képei között is válthat.

Az **fn+f4** gyorsbillentyű az alábbi videojel-átviteli típusokat (illetve az azokat alkalmazó megfelelő eszközöket) támogatja:

- LCD (számítógép-kijelző)
- Külső VGA (a legtöbb külső monitor)
- S-Video (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint S-video bemenettel rendelkező videorögzítő kártyák)
- Kevert jelű videoeszközök (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint kevert jelű videobemenettel rendelkező videorögzítő kártyák)



Kevert jelű videoeszközök csak a külön beszerezhető dokkolóegységeken keresztül csatlakoztathatók a számítógéphez.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8)

A számítógépben lévő összes akkumulátor állapotának megtekintéséhez nyomja le az **fn+f8** billentyűkombinációt. A képernyőn látható, hogy mely akkumulátorok töltődnek, valamint az egyes akkumulátorok töltöttségi szintje is megtekinthető.

Az egyes akkumulátorok helyét számok jelzik:

- Az 1-es számmal jelzett hely az elsőleges akkumulátor rekesze.
- A 2. helyen a külön megvásárolható akkumulátor helyezkedik el.

A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)

A képernyő fényerejének csökkentéséhez nyomja le az **fn+f9** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyűt lenyomva tartva fokozatosan csökkenthető a fényerő szintje.

A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)

A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja le az **fn+f10** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyűt lenyomva tartva fokozatosan növelhető a fényerő szintje.

Rendszerinformáció megjelenítése és törlése (fn+esc)

Az **fn+esc** gyorsbillentyűt lenyomva információt kaphat a rendszer hardverelemeiről és a rendszer BIOS verziószámáról.

Windows rendszerben az **fn+esc** gyorsbillentyű lenyomására a BIOS verziószáma annak dátumaként jelenik meg. Egyes számítógéptípusokon a BIOS dátuma decimális formátumú. A BIOS dátumára olykor a rendszer ROM verziószámaként utalnak.

Az **fn+esc** gyorsbillentyűvel megjelenített információ képernyőről való törléséhez nyomja le az **esc** billentyűt.

A képernyő tartalmának nyomtatása (fn+prt sc)

Ha azt szeretné, hogy a számítógép karakter alapú képet küldjön a nyomtatónak a képernyő tartalmáról, nyomja le az **fn+prt sc** billentyűkombinációt. A képernyőtartalom nyomtatása funkció csak akkor működik, ha a képernyő szöveges vagy a rendelkezésre álló legalacsonyabb grafikus üzemmódban (CGA) van. Egyes programok esetén a **prt sc** billentyűvel a beállított grafikus üzemmódtól függetlenül fájlként rögzíthető a képernyő képe.

A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása (fn+scroll)

A Scroll Lock funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja le az **fn+scroll** billentyűkombinációt. Számos program figyelmen kívül hagyja a Scroll Lock funkció beállításait.

Program vagy parancs szüneteltetése (fn+pause)

Az **fn+pause** billentyűkombináció lenyomásával ideiglenesen leállíthatja egy program vagy parancs működését. A **pause** billentyűvel leállítható például a görgetés a többképernyős felsorolások vagy dokumentumok megtekintése érdekében.

Billentyűzet alaphelyzetbe állítása, illetve váltás a munkamenetek között (fn+sys rq)

Az **fn+sys rq** billentyűkombinációval alaphelyzetbe állíthatja a billentyűzetet, vagy válthat az egyes munkamenetek között. A **sys rq** gyorsbillentyű ugyanazt a funkciót látja el, mint az IBM nagyszámítógépein megtalálható System Request billentyű.

A Num Lock funkció be- és kikapcsolása (fn+num lk)


Az **fn+num lk** billentyűkombinációval be- és kikapcsolható a Num Lock funkció. A **num lk** gyorsbillentyű bekapcsolása aktiválja a beágyazott számbillentyűzetet, melynek billentyűi ilyenkor a számológépekével azonos módon használhatók. A **num lk** gyorsbillentyű kikapcsolása visszaállítja a billentyűk eredeti funkcióját.

Művelet megszakítása (fn+break)

Az **fn+break** billentyűkombináció lenyomására a számítógép megszakítja, illetve leállítja a folyamatban lévő műveleteket.

HP gyorsindító gombok (csak egyes típusokon)

A HP gyorsindító gombok használatával megnyithatja a gyakran használt programokat, illetve *alkalmazásokat* – ahogy a HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) panelen olykor nevezik.

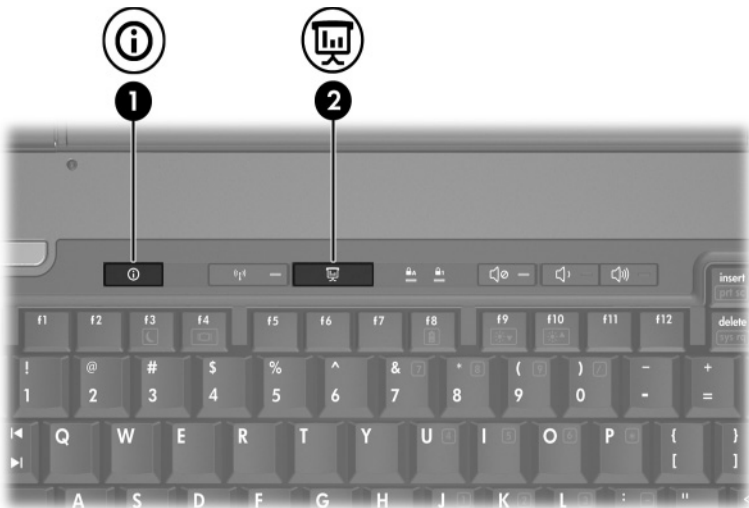

Részegység	Leírás
① Info Center gomb	<p>Elindítja az Info Center alkalmazást, amely különböző szoftverek megnyitását teszi lehetővé. A gomb az alábbi műveletek végrehajtására átprogramozható:</p> <ul style="list-style-type: none">■ A bemutatómegjelenítési szolgáltatás elindítása vagy a Q Menu megnyitása■ E-mail szerkesztő megnyitása■ Webhelyek keresésére szolgáló keresőmező megnyitása
② Bemutatómegjelenítési gomb	<p>Elindítja a bemutatómegjelenítési szolgáltatást. A szolgáltatás megnyit egy programot, mappát, fájlt vagy webhelyet, és egyidejűleg megjeleníti azt a számítógép képernyőjén és egy külső eszközön.</p> <p>A bemutatómegjelenítési mód gombja az alábbi műveletek végrehajtására átprogramozható:</p> <ul style="list-style-type: none">■ A Q Menu vagy az Info Center megnyitása■ E-mail szerkesztő megnyitása■ Webhelyek keresésére szolgáló keresőmező megnyitása

Bemutatómegjelenítési mód gombja



Amikor első alkalommal nyomja le a bemutatómegjelenítési mód gombját, megjelenik a Presentation Settings (Bemutatómegjelenítés beállításai) párbeszédpanel. A párbeszédpanelen a gombot az alábbi műveletek egyikének végrehajtására állíthatja be:

- Megadott program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása
- Megjelenítési beállítás megadása

A képernyő képe egyidejűleg jelenik meg a számítógép kijelzőjén és az alábbi aljzatok egyikéhez csatlakoztatott külső eszközön:

- Külső monitor portja
- Hátlapon található S-Video kimenet
- Egy külön megvásárolható dokkolóegység portjai és aljzatai (csak egyes típusokon)

Ha úgy dönt, hogy nem használja a bemutatómegjelenítési mód gombjának alapértelmezett beállításait, az alábbi műveletek egyikének végrehajtására átprogramozhatja a gombot:

- A Q Menu vagy az Info Center megnyitása
- E-mail szerkesztő megnyitása
- Webhelyek keresésére szolgáló keresőmező megnyitása

Info Center gomb



Amikor első alkalommal nyomja le az Info Center gombot, megnyílik az Info Center szolgáltatás, amely lehetővé teszi előre beállított szoftverek megnyitását. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Info Center gomb alapértelmezett beállítását, az alábbi műveletek egyikének végrehajtására átprogramozhatja a gombot:

- A Q Menu megnyitása vagy a bemutatómegjelenítési mód elindítása
- E-mail szerkesztő megnyitása
- Webhelyek keresésére szolgáló keresőmező megnyitása

A HP Quick Launch Buttons panel



Előfordulhat, hogy a HP Quick Launch Buttons panelen lévő beállítások némelyikét a számítógép nem támogatja.

A HP Quick Launch Buttons panel segítségével:

- programozhatja a bemutatómegjelenítési mód gombját és az Info Center gombot, illetve módosíthatja a gombok beállításait,
- elemeket vehet fel a Q Menu menübe, az elemeket módosíthatja és törölheti,
- megadhatja az ablakoknak a Windows asztalon való mozaikszerű elrendezésének beállításait,
- egyéb beállításokat adhat meg, például az alábbiakat:
 - a HP Quick Launch Buttons ikon megjelenítésének beállításai
 - a HP Quick Launch Buttons asztali értesítéseinek megjelenítése
 - automatikus üzemmódváltás engedélyezése vagy letiltása
 - a Quick Switch funkció engedélyezése vagy letiltása
 - a képernyőfelbontás módosításának észlelését végző szolgáltatás engedélyezése vagy letiltása.

A következő szakaszok azt ismertetik, hogy miként adhatók meg a beállítások a panel segítségével. Ha a panel elemeiről további információt szeretne megtekinteni a képernyőn, kattintson a panel jobb felső sarkában található **súgógombra**.

A HP Quick Launch Buttons panel megnyitása

A HP Quick Launch Buttons panel az alábbi módokon nyitható meg:

- Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult** parancsára, a **Hardver** és hang hivatkozásra, végül pedig a **Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok)** elemre.
- Kattintson duplán a HP Quick Launch Buttons ikonra a tálca jobb szélén található értesítési területen.

Gombbeállítások megadása

A gombot programozhatja a Q Menü, az Info Center vagy egy e-mail szerkesztő megnyitására, webhelyek keresésére, illetve programok, mappák, fájlok vagy webhelyek megnyitására.

A Q Menu vagy az Info Center megnyitása a gomb lenyomására:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Programmable Buttons (Programozható gombok)** fülre.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyílra, majd válassza a **Q Menu** vagy az **Info Center** lehetőséget.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

E-mail szerkesztő megnyitása vagy webhelyek keresése a gomb lenyomására:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Programmable Buttons** fülre.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyílra, majd válassza a **Launch eMail (E-mail szerkesztő megnyitása)** vagy a **Search URL (URL-cím keresése)** lehetőséget.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása a gomb lenyomására:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Programmable Buttons** fülre.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb melletti nyílra, majd válassza a **Presentation (Bemutató)** lehetőséget.
3. Kattintson a **Configure (Beállítás)** gombra.
4. A Program to Start (Indítani kívánt program) csoportban lévő mezőbe írja be a megnyitni kívánt program, mappa vagy fájl nevét, illetve webhely URL-címét.

– vagy –

Kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra, és keresse meg, majd jelölje ki a kívánt programot, mappát, fájlt vagy webhelyet.

5. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

A Q Menu megjelenítése

A Q Menu gyors hozzáférést biztosít a más számítógépeken gombok, billentyűk vagy gyorsbillentyűk segítségével elérhető számos rendszerfeladathoz.

A Q Menu megjelenítése az asztalon:

- » Kattintson jobb gombbal a HP Quick Launch Buttons ikonra, és válassza a **Launch Q Menu (Q Menu megnyitása)** parancsot.

A Q Menu beállításainak definiálása

A Q Menu menüben legfeljebb 40 elem jeleníthető meg. Számos rendszerelem alapértelmezés szerint látható, de választhatja ezen elemek elrejtését is. Csak a felhasználói elemek vehetők fel, módosíthatók vagy távolíthatók el.

A Q Menu elemei az **Items to display on Q Menu (A Q Menu menüben megjelenítendő elemek)** listában kezelhetők.

Elem eltávolítása a Q Menu menüből

A Q Menu menüből az alábbiak szerint távolíthat el elemet:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Az **Items to display on Q Menu** listában törölje a jelet az eltávolítani kívánt elemek jelölőnégyzetéből.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Listában szereplő elem hozzáadása a Q Menu menühöz

Az **Items to display on Q Menu** listában szereplő elem felvétele a Q Menu menübe:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje be a hozzáadni kívánt elemhez tartozó jelölőnégyzetet.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Felhasználó által definiált elem felvétele a Q Menu menübe

Ha egy olyan elemet szeretne felvenni az **Items to display on Q Menu** listába és a Q Menu menübe, amely nem található meg az **Items to display on Q Menu** listában (például egy meghajtóról, hálózatról vagy az internetről), hajtsa végre az alábbi műveleteket:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
3. Az **Add New Menu Entry (Új menüelem felvétele)** párbeszédpanelen megadhatja vagy tallózással megkeresheti a kívánt elemet:
 - Amennyiben az elemet beírással szeretné felvenni, írja be az elem nevét a **Display Name (Megjelenített név)** mezőbe, az elem elérési útját pedig a **File Name (Fájlnév)** mezőbe. Ha inkább beírja a megjelenített nevet, és tallózással keresi meg a fájlnevet, hagyja üresen a **File Name** mezőt.
 - Ha tallózással szeretné felvenni a kívánt elemet, kattintson a **Browse** gombra.

Jelölje ki az elemet a megnyíló ablakban. (Az elem teljes neve a **File Name** mezőben jelenik meg, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** mezőbe, akkor a megjelenített nevet az elem nevéből hozza létre a program, és elhelyezi a **Display Name** mezőben.)
4. A beállítások mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Felhasználó által definiált elem módosítása

A felhasználói elemek szabadon módosíthatók, a rendszerelemek azonban nem. Ha az **Items to display on Q Menu** listában rendszerelemet jelöl ki, a **Modify** (Módosítás) gomb nem lesz elérhető.

Felhasználó által definiált elem megjelenített nevének vagy fájlnevének módosítása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje ki az elemet az **Items to display on Q Menu** listában.
3. Kattintson a **Modify** gombra.
 - ❑ Ha az elem megjelenített nevét vagy fájlnevét a billentyűzettel szeretné megváltoztatni, írja be az elem új nevét a **Display Name** mezőbe vagy új elérési útját a **File Name** mezőbe. Ha inkább beírja a megjelenített nevet, és tallózással keresi meg a fájlnevet, hagyja üresen a **File Name** mezőt.
 - ❑ Ha az elem megjelenített nevét vagy fájlnevét tallózással szeretné módosítani, kattintson a **Browse** gombra.

Jelölje ki az elemet a megnyíló ablakban. (Az elem teljes neve a **File Name** mezőben jelenik meg, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** mezőbe, akkor a megjelenített nevet az elem nevéből hozza létre a program, és elhelyezi a **Display Name** mezőben.)
4. A beállítások mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az **Apply** (Alkalmaz), majd az **OK** gombra.

Elem áthelyezése a Q Menu menüben

A Q Menu menüben az alábbiak szerint helyezhet át egy elemet:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje ki az elemet az **Items to display on Q Menu** listában. Ezt követően:
 - Ha az elemet a listában feljebb szeretné mozgatni, kattintson a **Move Up (Feljebb)** gombra.
 - Ha az elemet a listában lejjebb szeretné mozgatni, kattintson a **Move Down (Lejjebb)** gombra.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Elem eltávolítása az Items to display on Q Menu listából

A rendszerelemek nem távolíthatók el az **Items to display on Q Menu** listából.

A felhasználói elemek eltávolításának menete:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Q Menu** fülre.
2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt elemet.
3. Kattintson a **Remove (Eltávolítás)** gombra.
4. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

A mozaikszerű elrendezés beállításainak megadása

A mozaikszerű elrendezés Windows asztalra vonatkozó beállításainak megadása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Quick Tile (Gyors mozaikszerű elrendezés)** fülre.
2. Válassza a **Vertical Tile (Függőleges mozaik)** vagy a **Horizontal Tile (Vízszintes mozaik)** lehetőséget, majd jelölje ki az elrendezendő alkalmazásokat az **Applications currently running (Jelenleg futó alkalmazások)** mezőben.
3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Egyéb beállítások megadása

A HP Quick Launch Buttons panel Preferences (Beállítások) lapján egyéb beállítások is megadhatók.



Előfordulhat, hogy a lapon lévő beállítások némelyikét nem támogatja a számítógép.

Beállítás megadása:

1. A HP Quick Launch Buttons panelen kattintson a **Preferences** fülre.
 2. Ha egy beállítást meg szeretne jeleníteni vagy engedélyezni szeretne, jelölje be a mellette lévő jelölőnégyzetet.
– vagy –
Ha egy beállítást el szeretne rejtetni vagy le szeretne tiltani, törölje a jelet a mellette lévő jelölőnégyzetből.
 3. A beállítások mentéséhez és a panel bezárásához kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.
-



Ha a Preferences lapon lévő beállítások valamelyikéhez segítségre van szüksége, kattintson az ablak jobb felső sarkában található súgógombra, majd a kívánt elemre.


3

Számbillentyűzetek

A számítógépen található egy beágyazott számbillentyűzet, de a számítógép külön beszerezhető külső számbillentyűzet, illetve külső, számbillentyűzetet is tartalmazó billentyűzet használatát is támogatja.



Előfordulhat, hogy számítógépe kissé eltér az itt ábrázolttól.

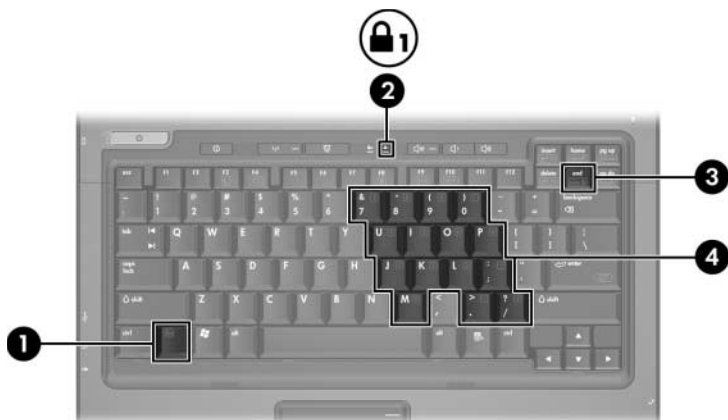

Részegység	Leírás
①	fn billentyű
②	Num lock LED
③	num lk billentyű
④	Beágyazott számbillentyűzet

A beágyazott számbillentyűzet használata

A beágyazott számbillentyűzet 15 billentyűje a külső számbillentyűzetek billentyűihez hasonlóan használható. A beágyazott számbillentyűzet bekapcsolásakor annak billentyűi a jobb felső sarokban jelzett műveletet hajtják végre.

A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása

Az **fn+num lk** billentyűkombinációval kapcsolja be a beágyazott számbillentyűzetet. A **num lock LED** ekkor világítani kezd. Az **fn+num lk** billentyűkombináció újbóli lenyomásával visszaállíthatja a billentyűzet általános funkcióit.



Ha a számítógéphez vagy a külön megvásárolt dokkolóegységhez külső billentyűzet vagy számbillentyűzet van csatlakoztatva, a beágyazott számbillentyűzet nem működik.

Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten

Az **fn** billentyű vagy az **fn+shift** billentyűkombináció lenyomásával a beágyazott számbillentyűzet billentyűinek funkciója ideiglenesen átváltható a szabványos és a számbillentyűzet-funkciók között.

- Ha a számbillentyűzet ki van kapcsolva, a számbillentyű-funkciókat az **fn** billentyű és a megfelelő számbillentyű együttes lenyomásával érheti el.
- A számbillentyűzet billentyűinek hagyományos billentyűkként történő használatához (ha a számbillentyűzet engedélyezve van) hajtja végre az alábbi műveleteket.
 - Ha kisbetűkkel szeretne írni, nyomja le és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt.
 - Ha nagybetűkkel szeretne írni, nyomja le és tartsa lenyomva az **fn+shift** billentyűkombinációt.

Külső számbillentyűzet használata

A legtöbb külső számbillentyűzet működése attól függ, hogy a num lock üzemmód be vagy ki van-e kapcsolva. (Alapértelmezés szerint a num lock üzemmód ki van kapcsolva.)
Például:

- A Num Lock funkció bekapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű számok beírására használható.
- A Num Lock funkció kikapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű a nyíl- és lapozóbillentyűk funkcióját látja el.

Ha a külső számbillentyűzet be van kapcsolva a num lock, akkor a számítógép num lock LED-je világít. Ha a külső számbillentyűzet ki van kapcsolva a num lock, akkor a számítógép num lock LED-je nem világít.

Ha külső számbillentyűzet van csatlakoztatva, akkor a beágyazott számbillentyűzet nem kapcsolható be.

A Num Lock funkció be- és kikapcsolása munkavégzés közben

A külső számbillentyűzet használata során a Num Lock funkció be-, illetve kikapcsolását az alábbiak szerint végezheti el:

- » Nyomja le a **num lk** billentyűt a külső számbillentyűzeten (ne a számítógépen).

Tárgymutató

A

- akkumulátor töltöttségi szintje, adatok megjelenítése 2–4
- alvó állapot kezdeményezése 2–3

B

- beágyazott számbillentyűzet 3–1, 3–2
- bekapcsolás, num lock 3–3
- bemutatómegjelenítési mód gombja 2–8, 2–9, 2–10
- bemutatómegjelenítési szolgáltatás beállításainak megadása 2–12
- billentyűk
 - fn 3–1
 - funkció 2–1
 - gyorsbillentyűk 2–1
 - num lock 3–1
 - shift 3–2
 - szerkesztés 2–1

É

- érintőtábla
 - beállítások megadása 1–3
 - használat 1–1
 - ismertetés 1–1

F

- fn billentyű 3–1
- funkcióbillentyűk 2–1

G

- görgetőterületek, érintőtábla 1–2
- gombok
 - bemutató 2–8, 2–9, 2–10
 - érintőtábla 1–2
 - gyorsindítás 2–7, 2–11
 - Info Center 2–8
- gyorsbillentyűk
 - azonosítás 2–1
 - rövid útmutató 2–2
- gyorsbillentyűparancsok
 - akkumulátor töltöttségi szintje 2–4
 - alvó állapot kezdeményezése 2–2, 2–3
 - billentyűzet alaphelyzetbe állítása vagy váltás a munkamenetek között 2–6
 - képernyő fényerejének csökkentése 2–5

képernyő fényerejének
 növelése 2–5
képernyő tartalmának
 nyomtatása 2–5
képernyőváltás 2–4
művelet megszakítása 2–6
Num Lock funkció be- és
 kikapcsolása 2–6
program vagy parancs
 szüneteltetése 2–6
rendszerinformáció
 megjelenítése 2–5
Scroll Lock funkció be- és
 kikapcsolása 2–6
gyorsindító gombok 2–7, 2–11

I

Info Center gomb 2–8

K

kevert jelű videó 2–4
kikapcsolás, num lock 3–3
külső egér 1–2
külső számbillentyűzet 3–3

L

LED-ek, num lock 3–1

M

mozaikszerű elrendezés,
 beállítások megadása 2–17

N

num lock
 bekapcsolás 3–3
 kikapcsolás 3–3
num lock billentyű 3–1
num lock LED 3–1

R

rendszerinformáció,
 megjelenítés 2–5

S

shift billentyű 3–2

Sz

számbillentyűzet
 beágyazott 3–2
 beágyazott
 számbillentyűzet 3–1
 külső 3–3
szerkesztőbillentyűk 2–1

V

váltás, képernyő 2–4

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Windows név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Érintőtábla és billentyűzet

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 430242-211