

Tipkovnica in sledilna ploščica

Št. dela dokumenta: 430242-BA1

Januar 2007

V tem priročniku je razložena uporaba sledilne ploščice in tipkovnice.

Vsebina

1 Sledilna ploščica

Uporaba sledilne ploščice	1-1
Uporaba zunanje miške	1-2
Nastavljanje možnosti sledilne ploščice.	1-3

2 Tipkovnica

Bližnjice	2-1
Hitri vodnik po bližnjicah	2-2
Postopki z bližnjicami	2-3
Preklopite v stanje spanja (fn+f3)	2-3
Preklop med zaslona (fn+f4)	2-4
Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)	2-4
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9).	2-5
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10).	2-5
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc).	2-5
Tiskanje vsebine zaslona (fn+prt sc).	2-5
Vklopi/izklopi funkcijo scroll lock (fn+scroll)	2-5
Začasna ustavitev programa ali ukaza (fn+pause)	2-6
Ponastavitev tipkovnice ali sprememba seje (fn+sys rq)	2-6
Vklop/izklop funkcije num lock (fn+num lk)	2-6
Prekinitev izvajanja (fn+break).	2-6
HP-jevi gumbi za hitri zagon (Quick Launch) (samo nekateri modeli).	2-7

Gumb za predstavitveni način	2–9
Gumb za informacijsko središče	2–10
Nadzorna plošča HP-jevih gumbov za hitri zagon (Quick Launch)	2–11
Prikaz nadzorne plošče gumbov za hitri zagon	2–12
Nastavitev gumbov	2–12
Prikaz možnosti programa Q Menu	2–13
Nastavitev možnosti razporeditve	2–18
Nastavitev drugih možnosti	2–18

3 Številске tipkovnice

Uporaba vgrajene številске tipkovnice	3–2
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice	3–2
Preklop delovanja tipk vgrajene številске tipkovnice	3–2
Uporaba zunanje številске tipkovnice	3–3
Omogočanje ali onemogočanje načina Num Lock med delom	3–3


Stvarno kazalo

1

Sledilna ploščica

Uporaba sledilne ploščice

Na spodnji sliki in tabeli je opisana sledilna ploščica računalnika.

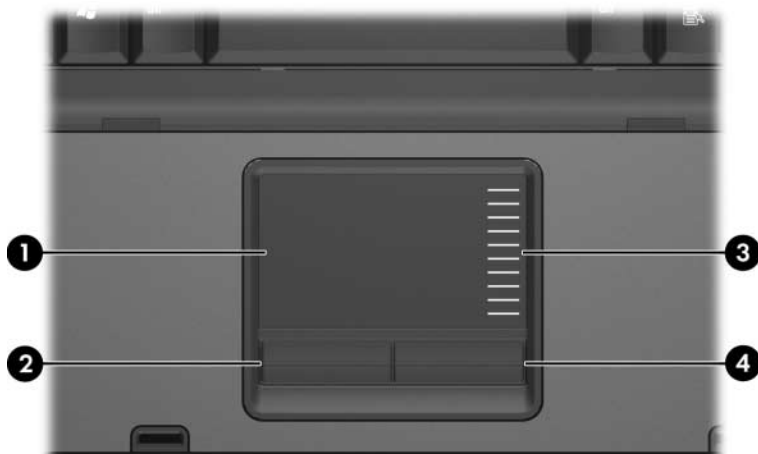

Del	Opis
❶ sledilna ploščica*	Omogoča premikanje kazalca po zaslonu in izbiranje elementov zaslona. Nastavite jo lahko za druge funkcije miške, kot so drsenje, izbiranje in dvoklikanje.

(se nadaljuje)

Del	Opis
② levi gumb sledilne ploščice*	Deluje kot levi gumb zunanje miške.
③ področje za drsenje na sledilni ploščici*	Za drsenje navzgor in navzdol.
④ desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desni gumb zunanje miške.

*V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati nastavitve sledilne ploščice ali jih spremeniti, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Če želite premakniti kazalec, premaknite prst po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Gumb sledilne ploščice uporabljajte, kot bi bili ustrezni gumbi zunanje miške. Če želite drseti gor in dol po dokumentu z območjem za navpično drsenje na sledilni ploščici, premaknite prst navzgor in navdol po črtah.



Če želite s pomočjo sledilne ploščice premakniti kazalec, morate prst, preden ga pomaknete na območje za navpično drsenje, privzdigniti. Če ga le pomaknete s sledilne ploščice na območje za navpično drsenje, se funkcija drsenja ne bo aktivirala.

Uporaba zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko priključite na ena izmed vrat USB na računalniku. Miško USB lahko na računalnik priključite tudi prek vrat dodatne razširitvene naprave (samo nekateri modeli).

Nastavljanje možnosti sledilne ploščice

V operacijskem sistemu Windows lahko v oknu z lastnostmi miške prilagodite nastavitve kazalnih naprav, in sicer:

- Omogočite rahlo udarjanje na sledilno ploščico, tako da lahko s tapkanjem ali dvojnimi tapkanjem kliknete ali dvokliknete izbran predmet (privzeto omogočeno).
- Omogočite funkcijo Edge Motion, s katero lahko nadaljujete drsenje, ko s prstom dosežete rob kazalne ploščice (privzeto onemogočeno).
- Nastavite gumbe in omogočite izmenjavo med uporabo z levo in desno roko (uporaba z desno roko je omogočena privzeto).

V lastnostih miške nastavljate tudi druge funkcije, kot so nastavljanje hitrosti miške in miškini sledovi, ter posebne možnosti sledilne ploščice, kot sta navidezno drsenje in nastavev občutljivosti.

Lastnosti miške odprete takole:

- » Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

2

Tipkovnica

V naslednjih razdelkih najdete informacije o tipkovnici in njenih funkcijah.



Vaš računalnik se morda razlikuje od računalnika na slikah v tem poglavju.

Bližnjice

Bližnjice so vnaprej nastavljene kombinacije tipke **fn** in **1** ter tipke **esc** **2**, ene od funkcijskih tipk **3** ali tipk za urejanje **4**.

Ikone na tipkah **f3**, **f4**, in **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.



Hitri vodnik po bližnjicah

Za funkcijo	Pritisnite
preklopite v stanje spanja	fn+f3
preklopite iz stanja spanja	gumb za napajanje
preklop med zunanjim in vgrajenim zaslonom	fn+f4
prikaz napolnjenosti akumulatorja	fn+f8
brisanje informacij o akumulatorju	fn+f8
zmanjšanje svetlosti zaslona	fn+f9
povečanje svetlosti zaslona	fn+f10
prikaz informacij o sistemu	fn+esc
brisanje informacij o sistemu	fn+esc
natisne vsebino zaslona v besedilnem načinu ali grafičnem načinu CGA	fn+prt sc
vklopi/izklopi funkcijo scroll lock	fn+scroll
ustavi drsenje na zaslonu ali delovanje programa ali ukaza	fn+pause
ponastavi tipkovnico ali preklopi iz ene seje v drugo	fn+sys rq
vklopi/izklopi funkcijo num lock	fn+num lk
prekine ali ustavi tekoče dejanje	fn+break

Postopki z bližnjicami

Uporaba bližnjic na tipkovnici računalnika:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in nato na kratko še drugo tipko kombinacije.

– ali –

- Pritisnite in pridržite tipko **fn**, nato na kratko pritisnite še drugo tipko kombinacije in istočasno izpustite obe tipki.

Preklopite v stanje spanja (fn+f3)

V stanje spanja preklopite s pritiskom na **fn+f3**.

V stanju spanja so podatki shranjeni v hitrem pomnilniku (RAM), zaslon je izklopljen in računalnik porabi manj energije. Lučke za napajanje utripajo.



PREVIDNO: Preden preklopite v stanje spanja, podatke shranite, da jih ne bi izgubili.

V stanje spanja lahko preklopite samo, če je računalnik vklopljen.



Če se, medtem ko je računalnik v stanju spanja, baterija skoraj izprazni, računalnik preklopi v mirovanje in podatke v pomnilniku RAM shrani na trdi disk. Tovarniško nastavljen ukrep v primeru skoraj praznega akumulatorja je, da računalnik preklopi v mirovanje, vendar ga lahko spremenite v naprednih nastavitvah porabe.

Če želite preklopiti iz stanja spanja, za trenutek pritisnite gumb za napajanje.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** je mogoče spremeniti. Nastavite jo lahko na primer tako, da **fn+f3** namesto v stanje spanja preklopi v mirovanje.



V operacijskem sistemu Windows se vse navedbe gumba za spanje nanašajo na bližnjico **fn+f3**.

Preklop med zasloni (fn+f4)

Bližnjica **fn+f4** preklopi sliko med zasloni, povezanimi s sistemom. Če je na računalnik na primer priključen monitor, se slika, vsakič ko pritisnete bližnjico **fn+f4**, preklopi med zaslonom računalnika, monitorjem in istočasnim prikazom na obeh.

Večina zunanjih monitorjev za sprejem video signala iz računalnika uporablja standard VGA. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, kot so naprave S-video, ki iz prenosnega računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala, našteje s primeri naprav:

- LCD (zaslon prenosnega računalnika)
- zunanji VGA (večina monitorjev)
- S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodom za S-video)
- sestavljeni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnimi priključki)



Naprave z vmesnikom za sestavljeni video signal so lahko na sistem priključene le z razširitveno napravo.

Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn + f8**, da prikažete podatke o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo in ugotovite stanje napolnjenosti posameznih akumulatorjev.

Mesti akumulatorjev sta označeni s številko:

- mesto 1 je primarni akumulator,
- mesto 2 je dodaten akumulator.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite bližnjico **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipki pritisnite in ju pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10**, da osvetljenost zaslona povečate. Če tipki pritisnite in ju pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Pritisnite bližnjico **fn+esc**, da prikažete informacije o komponentah systemske strojne opreme in številko različice systemskega BIOS-a.

Bližnjica **fn+esc** v operacijskem sistemu Windows različico BIOS-a (temeljno vhodno-izhodni sistem) prikaže kot datum systemskega BIOS-a. Nekateri modeli računalnikov ga prikažejo v decimalni obliki. Datum systemskega BIOS-a je včasih imenovan tudi številka različice systemskega ROM-a.

Če želite izbrisati prikaz **fn+esc**, pritisnite **esc**.

Tiskanje vsebine zaslona (fn+prt sc)

Pritisnite **fn+prt sc**, če želite, da računalnik pošlje znakovno »sliko« zaslona tiskalniku. Ta funkcija deluje samo, če je zaslon v znakovnem načinu ali nastavljen na grafični način z najnižjo ločljivostjo (CGA). Nekateri programi uporabljajo tipko **prt sc** za zajem posnetka zaslona v datoteko, ne glede na nastavev grafičnega načina.

Vklopi/izklopi funkcijo scroll lock (fn+scroll)

Pritisnite **fn+scroll**, da vklopite/izklopite funkcijo scroll lock. Številni programi ne upoštevajo nastavitve funkcije scroll lock.

Začasna ustavitev programa ali ukaza (fn+pause)

Pritisnite **fn+pause**, da začasno ustavite delovanje programa ali ukaza. Tipko **pause** lahko tako uporabite za ustavitev drsenja zaslona, tako da lahko preberete večstranski seznam ali dokument.

Ponastavitev tipkovnice ali sprememba seje (fn+sys rq)

Pritisnite **fn+sys rq**, da ponastavite tipkovnico ali preklopite med sejami. Tipka **sys rq** deluje enako kot tipka System Request pri računalniških terminalih IBM.

Vklop/izklop funkcije num lock (fn+num lk)


Pritisnite **fn+num lk**, da vklopite/izklopite funkcijo num lock. Ko uporabite bližnjico **num lk**, vklopite vgrajeno številsko tipkovnico in omogočite uporabo njenih tipk za vnos števil. Ko z vnovičnim pritiskom bližnjice **num lk** izklopite številsko tipkovnico, zadevne tipke delujejo kot običajno.

Prekinitev izvajanja (fn+break)

Pritisnite **fn+break**, da računalniku ukažete, da ustavi ali ukine izvajanje trenutne dejavnosti.

HP-jevi gumbi za hitri zagon (Quick Launch) (samo nekateri modeli)

S HP-jevimi gumbi za hitri zagon odprete pogosto uporabljene programe, na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon včasih imenovane *aplikacije*.

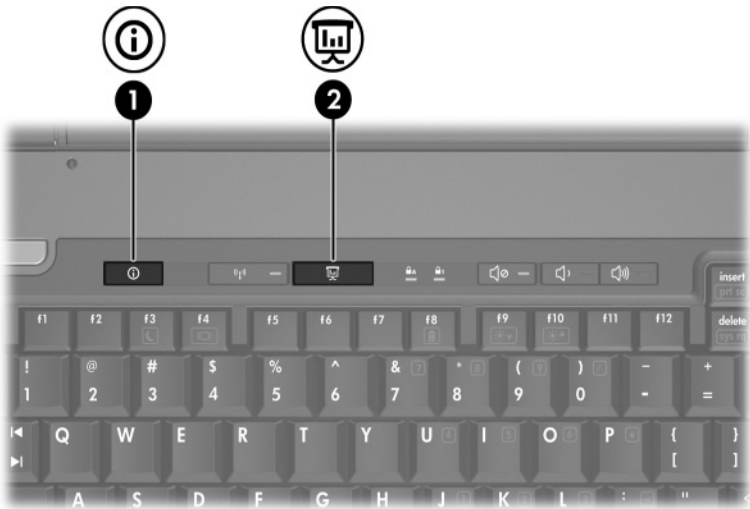

Del	Opis
<p>❶ gumb za informacijsko središče</p>	<p>Zažene informacijsko središče, ki omogoča odpiranje različnih programskih rešitev. Gumb lahko nastavite tudi tako, da bo izvajal eno od naštetih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vklupi predstavitveni način ali odpre Q Menu. ■ Odprl urejevalnik e-pošte. ■ Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.
<p>❷ gumb za predstavitveni način</p>	<p>Vklupi predstavitveni način. Ta funkcija odpre program, mapo, datoteko ali spletno mesto ter ga prikazuje istočasno na zaslonu računalnika in zunanji napravi.</p> <p>Gumb lahko nastavite tudi tako, da bo izvajal eno od naštetih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odprl Q Menu ali informacijsko središče. ■ Odprl urejevalnik e-pošte. ■ Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.

Gumb za predstavitveni način



Ko na gumb za predstavitveni način pritisnete prvič, se odpre pogovorno okno z nastavitvami predstavitvenega načina. V njem lahko gumb nastavite tako, da boste s pritiskom nanj izvedli katero od naslednjih funkcij:

- Odprli program, mapo, datoteko ali spletno mesto, ki ste ga določili.
- Izbrali nastavev zaslona.

Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na:

- Vrata za zunanji monitor.
- Izhod S-video na hrbtni strani.
- Vrata in priključki na dodatni priključni napravi (samo nekateri modeli).

Če ne potrebujete privzete nastavitve gumba za predstavitveni način, ga lahko nastavite tako, da bo izvedel nekaj od naslednjega:

- Odprl Q Menu ali informacijsko središče.
- Odprl urejevalnik e-pošte.
- Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.

Gumb za informacijsko središče



Ko na gumb za informacijsko središče pritisnete prvič, se odpre informacijsko središče, ki vam omogoča odpiranje vnaprej nastavljenih programskih rešitev. Če ne potrebujete privzete nastavitve gumba za informacijsko središče, ga lahko nastavite tako, da bo izvedel nekaj od naslednjega:

- Odprl Q Menu ali vklopil predstavitveni način.
- Odprl urejevalnik e-pošte.
- Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.

Nadzorna plošča HP-jevih gumbov za hitri zagon (Quick Launch)



Vaš računalnik morda ne podpira vseh možnosti, naštetih v nadzorni plošči gumbov za hitri zagon.

Na nadzorni plošči lahko izvedete naslednje:

- Programirate gumb za predstavitveni način in gumb za informacijsko središče ter spremenite njune nastavitve.
- Dodate, spremenite in odstranite elemente iz programa Q Menu.
- Določite možnosti za razporejanje oken na namizju operacijskega sistema Windows.
- Določite druge možnosti, kot so:
 - Možnosti za prikaz ikone gumbov za hitri zagon.
 - Prikažete namizna obvestila za gumbe hitrega zagona.
 - Omogočite ali onemogočite samodejno spreminjanje načina.
 - Omogočite ali onemogočite hitri preklap.
 - Omogočite ali onemogočite funkcije za zaznavanje sprememb ločljivosti zaslona.

V naslednjih razdelkih so navodila za določanje nastavitvev na nadzorni plošči. Če želite več informacij o kateremkoli elementu nadzorne plošče, kliknite na gumb za **pomoč** v zgornjem desnem kotu okna.

Prikaz nadzorne plošče gumbov za hitri zagon

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon lahko odprete na naslednje načine:

- Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi Quick Launch)**.
- Dvokliknite ikono gumbov za hitri zagon v obvestilnem območju na desni strani opravilne vrstice.

Nastavitev gumbov

Gumbe lahko programirate tako, da ob pritisku odprejo meni Q, središče Info Center, urejevalnik e-pošte, spletni iskalnik, program, mapo, datoteko ali spletno mesto.

Odprli Q Menu ali informacijsko središče:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Programmable Buttons (Gumbi, ki jih je mogoče programirati)**.
2. Pri gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Q Menu** ali **Info Center (Informacijsko središče)**.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Odprl urejevalnik e-pošte ali poiskal spletno mesto:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Programmable Buttons (Gumbi, ki jih je mogoče programirati)**.
2. Pri gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Launch eMail (E-pošta)** ali **Search URL (Poišči spletno mesto)**.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Odprl program, mapo, datoteko ali spletno mesto:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Programmable Buttons (Gumbi, ki jih je mogoče programirati)**.
2. Ob gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Presentation**.
3. Kliknite gumb **Configure (Konfiguriraj)**.
4. V okno pod možnostjo Program to Start (Program, ki ga želite zagnati) vtipkajte ime programa, mape datoteke ali naslov spletnega mesta.

– ali –

Kliknite **Browse (Prebrskaj)**, poiščite programe, mape, datoteke in spletna mesta, ki so na voljo, ter s klikom izberite ustreznega.

5. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Prikaz možnosti programa Q Menu

Program Q Menu omogoča hiter dostop do mnogih sistemskih opravil, do katerih sicer dostopate s pomočjo gumbov, tipk ali bližnjic.

Na namizju ga prikažete tako:

- » Z desno tipko miške kliknite ikono gumbov za hitri zagon in izberite **Launch Q Menu (Zaženi Q Menu)**.

Nastavitev možnosti programa Q Menu

Program Q Menu lahko prikaže do 40 možnosti. Več sistemsko določenih možnosti se prikaže samodejno. Lahko se odločite, ali jih želite prikazati ali ne. Le uporabniško določene možnosti je mogoče dodajati, spreminjati in odstraniti.

Možnosti programa Q Menu izbirate na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.

Odstranjevanje možnosti programa Q Menu

Možnost odstranite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** počistite potrditveno polje možnosti, ki jo želite odstraniti.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Dodajanje navedene možnosti programa Q Menu

Možnost, navedeno na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**, dodate tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Označite potrditveno polje vsake možnosti, ki jo želite dodati.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Dodajanje uporabniško določene možnosti

Možnost, ki ni navedena na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**, na primer možnost pogona, omrežja ali interneta, dodate seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** in programu Q Menu tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite **Add (Dodaj)**.
3. V pogovornem oknu **Add New Menu Entry (Dodaj nov menijski element)** možnost dodate tako, da jo vtipkate ali jo poiščite z brskanjem:
 - ❑ S pomočjo tipkovnice jo dodate tako, da vtipkate možnost v polje **Display Name (Prikazano ime)**, pot do možnosti pa v polje **File Name (Ime datoteke)**. Če ste možnost vtipkali, pot do nje pa bi raje poiskali z brskanjem, pustite polje **File Name (Ime datoteke)** prazno.
 - ❑ Z brskanjem dodate možnost tako, da kliknete gumb **Browse (Prebrskaj)**.

V oknu izberite možnost. (Polno ime možnosti je prikazano v polju **File Name (Ime datoteke)**. Če prej niste vtipkali možnosti v polje **Display Name (Prikazano ime)**, je njeno ime ustvarjeno iz polnega imena ter nato prikazano v polju **Display Name (Prikazano ime)**.)
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti pogovorno okno, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Spreminjanje uporabniško določene možnosti

Uporabniško določene možnosti je mogoče spremeniti, sistemsko določenih pa ne. Če na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** izberete sistemsko določeno možnost, gumba **Modify (Spremeni)** ne boste našli.

Ime zaslona in/ali ime datoteke uporabniško določene možnosti spremenite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.
3. Kliknite **Modify (Spremeni)**:
 - Ime zaslona ali ime datoteke s pomočjo tipkovnice spremenite tako, da novo ime možnosti vtipkate v polje **Display Name (Prikazano ime)** oziroma vtipkate novo ime poti do možnosti v polje **File Name (Ime datoteke)**. Če ste možnost vtipkali, pot do nje pa bi raje poiskali z brskanjem, pustite polje **File Name (Ime datoteke)** prazno.
 - Če želite prikazano ime ali ime datoteke spremeniti z brskanjem, kliknite gumb **Browse (Prebrskaj)**.
V oknu izberite možnost. (Polno ime možnosti je prikazano v polju **File Name (Ime datoteke)**. Če prej niste vtipkali možnosti v polje **Display Name (Prikazano ime)**, je njeno ime ustvarjeno iz polnega imena ter nato prikazano v polju **Display Name (Prikazano ime)**.)
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti pogovorno okno, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Premikanje možnosti programa Q Menu

Mesto možnosti v programu Q Menu spremenite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.
Nato:
 - Če želite možnost na seznamu pomakniti navzgor, kliknite gumb **Move Up (Premakni gor)**.
 - Če želite možnost na seznamu pomakniti navzdol, kliknite gumb **Move Down (Premakni dol)**.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Odstranjevanje možnosti s seznamoma Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)

Sistemske določene možnosti ne morete odstraniti s seznamoma **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.

Uporabniško določeno možnost pa odstranite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost, ki jo želite odstraniti.
3. Kliknite **Remove (Odstrani)**.
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Nastavitev možnosti razporeditve

Možnosti razporeditve oken na namizju operacijskega sistema Windows določite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Quick Tile (Hitro razporedi)**.
2. Kliknite **Vertical Tile (Razporedi drugo pod drugim)** ali **Horizontal Tile (Razporedi drugo ob drugem)**, nato pa na seznamu programov, ki se izvajajo (**Applications currently running**), še programe, katerih okna želite razporediti.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.

Nastavitev drugih možnosti

Druge možnosti lahko nastavite na kartici HP Quick Launch Buttons Preferences (Nastavitev gumbov za hitri zagon).



Vaš računalnik morda ne podpira vseh naštetih možnosti.

Možnost nastavite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Preferences (Možnosti)**.
2. Kliknite potrditveno polje ob možnosti, ki jo želite prikazati ali omogočiti.
– ali –
Kliknite potrditveno polje ob možnosti, da jo počistite ali onemogočite.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uporabi)** in nato **OK (V redu)**.



Če želite več informacij o katerikoli možnosti na kartici Preference (Možnosti), kliknite na gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna, nato pa kliknite še možnost.


3

Številске tipkovnice

Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.



Vaš računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na slikah v tem razdelku.

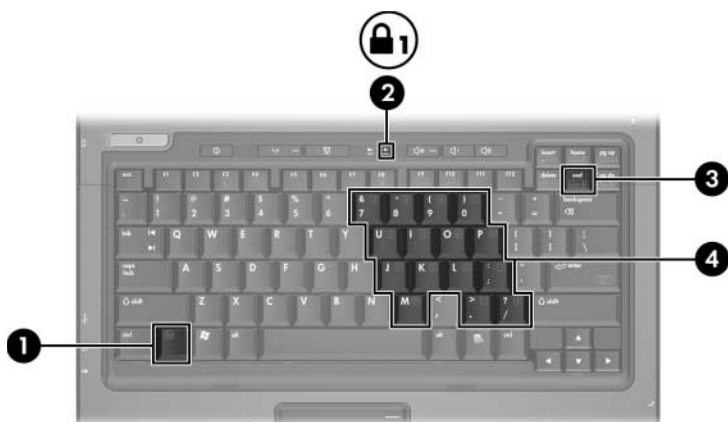

Del	Opis
①	tipka fn
②	lučka Num lock
③	tipka num lk
④	vgrajena številska tipkovnica

Uporaba vgrajene številске tipkovnice

Petnajst tipk na vgrajeni številski tipkovnici lahko uporabljate kot tipke zunanje številске tipkovnice. Ko je vklopljena vgrajena številska tipkovnica, imajo njene tipke funkcije, ki so označene v zgornjem desnem kotu posamezne tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s tipkama **fn+num lk**. Zasveti lučka num lock. Še enkrat pritisnite **fn+num lk**, da preklopite tipke nazaj v običajni način delovanja.



Vgrajena številska tipkovnica ne deluje, kadar je na računalnik ali razširitveno napravo priključena dodatna zunanja tipkovnica ali številska tipkovnica.

Preklop delovanja tipk vgrajene številске tipkovnice

Delovanje tipk vgrajene številске tipkovnice lahko s tipko **fn** ali s kombinacijo **fn+shift** začasno preklopite na njihove običajne funkcije:

- Če želite funkcije tipk vgrajene številске tipkovnice začasno vklopiti, ko je številska tipkovnica izklopljena, pritisnite in pridržite tipko **fn** ter pritisnite zeleno tipko številске tipkovnice.
- Tipke lahko uporabljate kot standardne tipke, tudi ko je številska tipkovnica vklopljena:
 - Za vnos malih črk pritisnite in pridržite tipko **fn**.
 - Za vnos velikih črk pritisnite in pridržite tipki **fn+shift**.

Uporaba zunanje številске tipkovnice

Delovanje tipk zunanjih številskih tipkovnic je večinoma odvisno od vklopljenega oziroma izklopljenega načina num lock. (Način num lock je privzeto izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici način num lock izklopljen, lučka num lock na računalniku ne sveti.

Če je priključena zunanja številska tipkovnica, vgrajene ni mogoče vklopiti.

Omogočanje ali onemogočanje načina Num Lock med delom

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- » Pritisnite tipko **num lk** na zunanji številski tipkovnici, ne na računalniku.

Stvarno kazalo

B

- bližnjice
 - kratek pregled 2–2
 - mesto 2–1

F

- funkcijske tipke 2–1

G

- gumb za informacijsko središče 2–8
- gumb za predstavitveni način 2–8, 2–9, 2–10
- gumbi
 - hitri zagon (Quick Launch) 2–7, 2–11
 - informacijsko središče 2–8
 - predstavitveni način 2–8, 2–9, 2–10
 - sledilna ploščica 1–2

H

- hitri zagon (Quick Launch), gumbi 2–7, 2–11

I

- izklop načina num lock 3–3
- izmenično prikazovanje med zasloni 2–4

L

- lučka num lock 3–1
- lučke, num lock 3–1

M

- možnosti predstavitvenega načina, nastavitvev 2–12

N

- napolnjenosti akumulatorja, prikazovanje podatkov o 2–4
- num lock
 - izklop 3–3
 - vklop 3–3
- num lock, tipka 3–1

P

- področje za drsenje, sledilna ploščica 1–2
- preklop v stanje spanja 2–3
- prikaz informacij o sistemu 2–5

R

- razporeditev, nastavitvev možnosti 2–18

S

- sledilna ploščica
 - nastavitvev možnosti 1–3
 - opis 1–1
 - uporaba 1–1

T

- tipka **fn** 3–1
- tipka **shift** 3–2
- tipke
 - bližnjice 2–1
 - funkcije 2–1
 - num lock** 3–1
 - shift** 3–2
 - urejanje 2–1
- tipke za urejanje 2–1
- tipkovnica
 - vgrajena 3–2
 - vgrajena številka 3–1
 - zunanja 3–3

U

- ukazi z bližnjicami
 - drugi zasloni 2–4
 - informacije o napolnjenosti akumulatorja 2–4
 - ponastavitev tipkovnice ali sprememba seje 2–6
 - povečanje svetlosti zaslona 2–5
 - prekinitev izvajanja 2–6
 - preklop v stanje spanja 2–2, 2–3
 - prikaz informacij o sistemu 2–5
 - tiskanje vsebine zaslona 2–5
 - vklop/izklop funkcije **num lock** 2–6
 - vklop/izklop funkcije **scroll lock** 2–5

- začasna ustavitev programa ali ukaza 2–6
- zmanjšanje svetlosti zaslona 2–5

V

- vgrajena številka tipkovnica 3–1
- vgrajena tipkovnica 3–2
- video signal 2–4
- vklop načina **num lock** 3–3

Z

- zunanja miška 1–2
- zunanja tipkovnica 3–3

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Tipkovnica in sledilna ploščica

Prva izdaja: januar 2007

Št. dela dokumenta: 430242-BA1