

드라이브

사용자 설명서

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2007 년 1 월

문서 부품 번호: 430280-AD1

목차

1 드라이브 취급

2 드라이브 표시등

3 하드 드라이브

디지털 가속도계가 장착된 HP Mobile Data Protection 3D	4
HP Mobile Data Protection 3D 상태	4
HP Mobile Data Protection 3D 소프트웨어	4
하드 드라이브 교체	6

4 멀티베이 II 드라이브

멀티베이 II 보안 나사	10
멀티베이 II 하드 드라이브	11
하드 드라이브 모듈 장착	11
하드 드라이브 모듈 분리	11
멀티베이 II 광 드라이브	13
광 드라이브 넣기	13
광 드라이브 분리	13

1 드라이브 취급

드라이브는 깨지기 쉬운 컴퓨터 부품으로 취급 시 주의가 요구됩니다. 드라이브를 사용하기 전에 다음 주의 사항을 참조하십시오. 절차에 적용되는 추가 주의 사항이 있습니다.</

2 드라이브 표시등

주 하드 드라이브나 광 드라이브가 사용 중이면 드라이브 표시등이 깜박입니다. 배터리 전원을 사용하는 동안 컴퓨터를 떨어뜨리거나 이동하면 드라이브

3 하드 드라이브

디지털 가속도계가 장착된 HP Mobile Data Protection 3D

디지털 가속도계가 장착된 HP Mobile Data Protection 3D 는


소프트웨어를 열고 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모빌리티 센터에서 하드 드라이브 아이콘을 눌러 HP Mobility Data Protection System(HP 모빌리티 데이터 보호 시스템) 창을 엽니다.


하드 드라이브 교체

△ 주의 시스템 고장 및 정보 손실을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

11. 컴퓨터에서 하드 드라이브를 들어 올립니다 (3).

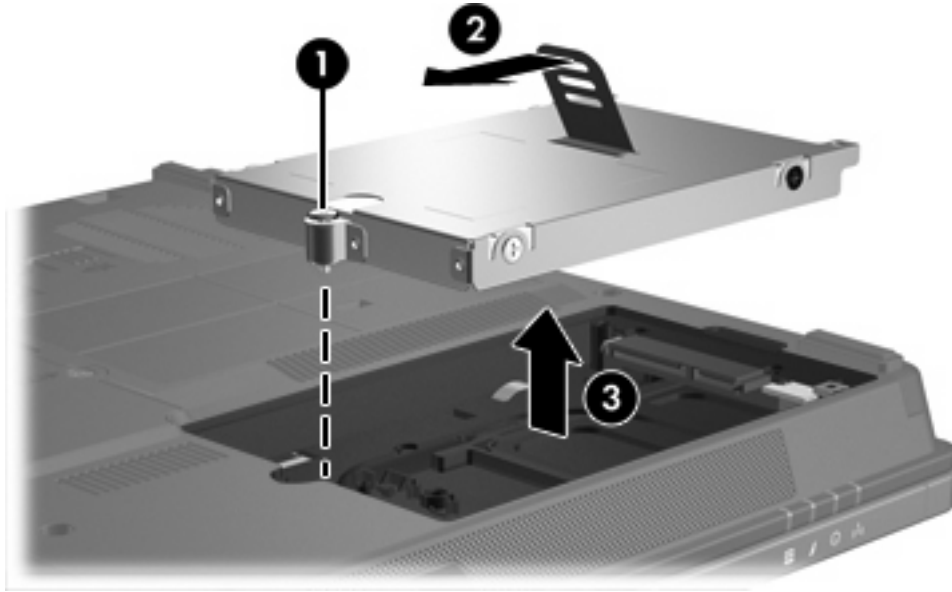

6. 하드 드라이브 덮개 나사를 조입니다 (3).

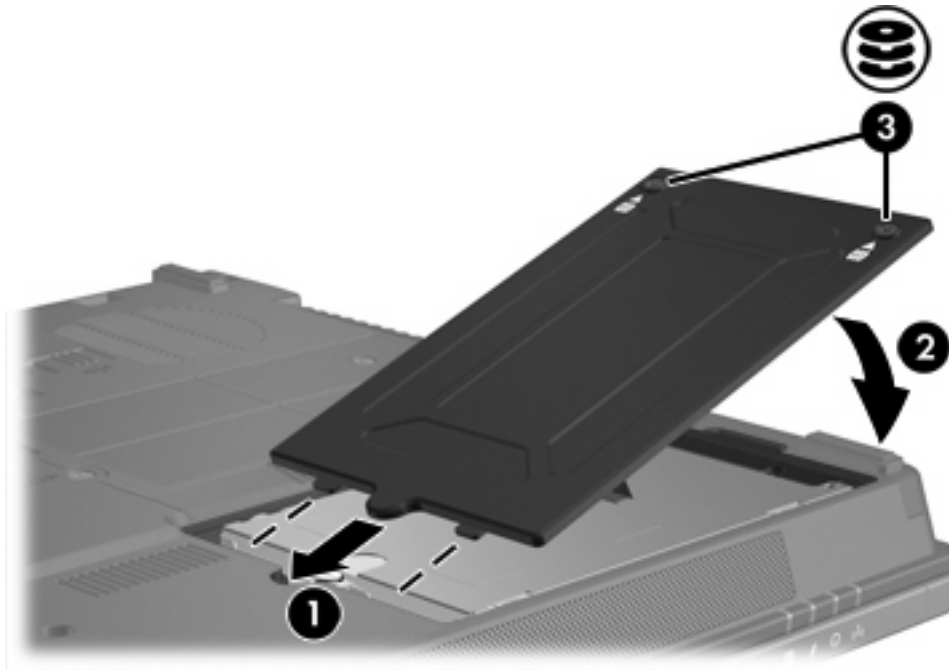

4 멀티베이 II 드라이브

멀티베이 II에는 어댑터가 부착된 하드 드라이브 모듈(선택 사양)과 광 드라이브(선택 사양)를 장착할 수 있습니다.

멀티베이 II 보안 나사

멀티베이 II 드라이브의 보안성을 높이기 위해 노트북 밑면의 멀티베이 II 아래에 멀티베이 II 보안 나사를 설치했습니다. 보안 나

멀티베이 II 하드 드라이브

멀티베이 II에는 어댑터에 하드 드라이브가 연결되어 있는 하드 드라이브 모듈(



멀티베이 II 광 드라이브

이 단원에서는 멀티베이 II 에서 광 디스크(CD 또는 DVD)를 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.



5 광 드라이브

이 컴퓨터는 다음 표에 나오는 광 드라이브를 읽거나 쓸 수 있습니다.

광 디스크 넣기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 2

배터리 또는 외부 전원으로 실행 중인 상태에서 광 디스크 꺼내기

1. 드라이브 베젤의 배출 버튼 **(1)**

컴퓨터 전원이 꺼진 상태에서 광 디스크 꺼내기

1. 드라이브 앞면 베젤의 해제

절전 상태 또는 최대 절전 모드 차단



6 외장 드라이브

이동식 외장 드라이브를 사용하여 데이터를 저장하고 정보에 액세스할 수 있습니다.

외부 장치(선택 사양)



외장 멀티베이 및 외장 멀티베이 II(선택 사양)

외장 멀티베이 또는 멀티베이 II 는 컴퓨터의 **USB** 포트에 연결되

색인

C

CD

