

外接设备

用户指南

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的
注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2007 年 1 月

文档部件号：430281-AA1


目录

1 使用 USB 设备	
连接 USB 设备	2
停止使用 USB 设备	2
必需的 USB 软件	2
USB 传统支持	3
2 使用对接连接器	
3 使用红外端口	
索引	6


1 使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，通过它可以将在外接设备选项（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或扩展产品选项上。集线器为系统提供更多的 USB 端口，并且可以连接到计算机或其它集线器。

此款笔记本电脑有 3 个标准 USB 端口。

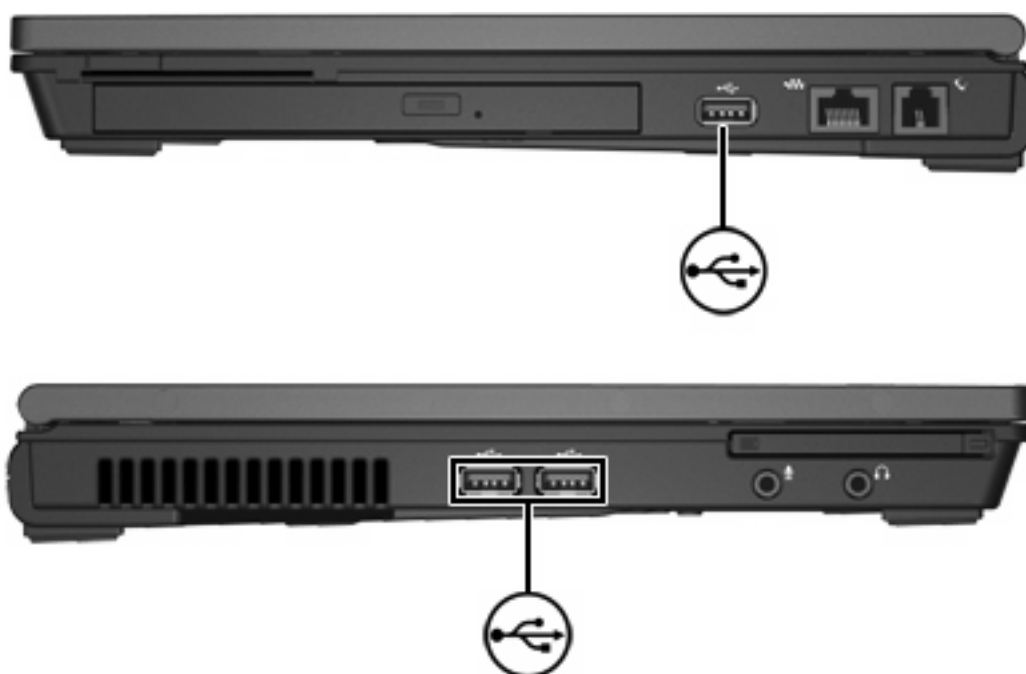

连接 USB 设备


 **小心** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

要将 USB 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。当系统检测到该设备后就会发出声音。



注意 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“Installing device driver software”（安装设备驱动程序软件）消息。

停止使用 USB 设备

 **小心** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 USB 设备之前应先停止使用它。

小心 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉扯电缆来断开连接 USB 设备。

要停止使用 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标。



注意 要显示 Safely Remove Hardware（安全删除硬件）图标，请在通知区中单击 **Show Hidden Icons**（显示隐藏的图标）图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中的设备名称。



注意 如果未列出 USB 设备，则不必停止使用设备就可以将其取出。

3. 单击 **Stop**（停止），然后单击 **OK**（确定）。

必需的 USB 软件

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备的用户指南。

USB 传统支持

USB 传统支持（默认情况下是启用的）允许您

- 在笔记本电脑启动期间或在非 Microsoft® Windows® 应用程序或实用程序中使用连接到 USB 端口上的 USB 键盘、鼠标或集线器。
- 从可选的外接多功能插槽启动或重新启动。


默认情况下启用 USB 传统支持。要禁用或启用 USB 传统支持，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，当屏幕的左下角显示“f10 = ROM Based Setup”（f10 = 基于 ROM 的设置）消息时，按 **f10** 键以打开计算机设置实用程序。
2. 使用箭头键选择 **System Configuration**（系统配置）> **Device Configurations**（设备配置），然后按 **enter** 键。
3. 使用箭头键启用或禁用 USB 传统支持，然后按 **f10** 键。
4. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save changes and exit**（保存更改并退出）。然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动计算机之后，首选项开始生效。

2 使用对接连接器

可以利用对接连接器将笔记本电脑连接到对接设备选件。对接设备选件提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。

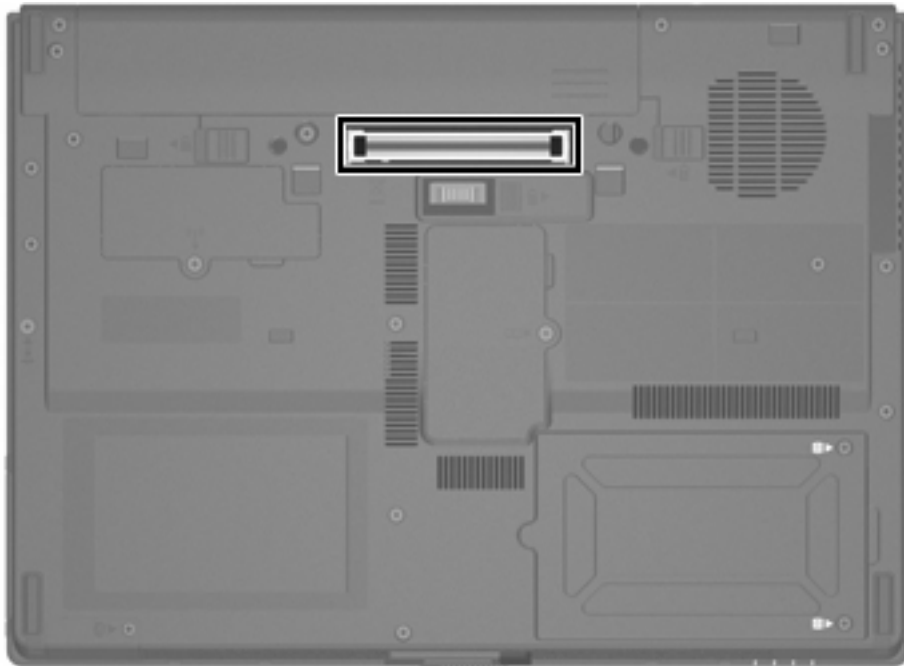


3 使用红外端口

此款笔记本电脑符合 IrDA 标准（4Mbps 标准），可以与其它符合 IrDA 标准的红外设备进行通信。

红外端口既支持 115Kbps 的低速连接，也支持 4Mbps 的高速连接。红外性能可能因红外线外围设备的性能、红外设备间的距离以及所使用的应用程序的不同而有所不同。

红外信号通过一束肉眼看不到的红外光传送，要求光线不受阻挡。

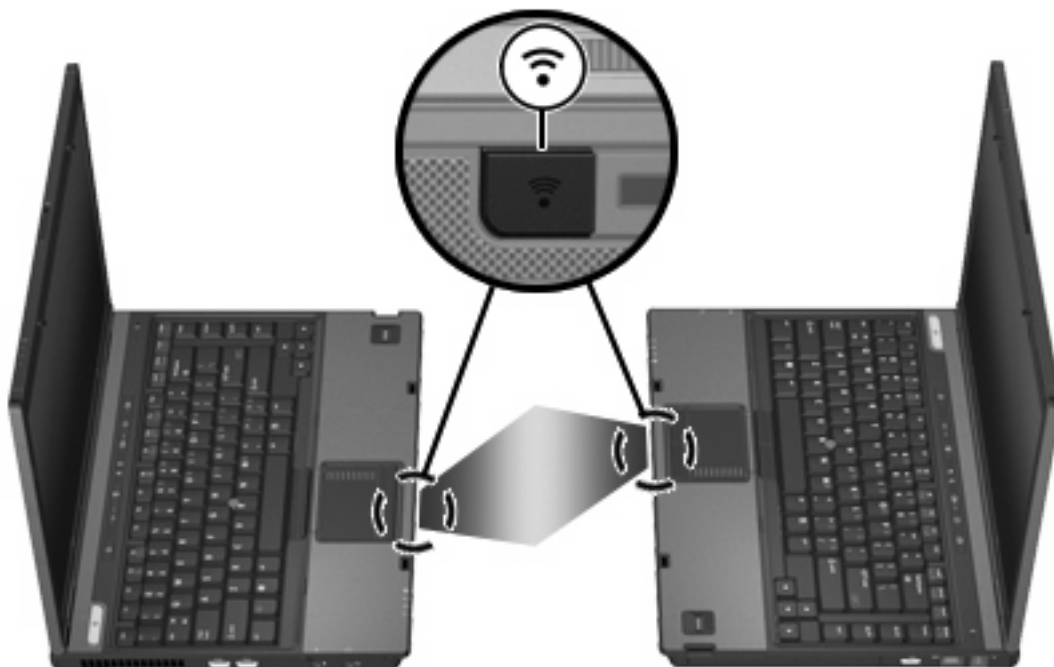

索引

D

电缆

USB 2

端口

USB 1

红外 5

对接连接器 4

H

红外 5

J

集线器 1

R

软件

USB 设备 2

U

USB 传统支持 3

USB 电缆,连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 软件 2

USB 设备

必需的软件 2

连接 2

说明 1

停止使用 2

